

OBSAH

INHALT — CONTENTS — TABLE DES MATIÈRES — ÍNDICE

Skupina Gruppe Group Groupe Grupo	Název Benennung Designation Désignation Denominación	Strana Seite Page Page Página
1	2	3
	Vysvětlivky k předkládanému katalogu Erläuterungen zum vorliegenden Katalog — Explanatory Notes to this List of Spare Parts — Explications concernant le présent catalogue des pièces détachées — Notas explicativas al presente catálogo de repuestos	
002	Kliková skříň Kurbelkasten — Crankcase — Carter moteur — Bloque motor	11
003	Klikové ústrojí Kurbelmechanismus — Crankshaft Mechanism — Embiellage — Mecanismo del árbol cigüeñal	19
004	Rozvod Steuerung — Valve Gear — Distribution — Distribución	23
005	Hlava válců Zylinderkopf — Cylinder Head — Culasse — Culata	25
007	Olejové čerpadlo Ölpumpe — Oil Pump — Pompe à huile — Bomba de aceite	31
009	Palivový systém Kraftstoffsystem — Fuel System — Système d'alimentation — Sistema de combustible	37
+010	Kompresor Luftverdichter — Compressor — Compresseur d'air — Compresor	61
+011	Čistič vzduchu IFE 350 (Z 8011, Z 8045) Luftfilter — Air Cleaner — Filtre à air — Depurador de aire	65
012	Přívod vzduchu Luftzuleitung — Air Supply — Admission d'air — Admisión de aire	68
013	Chlazení motoru Motor-Kühlsystem — Engine Cooling System — Système de refroidissement du moteur — Sistema de refrigeración del motor	71
014	Horní výfuk s tlumičem Oberer Auspuff mit Dämpfer — Top Exhaust with Silencer — Echappement vertical (mené par le haut) avec silencieux — Escape vertical con silenciador	77
+015	Lapač jisker Auspuffblende — Spark Arrester — Pare-étincelles — Separador de chispas	79
016	Chlazení motorového oleje (Z 12011, Z 12045) Kühlung des Motoröls — Engine Oil Cooling — Refroidissement de l'huile de moteur — Refrigeración del aceite del motor	80
017	Vodní čerpadlo Wasserpumpe — Water Pump — Pompe à eau — Bomba de agua	81
018	Odstředivý čistič oleje Zentrifugal-Ölfilter — Centrifugal Oil Cleaner — Filtre à huile centrifuge — Depurador centrifugo del aceite	85
×019	Spodní výfuk s tlumičem Untere Auspuffanlage mit Dämpfer — Bottom Exhaust with Silencer — Echappement inférieur avec silencieux — Escape inferior con silenciador	86
021	Spojka Kupplung — Clutch — Embrayage — Embrague	87
108, 109	Meziskříň Zwischenkasten — Intermediate Box — Boîte intermédiaire — Caja intermedia	91
121	Převodovka Getriebekasten — Gearbox — Boîte de vitesses — Caja del cambio de velocidades	99
+126	Násobič kroutícího momentu Drehmomentwandler — Engine Torque Multiplier — Multiplicateur du couple — Multiplicador del par motor	109
142	Hydraulické ovládání násobiče momentu a spojky vývodového hřídele Hydraulische Betätigung des Drehmomentwandlers und der Kupplung der Zapfwelle — Hydraulic Control of the Engine Torque Multiplier and the Clutch of PTO Shaft — Commande hydraulique du multiplicateur du couple et de l'embrayage de l'arbre de prise de force — Mando hidráulico del multiplicador del par motor y del embrague del árbol de toma de fuerza	116
145	Rozváděč pro přední náhon (Z 8045, Z 12045) Steuergerät für den Vorderradantrieb — Front Drive Distributor — Distributeur pour l'essieu avant moteur — Distribuidor para el mando del eje delantero	120

1	2	3
255	Pedály Fusshebel — Pedals — Pédales — Pedales	195
×261	Zadní kola 12,4/11-36 se stupňovou regulací Hinterräder 12,4/11-36 mit Stufenregelung — Rear Wheels 12,4/11-36 with Stepwise Regulation — Roues arrière 12,4/11-36 avec le réglage graduel — Ruedas traseras 12,4/11-36 con la regulación a grados	197
×263	Zadní kola 16,9/14-34 se servonastavením rozchodu Hinterräder 16,9/14-34 mit Servoeinstellung der Spurweite — Rear Wheels 16,9/14-34 with Servo-Adjustment of the Wheel Track — Roues arrière 16,9/14-34 avec servo-réglage de la voie des roues — Ruedas traseras 16,9/14-34 con servo-ajuste de la trocha de las ruedas	197
267	Přední kola 12,4/11-24 [Z 8045] Vorderräder 12,4/11-24 — Front Wheels 12,4/11-24 — Roues avant 12,4/11-24 — Ruedas delanteras 12,4/11,24	199
267	Přední kola 14,9/13-24 [Z 12045] Vorderräder 14,9/13-24 — Front Wheels 14,9/13-24 — Roues avant 14,9/13-24 — Ruedas delanteras 14,9/13-24	199
+271	Odpérované nástavce s koly 7,50-20; 7,50-16 [Z 8011, 7 12011] Abgefederte Ansätze mit Rädern 7,50-20; 7,50-16 — Sprung Extensions with Wheels 7,50-20; 7,50-16 — Embouts à ressorts avec roues 7,50-20; 7,50-16 — Piezas extendidas amortiguadas con ruedas 7,50-20; 7,50-16	201
276	Servořízení Servolenkung — Power Steering — Servo-direction — Servodirección	205
277	Hřídel řízení Steuerungswelle — Steering Shaft — Arbre de direction — Eje de dirección	207
278	Hydraulický okruh servořízení Hydraulischer Kreis der Servolenkung — Hydraulic Circuit of the Power Steering — Circuit hydraulique de la servo-direction — Circuito hidráulico de la servodirección	211
+280	Nářadový rám Rahmen für Geräte — Frame for Implements — Cadre pour outils — Cuadro para aperos	216
293	Kloubový hřídel [Z 8045, Z 12045] Gelenkwelle — Cardan Shaft — Arbre de joint — Árbol articulado	218
295	Ovládání Kraftstoffregelung — Throttle Control — Commande de l'accélération — Regulación de combustible	219
+297	Mechanické ovládání násobiče momentu Mechanische Betätigung des Drehmomentwandlers — Mechanical Control of the Torque Multiplier — Commande mécanique du multiplicateur du couple — Manejo mecánico del multiplicador del par motor	225
302, 303	Kapotování Motorverkleidung — Engine Bonnet — Carénage — Capotaje del motor	227
+305	Maska Maske des Scheppers — Tractor Mask — Couvre-radiateur — Careta del tractor	230
306	Konzola řízení Lenkungskonsole — Steering Bracket — Console de direction — Consola de dirección	232
×307	Maska bez světlometů Maske ohne Scheinwerfer — Tractor Mask without Headlamps — Couvre-radiateur sans phares — Careta sin faros	233
311	Palivová nádrž Kraftstoffbehälter — Fuel Tank — Réservoir de combustible — Depósito de combustible	235
334	Podlaha Fussboden — Floor — Plancher — Piso	239
×335	Zadní blatníky Hintere Kotflügel — Rear Mudguards — Ailes arrière — Guardabarros traseros	241
336	Zadní blatníky Hintere Kotflügel — Rear Mudguards — Ailes arrière — Guardabarros traseros	244
342	Sedadlo Sitz — Seat — Siège — Asiento	245
+343	Sedadlo řidiče posouvací Verschiebbarer Fahrersitz — Driver's Adjustable Seat — Siège de conducteur déplaçable — Asiento desplazable del conductor	249
+344	Sedadlo pro spolujezdce Mitfahrersitz — Mate's Seat — Siège du co-équipier — Asiento del socio del conductor	252
+345	Zvláštní vybavení budky Spezielle Ausrüstung des Fahrerhauses — Special Equipment of the Driver's Cab — Equipement particulier de la cabine — Equipo particular de la cabina del conductor	253

1	2	3
+346	Držáky kanystrů Halter für Hilfsbehälter — Canister Holders — Supports des réservoirs auxiliaires — Soportes de los tanques auxiliares	258
+347	Lapač nečistot Schmutzfänger — Apron — Pare-boue — Parabarros	259
350	Elektrická instalace Elektroinstallation — Electrical Equipment — Equipement électrique — Instalación eléctrica	261
+351	Elektrická instalace II Elektroinstallation II — Electrical Equipment II — Equipement électrique II — Instalación eléctrica II	297
+352	Elektrická instalace III Elektroinstallation III — Electrical Equipment III — Equipement électrique III — Instalación eléctrica III	304
+353	Zadní světlomet Hinterer Scheinwerfer — Rear Headlamp — Phare arrière — Faro trasero	305
+ 354	Jištění startu Sicherung des Anlassers — Locking Device of the Starter Motor — Fusible du démarrreur — Dispositivo de bloqueo para el motor de arranque	306
356	Elektrická instalace IV Elektroinstallation IV — Electrical Equipment IV — Equipement électrique IV — Instalación eléctrica IV	307
+368	Vybavení kabiny Ausrüstung des Fahrerhauses — Cab Equipment — Equipement de la cabine — Equipo de la cabina del conductor	311
+371	Tepl vodní vytápění kabiny Heisswasserheizung des Fahrerhauses — Cab Warm-Water Heating Equipment — Equipement de chauffage par l'eau chaude de la cabine — Sistema de calefacción por agua caliente de la cabina del conductor	323
+371	Topení kabiny Fahrerhausbeheizung — Cab Heating Equipment — Equipement de chauffage de la cabine — Sistema de calefacción por aire caliente de la cabina del conductor	327
×380	Přední blatníky pro kola 7,50-16 (Z 8011) Vordere Kotflügel für Räder 7,50-16 — Front Mudguards for Wheels 7,50-16 — Ailes avant pour roues 7,50-16 — Guardabarros delanteros para las ruedas 7,50-16	329
+381	Přední blatníky pro kola 7,50-20 (Z 8011, Z 12011) Vordere Kotflügel für Räder 7,50-20 — Front Mudguards for Wheels 7,50-20 — Ailes avant pour roues 7,50-20 — Guardabarros delanteros para las ruedas 7,50-20	331
+383	Přední blatníky (Z 8045, Z 12045) Vordere Kotflügel — Front Mudguards — Ailes avant — Guardabarros delanteros	333
400	Hydraulický zvedací mechanismus Hydraulischer Hebemechanismus — Hydraulic Lifting Mechanism — Mécanisme de relevage hydraulique — Mecanismo alzador hidráulico	335
401	Porovnavač impulsů Impulsvergleicher — Impulse Comparing Device — Dispositif de comparaison des impulsions — Dispositivo comparador de los impulsos	339
402	Ovládání hydrauliky Betätigung der Hydraulik — Hydraulic Power Lift Controls — Mécanisme de commande du dispositif hydraulique — Manejo del sistema hidráulico	343
407	Filtry a potrubí okruhu I Filter und Rohrleitungen des Kreises I — Filters and Pipelines of the Circuit I — Filtres et tuyauteries du circuit I — Depuradores y tuberías del circuito I	347
×408	Nádrž, filtr a potrubí okruhu II Behälter, Filter und Rohrleitungen des Kreises II — Tank, Cleaner and Pipelines of the Circuit II — Réservoir, filtre et tuyauteries du circuit II — Tanque, depurador y tuberías del circuito II	350
+409	Pomocný válec hydrauliky Hilfszylinder des hydraulischen Hebemechanismus — Auxiliary Cylinder of the Hydraulics — Cylindre auxiliaire de l'hydraulique — Cilindro auxiliar del sistema hidráulico	351
413	Rozváděč okruhu I Verteiler des Kreises I — Distributor of the Circuit I — Distributeur du circuit I — Distribuidor del circuito I	355
×414	Rozváděč okruhu II Verteiler des Kreises II — Distributor of the Circuit II — Distributeur du circuit II — Distribuidor del circuito II	358
+419	Mikročerpadlo (Z 8045, Z 12011, Z 12045) Mikropumpe — Micropump — Micro-pompe — Micro-bomba	359
420	Zubová čerpadla Zahnradpumpen — Gear Pumps — Pompes à engrenages — Bombas de engranajes	363

1	2	3
×421	Čerpadlo okruhu II Pumpe des Kreises II — Pump of Circuit II — Pompe du circuit II — Bomba del circuito II	364
×422	Náhon čerpadla okruhu II Pumpenantrieb des Kreises II — Pump Drive of the Circuit II — Commande de la pompe du circuit II — Mando de la bomba del circuito II	364
450	Tříbodový závěs Dreipunktaufhängung — Three-point Linkage — Attelage trois-points — Suspensión en tres puntos	365
451	Závěs pro dvounápravový přívěs Anhängavorrichtung für zweiachsige Anbaugeräte — Two Axle Trailer Coupling — Attelage de remorques à deux essieux — Suspensión de remolques de dos ejes	371
452	Výkyvné táhlo Schwenkbare Zugstange — Swinging Drawbar — Tige flottante — Tirante pivotante	372
+453	Závěs pro jednonápravový přívěs Aufhängung für Einachsanhänger — Coupling for Semi-trailer — Attelage de semi- remorque — Suspensión para semi-remolques	375
+454	Tažná lišta Zugschiene — Drawbar — Barre de traction — Barra de tracción	377
455	Měřič impulsů Impulsmesser — Impulse Meter — Impulsionmètre — Medidor de impulsiones	379
+458	Závěs pro přívěs — etážový Etagenaufhängung — Multistage Coupling — Attelage à étages — Suspensión escalonada	381
	Index	383

VYSVĚTLIVKY K PŘEDKLÁDANÉMU KATALOGU

Katalog je zpracován pro traktory Zetor 8011, 8045, 12011 a 12045, aby byl získán přehled o společných a rozdílných náhradních dílech typů traktorů a tím zaručena ekonomičnost při nárokování náhradních dílů.

Textová část

Obsah na začátku katalogu slouží ke snadnějšímu hledání součástek. Podle umístění ve skupině lze snadno provést určení součástky, tj. najít její vyobrazení. Podle pozičních čísel je uspořádána textová část s katalogovými čísly součástek.

Ve sloupku č. 1 je uvedeno číslo tabulky; ve sloupku č. 2 je uvedeno číslo pozice; ve sloupku č. 3 název součástky; ve sloupku č. 4 katalogová čísla (objednací); ve sloupku č. 5 je uveden počet kusů na 1 provedení; ve sloupku č. 6 je uvedeno, od kdy se součástka montovala; ve sloupku č. 7 je uvedeno, do kdy se součástka montovala (od výrobního do výrobního čísla). Pokud není ve sloupku č. 7 uvedeno žádné výrobní číslo, znamená to, že se součástka montuje stále. Ve sloupku č. 8 je poznámka.

Pokud je v některém řádku vedle objednacích čísel uvedeno znaménko X, znamená to, že je součástka zrušena; znaménko * znamená, že součástka se nedodává samostatně jako náhradní díl.

Jestliže je v textu uvedeno znaménko +, znamená to, že součástka nebo skupina je dodávána pouze na zvláštní přání zákazníka.

Objednací čísla součástí jsou uvedena pro jednotlivé typy traktorů pod sebou. Jestliže je součástka u všech typů shodná, je objednáací číslo uvedeno vedle názvu součástky, bez označení typů traktorů. Jestliže však má součástka odlišný počet kusů, je uvedeno objednáací číslo u jednoho typu traktoru a u ostatních typů je uveden příslušný počet kusů. V případě, že se součástka pro některý typ traktoru nemontuje, je příslušný řádek proškrtnut čarou. Jestliže je v názvu skupiny uveden typ traktoru, znamená to, že tato skupina se montuje pouze na uvedený typ.

Obrazová část

Základ obrazové části tvoří náhradní díly pro traktory Zetor 8011. Náhradní díly odlišné, pokud jsou funkčně důležité nebo mají jiný tvar, jsou uvedeny v jiné tabulce.

U takových náhradních dílů, jako jsou normalizované součástky, nebo součástky stejného tvaru, ale různých rozměrů jsou tyto rozdíly uvedeny pouze v textové části (sloupek č. 8). Na tabulkách je v horním rohu označena skupina a číslo tabulky.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

K opravám používejte výhradně původní náhradní díly pro traktory Zetor 8011, 8045, 12011 a 12045. Objednávám náhradních dílů věnujte mimořádnou péči.

Aby se předešlo zbytečným nedorozuměním a časovým ztrátám, uveďte v objednavce náhradních dílů následující údaje:

1. Přesnou adresu objednavatele, poštovní úřad včetně poštovního směrovacího čísla a případně nádražní stanici.
2. Přesný název a obě objednáací čísla požadovaného náhradního dílu.
3. Počet požadovaných náhradních dílů.
4. Výrobní číslo traktoru uvedené na továrním štítku, který je umístěn na levé straně kapoty pod přístrojovou deskou.
5. Způsob odeslání.

Pozor!

Tento katalog slouží všem majitelům traktorů Zetor 8011 a 8045 od výrobního čísla 1001 do výrobního čísla 24292 a Zetor 12011 a 12045 od výrobního čísla 1001 do výrobního čísla 1974.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORLIEGENDEN KATALOG

Der Ersatzteilkatalog wurde für die Schlepper Zetor 8011, 8045, 12011 und 12045 ausgearbeitet, um eine Übersicht über die gemeinsamen und unterschiedlichen Ersatzteile aller Schleppertypen zu gewinnen und dadurch die Wirtschaftlichkeit bei Ersatzteilanforderungen zu sichern.

Textteil

Der Inhalt am Anfang des Kataloges dient lichterem Aufsuchen der Bestandteile. Der Bestandteil kann, je nach der Gruppe, in der er sich befindet, leicht bestimmt werden, d. h. seine Abbildung gefunden werden. Der Textteil mit den Bestellnummern der Bestandteile in den Positionsnummern der Abbildungen gemäss geordnet.

In Spalte 1 ist die Tabellennummern angeführt; in Spalte 2 die Positionsnummer; in Spalte 3 die Bestandteilbenennung; in Spalte 4 die Katalognummern (Bestellnummern); in Spalte 5 ist die Stückzahl einer Durchführung angegeben; in Spalte 6 ist angeführt, seit wann der Bestandteil montiert wurde; in Spalte 7 ist angeführt, bis wann der Bestandteil montiert wurde (ab Erzeugungs- bis Erzeugungsnummer). Falls in Spalte 7 keine Erzeugungsnummer angeführt ist, bedeutet dies, dass der Bestandteil weiter montiert wird. In Spalte 8 ist die Anmerkung angeführt.

Falls auf einer der Zeilen neben der Bestellnummer das Zeichen $\times$ angeführt ist, bedeutet dies, dass der Bestandteil aufgehoben wurde.

Ist im Text das Zeichen $\star$ angeführt, bedeutet dies, dass der Bestandteil nicht selbständig als Ersatzteil geliefert wird.

Ist im Text das Zeichen $+$ angeführt, bedeutet dies, dass der Bestandteil oder die Gruppe nur auf Sonderwunsch des Kunden geliefert wird.

Die Bestellnummern der Ersatzteile sind für einzelne Schleppertypen untereinander angeführt. Wenn der Bestandteil für alle Schleppertypen gemeinsam ist, ist die Bestellnummer bei der Ersatzteilbenennung ohne Bezeichnung der Schleppertype angeführt. Wenn aber die Stückzahl verschieden ist, ist die Bestellnummer bei einer Schleppertype angeführt und bei den übrigen Schleppertypen ist die zuständige Stückzahl angegeben. Falls ein Bestandteil auf eine der Schleppertypen nicht montiert wird, ist die zuständige Zeile gestrichen. Wenn in der Gruppenbenennung eine Schleppertype angegeben ist, wird diese Gruppe nur auf diese Schleppertype montiert.

Bildteil

Als Grundlage zum Bildteil dienen die Ersatzteile zum Schlepper Zetor 8011. Die Ersatzteile unterschieden, sind, soweit die funktionsmässig wichtig sind oder eine andere Gestaltung haben, in einer Tabelle angeführt. Bei solchen Ersatzteilen, wie den normalisierten oder Bestandteile gleicher Form, aber verschiedener Abmessungen, sind diese Unterschiede nur im Textteil angeführt. Auf den Tabellen sind im oberen Eck die Gruppe und die Tabellennummer bezeichnet.

HINWEISE ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Zu Reparaturen sind ausschliesslich Original-Ersatzteile für Schlepper Zetor 8011, 8045, 12011 und 12045 zu benutzen. Den Ersatzteilbestellungen ist ausserordentliche Sorgfalt zu widmen.

Um unnützen Missverständnissen und Zeitverlusten vorzubeugen, bitten wir, bei Ersatzteilbestellungen folgende Angaben anzuführen:

1. Genaue Anschrift des Bestellers, eventuell Bahnstation.
2. Genaue Benennung und beide Bestellnummern des geforderten Ersatzteiles.
3. Stückzahl der geförderten Ersatzteile.
4. Erzeugungsnummer des Schleppers, die sich auf dem Fabriksschild befindet, welches an der linken Seite der Motorhaube unter dem Instrumentenbrett angeordnet ist.
5. Versandart.

Achtung!

Dieser Katalog dient allen Besitzern der Schlepper Zetor 8011 und 8045 ab Erzeugungsnummer 1001 bis zur Erzeugungsnummer 24292 und Zetor 12011 und 12045 ab Erzeugungsnummer 1011 bis zur Erzeugungsnummer 1974.

EXPLANATORY NOTES TO THIS LIST OF SPARE PARTS

The present List of Spare Parts has been compiled for tractors Zetor 8011, 8045, 12011 and 12045, in order to get a correct survey of common and different spare parts of all tractor models thus ensuring the economy in ordering spare parts.

Wording

The contents on the beginning of the List of Spare Parts serves for an easier identification of parts. According to the place of the part in question in the group it is easy to carry out a correct identification of it, i. e. to find out its illustration. The wording together with part numbers of spare parts are arranged according to the items quoted in respective figures.

The column (1) means Figure number (Fig. No.);

The column (2) means Item;

The column (3) means Designation of the part;

The column (4) means Part numbers (order Nos.);

The column (5) means Pieces fitted on one tractor;

The column (6) means Serial number of the tractor from which the respective part has been fitted on it;

The column (7) means Serial number of the tractor to which the respective part was fitted on it (from — to). If no serial number is mentioned under the column (7), it means that items respective part is continuously fitted on the tractor;

The column (8) means Note.

As far as there is a mark X beside the part number, it means that the respective spare part has been suspended for this tractor model.

If the part is designed by * in the wording, it means that the part is not delivered as an independent spare part.

If the part or on assembly is designed by +, it means that such a part or assembly are delivered as optional only (on the base of a special request of the customer).

Spare part order numbers for particular tractor models are mentioned in lines, one under the other. In case the part is congruent for all tractor types- the order number is mentioned besides the part designation without the mentioned tractor type. In case that the number of pieces of the component is different, then is mentioned the order number of one tractor type and at other types is mentioned the corresponding number of pieces. In case that the part respective is not assembled on a particular tractor type, then the line in question is crossed. In case that in the designation of the group is mentioned the type of tractor, it means that this group is assembled only at the mentioned tractor type.

Illustrations

The base of illustration formed by tractors Zetor 8011 spare parts. Spare parts for tractor which differ and are important in their function or are another shape, are mentioned in another separate figure.

Such spare parts as standardized ones or parts of the same shape but of different size, have their differences mentioned only in the text. The top corner of each figure bears the number of the respective group as well as the number of the figure.

DIRECTIONS FOR ORDERING SPARE PARTS

For repairs be sure to use only genuine original spare parts for tractor Zetor 8011, 8045, 12011 and 12045. Special attention should be paid to orders of spare parts.

To prevent unnecessary misunderstanding and time losses be sure to quote the following data in your spare part order:

- (1) Precise address of the ordering party, post office and railway station.
- (2) Precise designation of the part in question and both order Nos.
- (3) The required quantity of spare parts.
- (4) The serial number of the tractor as stamped on its identity plate placed on the LH side of the bonnet under the dashboard.
- (5) Way of despatch.

Attention

The present List of Spare Parts serves to all owners of Zetor tractors 8011, 8045 from the serial number 1001 to the serial number 24292 and Zetor 12011, 12045 from the serial number 1001 to the serial number 1974.

EXPLICATIONS CONCERNANT LE PRÉSENT CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Le présent Catalogue avait été élaboré pour les tracteurs Zetor 8011, 8045, 12011 et 12045, pour obtenir un correct résumé des pièces détachées communes et différentes de tous les modèles des tracteurs Zetor et de cette manière assurer l'économie des commandes des pièces détachées.

Textes

La table des matières figurant au commencement du catalogue sert pour une recherche plus facile des pièces détachées. Selon la position de la pièce dans le groupe on peut aisément effectuer l'identification de la pièce, c'est-à-dire de trouver son illustration respective. La partie descriptive y compris les références des pièces détachées est arrangée conformément aux postes dans les figures.

La colonne 1 signifie le numéro de la figure,

la colonne 2 signifie le poste respectif de la pièce dans la figure,

la colonne 3 signifie la désignation de la pièce,

la colonne 4 signifie les références de la pièce (n° de la commande ou de catal.),

la colonne 5 signifie la quantité des pièces montées sur un tracteur,

la colonne 6 signifie depuis quel n° de fabrication du tracteur la pièce en question est montée sur lui,

la colonne 7 signifie jusqu'à quel n° de fabrication du tracteur la pièce en question est montée sur lui, (s'il n'y a aucun numéro de fabrication mentionné dans la colonne 7, cela signifie que cette pièce est montée sur le tracteur continuellement),

la colonne 8 signifie la note.

Si à côté de la référence sur n'importe quelle ligne se trouve le signe X, ça signifie que cette pièce avait été supprimée.

Si le texte comporte le signe ★ celui-ci veut dire que la pièce n'est pas livrée séparément comme pièce de rechange.

Si le texte comporte le signe + — la pièce ou le groupe ne sont pas livrés que sur demande spéciale du client.

Les références des pièces pour chaque type de tracteur sont sous-placées. Si la pièce est identique pour tous les types, la référence est indiquée à côté de la désignation de la pièce, sans dénomination du type de tracteur. Mais si la pièce comporte le nombre différent des pièces montées sur le tracteur, la référence n'est indiquée que sur un type de tracteur et sur les autres types il est indiqué le nombre correspondant des pièces. En cas que la pièce ne se monte pas sur un type des tracteurs, la ligne correspondante est rayée. Si la désignation du groupe porte le type du tracteur, cela signifie que ce groupe n'est monté que sur le type indiqué.

Illustrations

Ce sont les pièces détachées des tracteurs Zetor 8011 qui font la base des figures. Les pièces si elles sont importantes par sa fonction ou elles ont une autre forme, sont mentionnées sur une autre figure. S'il s'agit de pièces détachées formées par les pièces normalisées ou des pièces de la même forme mais des dimensions diverses, ces différences sont citées seulement dans le texte. Chaque figure est marquée dans son coin supérieur par le numéro du groupe et celui de la figure.

INSTRUCTIONS POUR RÉDIGER LES COMMANDES DES PIÈCES DÉTACHÉES

Pour les réparations des tracteurs il faut utiliser exclusivement les pièces détachées d'origine, c'est-à-dire les pièces pour les tracteurs Zetor 8011, 8045, 12011 et 12045. Aux commandes des pièces détachées il faut aussi apporter un soin extraordinaire. Pour prévenir les malentendus et pertes de temps inutiles, nos clients sont priés de spécifier dans chaque commande de pièces détachées, à savoir:

1° Adresse exacte du destinataire avec l'indication du bureau de poste et de la gare desservant la localité.

2° La désignation et les deux n° de commande de chaque pièce détachée désirée.

3° La quantité des pièces détachées demandées.

4° Le numéro matricule du tracteur figurant sur la plaque de l'identification sur le côté gauche du capot moteur au-dessous du tableau de bord.

5° La manière d'expédition.

Attention

Ce catalogue sert à tous les propriétaires des tracteurs Zetor 8011, 8045 depuis le numéro de fabrication 1001 jusqu'au numéro de fabrication 24292 et Zetor 12011, 12045 depuis le numéro de fabrication 1001 jusqu'au numéro de fabrication 1974.

NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESENTE CATÁLOGO DE REPUESTOS

El presente catálogo está elaborado para los tractores Zetor 8011, 8045, 12011 y 12045 de tal manera que ofrece un resumen correcto de los repuestos comunes y diferentes de todos los tipos de los tractores Zetor dando en lo mismo tiempo la seguridad de la economía de los pedidos de repuestos.

La parte del texto

Índice, incorporado al principio del catálogo, sirve a la búsqueda más fácil de las piezas. Según la posición en el grupo correspondiente es fácil de efectuar la identificación de la pieza, es decir se encuentra su ilustración respectiva. La parte del texto incluyendo los números de catálogo de las piezas está dispuesta según los ítemes de las ilustraciones.

La columna 1 significa el número de la figura;

la columna 2 significa el ítem;

la columna 3 significa el denominación de la pieza;

la columna 4 significa los números de catálogo de la pieza (No. de pedido);

la columna 5 significa la cantidad de las piezas montadas sobre un tractor;

la columna 6 significa desde el cual número de serie del tractor en cuestión está la pieza montada sobre él;

la columna 7 significa hasta el cual número de serie del tractor en cuestión la pieza fue montada sobre él. Si ningún número de serie no está mencionado en esta columna, esto significa que la pieza respectiva está montada a continuación sobre los tractores;

la columna 8 significa la nota.

Cuando al lado del número de catálogo se encuentra la letra X en alguna línea, esto significa que la pieza citada está suprimida.

Si la denominación de la pieza en el texto está designada por * (asterisco), esto significa que la pieza no está suministrada aislada e independientemente como repuesto.

Si la denominación de la pieza en el texto está designada por +, esto significa que la pieza o el conjunto va suministrado como conjunto o pieza opcional (al deseo especial del cliente).

Los números de catálogo de cada tipo de los tractores figuran en unas líneas. En caso de que la pieza es idéntica para todos los tipos, el No. de catálogo está indicado al lado de la denominación de la pieza sin indicación del tipo de tractor. Si la cantidad de piezas montadas es diferente, el No. de catálogo está indicado sólo a un tipo de tractor y a los otros tipos está indicado sólo el número de piezas respectivo. En caso de que no se monta una pieza sobre un tractor, la línea respectiva es tachada. Si en la denominación del grupo está indicado el tipo del tractor esto significa que este grupo está montado sólo sobre el tractor de tipo respectivo.

La parte ilustrada

La base de la parte ilustrada forman de los repuestos para los tractores Zetor 8011. Los repuestos diferentes a cuanto están importantes en su función a tienen un otro tamaño, están ilustrados en una otra figura. Si se trata de tales repuestos cuales son normalizados o tienen la misma forma, pero tamaños diferentes, estas diferencias son mencionadas solamente en el texto. Las figuras tienen en su canto superior el número del grupo respectivo y el número de la figura.

INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE LOS REPUESTOS

Para los reparaciones utilicen únicamente los repuestos originales suministrados para los tractores Zetor 8011, 8045, 12011 y 12045. A los pedidos de los repuestos pongan Vds. un esmero extraordinario. Para prevenir a los malentendidos inútiles y los perdidos de tiempo rogamos que los pedidos de repuestos tengan los datos siguientes:

1. Dirección exacta del comitente, es decir, nombre, apellido, domicilio, correo y estación de ferrocarril.
2. Denominación y dos números de catálogo del repuesto pedido.
3. Cantidad de los repuestos pedidos.
4. Número de serie del tractor indicado en el rótulo de fábrica emplazada, a su vez, al lado izquierdo del capó, debajo del tablero de instrumentos.
5. Modo de despacho.


Cuidado!

Este catálogo sirve a todos los poseedores de los tractores Zetor 8011, 8045 desde el número de serie 1001 hasta el número de serie 24292 y Zetor 12011, 12045 desde el número de serie 1001 hasta el número de serie 1974.


KLIKOVÁ SKŘÍŇ

KURBELKASTEN — CRANKCASE — CARTER MOTEUR — BLOQUE MOTOR

ab. ig. ig.	Poz. Pos. Item Poste Item	Název Benennung Designation Désignation de la pièce Denominación de la pieza	Obj. číslo Bestellnummer Part. No. Référence No. de la pieza	Kus Stück Pcs Qté Piezas	Montuje se od výt. čísla Wird ab Erz.-Nr. montiert Mounted from prod. No. Montée à partir du no. matricule Se monta a partir del No. de ajes	Montuje se do výt. čísla Wird bis Erz.-Nr. montiert Mounted to prod. No. Montée jusqu'au no. matricule Se monta hasta el No. de serie	Poznám- ka Anmer- kung Note Nota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kliková skříň s víky ložisek Kurbelkasten mit Lagerdeckeln — Crankcase with bearing caps — Carter moteur avec chapeaux des paliers — Bloque motor con tapas de los cojinetes Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.009 86.002.009	531 980 002 009 531 986 002 009	1 1		
2	3	Šroub víka hlavního ložiska Deckelschraube des Kurbelwellenhauptlagers — Cover bolt of the crankshaft main bearing — Vis du couvercle du palier principal — Tornillo de la tapa del cojinete principal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.016	531 980 002 016	10 14		
	4	Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrage Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.017	531 980 002 017	12 16		
	6	Podložka šroubu víka ložiska Unterlagscheibe der Schraube des Lagerdeckels — Washer of the bearing cap bolt — Rondelle de la vis du chapeau des paliers — Arandela del tornillo de la tapa de los cojinetes Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.031	531 980 002 031	10 14		
	7	Pánev hlavního ložiska - horní Obere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Upper bush of the crankshaft main bearing — Coussinet supérieur du palier principal — Casquillo superior del cojinete principal	80.002.032		3		
	8	Pánev hlavního ložiska - horní Obere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Upper bush of the crankshaft main bearing — Coussinet supérieur du palier principal — Casquillo superior del cojinete principal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.034		2 4		
	9	Pánev hlavního ložiska - spodní Untere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Bottom bush of the crankshaft main bearing — Coussinet inférieur du palier principal — Casquillo inferior del cojinete principal	80.002.033		2		
	11	Pánev hlavního ložiska - spodní Untere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Bottom bush of the crankshaft main bearing — Coussinet inférieur du palier principal — Casquillo inferior del cojinete principal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.035		2 4		
	12	Pánev hlavního ložiska - spodní Untere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Bottom bush of the crankshaft main bearing — Coussinet inférieur du palier principal — Casquillo inferior del cojinete principal	80.002.036		1		
	13	Axiální ložisko horní Oberes Drucklager — Top thrust bearing — Palier d'appui supérieur — Cojinete axial superior	80.002.037		2		
	15	Axiální ložisko spodní Unteres Drucklager — Bottom thrust bearing — Palier d'appui inférieur — Cojinete axial inferior	80.002.041		2		

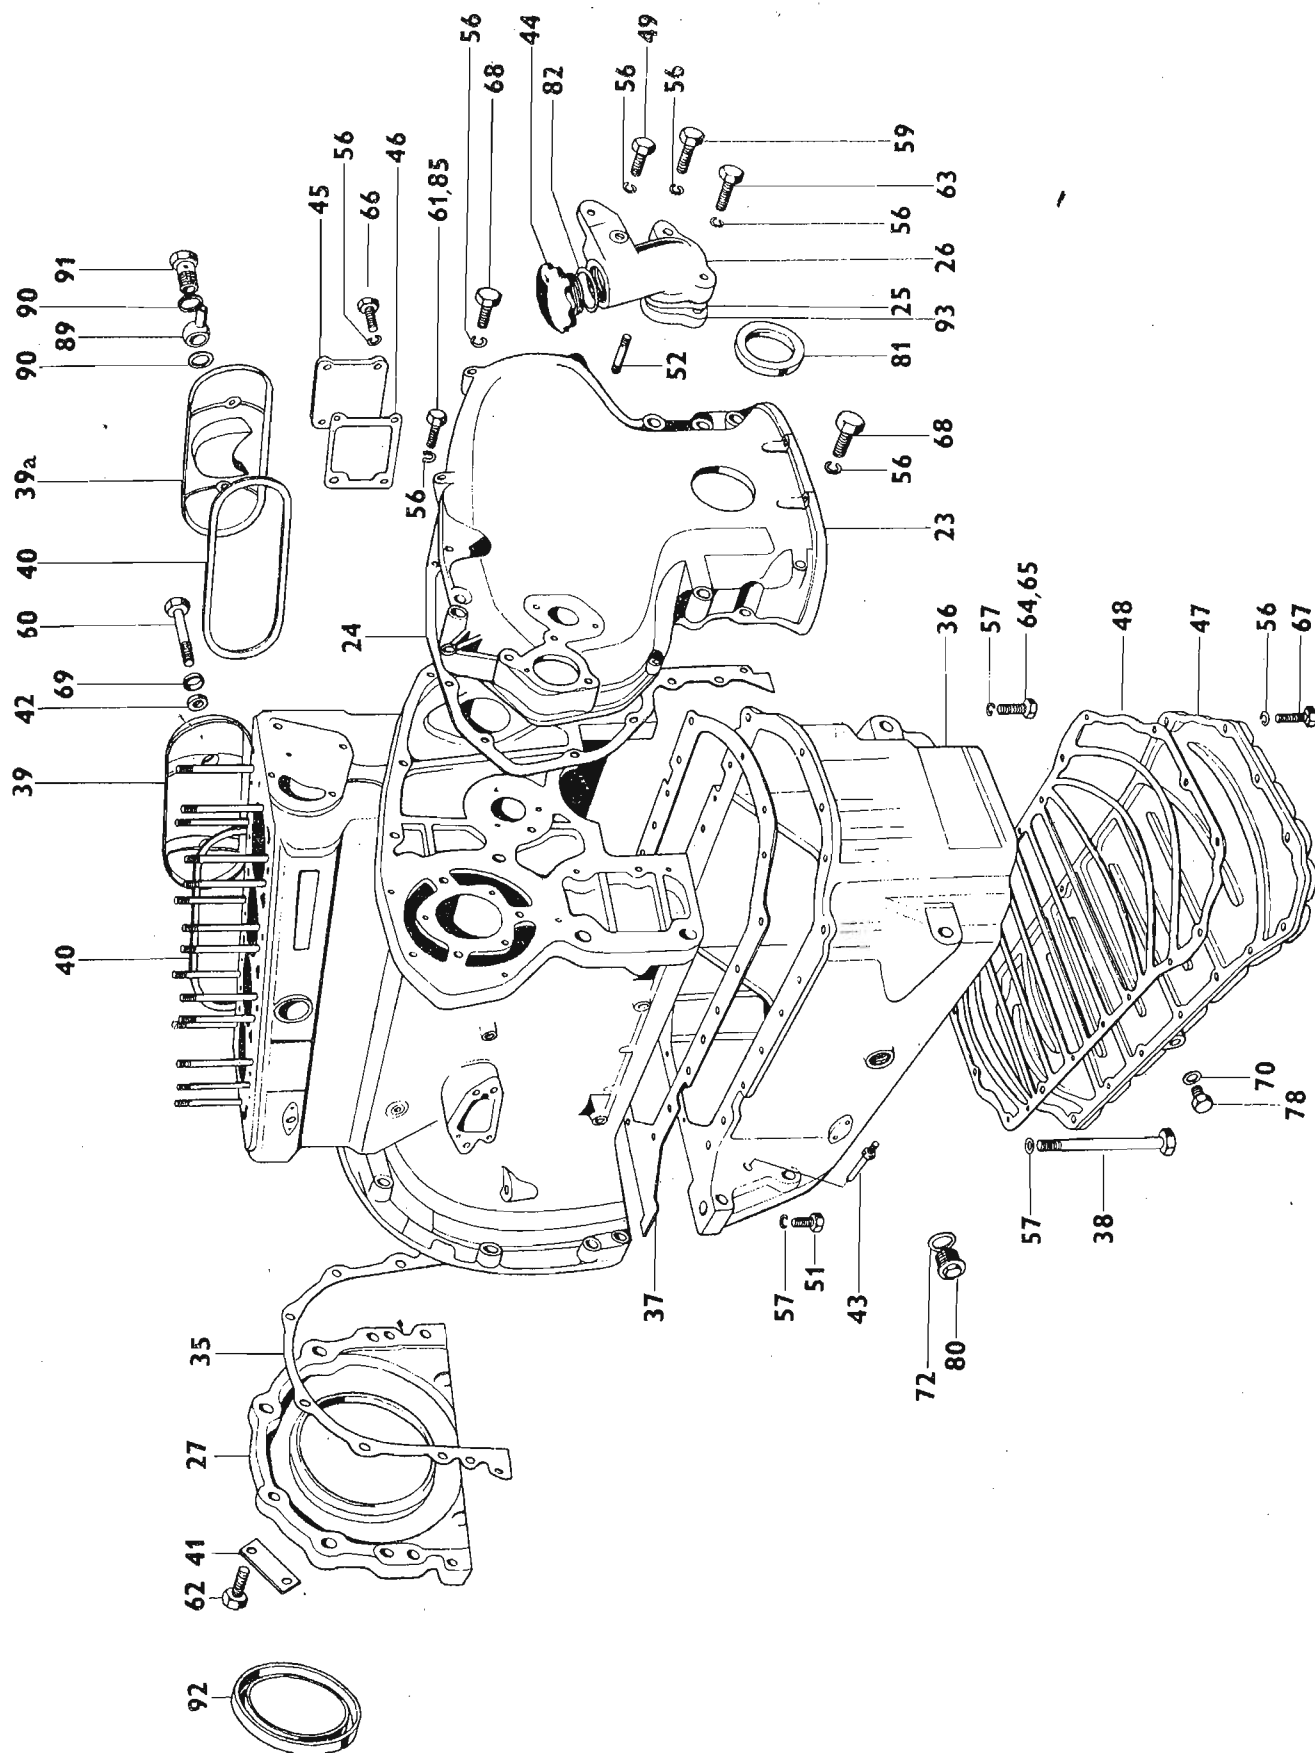

1	2	3	4	5	6	7	8
2	16	Šroub hlavy Zylinderkopfschraube — Cylinder head bolt — Vis de la culasse — Tornillo de la culata Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.042	531 980 002 042	18 26		
	17	Vložený válec Zylinderlaufbuchse — Cylinder liner — Chemise — Camisa del cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.002 80.002.043X 80.002.002	531 980 002 043X	4 4 6	9378— 1001—9377	
	18	Těsnění válce Zylinderdichtung — Cylinder liner gasket — Joint de la chemise — Junta de la camisa del cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.003 80.002.044X 80.002.003		8 8 12	9378— 1001—9377	
	19	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.002.045	273 127 033 040	1		
	20	Ukazatel oleje Ölstandzeiger — Oil dipstick — Jauge d'huile — Indicador del nivel del aceite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.050 86.002.050 86.002.020X 86.002.030X	531 980 002 050 531 986 002 050 531 986 002 020X	1 1 1 1		
	22	Trubka Rohr — Tube — Tuyau — Tubo	80.002.061	531 980 002 061	1		
1	23	Přední víko Vorderdeckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera	80.002.062	531 980 002 062	1		
	24	Těsnění předního víka Dichtung des vorderen Deckels — Front cover gasket — Joint du couvercle avant — Junta de la tapa delantera	80.002.063	627 594 557 000	1		
	25	Těsnění hrdla Stutzendichtung — Connecting branch gasket — Joint d'étanchéité de la tubulure — Junta de la tubuladura Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.064		1 2		
	26	Hrdlo Muffe — Neck — Tubulure — Tubuladura	80.002.065	531 980 002 065	1		
	27	Zadní víko Rückwärtiger Deckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.067 86.002.023	531 980 002 067 531 986 002 023	1 1		
2	29	Koleno Kniestück — Elbow — Coude — Codo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.080	531 980 002 080	1 2		
	29a	Koleno Kniestück — Elbow — Coude — Codo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.070	531 980 002 070	3 2		
	30	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.073 80.002.073 86.002.014X		1 1 1		
	31	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.074 80.002.074 86.002.015X		1 1 1		
	32	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta Přichytka trubky Rohrschelle — Tube clip — Attache du tuyau — Fijación del tubo	80.002.075 80.002.076		3 1	1001—8219	

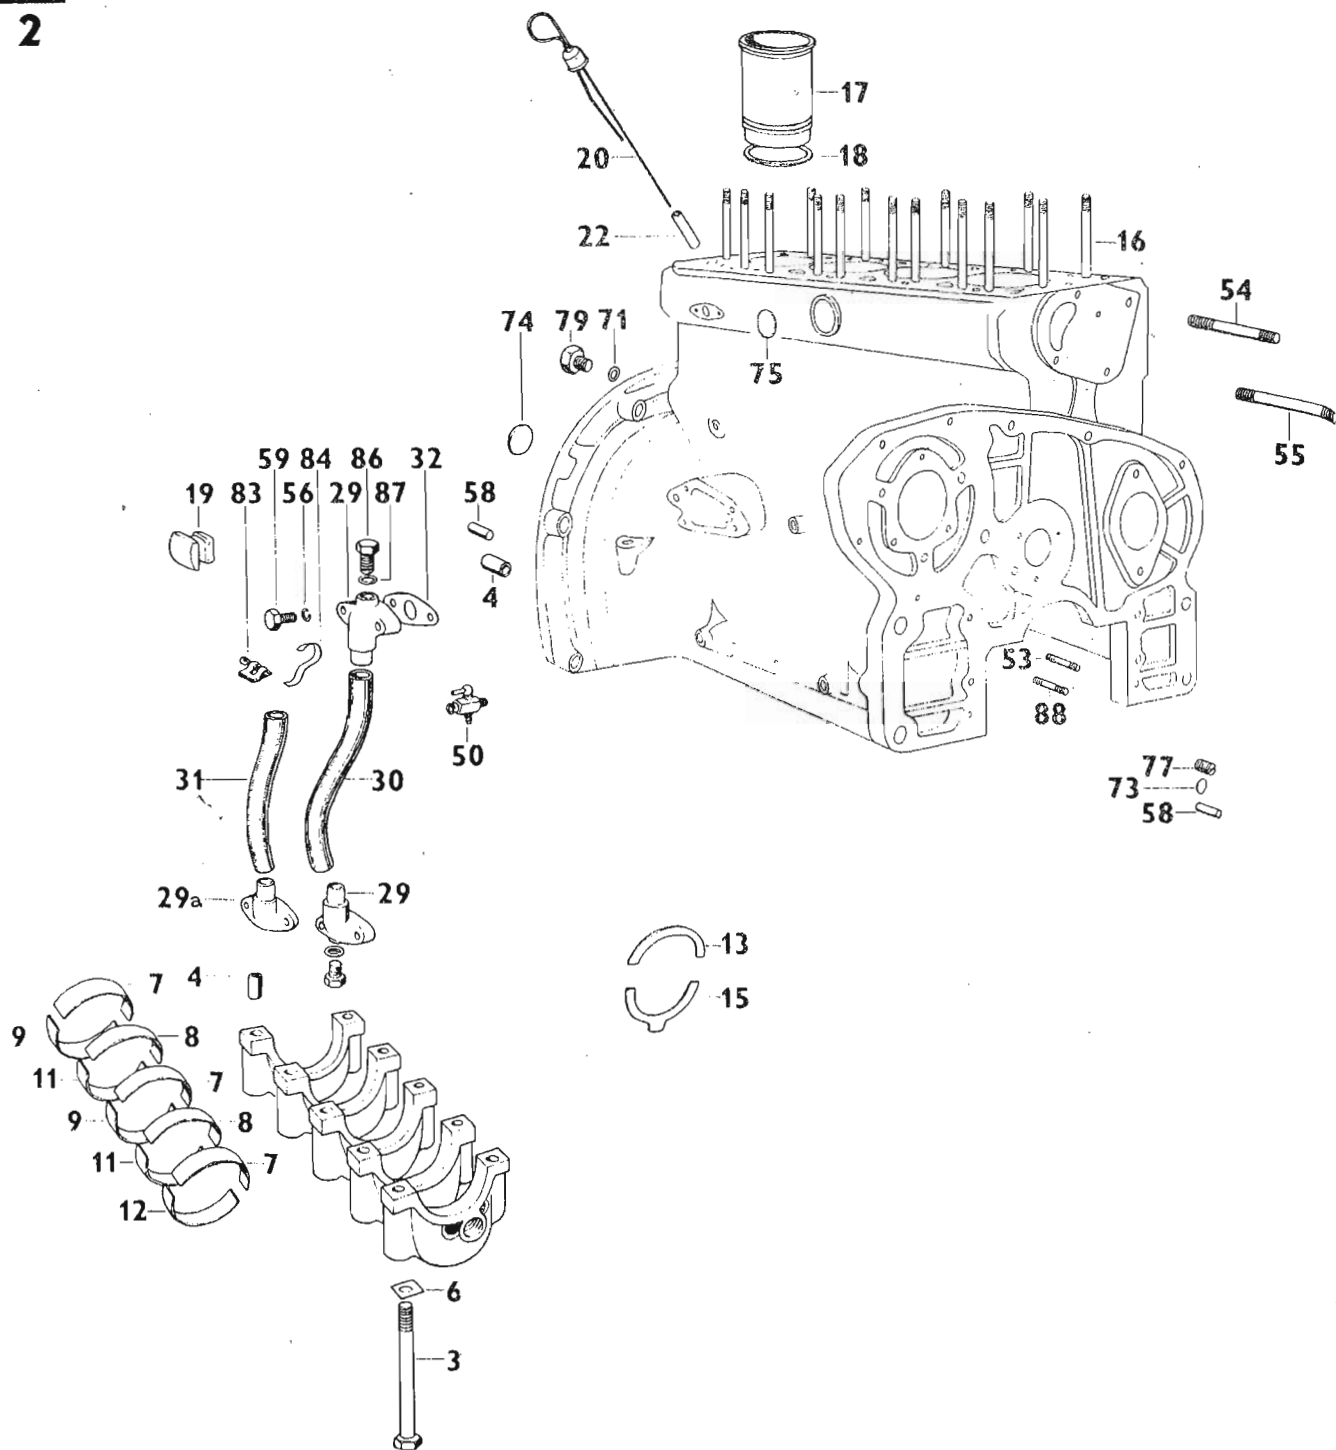

002

1	2	3	4	5	6	7	8
1	35	Těsnění zadního víka Dichtung des rückwärtigen Deckels — Rear cover gasket — Joint du couvercle arrière — Junta de la tapa trasera	80.002.081	1			
	36	Vana Wanne — Vat — Cuve — Cubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.082 86.002.003	531 980 002 082 531 986 002 003	1 1		2
	37	Těsnění vany Dichtung der Wanne — Vat gasket — Joint de la cuve — Junta del cubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.083 86.002.002		1 1		1
	38	Šroub Schraube — Screw — Vis — Tornillo	80.002.084	531 980 002 084	2		2

1	2	3	4	5	6	7	8
1	39	Boční víko Seitendeckel — Side cover — Couvercle latéral — Tapa lateral Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.085	531 980 002 085	1 2		
	39a	Boční víko Seitendeckel — Side cover — Couvercle latéral — Tapa lateral	80.002.060	531 980 002 060	1	13245—	
	40	Těsnění bočního víka Dichtung des Seitendeckels — Side cover gasket — Joint du couvercle latéral — Junta de la tapa lateral Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.086	617 215 103 000	2 3		
	41	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.800.007	531 980 800 007	4		
	42	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.091	531 980 002 091	4 6		
	43	Kolík Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	80.002.092	531 980 002 092	1		
	44	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.002.046 80.002.093X	531 980 002 046 531 980 002 093X	1 1		
	45	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza	80.002.094	531 980 002 094	1		
	46	Těsnění víčka Dichtung der Kappe — Lid gasket — Joint du chapeau — Junta de la caperuza	80.002.095		1		
	47	Spodní víko Untere Deckel — Bottom cover — Couvercle inférieur — Tapa inferior Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.096 86.002.004X	531 980 002 096 531 986 002 004X	1 1		
	48	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.097 86.002.005X	— —	1 1		
	49	Šroub M 8X120 ČSN 02 1101.15 Schraube — Screw — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8668 80.002.077X 86.002.007	309 101 108 120 531 980 002 077X 531 986 002 007	1 1 1		M 8X145
2	50	Výpustný kohout Ablasshahn — Drain cock — Robinet de vidange — Robinete de purga	80.002.901	443 511 424 000	1		
1	51	Šroub M 10X30 ČSN 02 1101.55 Schraube — Screw — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0331	309 501 110 030	14 22		
	52	Šroub M 8X18 ČSN 02 1176.25 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 2535	309 276 108 018	2		
2	53	Šroub M 10X35 ČSN 02 1176.25 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 2549 99 2584X	309 276 110 035	2 3	1201— 1001—1200	
	54	Šroub M 10X80 ČSN 02 1176.25 Schraube — Screw — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2595 86.002.037 99 2595	309 276 110 080 531 986 002 037 309 276 110 080	3 1 2		
	55	Šroub M 10X85 ČSN 02 1176.25 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 2596	309 276 110 085	1		
1, 2	56	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	32 46		
1	57	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4807	311 204 010 100	20 28		
2	58	Kolík 8X16 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6496 99 6481X	311 595 008 016	4 4		

1	2	3	4	5	6	7	8
1, 2	59	Šroub M 8×45 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8655	309 101 108 045	7 1		
1	60	Šroub M 8×60 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8656	309 101 108 050	4 6		
	61	Šroub M 8×60 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8658	309 101 108 060	9		
	62	Šroub M 8×35 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8653	309 101 108 035	8		
	63	Šroub M 8×95 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8665 99 8668	309 101 108 095 309 101 108 120	1 1		M 8×120
	64	Šroub M 10×35 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8678	309 101 110 035	2		
	65	Šroub M 10×90 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8689	309 101 110 090	2		
	66	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9004	309 103 108 016	4		
	67	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 9008 99 9010	309 103 108 022 309 103 108 030	21 29		M 8×30
	68	Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9009	309 103 108 025	1		
	69	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.002.022 97 2036× 80.002.022		4 4 6	1201-- 1001--1200	
	70	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	80.002.007 97 2127×	319 531 010 143×	1 1		
2	71	Těsnicí kroužek 16×20 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2135	319 531 831 153	1		
1	72	Těsnicí kroužek 30×36 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2156	319 531 831 373	1		
2	73	Plechová zátka 15 ČSN 30 1399.16 Blechpfropfen — Sheet plug — Bouchon de tôle — Tapón de chapa	97 2305 97 2205×	548 241 559 376 531 900 972 205×	3 3		
	74	Plechová zátka 55 ČSN 30 1399.16 Blechpfropfen — Sheet plug — Bouchon de tôle — Tapón de chapa	97 2316 97 2216×	548 241 559 388 531 900 972 216×	1 1		
	75	Plechová zátka 40 ČSN 30 1399.16 Blechpfropfen — Sheet plug — Bouchon de tôle — Tapón de chapa Zátka se zářezem M 14×1,5 Stopfen mit Schlitz — Slotted plug — Bouchon cranté — Tapón de muesca	97 2313 97 2561×	548 241 539 383 531 900 972 561×	3 1		
	77	Zátka se zářezem M 16×1,5 Stopfen mit Schlitz — Slotted plug — Bouchon cranté — Tapón de muesca	97 2562	531 900 972 562	1		
1	78	Šroub M 12×18 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9049 97 2658×	309 103 112 018 531 900 972 658×	1 1		
2	79	Zátka M 16×1,5 ČSN 02 1915.15 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2723	311 971 510 160	1		
1	80	Zátka BM 30×1,5 ČSN 02 1915.25 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2729	311 971 510 300	1		
	81	Kroužek 52×72×12 ČSN 02 9401.0 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4228 97 4143× 86.002.902	273 521 115 000×	1 1 1		
	82	Kroužek 50×40 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4265	273 111 010 470	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
2	83	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Spange — Clip — Agrafe — Abrazadera	97 6022 97 6025	4 4	1201— 1001—1200		
	84	Páska 9×235 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6062 97 6052	4 4	1201— 1001—1200		
1	85	Šroub M 8×55 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8657	309 101 108 055	2		
2	86	Vypouštěcí šroub M 22×15 ČSN 02 1919 Ablassschraube — Drain bolt — Vis de vidange — Tornillo de purga Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 5049	311 971 910 220	1 2		
	87	Těsnicí kroužek 22×27 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2145	319 531 831 263	1 2		
	88	Šroub M 10×28 ČSN 02 1176.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2550 99 2544× 99 2584	309 276 110 028 309 576 610 028	1 1 4		ČSN 02 1176.55
1	89	Přípojka Anschlussstück — Connector — Raccord — Racor	80.002.040	531 980 002 040	1	13245—	
	90	Těsnicí kroužek 18×24 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2185	319 531 831 202	2	13245—	
	91	Šroub 13 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2473	531 900 972 473	1		
	92	Radiální těsnění 110×130×13/14/5 Radialdichtung — Crankshaft sealing — Joint radial — Junta radial Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.002.901	---	1		
	93	Mezikus Zwischenteile — Inserted part — Pièce intercalée — Pieza intercalada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.002.013	531 986 002 013	1		
		Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	95 0122	---	1		
		Zátka M 20×1,5 Pfropfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2564	531 900 972 564	1		

Při montáži skupiny 371 se nemontuje 1 ks pozice 29a. — Bei Montierung der Gruppe 371 wird 1 Stück der Position 29a nicht montiert. — When installing the group 371 in the tractor, one piece of item 29a is not fitted in it. — En cas de montage du groupe 371, on ne monte pas une pièce du poste 29a. — Al montar el grupo 371 en el tractor, no se monta una pieza del item 29a.

Montuje-li se skup. 010, nemontují se pozice: 45, 46, 56 (4 ks), 66 (4 ks) — Wird die Gruppe 010 montiert, werden die Positionen 45, 46, 56 (4 Stück), 66 (4 Stück) nicht montiert. — When installing the group 010, items 45, 46, 56 (4 pieces), 66 (4 pieces) are not fitted in the tractor. — En cas de montage du groupe 010 les postes 45, 46, 56 (4 pièces), 66 (4 pièces) ne sont pas montés. — Al montar el grupo 010 en el tractor, no se montan los ítemes 45, 46, 56 (4 piezas), 66 (4 piezas).

Výrobní čísla uvedená ve sloupcích 6—7 jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

PŘEHLED LOŽISKOVÝCH PÁŇVÍ A AXIÁLNÍCH LOŽISEK MOTORŮ Z 8001 A Z 8601

ÜBERSICHT DER LAGERSCHALEN UND DER DRUCKLAGER FÜR MOTOREN Z 8001 UND Z 8601

SURVEY OF LINERS AND THRUST PLAIN BEARING FOR ENGINES Z 8001 AND Z 8601

TABLE SYNOPTIQUE DES COUSSINETS ET PALIERS DE BUTÉE POUR LES MOTEURS Z 8001 ET Z 8601


RESÚMEN DE LOS CASQUILLOS Y LOS COJINETES AXIALES PARA LOS MOTORES Z 8001 Y Z 8601

Název Benennung Designation Désignation Denominación	Oprava Reparatur — Repair — Réparation — Reparación				Kusy Stück Pcs Qté Piezas
	I	II	III	IV	
7 Pánev hlavního ložiska horní Obere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Upper bush of the crankshaft main bearing — Coussinet supérieur du palier principal — Casquillo superior del cojinete principal	80.002.148 531 980 002 148	80.002.008 531 980 002 008	80.002.218 531 980 002 218	80.002.048 531 980 002 048	3 (Z 8001) 3 (Z 8601)
12 Pánev hlavního ložiska spodní Untere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Bottom bush of the crankshaft main bearing — Cousinnet inférieur du palier principal — Casquillo inferior del cojinete principal	80.002.158 531 980 002 158	80.002.018 531 980 002 018	80.002.228 531 980 002 228	80.002.088 531 980 002 088	1 (Z 8001) 1 (Z 8601)
8 Pánev hlavního ložiska horní Obere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Upper bush of the crankshaft main bearing — Coussinet supérieur du palier principal — Casquillo superior del cojinete principal	80.002.168 531 980 002 168	80.002.028 531 980 002 028	80.002.238 531 980 002 238	80.002.098 531 980 002 098	2 (Z 8001) 4 (Z 8601)
11 Pánev hlavního ložiska spodní Untere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Bottom bush of the crankshaft main bearing — Coussinet inférieur du palier principal — Casquillo inferior del cojinete principal	80.002.178 531 980 002 178	80.002.038 531 980 002 038	80.002.248 531 980 002 248	80.002.108 531 980 002 108	2 (Z 8001) 4 (Z 8601)
9 Pánev hlavního ložiska spodní Untere Schale des Kurbelwellenhauptlagers — Bottom bush of the crankshaft main bearing — Coussinet inférieur du palier principal — Casquillo inferior del cojinete principal	80.002.188 531 980 002 188	80.002.058 531 980 002 058	80.002.258 531 980 002 258	80.002.118 531 980 002 118	2 (Z 8001) 2 (Z 8601)
13 Axiální ložisko horní Oberes Drucklager — Top thrust bearing — Palier d'appui supérieur — Cojinete axial superior	80.002.198 531 980 002 198	80.002.068 531 980 002 068	80.002.268 531 980 002 268	80.002.128 531 980 002 128	2 (Z 8001) 2 (Z 8601)
15 Axiální ložisko spodní Unteres Drucklager — Bottom thrust bearing — Palier d'appui inférieur — Cojinete axial inferior	80.002.208 531 980 002 208	80.002.078 531 980 002 078	80.002.278 531 980 002 278	80.002.138 531 980 002 138	2 (Z 8001) 2 (Z 8601)
Pánev ojnice Pleuelstangenschale — Connecting rod liner — Coussinet de bielle — Casquillo de la biela	80.003.028 531 980 003 028	80.003.008 531 980 003 008	80.003.038 531 980 003 038	80.003.018 531 980 003 018	8 (Z 8001) 12 (Z 8601)

KLIKOVÉ ÚSTROJÍ

KURBELMECHANISMUS — CRANKSHAFT MECHANISM — EMBIELLAGE — MECANISMO DEL ÁRBOL CIGÜENAL


1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pánev ojnice (I. oprava) Pleuelstangenschale (I. Reparatur) — Connecting rod big end bush (Ist repair) — Coussinet de tête de la bielle (Ière réparation) — Casquillo del cojinete de la biela (Ia reparación) Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.028 80.003.008X	531 980 003 028	8 12 8, 12	1001— 1001—		
	Pánev ojnice (II. oprava) Pleuelstangenschale (II. Reparatur) — Connecting rod big end bush (IInd repair) — Coussinet de tête de la bielle (IIème réparation) — Casquillo del cojinete de la biela (IIa reparación) Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.008 80.003.018X	531 980 003 008	8 12 8, 12	1001— 1001—		
4	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.021		4 6			
5	Ojnice úplná (poz. 14—16) Vollst. Pleuelstange — Connecting rod assembly — Bielle complète — Biela completa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.999 80.003.029X	531 980 003 999	4 6 4, 6			
6	Rozvodové kolo klikového hřídele Steuerrad der Kurbelwelle — Crankshaft timing gear — Pignon de distribution du vilebrequin — Rueda de distribución del árbol cigüeñal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.031 86.003.023	531 980 003 031 531 986 003 023	1 1			
7	Pístní čep 40/23X93 ČSN 30 2131.15 Kolbenbolzen — Gudgeon pin — Axe de piston — Perno del pistón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.032		4 6			
8	Pánev ojnice Pleuelstangenschale — Connecting rod big end bush — Coussinet de tête de la bielle — Casquillo del cojinete de la biela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.033		8 12			
9	Zadní odstříkovací kroužek Hinteren Abspritzring — Rear oil slinger ring — Anneau de rejet d'huile arrière — Anillo escurridor de aceite, trasero Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.034	531 980 003 034	1			
10	Šroub setrvačnicku Schwungradschraube — Flywheel bolt — Vis du volant moteur — Tornillo del volante	80.003.035	531 980 003 035	6			
11	Podložka šroubu setrvačnicku Unterlagscheibe der Schwungradschraube — Flywheel bolt washer — Arrêtir du vis du volant moteur — Arandela del tornillo del volante	80.003.036	531 980 003 036	3			
12	Přední odstříkovací kroužek Vorderer Abspritzring — Front oil slinger ring — Anneau de rejet d'huile avant — Anillo escurridor de aceite, delantero	80.003.037	531 980 003 037	1			
14	Pouzdro ojnice Pleuelstangenbuchse — Connecting rod big end bushing — Manchon de la bielle — Manchón de la biela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.046 80.003.043X 80.003.046		4 4 6	1001—		
15	Šroub ojnice Pleuelstangenschraube — Connecting rod big end bolt — Boulon de bielle — Tornillo de la biela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.044		8 12			

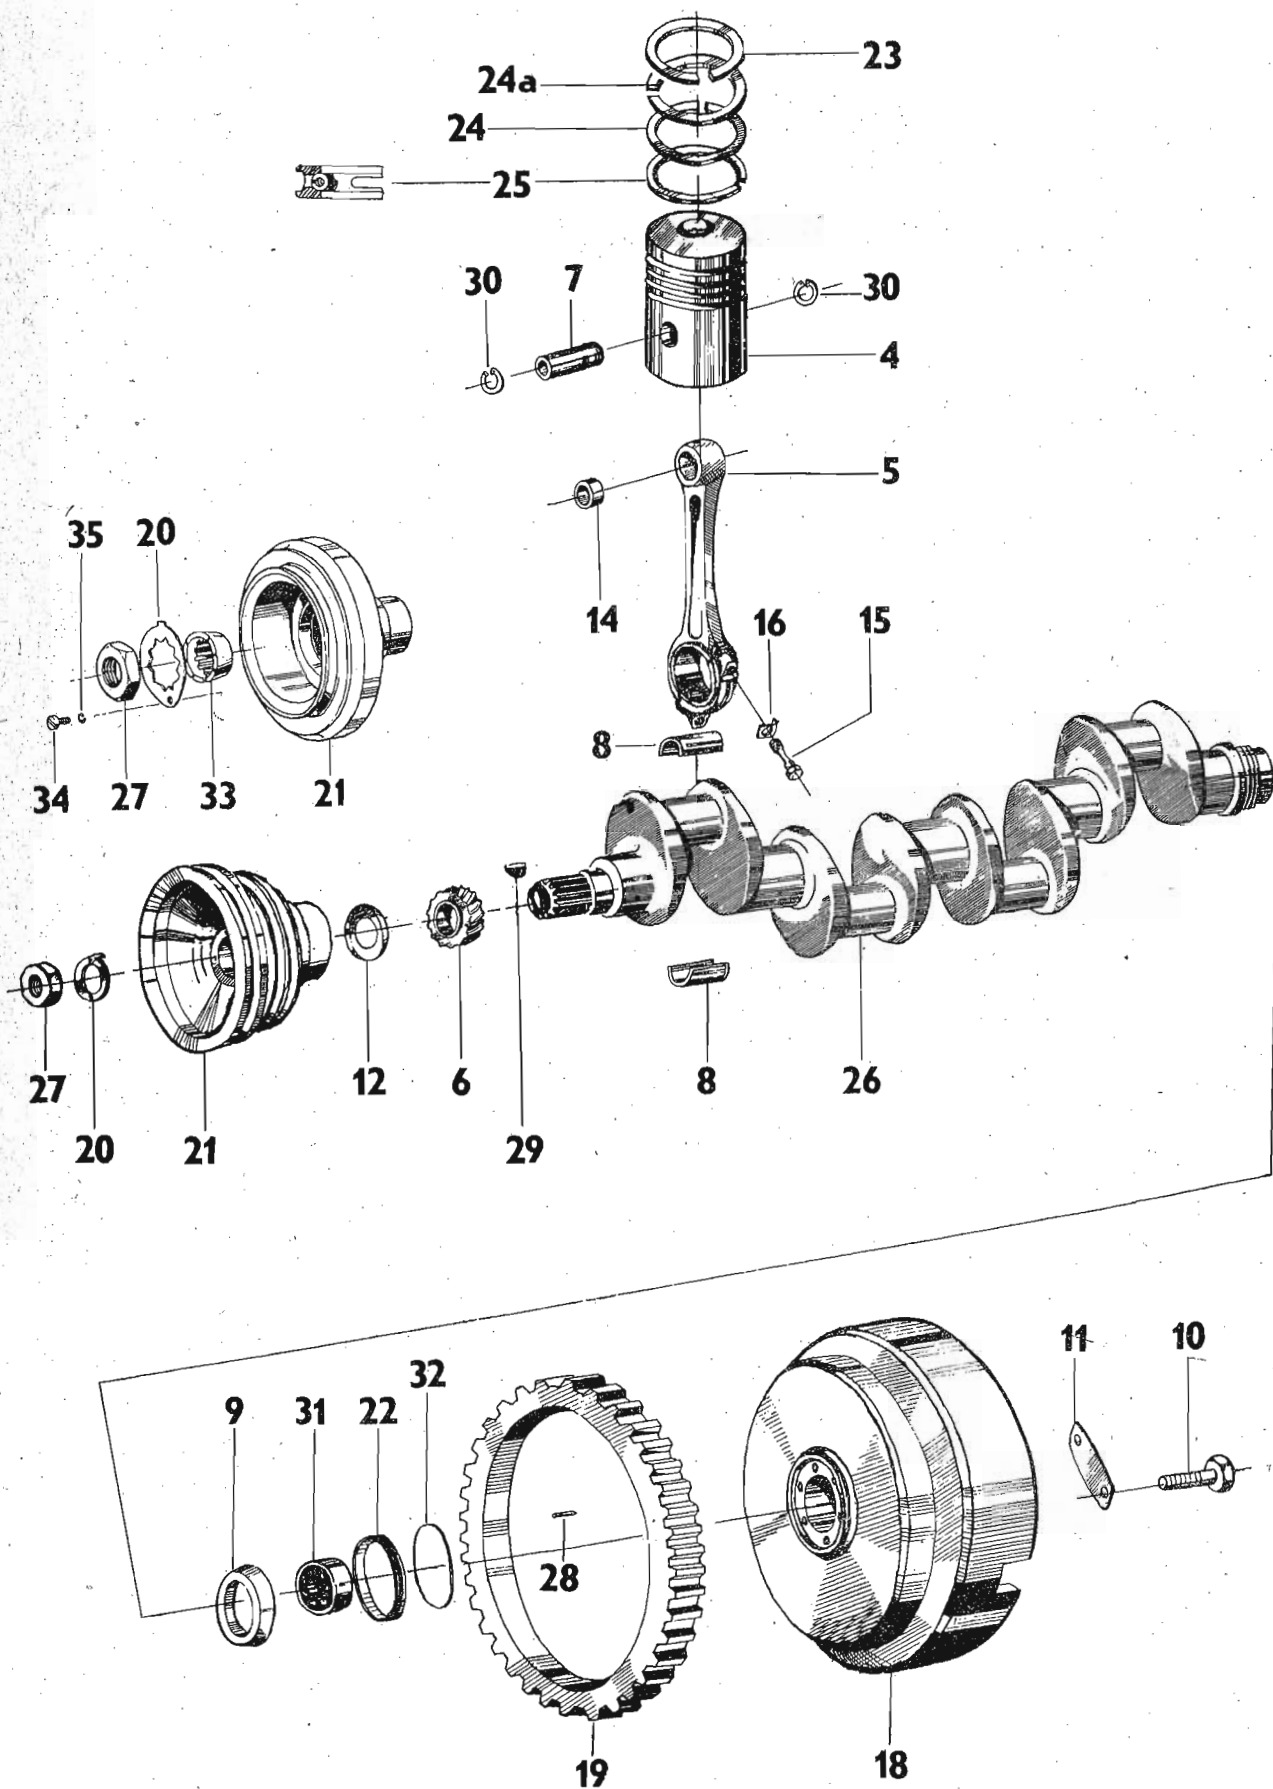

1	2	3	4	5	6	7	8
3	16	Podložka šroubu ojnice Unterlagscheibe der Pleuelstangenschraube — Connecting rod big end bolt washer — Rondelle du boulon de bielle — Arandela del tornillo de la biela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.045	531 980 003.045	8 12		
		Setrvačnick s věncem (poz. 18, 19) Schwungrad mit Kranz — Flywheel with ring gear — Volant moteur avec la couronne — Volante con la corona dentada	80.003.060	531 980 003 060	1		
	18	Setrvačnick Schwungrad — Flywheel — Volant moteur — Volante	80.003.061	531 980 003 061	1		
	19	Věnc setrvačnicku Schwungradkranz — Flywheel ring gear — Couronne du volant moteur — Corona dentada del volante	80.003.062	531 980 003 062	1		
	20	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.073 86.003.012	531 980 003 073 531 986 003 012	1 1		
	21	Řemenice motoru Motorriemenscheibe — Engine belt pulley — Poulie sur vilebrequin — Polea del motor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.074 86.003.010	531 980 003 074 531 986 003 010	1 1		
	22	Kroužek Ring — Ring — Bague — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.075	531 980 003 075	1		
	23	Pístnick kroužek 110×3 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.911 80.003.901 86.003.901	531 980 003 911 531 980 003 901 531 986 003 901	4 4 6	33281— 1001—33280	
	24	Pístnick kroužek 110×100,8×3 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.912 80.003.902 86.003.903	531 980 003 912 531 980 003 902 531 986 003 903	4 4 6	33281— 1001—33280	
	24a	Pístnick kroužek 110×100,8×3 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.902		4 6		
	25	Pístnick kroužek 110×6 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.908 80.003.903 86.003.904	531 980 003 908 531 980 003 903 531 986 003 904	4 4 6	33281— 1001—33280	
	26	Klikový hřídel úplný Kurbelwelle — Crankshaft — Vilbrequin — Árbol cigüeñal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.003.019 86.003.029		1 1		
	27	Matice M 30×2 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3698	311 120 313 300	1		
	28	Kolík 14m 6×28 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille fendue — Pasador	99 6393	311 595 014 028	1		
	29	Peró 6×10 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8066	311 128 506 010	1		
	30	Pojistnick kroužek 40 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0291	311 733 100 400	8 12		

1	2	3	4	5	6	7	8
3	31	Ložisko 6304 2Z ČSN 02 4641 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045	97 1108 97 1082× 97 1082	324 163 040 090 324 163 000 000× 324 163 040 020	1 1 1	1201— 1001—1200	6304 2RS ČSN 02 4639
		Z 12011, Z 12045					
	32	Kroužek 110×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045	97 4529	273 111 014 510	1		
		Z 12011, Z 12045	—	—	—		
	33	Kuželová vložka Kegelförmige Einlage — Valve cotter — Cône de soupape — Imposición cónica (media luna) Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	86.003.011		1		
	34	Šroub M 8×14 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	99 2091	309 231 408 014	1		
	35	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	1		
		Pánev ojnice (III. oprava) Pleuelstangenschale (III. Reparatur) — Connecting rod big end bush (IIIrd repair) — Coussinet de tête de la bielle (III ^{ème} réparation) — Casquillo del cojinete de la biela (IIIa reparación) Z 8011, Z 8045	80.003.038	531 980 003 038	8 12	1001— 1001—	
		Z 12011, Z 12045					
		Pánev ojnice (IV. oprava) Pleuelstangenschale (IV. Reparatur) — Connecting rod big end bush (IVth repair) — Coussinet de tête de la bielle (IV ^{ème} réparation) — Casquillo del cojinete de la biela (IVa reparación) Z 8011, Z 8045	80.003.018	531 980 003 018	8 12	1001— 1001—	
		Z 12011, Z 12045					

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

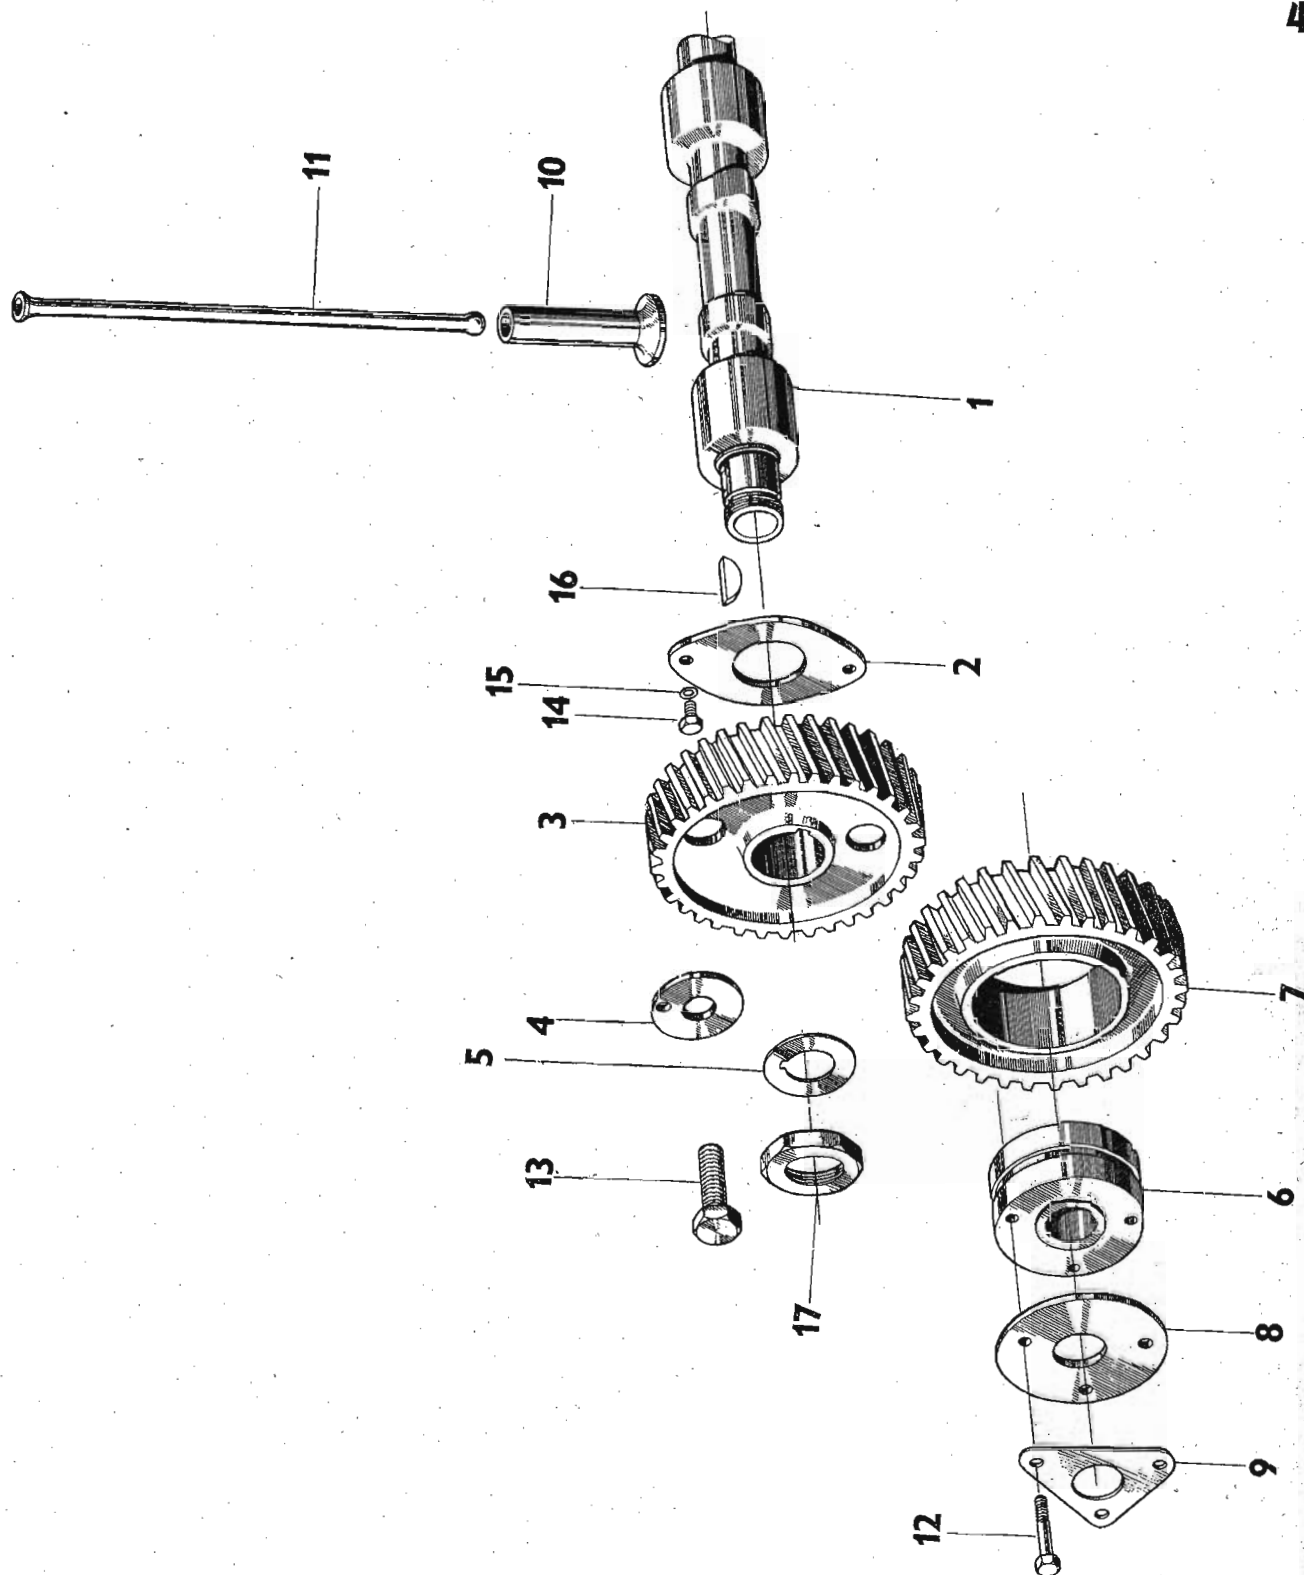

ROZVOD

STEUERUNG — VALVE GEAR — DISTRIBUTION — DISTRIBUCIÓN

004


1	2	3	4	5	6	7	8
4	1	Vačkový hřídel Nockenwelle — Camshaft — Arbre à cames — Árbol de levas Z 8011, Z 8045	80.004.024	531 980 004 024	1	39957—	
			80.004.015	531 980 004 015	1	5241—39956	
		Z 12011, Z 12045	80.004.001	531 980 004 001	1	1001—5240	
			86.004.001	531 986 004 001	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	2	Příložka vačkového hřídele Nockenwellenlasche — Camshaft adapter — Cale de l'arbre à cames — Arandela del árbol de levas Z 8011, Z 8045	80.004.023 80.004.002X 80.004.023 86.004.002X	531 980 004 023 531 980 004 002X 531 980 004 023	1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	3	Kolo vačkového hřídele Nockenwellenrad — Camshaft gear — Pignon de l'arbre à cames — Rueda del árbol de levas Z 8011, Z 8045	80.004.022 80.004.003X 80.004.022 86.004.003X	531 980 004 022 531 980 004 003X 531 980 004 022	1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	4	Opěrná podložka Abstützunterlage — Thrust pad — Cale d'appui — Arandela de apoyo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.004.004X —	531 980 004 004X —	1 —	1001—5240	
	5	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.004.016 80.004.005X	531 980 004 005X	1 1	5241— 1001—5240	
	6	Čep horního vloženého kola Zapfen des oberen Zwischenrades — Intermediate top gear pin — Axe du pignon intercalé supérieur — Perno del piñón intercalado superior	80.004.006	531 980 004 006	1		
	7	Horní vložené kolo Oberes Zwischenrad — Top intermediate gear — Pignon intercalé supérieur — Rueda intercalada superior	80.004.007	531 980 004 007	1		
	8	Příložka vloženého kola Zwischenradlasche — Intermediate gear adapter — Cale du pignon intercalé — Arandela de la rueda intermedia	80.004.011	531 980 004 011	1		
	9	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.004.012	531 980 004 012	1		
	10	Zdvíhátko ventilu Ventilstößel — Valve tappet — Taquet de soupape — Levanta-válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.004.013 86.004.004	531 980 004 013 531 986 004 004	8 12		
	11	Zvedací tyčka Steuerstange — Push rod — Tige de commande — Varilla levanta-válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.004.014	531 980 004 014	8 12		
	12	Šroub M 8×45 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0555 99 0155X	309 501 108 045 309 101 008 045X	3 3	1201— 1001—1200	
	13	Šroub M 12×30 ČSN 02 1103.10 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1254X —	309 103 012 030X —	1 —	1001—5240	
	14	Šroub M 8×16 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3006 99 3010X	309 509 108 016 309 509 108 016X	2 2	5241— 1001—5240	
	15	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806 99 4606X	311 204 010 080 311 204 000 080X	2 2	1201— 1001—1200	
	16	Pero 5×7,5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8063	311 128 505 001	1		
	17	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.004.017		1	5241—	

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

ZYLINDERKOPF — CYLINDER HEAD — CULASSE — CULATA

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1	Sedlový kroužek Sitzring — Seat ring — Anneau de siège — Anillo de asiento Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.002	531 980 005 002	4 6		
	2	Vedení ventilu Ventilführung — Valve guide — Guide de soupape — Guía de la válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.101 80.005.003X 80.005.101 86.005.027X	531 980 005 101 531 980 005 003X 531 980 005 101 531 986 005 027X	8 8 12 12		
	3	Hlava se sedly Zylinderkopf mit Sitzen — Cylinder head with seats — Culasse avec les sièges — Culata con los asientos Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.010* 86.005.010*	531 980 005 010* 531 986 005 010*	1 1		
	4	Miska pružiny ventilu Ventilfederschale — Spring retainer cup — Cuvette du ressort de soupape — Platillo del resorte de la válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.011	531 980 005 011	8 12		
	5	Pružina ventilu vnitřní Innere Ventilfeder — Valve inner spring — Ressort de soupape, pièce intérieure — Resorte interior de la válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.012		8 12		
	6	Pružina ventilu vnější Äussere Ventilfeder — Valve outer spring — Ressort de soupape, pièce extérieure — Resorte exterior de la válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.013		8 12		
	7	Sací ventil Einlassventil — Inlet valve — Soupape d'admission — Válvula de admisión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.014	531 980 005 014	4 6		
	8	Výfukový ventil Auslassventil — Exhaust valve — Soupape d'échappement — Válvula de escape Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.015	531 980 005 015	4 6		
	9	Rýhovaná kuželka ventilu KK 10 Gerillter Ventilkegel — Anurled cone of the valve — Cône de soupape cannelé — Pieza cónica rayada de la válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.903	531 980 005 903	16 24		
	10	Těsnění zadního víka Dichtung des rückwärtigen Deckels — Rear cover gasket — Joint d'étanchéité du couvercle arrière — Junta de la tapa trasera	80.005.022		1		
	11	Víko hlavy zadní Rückwärtiger Deckel des Zylinderkopfes — Cylinder head rear cover — Couvercle arrière de la culasse — Tapa trasera de la culata	80.005.023	531 980 005 023	1		
	12	Vahadlo Kipphebel — Rocker arm — Culbuteur — Balancín Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.030	531 980 005 030	8 12		
	13	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.037 86.005.013	531 980 005 037 531 986 005 013	2 4		
	14	Matice M 10×1 ČSN 02 1402,20 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 9766 99 3788 80.005.041X 80.005.041		8 8 8 12	39957— 1001—39956	

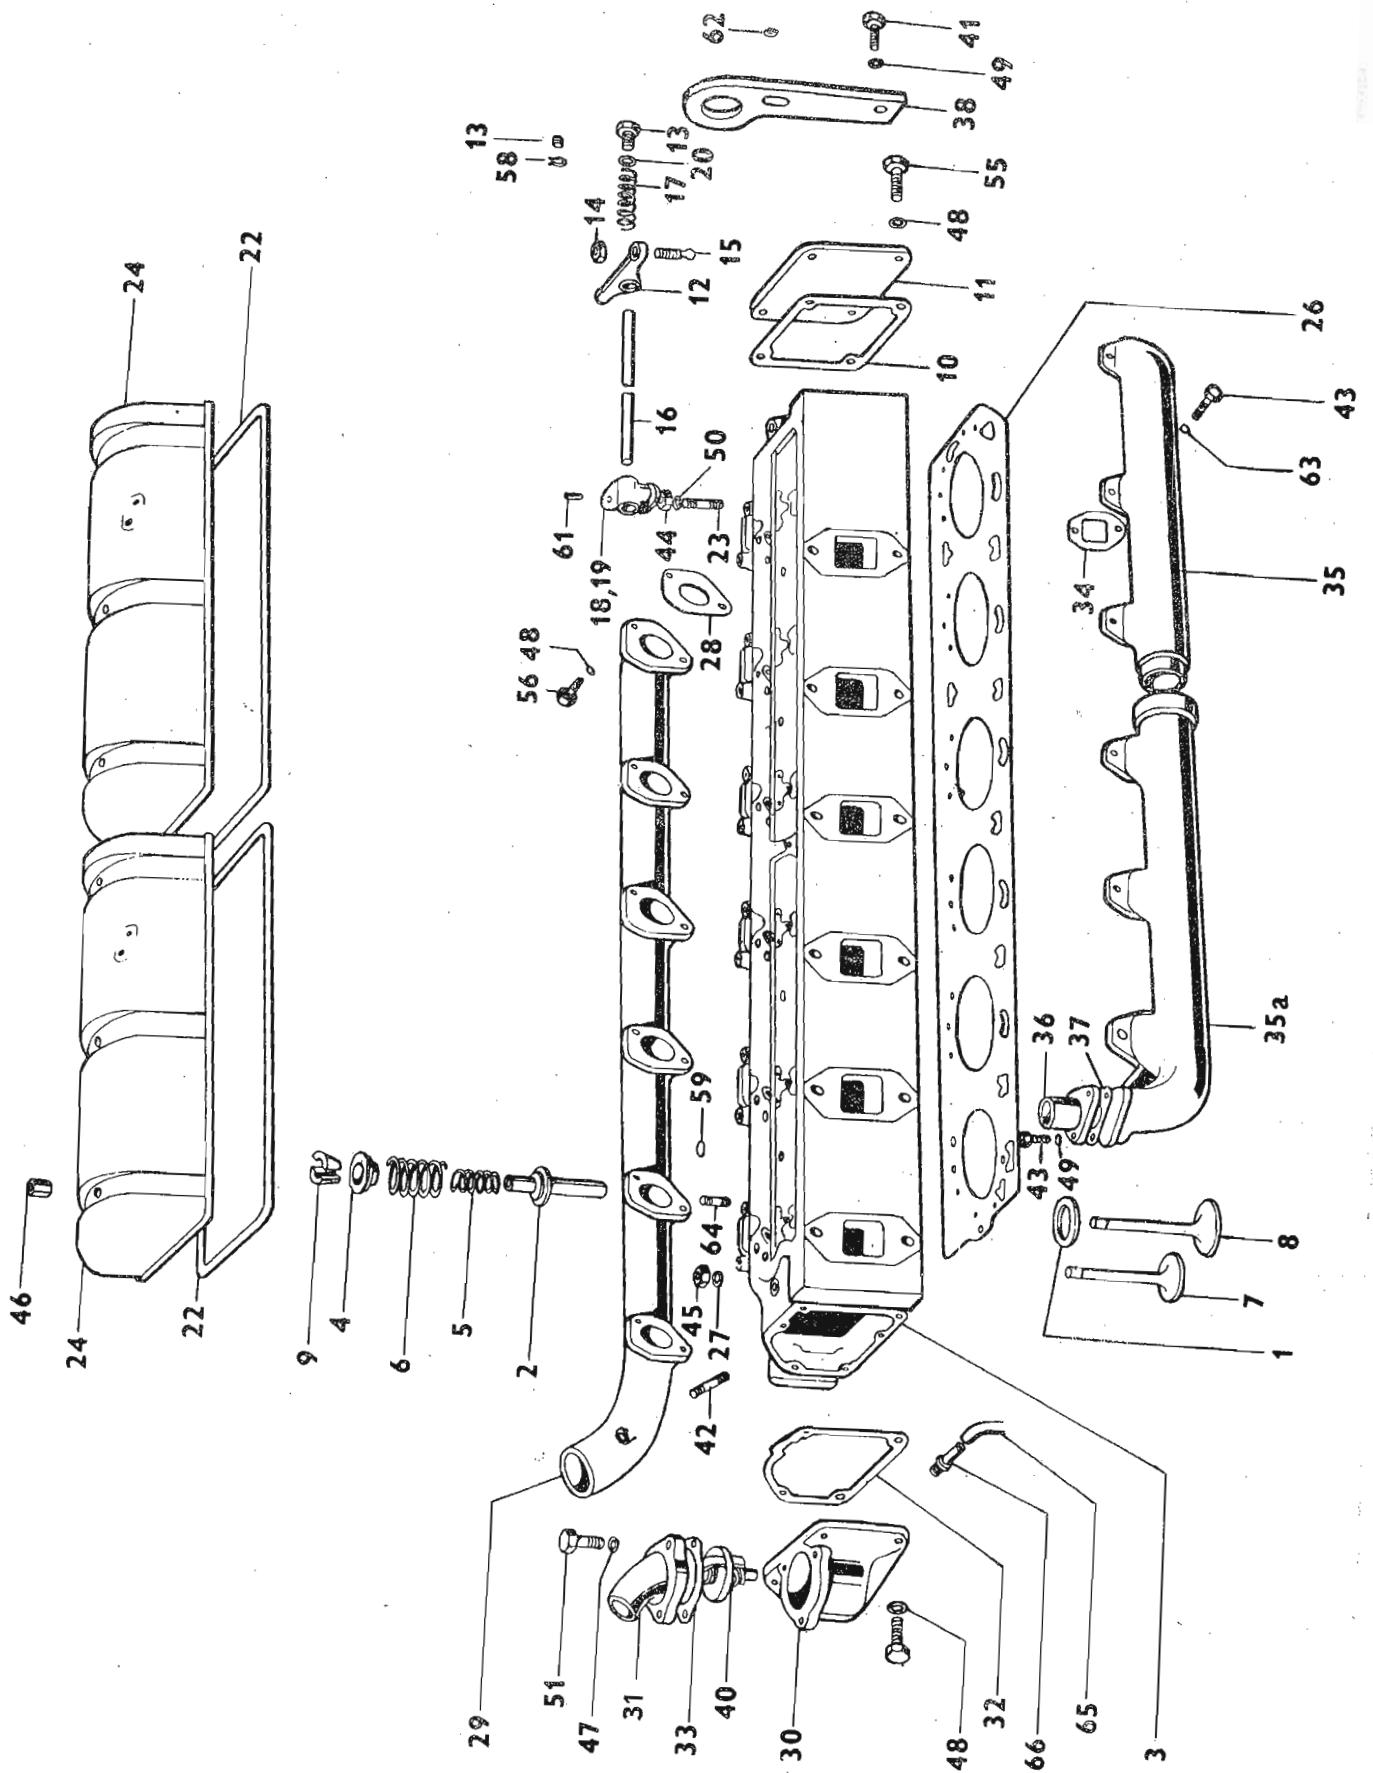

1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	Seřizovací šroub Stellschraube — Adjusting screw — Vis de réglage — Tornillo de ajuste Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.042	531 980 005 042	8 12		
	16	Čep vahadel Kipphebelbolzen — Rocker arm pin — Cheville du culbuteur — Perno del balancín Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.043 86.005.003	531 980 005 043 531 986 005 003	1 2		
	17	Rozpínací pružina Spreizfeder — Expanding spring — Ressort extensible — Resorte de extensión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.044		3 4		
	18	Kozlík čepu vahadel Bock des Kipphebelbolzens — Bracket of rocker arm pin — Support de l'axe des culbuteurs — Caballote del perno de los balancines Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.045	531 980 005 045	3 4		
	19	Kozlík čepu vahadel Bock des Kipphebelbolzens — Bracket of rocker arm pin — Support de l'axe des culbuteurs — Caballote del perno de los balancines Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.046	531 980 005 046	1 2		
	20	Podložka vahadel Kipphebel-Unterlagscheibe — Rocker arm washer — Rondelle de culbuteur — Arandela del balancín Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Větrací trubka Lüftungsröhr — Ventilation tube — Tuyau de ventilation — Tubo de ventilación Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.047 80.005.060X — — —	531 980 005 047	2 1		1001—13244
	22	Těsnění krytu Abdeckungsdichtung — Guard gasket — Joint d'étanchéité de couvre-culbuterie — Junta del cubreválvulas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.071 86.005.004		1 2		
	23	Šroub kozlíku vahadel Kipphebelbockschraube — Rocker arm support bolt — Vis du support de culbuteur — Tornillo del caballote de balancines Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.072 86.005.027 80.005.072X	531 980 005 072 531 986 005 027 531 980 005 072X	4 6 6		
	24	Kryt hlavy Zylinderkopfabdeckung — Cylinder head guard — Couvercle de la culasse — Cubierta de la culata Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.077 80.005.073X 86.005.005 80.005.074X — — —	531 980 005 077 531 980 005 073X 531 986 005 005 — — —	1 1 2 1		13245— 1001—13244 1001—13244
	26	Těsnění hlavy Zylinderkopfabdeckung — Cylinder head guard — Couvercle de la culasse — Cubierta de la culata Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.904 80.005.905X 80.005.075X 86.005.901		1 1 1 1		9378— 8792—9377 1001—8791
	27	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.076	531 980 005 076	18 26		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	28	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.082		4 6		
	29	Sací potrubí Saugleitung — Suction manifold — Tuyau d'admission — Tubo de admisión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.064 30.005.051× 80.005.083× 86.005.011	531 980 005 064 531 980 005 051× 531 980 005 083× 531 986 005 011	1 1 1 1	14210— 13245—14209 1001—13244	
	30	Těleso termostatu Körper des Thermostats — Thermostat body — Corps du thermorégulateur — Cuerpo del termoregulador	80.005.084	531 980 005 084	1		
	31	Kryt tělesa termostatu Abdeckung des Thermostatkörpers — Thermostat body cover — Couvercle du corps du thermorégulateur — Cubierta del cuerpo del termoregulador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.085 86.005.026	531 980 005 085 531 986 005 026	1 1		
	32	Těsnění tělesa termostatu Abdichtung des Thermostatkörpers — Thermostat body gasket — Joint d'étanchéité du corps du thermorégulateur — Junta del cuerpo del termoregulador	80.005.086		1		
	33	Těsnění termostatu Thermostatabdichtung — Thermostat gasket — Joint du thermorégulateur — Junta del termoregulador	80.005.087		1		
	34	Těsnění výfukové příruby Auspufflanschabdichtung — Exhaust flange gasket — Joint de la bride d'échappement — Junta de la brida de escape Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.091	278 442 210 021	4 6		
	35	Výfuková příruba Auspufflansch — Exhaust flange — Bride d'échappement — Brida de escape Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.092 86.005.024	531 980 005 092 531 986 005 024	1 1		
	35a	Z 12011, Z 12045	86.005.023	531 986 005 023	1		
	36	Nástavec výfukové příruby Auspufflanschansatz — Exhaust flange extension — Embout de la bride d'échappement — Pieza extendida de la brida de escape	80.005.093×		1	1001—10559	
	37	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.005.094	278 432 110 043	1		
	38	Závěs Aufhängung — Hinge — Charnière — Suspensión Držák bowdenu Bowdenhalter — Bowden-holder — Porte-câble bowden — Porta-cable bowden	80.005.096 80.005.097×	531 980 005 096	2 2		
	40	Termostat Thermostat — Thermostat — Thermorégulateur — Termoregulador Termostat S 4030 Wahler Thermostat — Thermostat — Thermorégulateur — Termoregulador	80.005.901 80.005.902		1 1		
	41	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1468	309 503 110 025	4		
	42	Šroub M 8×35 ČSN 02 1176.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2558	309 576 108 035	8 12		
	43	Šroub M 10×28 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2985 99 8424	309 506 110 028 309 506 110 030	11 15		M 10×30

1	2	3	4	5	6	7	8
9	44	Matice M 12 ČSN 02 1403.50 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045	99 3584 99 3549X 99 3584 99 3549X	311 150 301 120 311 150 301 120	4 4 6 6	1001—	
		Z 12011, Z 12045					
	45	Matice M 14X1,5 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045	80.005.103 99 3745X 99 3745	311 150 113 140X 311 150 113 140	18 18 26		
		Z 12011, Z 12045					
	46	Matice M 8 ČSN 02 1431.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4011 99 4013	311 123 111 080	4 6		M 10
	47	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	3		
	48	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	16 20		
	49	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4807	311 204 010 100	13 7		
	50	Podložka 12,5 ČSN 02 1744.00 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4650 99 4606X 99 4650	311 204 400 125 311 204 000 080X 311 204 400 125	4 4 6		
	51	Šroub M 6X30 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8625 99 8623X 99 8625	309 101 106 030 309 101 106 023X 309 101 106 030	3 2 3		
		Šroub M 6X30 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8625X		2	1001—13244	
		Šroub M 6X40 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8627X		2	1001—13244	
		Šroub M 8X90 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8664	309 101 108 090	1	1001—14210	
		Šroub M 8X95 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8665	309 101 108 095	6	1001—14210	
	55	Šroub M 8X20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9007	309 103 108 020	4		
	56	Šroub M 8X22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1696 99 9008X 99 1696	309 103 108 022X	8 1 12		
		Šroub M 8X25 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9009	309 103 108 025	4		
	58	Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0229	311 733 020 200	2		
	59	Plechová zátka 30 ČSN 30 1399.16 Blechstopfen — Sheet metal plug — Bouchon de tôle — Tapón de chapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2311	548 241 559 382	3 5		
		Vypouštěcí šroub Ablasschraube — Drain bolt — Vis de vidange — Tornillo de purga	97 2784X		2		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	61	Kolík 5X10 ČSN 02 2171 Stift — Pin — Goupille — Pasador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 6746	311 517 105 010	1 2		
	62	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	3		
	63	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.11 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4457	311 210 200 105	12		
	64	Šroub M 6X20 ČSN 02 1178.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2684	309 278 106 020	1		
	65	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.005 86.005.014		1 1	13245—	
	66	Trubka Rohr — Tube — Tuyau — Tubo Hlava s ventily (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 40, 47, 48, 51, 55, 57) Zylinderkopf mit Ventilen — Cylinder head with valves — Culasse avec soupapes — Culata con válvulas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	5501 0513	531 955 010 513	1	13245—	
		Ovládací ústrojí ventilů (poz. 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 97 0229, 61) Ventilbetätigungsmechanismus — Valve control mechanism — Mécanisme de commande des soupapes — Mecanismo de mando de las válvulas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.005.009 86.005.009	531 980 005 009 531 986 005 009	1 1		
			80.005.039 86.005.019	531 980 005 039 531 986 005 019	1 1		


Montuje-li se skup. 019, nemontují se pozice: 35, 36, 37, 43, 49. — Wird die Groupe 019 montiert, werden die Positionen: 35, 36, 37, 43, 49 nicht montiert. — When installing the group 019, items 35, 36, 37, 43, 49 are not fitted in the tractor. En cas de montage du groupe 019 les postes 35, 36, 37, 43, 49 ne sont pas montés. — Al montar el grupo 019 en el tractor, no se montan los ítemes 35, 36, 37, 43, 49.

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.


OLEJOVÉ ČERPADLO

OLPUMPE — OIL PUMP — POMPE À HUILE — BOMBA DE ACEITE


1	2	3	4	5	6	7	8
6, 7	1	Zadní víko Hinterdeckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Hnací kolečko s hřídelí (poz. 4, 5, 29, 32) Antriebsrädchen mit Welle — Small driving gear with shaft — Petit pignon moteur avec l'arbre — Engranaje motor pequeño con árbol	80.007.010 86.007.026 80.007.019	531 980 007 010 531 986 007 026 531 980 007 019	1 1 1		
	3	Čerpací kolo hnané s pouzdrém Angetriebenes Pumpenrad mit Buchse — Driven pump gear with bushing — Pignon de pompe mené avec manchon — Engranaje arrastrado de bomba con buje Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.020 86.007.022	531 980 007 020 531 986 007 022	1 1		
	4	Hřídel čerpadla hnaný Angetriebene Pumpenwelle — Driven pump shaft — Arbre mené de pompe — Árbol accionado de la bomba Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.022 86.007.021	531 980 007 022 531 986 007 021	1 1		
	5	Čerpací kolo hnací Antriebspumpenrad — Pump drive gear — Pignon moteur de pompe — Rueda motriz de la bomba de aceite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.023 86.007.022	531 980 007 023 531 986 007 022	1 1		
	6	Těleso čerpadla Pumpenkörper — Pump body — Corps de la pompe — Cuerpo de la bomba Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.024 86.007.025	531 980 007 024 531 986 007 025	1 1		
	7	Přední víko Vorderdeckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.025 86.007.024	531 980 007 025 531 986 007 024	1 1		
	8	Miska pružiny Federschale — Spring cup — Calotte de ressort — Platillo del resorte	80.007.031	531 980 007 031	1		
	9	Pružina redukčního ventilu Feder des Druckminderungsventils — Spring of the reduction valve — Ressort du clapet de réduction — Resorte de la válvula de reducción	80.007.027	531 980 007 027	1		
	10	Píst redukčního ventilu Kolben des Druckminderungsventils — Piston of the reduction valve — Piston du clapet de réduction — Pistón de la válvula de reducción	80.007.026	531 980 007 026	1		
	11	Kolo náhonu čerpadla Pumpenantriebsrad — Pump drive gear — Pignon d'entraînement de la pompe — Engranaje motor de la bomba de aceite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.032 86.007.027	531 980 007 032 531 986 007 027	1 1		
	12	Čep vloženého kola Zwischenradbolzen — Intermediate gear pin — Axe du pignon intermédiaire — Perno de la rueda intercalada	80.007.033	531 980 007 033	1		
	13	Vložené kolo Zwischenrad — Intermediate gear — Pignon intermédiaire — Rueda intercalada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.052 80.007.034× 86.007.011	531 980 007 052 531 980 007 034× 531 986 007 011	1 1 1	1001— 1001—6850	
6	14	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.035	531 980 007 035	3		
6, 7	15	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.007.036		3		

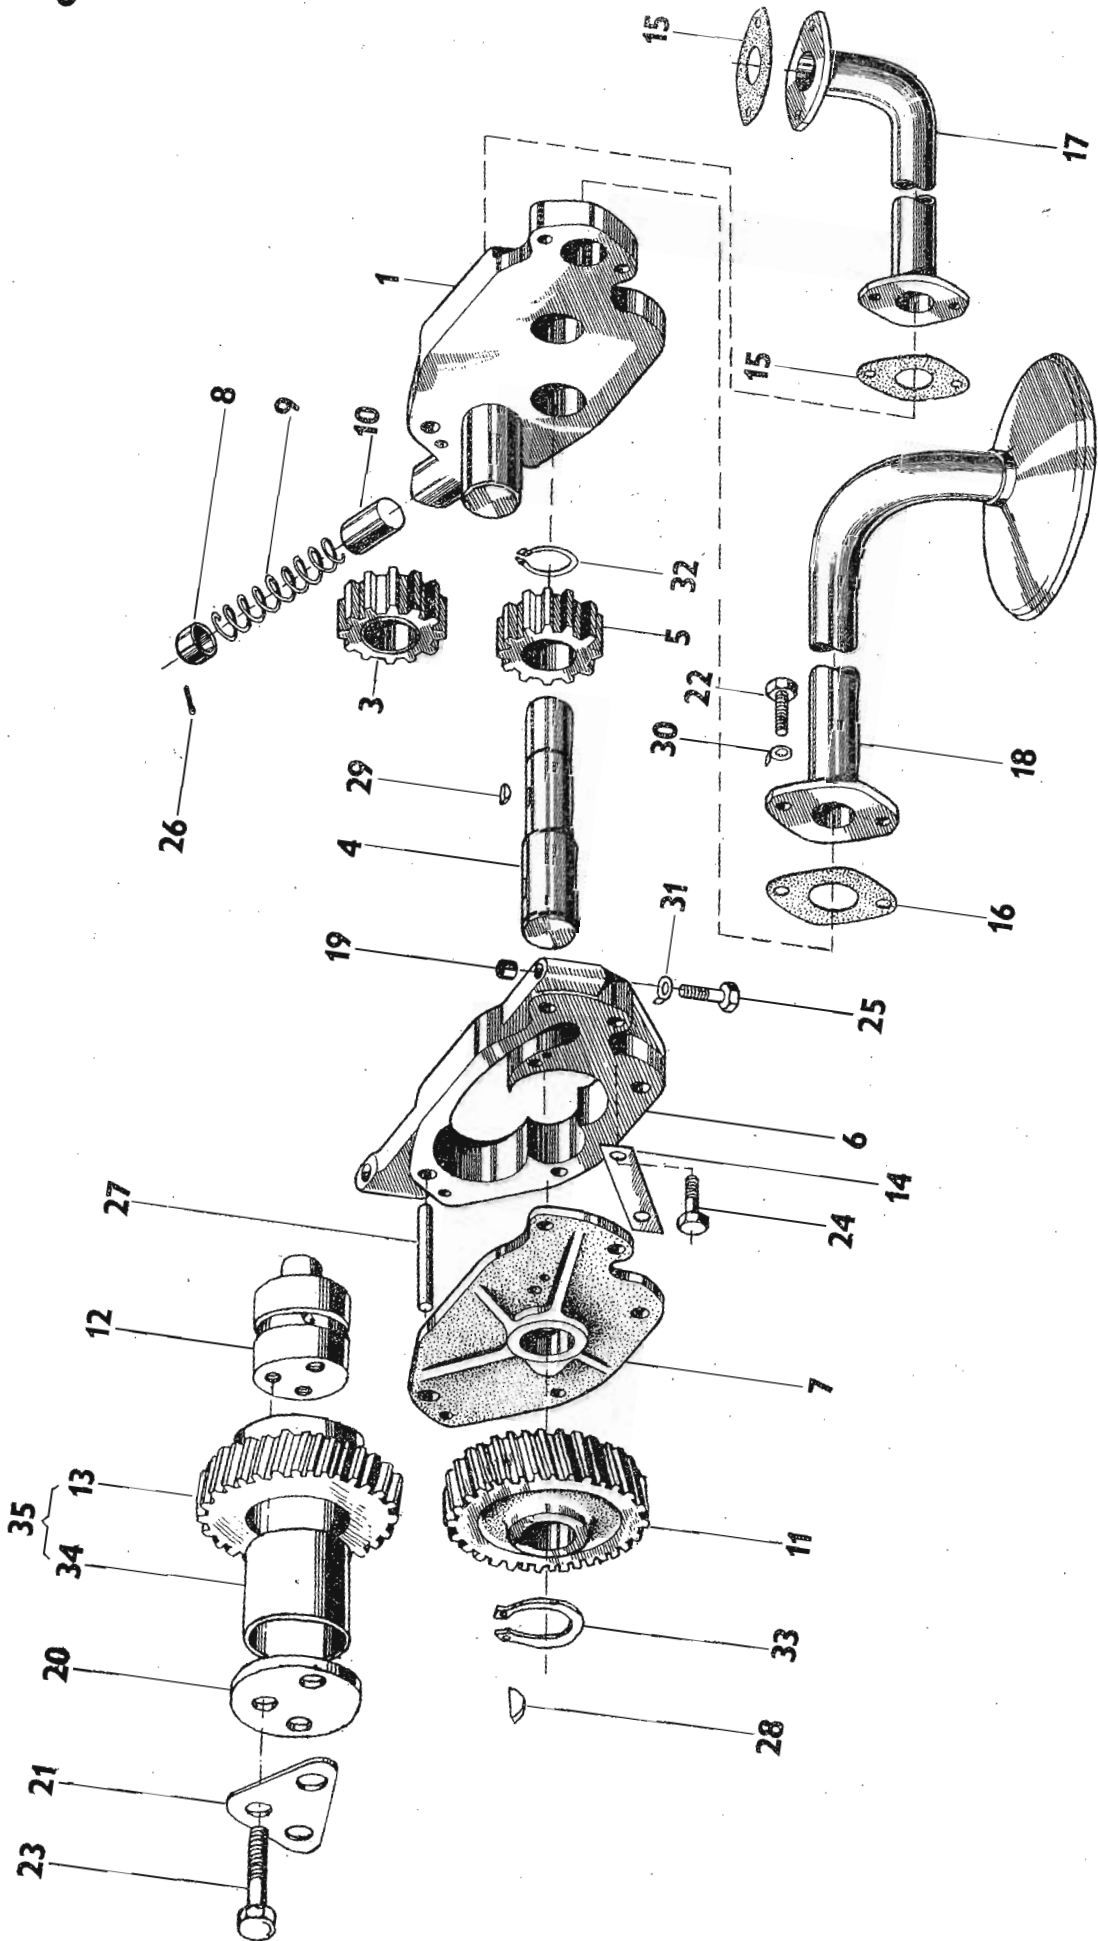

1	2	3	4	5	6	7	8
6, 7	16	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.037 86.007.034	531 980 007 037 531 986 007 034	1 1		
	17	Výtlačná trubka Druckrohr — Delivery pipe — Tube de refoulement — Tubo de presión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.040 86.007.050	531 980 007 040 531 986 007 050	1 1		
	18	Sací trubka s košem Saugrohr mit Korb — Suction tube with strainer — Tuyau d'aspiration avec crépine — Tubo aspirador con alcachofa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.007.060 86.007.060	531 980 007 060 531 986 007 060	1 1		
	19	Centrační pouzdro Zentrierbuchse — Centering bushing — Manchon de centrage — Buje de centrage	80.007.064	531 980 007 064	2		
	20	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.007.003 80.007.065X	531 980 007 003 531 980 007 065X	1 1		
	21	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.007.066	531 980 007 066	1		
	22	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1459	309 503 108 016	6 4		
	23	Šroub M 8X40 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2981	309 506 108 040	3		
	24	Šroub M 8X55 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2983 99 2982	309 506 108 055 309 506 108 065	6 6		M 8X65
	25	Šroub M 10X65 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2989	309 506 110 065	2		
	26	Závlačka 2X28 ČSN 02 1781.09 Splint — Spit pin — Goupille fendue — Pasador de aletas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4952 99 5062	311 338 108 028 311 338 103 232	1 1		3,2X32
	27	Kolík 8X50 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 6490 99 6493	311 595 008 050 311 595 008 056	2 2		8X56
	28	Pero 5X6,5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8062 99 7872	311 728 505 006 311 726 906 018	1 1		6h9X6X18
	29	Pero 4X6,5 ČSN 30 1385.21 Feder — Key — Clavette — Chaveta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8108 99 7877	311 728 504 006 311 726 906 036	1 2		6h9X6X36
	30	Podložka 8,4 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 9206	311 205 110 084	6 12		
	31	Podložka 10,5 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9207	311 205 110 105	2		
6	32	Pojistný kroužek 16 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0225	311 733 000 160	1		
6, 7	33	Pojistný kroužek 19 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0228 97 0227	311 733 020 190 311 733 000 180	1 3		

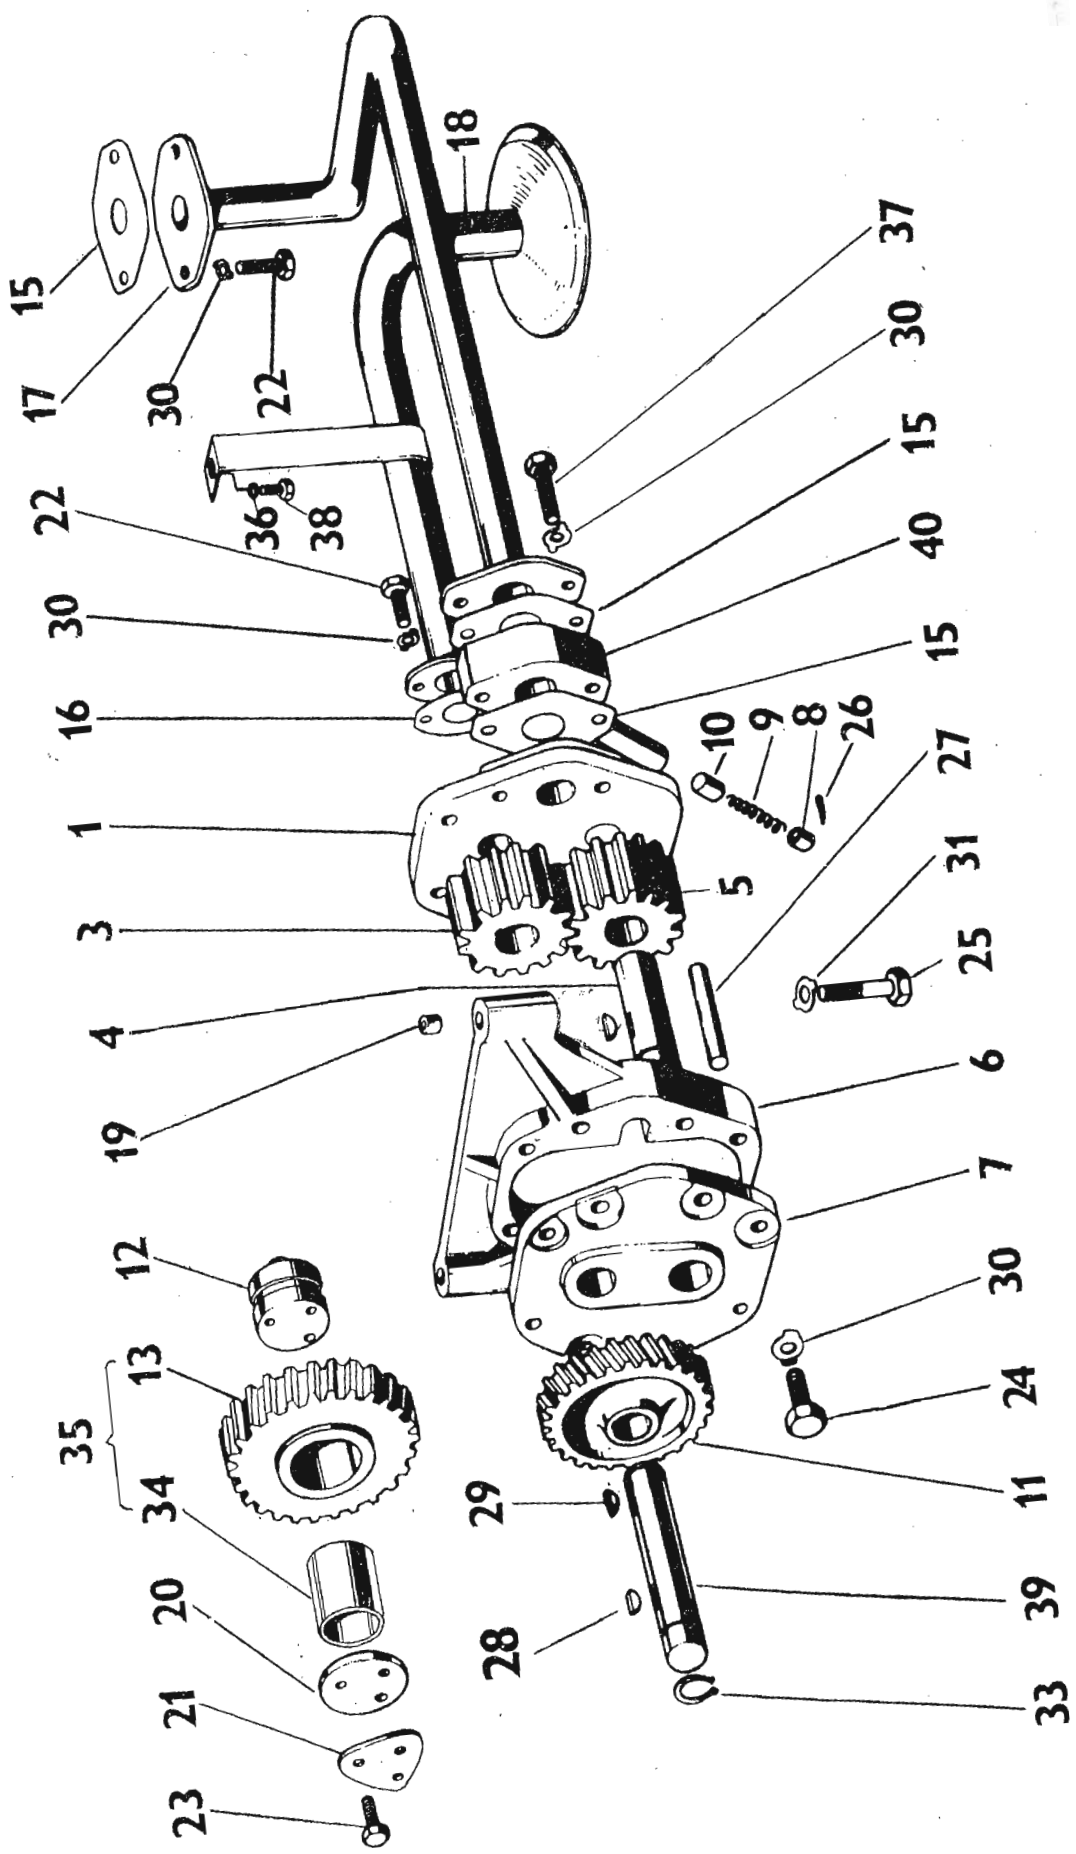


1	2	3	4	5	6	7	8
6, 7	34	Pouzdro vloženého kola Buchse des Zwischenrads — Bushing with intermediate wheel — Manchon du pignon intermédiaire — Buje de la rueda intercalada	80.007.053	531 980 007 053	1	1001—	
	35	Vložené kolo s pouzdrém {poz. 13, 34} Zwischenrad mit Buchse — Intermediate gear with bushing — Pignon intermédiaire avec manchon — Rueda intercalada con buje					
		Z 8011, Z 8045	80.007.050	531 980 007 050	1		
		Z 12011, Z 12045	86.007.080	531 986 007 080	1		
		Olejové čerpadlo {poz. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 24, 26, 27, 28, 33, 80.007.019} Ölpumpe — Oil pump — Pompe à huile — Bomba de aceite					
		Z 8011, Z 8045	80.007.029	531 980 007 029	1		
		Z 12011, Z 12045	86.007.019	531 986 007 019	1		
		{poz. 1, 3, 4, 6, 7, 11, 19, 27—30, 33}					
7	36	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela					
		Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	99 4636	311 204 410 084	1		
	37	Šroub M 8×45 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	99 1567	309 503 108 045	2		
	38	Šroub M 8×8 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	99 9005	309 103 108 008	1		
	39	Hřídel čerpadla hnací Antriebspumpenwelle — Pump drive shaft — Arbre moteur de pompe — Árbol motriz de la bomba					
		Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	86.007.023	531 986 007 023	1		
	40	Těleso redukčního ventilu Körper des Druckminderungsventils — Reducing valve body — Corps du clapet de réduction — Cuerpo de la válvula de reducción					
		Z 8011, Z 8045	—	—	—		
		Z 12011, Z 12045	86.007.031	531 986 007 031	1		

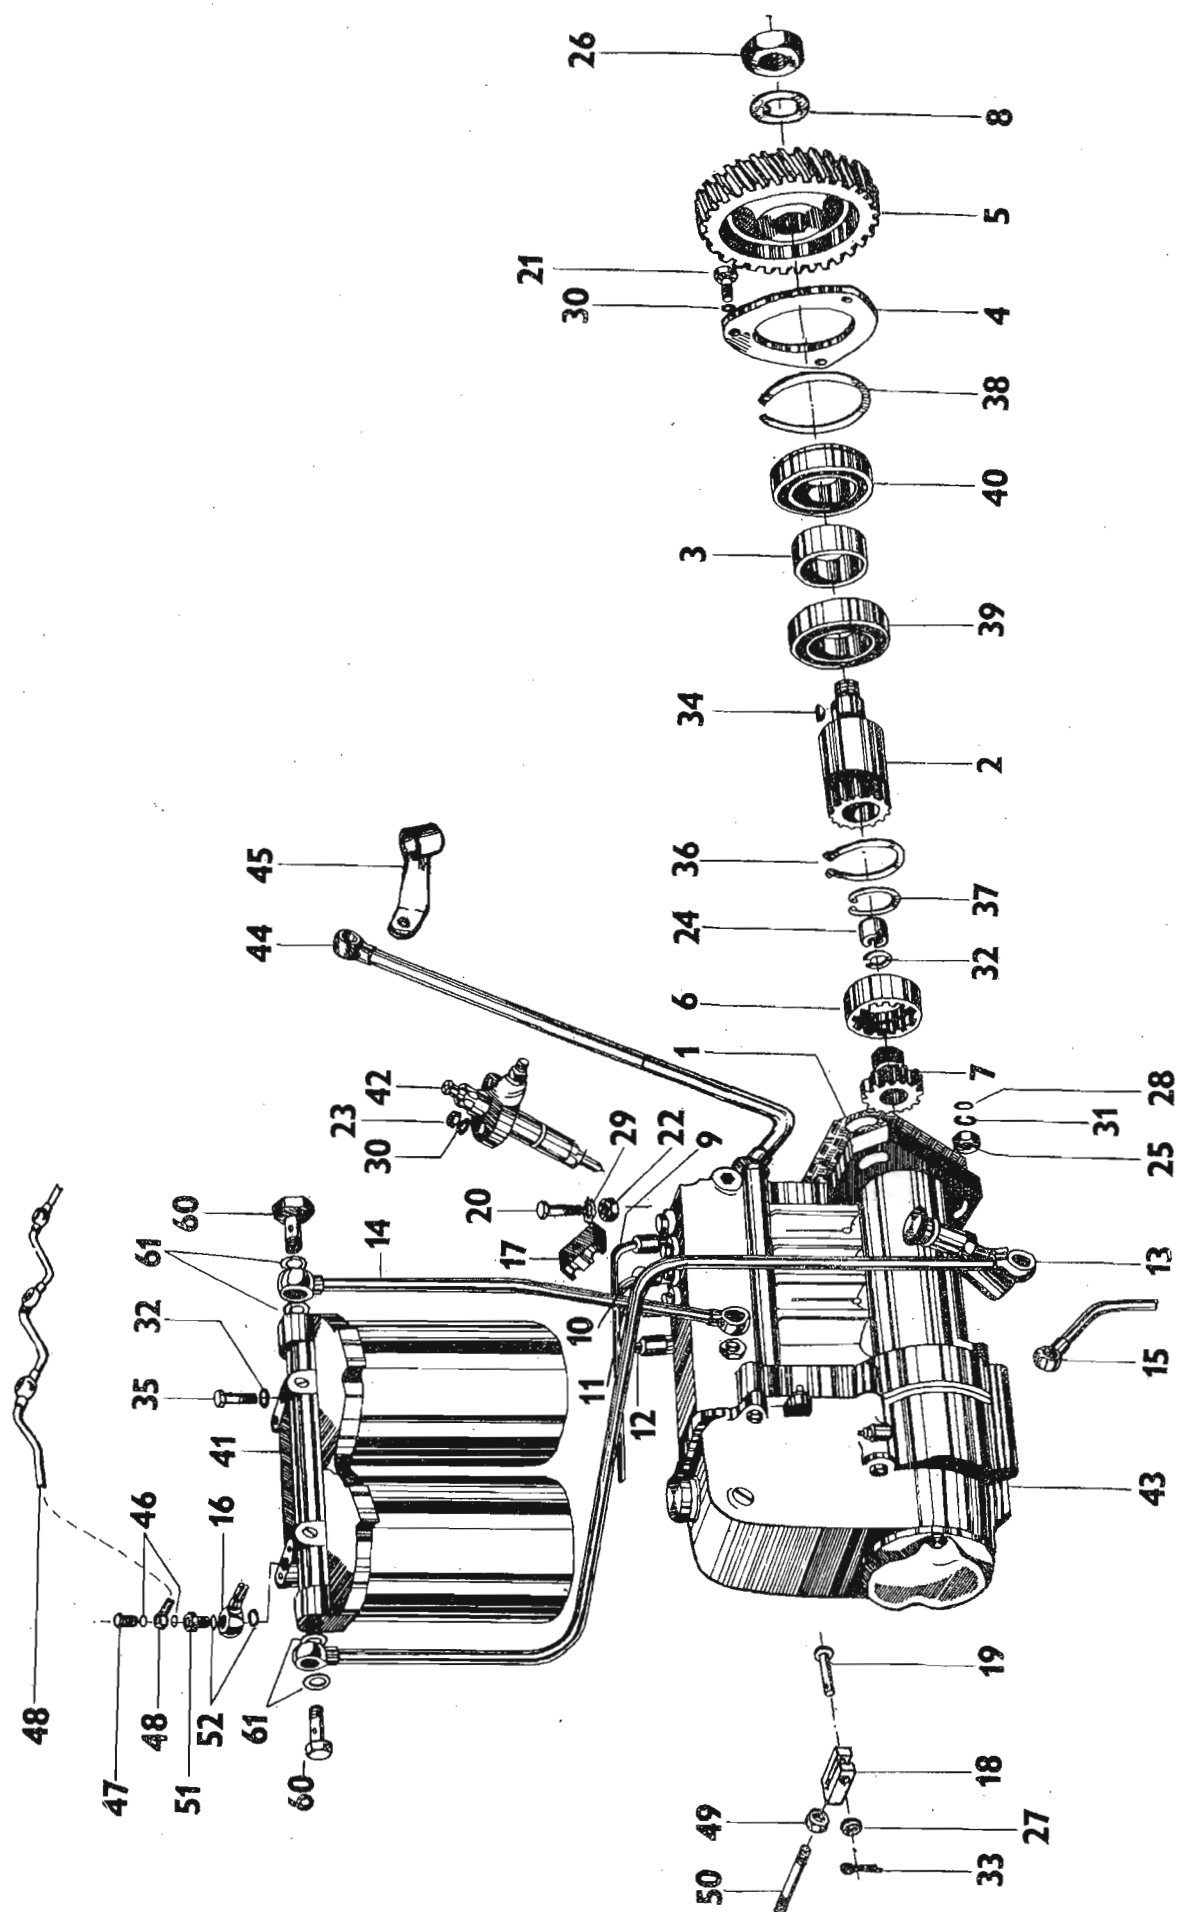

PALIVOVÝ SYSTÉM

KRAFTSTOFFSYSTEM — FUEL SYSTEM — SYSTÈME D'ALIMENTATION — SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1	Těleso vstřikovacího čerpadla Einspritzpumpendichtung — Injection pump gasket — Joint d'étanchéité de la pompe d'injection — Junta de la bomba de inyección	80.009.001	278 422 110 043	1		
	2	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.009.011	531 980 009 011	1		
	3	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tuyau d'écartement — Tubo distanciador	80.009.012	531 980 009 012	1		
	4	Příložka Lasche — Adapter — Cale — Cara	80.009.013	531 980 009 013	1		
	5	Kolo vstřikovacího čerpadla Einspritzpumpenrad — Injection pump gear — Pignon de la pompe d'injection — Rueda de la bomba de inyección	80.009.014	531 980 009 014	1		
	6	Drážková objímka Genutete Hülse — Splined sleeve — Manchon cannelé — Manchón ranurado	80.009.015	531 980 009 015	1		
	7	Drážková spojka Genutete Kupplung — Splined clutch — Embrayage cannelé — Embrague ranurado Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.016 3001 0804	531 980 009 016 531 930 010 804	1 1		
	8	Podložka přitažné matice Unterlagscheibe der Sicherungsmutter — Tightening nut washer — Rondelle de l'écrou de serrage — Arandela de la tuerca de apriete	80.009.017	531 980 009 017	1		
8, 9	9	Vstřikovací trubka 1. válce Einspritzrohr des ersten Zylinders — First cylinder injection tube — Tuyau d'injection du premier cylindre — Tubo de inyección del primer cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.020 86.009.030	531 980 009 020 531 986 009 030	1 1		
	10	Vstřikovací trubka 2. válce Einspritzrohr des zweiten Zylinders — Second cylinder injection tube — Tuyau d'injection du deuxième cylindre — Tubo de inyección del segundo cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.030 86.009.040	531 980 009 030 531 986 009 040	1 1		
	11	Vstřikovací trubka 3. válce Einspritzrohr des dritten Zylinders — Third cylinder injection tube — Tuyau d'injection du troisième cylindre — Tubo de inyección del tercer cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.040 86.009.050	531 980 009 040 531 986 009 050	1 1		
	12	Vstřikovací trubka 4. válce Einspritzrohr des vierten Zylinders — Fourth cylinder injection tube — Tuyau d'injection du 4ème cylindre — Tubo de inyección del cuatro cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.050 86.009.060	531 980 009 050 531 986 009 060	1 1		
	13	Palivová trubka I Kraftstoffrohr I — Fuel tube I — Tuyau de combustible I — Tubo de combustible I Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.060 86.009.120	531 980 009 060 531 986 009 120	1 1		
	14	Palivová trubka II Kraftstoffrohr II — Fuel tube II — Tuyau de combustible II — Tubo de combustible II Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.070 86.009.110	531 980 009 070 531 986 009 110	1 1		
8	15	Přepáková trubka Überlaufrohr — Overflow pipe — Tuyau de trop plein — Tubo de sobrepaso Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.080	531 980 009 080	1	1001—8219	

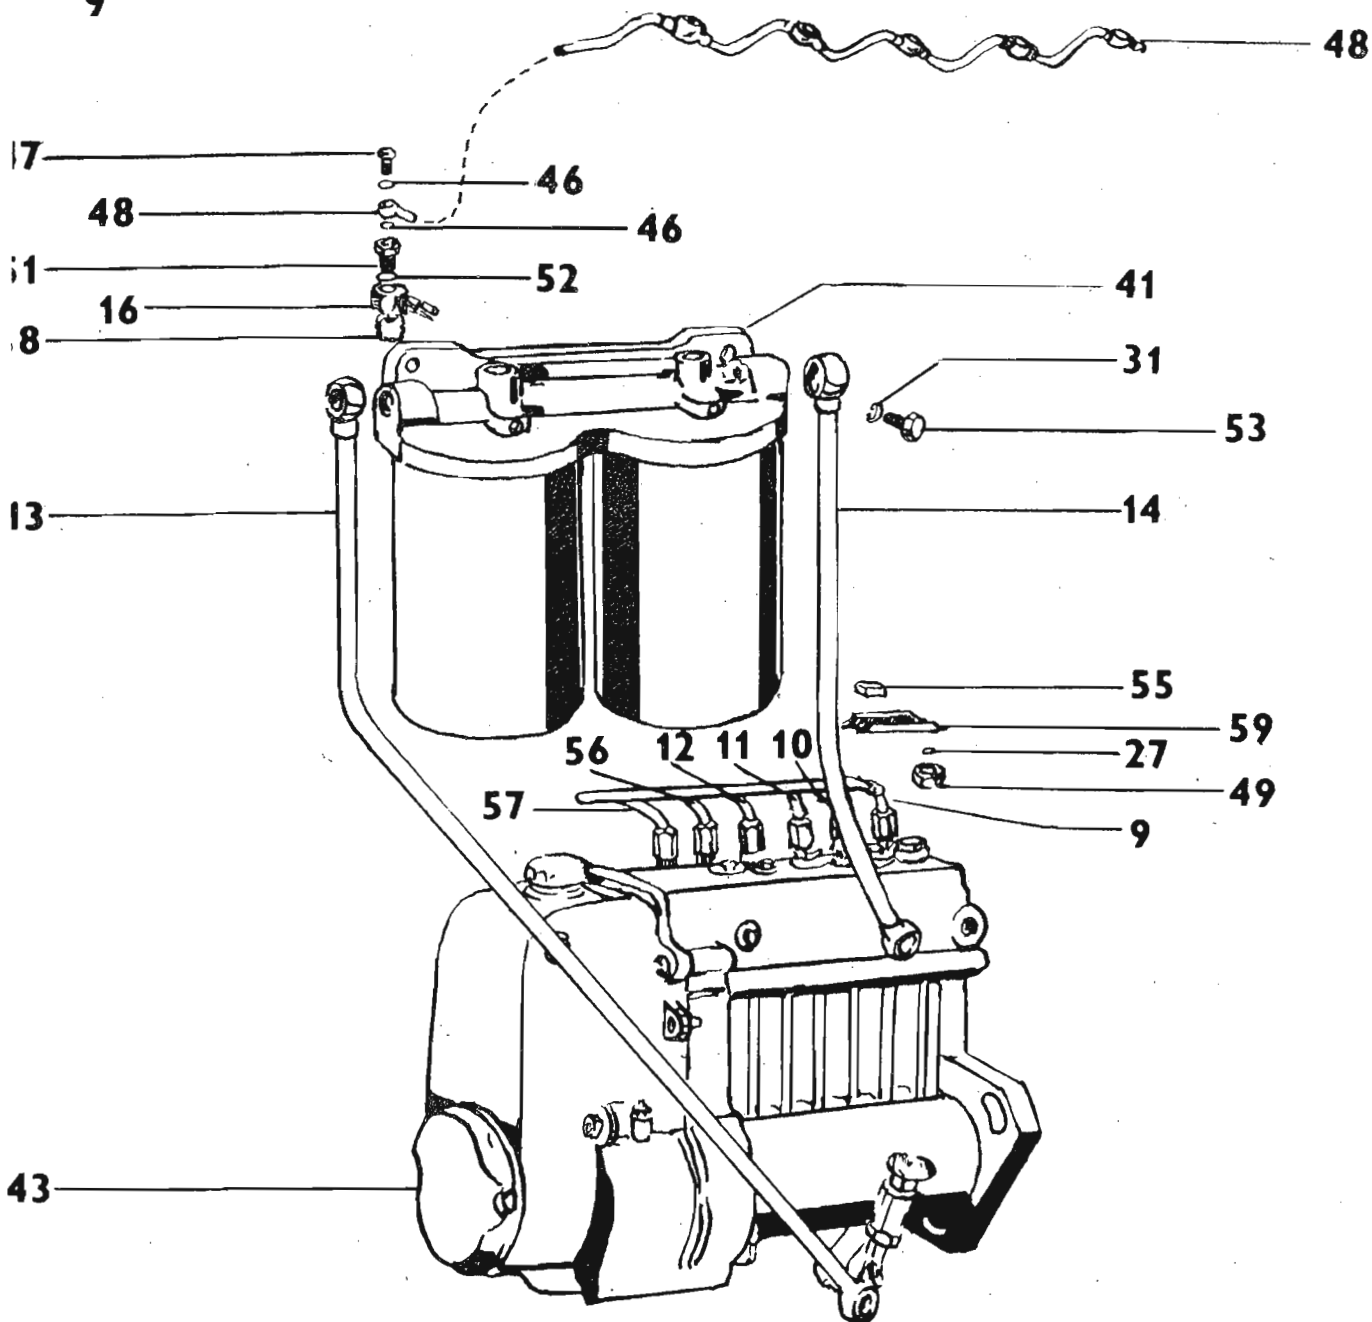

1	2	3	4	5	6	7	8
8, 9	16	Palivová trubka IV Kraftstoffrohr IV — Fuel pipe IV — Tube d'alimentation IV — Tubo de combustible IV	80.009.100	531 980 009 110	1		
8	17	Spona Klemme — Clip — Agrafe — Grapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.091		6		
	18	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.009.095 80.009.093X	531 980 009 095 531 980 009 093X	1 1		
	19	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.009.004	531 980 009 094	1		
	20	Šroub M 4×20 ČSN 02 1101.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0283	309 201 104 020	3		
	21	Šroub M 8×18 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3006 99 3010X	309 509 108 016	3 3		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	22	Matice M 4 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 3607 — — —	311 120 111 040 — — —	3 —		
	23	Matice M 8 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3641 99 3611X	311 150 111 080	8 8		
	24	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.009.904		1		
	25	Matice M 10 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3642	311 150 111 100	3		
	26	Matice M 18X1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3692	311 120 313 180	1		
8, 9	27	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4308	311 210 210 064	1 3		
9	28	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	3		
	29	Podložka 4,3 ČSN 02 1744.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4633	311 204 410 043	3		
	30	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	11 15		
8, 9	31	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4807	311 204 010 100	3 5		
8	32	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4808	311 204 010 120	3 1		
	33	Závlačka 1,6X12 ČSN 02 1781.02 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071	311 318 101 602	1		
	34	Pero 5X7,5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8063	311 728 505 007	1		
	35	Šroub M 12X40 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8702	309 101 112 040	2		
	36	Pojistný kroužek 40 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0242	311 733 000 400	1		
	37	Pojistný kroužek 37 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0290	311 733 100 370	1		
	38	Kroužek 68 ČSN 02 3648 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0778	324 092 016 800	1		
	39	Ložisko 6008 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1009	324 165 080 000	1		
	40	Ložisko 6008 N ČSN 02 4642 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1117	324 165 084 900	1		
8, 9	41	Čistič paliva Kraftstofffilter — Fuel filter — Filtre à combustible — Purificador del combustible Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.901 95 0808		1 1		
8	42	Vstříkovací ventil VP 81S 453a - 2555 Einspritzventil — Injector — Soupape d'injection — Válvula de inyección Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.902	443 713 025 550	4 6		
8, 9	43	Vstříkovací souprava Kraftstoffgarnitur — Fuel unit — Ensemble d'alimentation — Unidad alimentadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.906 80.009.905X 80.009.903X 86.009.901	443 711 024 510X	1 1 1 1	28869— 8220—28868 1001—8219	


1	2	3	4	5	6	7	8
8	44	Palivová trubka III Kraftstoffrohr III — Fuel pipe III — Tube d'alimentation III — Tubo de combustible III	80.009.110	531 980 009 110	1		
	45	Držák trubky Rohrhalter — Tube holder — Porte-tuyau — Porta-tubo Z 8011, Z 8045	80.009.123 80.009.112X 86.009.007	531 980 009 123 531 980 009 112X 531 986 009 007	1 1 1	20793— 1001—20792	
		Z 12011, Z 12045					
8, 9	46	Kroužek 8X12 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2125	319 531 831 053	2		
	47	Šroub 3 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2461	531 900 972 461	1		
	48	Odpadová trubka ze vstřikovačů Einspritzventil-Abfalleitung — Fuel return piping from injectors — Tuyau de recul des fuites des injecteurs — Tubo de bajada del combustible de las válvulas de inyección Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.090 86.009.090	531 980 009 090 531 986 009 090	1 1		
	49	Matice M 6 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 3609	311 120 111 060	1 3		
8	50	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.009.096 86.009.006	531 980 009 096 531 986 009 006	1 1		
8, 9	51	Odváděcí šroub Ableitungsschraube — Discharge screw — Vis de sortie — Tornillo de evacuación	80.009.102	531 980 009 102	1		
	52	Těsnicí kroužek 14X18 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2133	319 531 831 133	2		
8, 9	53	Šroub M 10X30 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 99 9031	— — 309 103 110 030	— — 2		
8, 9	55	Přýž Gummi — Rubber — Caoutchouc — Goma Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 86.009.012	— — —	— — 1		
	56	Vstřikovací trubka 5. válce Einspritzrohr des fünften Zylinders — 5th cylinder injection tube — Tuyau d'injection du 5ème cylindre — Tubo de inyección de 5a cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 86.009.070	— — —	— — 1		
	57	Vstřikovací trubka 6. válce Einspritzrohr des sechsten Zylinders — 6th cylinder injection tube — Tuyau d'injection du 6ème cylindre — Tubo de inyección de 6a cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 86.009.080	— — —	— — 1		
	58	Přetlakový ventil Überdruckventil — Pressure control valve — Clapet d'excès de pression — Válvula de sobrepresión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 86.009.902	— — —	— — 1		
	59	Třmen Bügel — Stirrup — Etrier — Estribo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 86.009.011	— — —	— — 1		
8	60	Šroub 8 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2466	531 900 972 466	2		
	61	Těsnicí kroužek 14X18 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2179	319 531 831 132	4		

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

PALIVOVÝ SYSTÉM

KRAFTSTOFFSYSTEM — FUEL SYSTEM — SYSTÈME D'ALIMENTATION — SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Vstřikovací čerpadlo PP4M 85 K 1c-2468 Einspritzpumpe — Injection pump — Pompe d'injection — Bomba de inyección Z 8011, Z 8045	93.009.581* 93.009.567* 93.009.501* 93.009.576*		1 1 1 1	28869— 8220—28868 1001—8219		
	Z 12011, Z 12045				PP6M 85 K1c - 2469		
	Úplná skříň vstřikovacího čerpadla Vollst. Einspritzpumpenkasten — Injection pump housing assembly — Boîte de la pompe d'injection, complète — Caja de la bomba de inyección, completa Z 8011, Z 8045	93.009.550 93.009.543X 93.009.577	443 976 002 752 443 976 002 751X	1 1 1	8220— 1001—8219		
	Z 12011, Z 12045						
1	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Manchón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.502	443 972 001 501	4 6			
2	Regulační objímka Regelmuffe — Regulation sleeve — Manchon de régulation — Manchón de regulación Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.503	443 972 001 451	4 6			
3	Pružina pístu Kolbenfeder — Piston spring — Ressort du piston — Resorte del émbolo Z 8011, Z 8045	93.009.554 93.009.504X 93.009.554		4 4 6	8220— 1001—8219		
	Z 12011, Z 12045						
4	Podložka válce Zylinderunterlagscheibe — Cylinder pad — Rondelle du cylindre — Arandela del cilindro Z 8011, Z 8045	93.009.568 93.009.505X 93.009.568		4 4 6	8220— 1001—8219		
	Z 12011, Z 12045						
5	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011, Z 8045	93.009.553 93.009.507X 93.009.553	443 970 620 602 443 970 620 601X	4 4 6	8220— 1001—8219		
	Z 12011, Z 12045						
6	Hrdlo šroubení Einschraubstutzen — Pipe union socket — Tubulure — Tubuladura Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.506	443 970 681 151	4 6			
7	Kolík Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.508	443 970 060 150	4 6			
8	Vymezovací podložka 3,60 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.523	443 970 043 406	4 6			
	Vymezovací podložka 3,65 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.524	443 970 043 407	4 6			
	Vymezovací podložka 3,70 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.525	443 970 043 408	4 6			
	Vymezovací podložka 3,75 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.526	443 970 043 409	4 6			

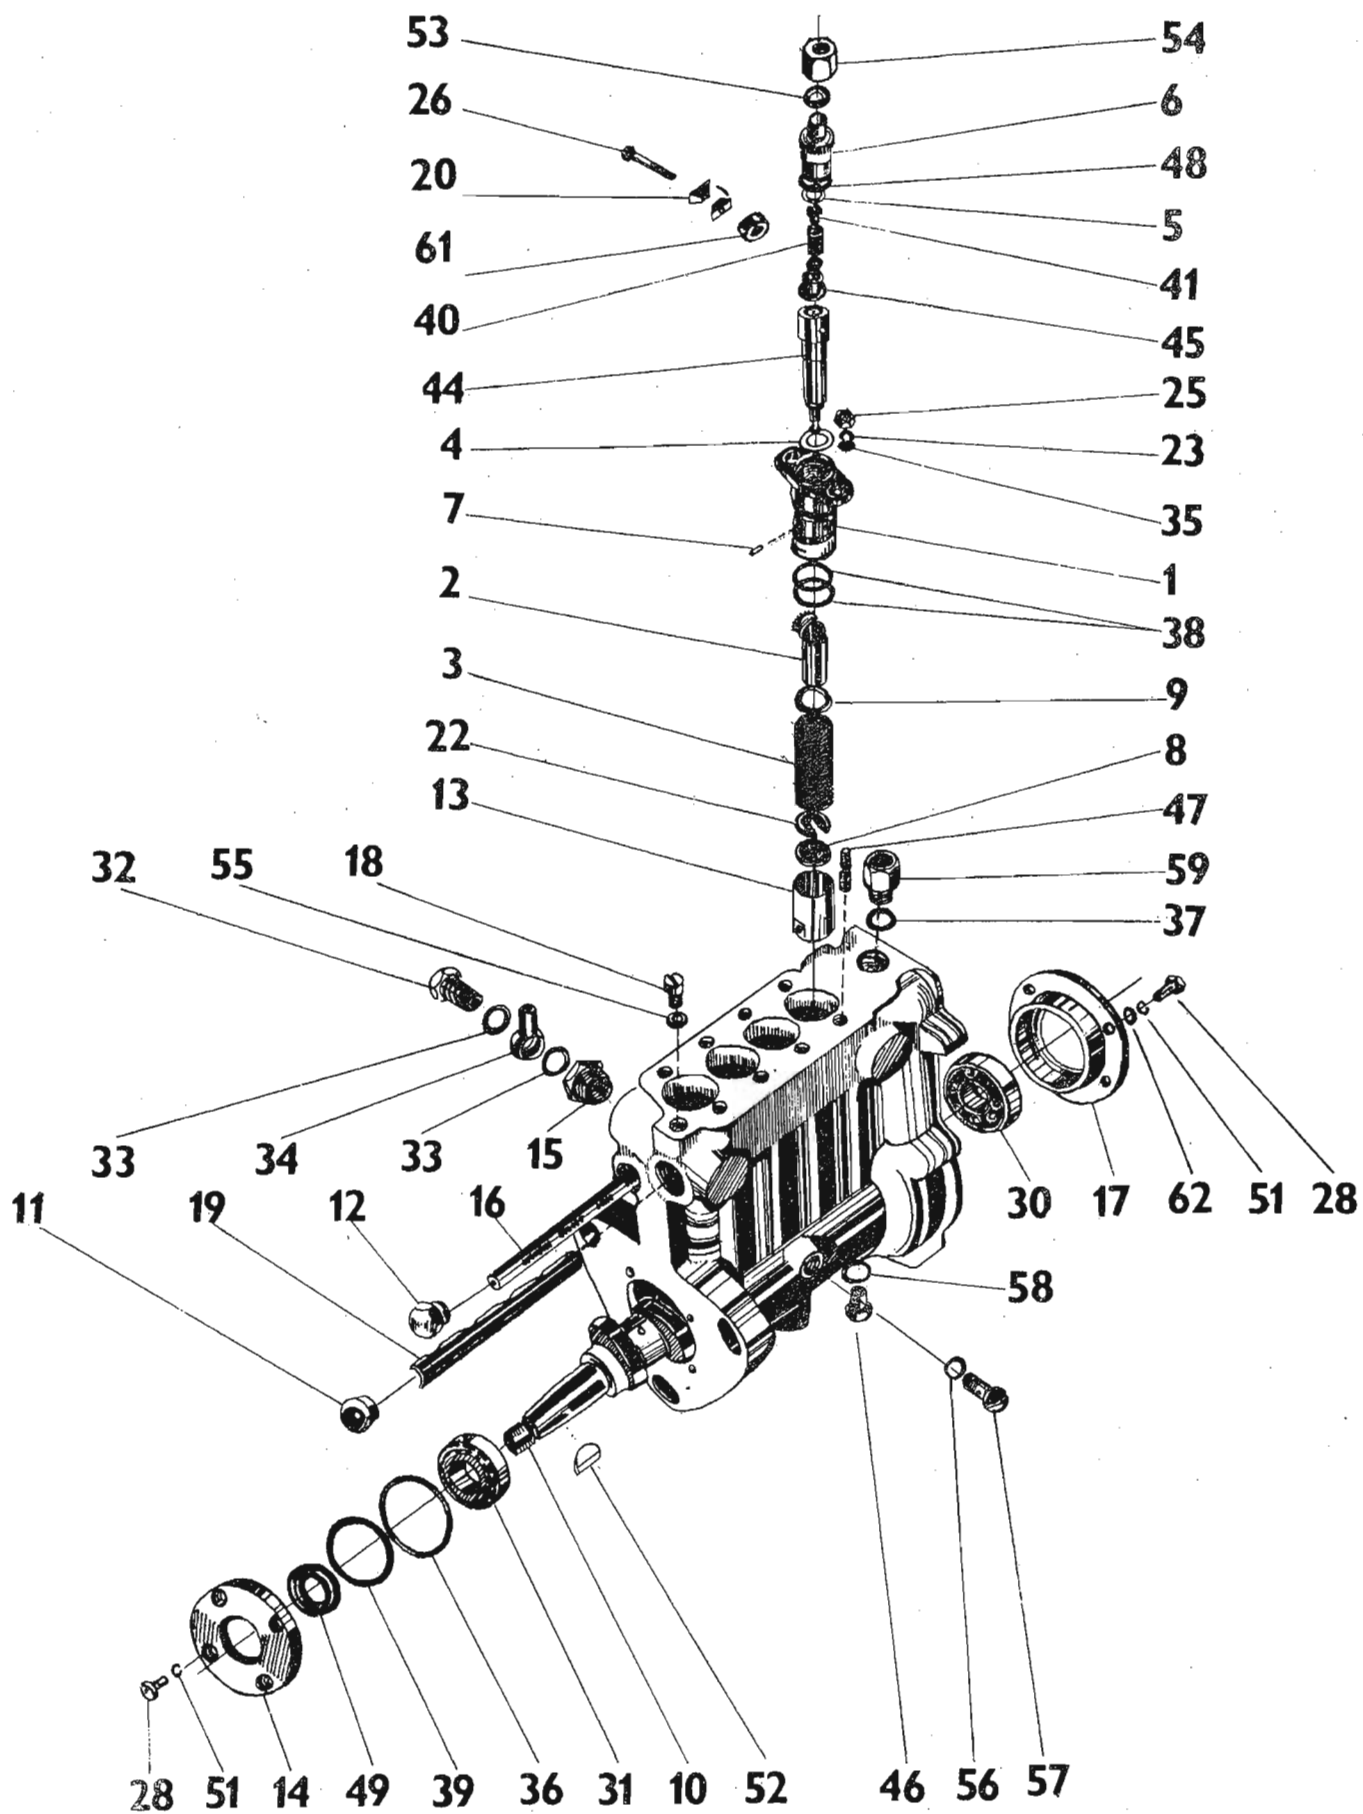

1	2	3	4	5	6	7	8
10	8	Vymezovací podložka 3,80 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.527	443 970 043 410	4 6		
		Vymezovací podložka 3,85 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.090.528	443 970 043 411	4 6		
		Vymezovací podložka 3,90 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.529	443 970 043 412	4 6		
		Vymezovací podložka 3,95 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.530	443 970 043 413	4 6		
		Vymezovací podložka 4,00 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.531	443 970 043 414	4 6		
		Vymezovací podložka 4,05 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.532	443 970 043 415	4 6		
		Vymezovací podložka 4,10 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.533	443 970 043 416	4 6		
		Vymezovací podložka 4,15 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.534	443 970 043 417	4 6		
		Vymezovací podložka 4,20 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.535	443 970 043 418	4 6		
		Vymezovací podložka 4,25 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.536	443 970 043 419	4 6		
		Vymezovací podložka 4,30 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.537	443 970 043 420	4 6		
		Vymezovací podložka 4,35 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.570	443 970 043 421	4 6		
		Vymezovací podložka 4,40 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.571	443 970 043 422	4 6		
	9	Podložka pružiny Federunterlagscheibe — Spring washer — Rondelle du ressort — Arandela del resorte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.510	443 970 040 559	4 6		
10		Váčkový hřídel Nockenwelle — Camshaft — Arbres à cames — Árbol de levas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.511 93.009.579	443 972 011 951	1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	Závěrný šroub Verschlusschraube — Closing screw — Vis de fermeture — Tornillo de cierre	93.009.512	443 970 241 407	1		
	12	Zátka dorazu Anschlagstopfen — Stop plug — Bouchon de butée — Tapón de tope	93.009.829 93.009.513X	443 970 240 351X	1 1	28869— 1001—28868	
	13	Zdvíhátko s kladkou (93 3457, 93 3458, 93.009.544, 93.009.545) Rollenstößel — Tappet with roller — Pousoir avec galet — Botador con roldana Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.514	443 976 002 279	4 6		
	14	Středící víko Zentrierdeckel — Centering cover — Couvercle de centrage — Tapa de centrage	93.009.557 93.009.515X	443 972 002 604 443 972 002 603X	1 1	8220— 1001—8219	
	15	Hrdlo přípojky Anschlussstutzen — Connection — Tubulure du raccord — Tubuladura del racor	93.009.516	443 970 630 151	1		
	16	Regulační tyč Regelstange — Governor rod — Tige de réglage — Barra de regulación Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.517 93.009.578	443 970 468 051 443 970 468 053	1 1		
	17	Víko ložiska Lagerdeckel — Bearing cover — Couvercle du roulement — Tapa de cojinete	93.009.518	443 970 292 151	1		
	18	Odvzdušňovací šroub Entlüftungsschraube — Bleeder screw — Vis de purge — Tornillo de purga	93.009.519	443 970 240 208	1		
	19	Ochranná vložka Schutzeinlage — Protecting insertion — Pièce intercalée de protection — Imposición de protección Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.520 93.009.580	443 970 049 351	1 1		
	20	Příložka Lasche — Adapter — Cale — Cara Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Příložka se závitem Lasche mit Gewinde — Adapter with thread — Cale avec filet — Cara con rosca	93.009.569 93.009.521X 93.009.569 93.009.522X	443 970 047 012	4 4 6 2	8220— 1001—8219	
	22	Dolní miska pružiny Unterer Federteller — Spring bottom cup — Cuvette inférieure du ressort — Platillo inferior del resorte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.509	443 970 042 651	4 6		
	23	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4505 93.009.542X	311 204 040 060 443 970 040 251X	8 12 8, 12		
	25	Matice M 6 ČSN 02 1402.54 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 3801	311 150 221 060	8 14		
	26	Šroub M 4X25 ČSN 02 1128.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Šroub M 6X16 ČSN 02 1178.52 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8502 99 8503X 99 8502 99 2636X		2 2 3 4		
	28	Šroub M 6X16 ČSN 02 1207.52 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1188 99 8825X	309 502 206 016X	8 4	8220— 1001—8219	
	30	Ložisko 6303 ČSN 02 4637 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1054 97 1181X	324 163 030 000 324 713 030 000X	1 1	8220— 1001—8219	
	31	Ložisko 6303 ČSN 02 4637 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1054 97 1371X	324 163 030 000 324 712 030 000X	1 1	8220— 1001—8219	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	32	Šroub 6 ČSN 13 7993.32 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2470	531 900 972 470	1		
	33	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2182	319 531 831 092	2		
	34	Přípojka 6 ČSN 13 7972.92 Anschlussstück — Connection piece — Pièce de connection — Pieza de conexión	97 2415	531 900 972 415	1		
	35	Podložka 2 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.542 99 4506X	443 970 040 251	8 14 8, 14		
	36	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	93.009.560 97 4421X	443 970 680 667 273 111 014 190X	1 1	8220— 1001—8219	
	37	Kroužek 16×12 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4247	273 111 010 080	1		
	38	Kroužek 24×20 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4252	273 111 010 130	8 12		
	39	Vymezovací podložka 0,05 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.009.561 93.009.538X	443 970 040 580 443 970 040 590X	1 1	8220— 1001—8219	
		Vymezovací podložka 0,1 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.009.562 93.009.539X	443 970 040 581 443 970 040 591X	1 1	8220— 1001—8219	
		Vymezovací podložka 0,2 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.009.563 93.009.540X	443 970 040 582 443 970 040 592X	1 1	8220— 1001—8219	
		Vymezovací podložka 0,3 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.009.564 93.009.541X	443 970 040 583 443 970 040 593X	2 2	8220— 1001—8219	
	40	Pružina ventilu Ventilfeder — Valve spring — Ressort de la soupape — Resorte de la válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.552 93 0307X 93.009.552		4 4 6	8220— 1001—8219	
	41	Plnič Füller — Filler — Téton de remplissage — Elemento de carga Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 0308	443 970 072 001	4 6		
		Kladka Stössel — Roller — Galet — Roldana	93 3457	443 970 435 052	1		
		Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	93 3458	443 970 420 152	1		
		Těleso zvedáku Körper des Hebers — Jack body — Corps du taquet — Cuerpo del gato mecánico	93.009.544	443 972 002 279	1		
		Čep kladky Rollenbolzen — Roller pin — Axe du galet — Perno de la roldana	93.009.545	443 970 070 079	1		
	44	Píst s válcem EM 85 K Kolben mit Zylinder — Piston with cylinder — Piston avec le cylindre — Pistón con cilindro Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.828 93.009.827X 93.009.802X 93.009.827	443 978 710 303X 443 978 710 301X 443 978 710 303	4 4 4 6	28869— 8220—28868 1001—8219	
	45	Výtlačný ventil Druckventil — Delivery valve — Soupape de refoulement — Válvula de carga Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.803	443 978 740 251	4 6		
	46	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.009.637	443 970 240 212	1		


1	2	3	4	5	6	7	8
10	47	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.572 99 2686X	10 2 10			
	48	Kroužek 14X2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4503	273 111 014 054	4 6		
	49	Gufero 17X28X7 Wellendichtung Gufero — Shaft sealing Gufero — Joint d'étanchéité Gufero — Anillo obturador Gufero	97 4194	273 521 103 300	1		
	51	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	8		
	52	Klín 3X6,5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8056		1		
	53	Podložka 6,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.548		4 6		
	54	Převlečná matice M 12 Überwurfmutter — Cap nut — Ecrou à chapeau — Tuerca — tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.549		4 6		
	55	Těsnicí kroužek 8X12 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2176	319 531 831 052	1		
	56	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93.009.565 97 2181X	443 970 681 323 319 531 100 142X	1 2	8220— 1001—8219	
	57	Kontrolní zátka Kontrollstopfen — Checking plug — Bouchon de contrôle — Tapón de control	93.009.555 93.009.546X	443 970 240 211 443 470 637 034X	1 1	8220— 1001—8219	
	58	Těsnicí kroužek 10X14 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2181	319 531 831 072	1		
	59	Zátka plnicí Füllstopfen — Filling plug — Bouchon de remplissage — Tapón de llenar	93.009.556 93.009.457X	443 970 240 336 443 957 620 301X	1 1	8220— 1001—8219	
	61	Matice M 4 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 3506	311 120 121 040	2 3		
	62	Podložka 6,4 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.009.566	443 970 040 544	4		

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

PALIVOVÝ SYSTÉM

KRAFTSTOFFSYSTEM — FUEL SYSTEM — SYSTÈME D'ALIMENTATION — SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Regulátor RV 1 M 225/1100—2501 Leistungsregler — Output governor — Régulateur de puissance — Regulador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.601 93.009.680	443 721 025 010 443 979 612 501	1 1			RV 1 M 225/1100— 2508
	Páka s pružinou (poz. 2, 3, 4, 5, 71) Hebel mit Feder — Lever with spring — Levier avec ressort — Palanca con resorte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.602 — — —	443 975 820 201 — — —	1 —			
2	Páka s pouzdrém Hebel mit Buchse — Lever with bushing — Levier avec le manchon — Palanca con buje Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.603 93.009.681	443 976 302 201 443 976 302 202	1 1			
3	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.009.604		1			
4	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	93.009.605	443 970 094 502	1			
5	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	93.009.606	443 970 094 501	1			
6	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93.009.607	443 970 070 302	1			
7	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93.009.608	443 970 070 301	1			
8	Podložka 0,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.009.609	443 970 040 596	4			
9	Výstředníkový hřídel Exzenterwelle — Eccentric shaft — Arbre excentré — Árbol excéntrico Korektor úplný (poz. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 81) Vollst. Drehzahlkorrektor — Complete corrector of revolutions — Correcteur de tours complet — Corrector completo de las revoluciones Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.610 93.009.611 — — —	443 975 403 120 443 975 244 220 — — —	1 1 —			
11	Skříň regulátoru Reglergehäuse — Output governor housing — Boîte du régulateur mécanique de puissance — Caja del regulador y limitador de revoluciones	93.009.673 93.009.612X	443 972 300 158 443 972 300 148X	1 1			
12	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	93.009.613	443 970 682 255	1			
13	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca Úplná dvojitá páka (poz. 15, 16, 67a, 30) Vollst. Doppelarmhebel — Double lever assembly — Levier à deux bras complet — Palanca doble completa	93.009.614 93.009.677 93.009.615X	443 970 470 423 443 976 302 120X	1 1			
15	Táhlo s čepy Zugstange mit Bolzen — Tie rod with pins — Tirant avec les axes — Tirante con los pernos	93.009.674 93.009.616X	443 970 098 239 443 975 098 239X	1 1			
16	Dvojitá páka Doppelarmhebel — Double lever — Levier à deux bras — Palanca doble Rotor regulátoru (poz. 18, 19, 20, 21, 22, 54, 55, 56) Reglerkreis — Output governor rotor — Rotor du régulateur mécanique de puissance — Rotor del regulador y limitador de revoluciones	93.009.617 93.009.618	443 972 302 120 443 976 301 801	1 1			
18	Závaží Gewicht — Weight — Masselottes — Contrapesos	93.009.619	443 976 301 120	2			
19	Unášecí pero Mitnehmerfeder — Carrying spring — Ressort d'entraînement — Resorte arrastrador	93.009.620	443 975 845 119	1			

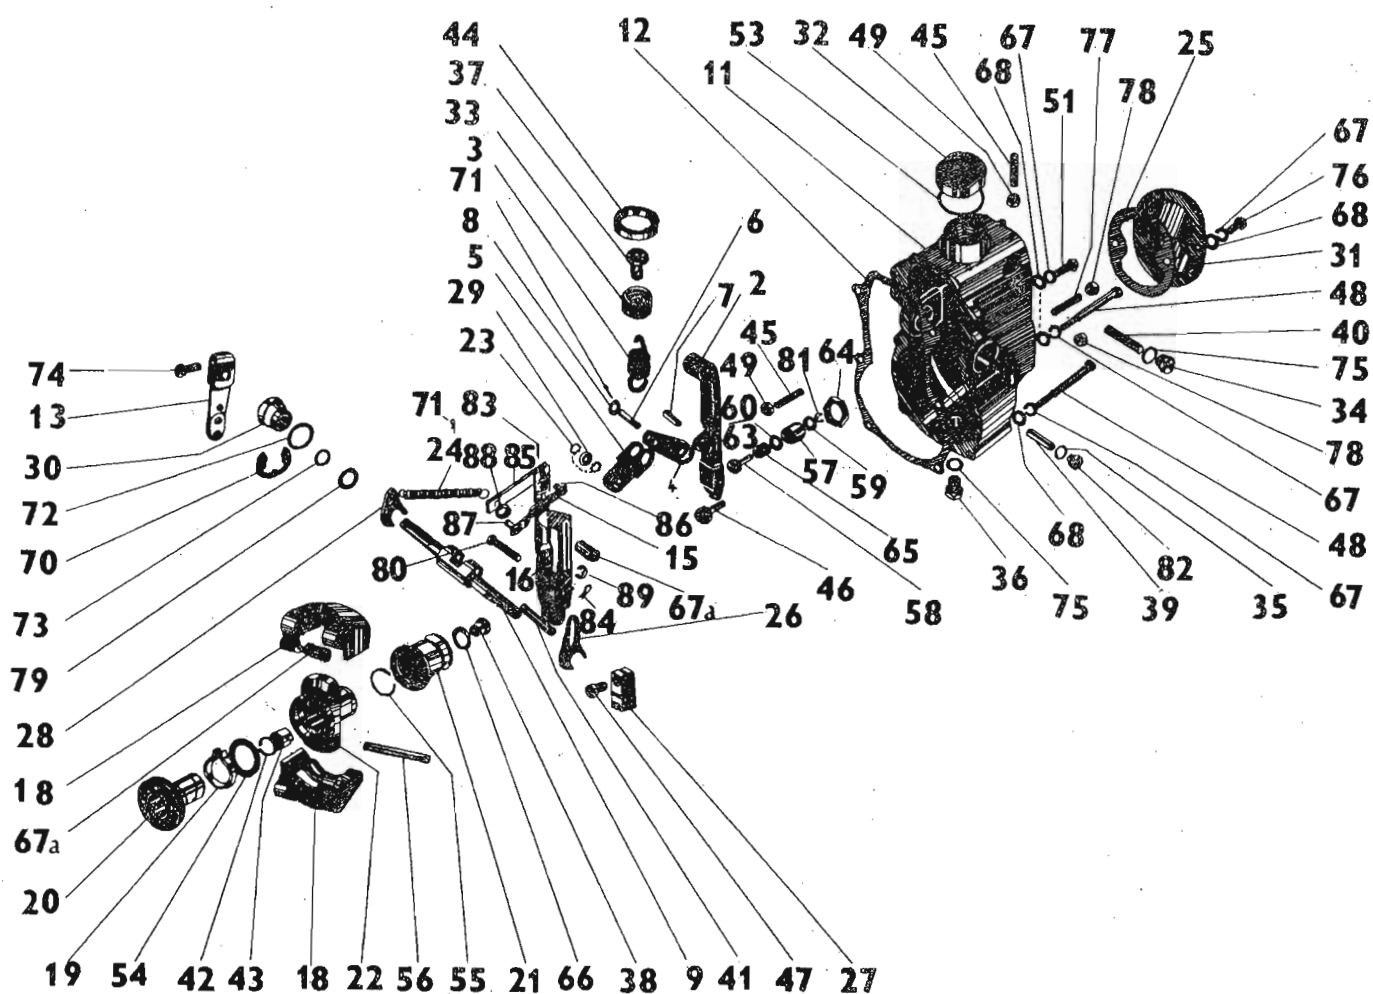


1	2	3	4	5	6	7	8
11	20	Náboj Nabe — Hub — Moyeu — Cubo	93.009.621	443 975 485 531	1		
21		Pouzdro s ložiskem Buchse mit Lager — Bushing with bearing — Manchon avec le roulement — Buje con cojinete	93.009.622	443 975 420 329	1		
22		Nosič závaží Gewichtsträger — Weight carrier — Porte-masselottes — Porta-contrapesos	93.009.623	443 972 301 221	1		
23		Klec s kuličkami Käfig mit Kugeln — Cage with balls — Cage avec des billes — Jaula con bolas	93.009.624	443 975 693 001	6		
24		Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.009.625		1		
25		Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93.009.626	443 970 680 674	1		
26		Stop páka Stop-Hebel — Stop lever — Levier stop — Palanca stop	93.009.682 93.009.627X	443 971 478 702 443 970 478 701X	1 1		
27		Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	93.009.628	443 970 478 620	1		
28		Páka pružiny Federhebel — Spring lever — Levier du ressort Palanca del resorte	93.009.629	443 970 472 020	1		
29		Kroužek Ring — Ring — Bague — Anillo	93.009.630	443 970 440 129	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	30	Ložisko Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	93.009.631	443 970 410 320	2		
	31	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	93.009.632	443 970 292 520	1		
	32	Uzávěrka Verschluss — Stopper — Fermeture — Cierre	93.009.671 93.009.633X	443 970 248 201X	1 1		
	33	Šroub oka Schraube der Öse — Eye screw — Vis du oeillet — Tornillo del ojal	93.009.634	443 970 244 221	1		
	34	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.009.635	443 970 241 221	2		
	35	Těsnicí kroužek 8X12 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2176 97 4244X	319 531 831 052 273 111 010 250X	2 2		
	36	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.009.637	443 970 240 212	1		
	37	Závěsné oko Aufhängeöse — Suspension eye — Oeillet de suspension — Ojal de suspensión	93.009.638	443 970 092 320	1		
	38	Střední čep Mittelbolzen — Middle pin — Axe central — Perno central	93.009.639	443 970 072 102	1		
	39	Dolní čep Unterer Bolzen — Bottom pin — Axe inférieur — Perno inferior	93.009.640	443 970 070 082	1		
	40	Horní čep Oberer Bolzen — Upper pin — Axe supérieur — Perno superior	93.009.641	443 970 070 082	1		
	41	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93.009.642	443 970 070 081	1		
	42	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.009.643	443 970 044 020	1		
	43	Matice Mutter — Nut — Erou — Tuerca	93.009.644	443 970 023 620	1		
	44	Přitažná matice Klemmutter — Back nut — Contre-écrou — Tuerca de cierre	93.009.645	443 970 023 120	1		
	45	Stavěcí šroub Stellschraube — Adjusting screw — Vis de réglage — Tornillo de ajuste	93.009.646	443 970 009 135	2		
	46	Dorazový šroub Anschlagschraube — Stop screw — Vis de butée — Tornillo de tope	93.009.647	443 970 002 132	1		
	47	Šroub M 6X14 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1456 93.009.648X	309 503 106 014 443 970 000 138X	1 1		
	48	Šroub M 6X55 ČSN 02 1104.54 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1629	309 504 206 055	4		
	49	Matice M 6 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3523	311 120 121 060	2		
	51	Šroub M 6X22 ČSN 02 1101.54 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 8807	309 501 206 022	2		
	53	Kroužek 30X2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4509	273 111 014 130	1		
	54	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Rondelle — Arandela	93.009.649	443 970 040 595	1		
	55	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93.009.651	443 970 049 044	1		
	56	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93.009.652 93.009.052X	443 970 070 080X	2 2		
	57	Pouzdro korektoru Korrektorbuchse — Corrector bushing — Boîte du correcteur — Caja del corrector Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.653 — —	443 970 244 220 — —	1 —		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	58	Čep korektoru Korrektorbolzen — Corrector pin — Axe du correcteur — Perno del corrector Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.654 ---	443 970 072 101 ---	1 ---		
	53	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.655 ---	443 970 040 597 ---	1 ---		
	60	Vymezovací podložka 0,05 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.656 ---	443 970 040 568 ---	1 ---		
	61	Vymezovací podložka 0,1 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.657 ---	443 970 040 569 ---	1 ---		
	62	Vymezovací podložka 0,2 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.658 ---	443 970 040 570 ---	1 ---		
	63	Vymezovací podložka 0,5 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.659 ---	443 970 040 571 ---	1 ---		
	64	Pojistná matice Sicherungsmutter — Lock nut — Ecrou de sûreté — Tuerca de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.660 ---	443 970 021 137 ---	1 ---		
	65	Pružina korektoru Korrektorfeder — Corrector spring — Ressort du correcteur — Resorte del corrector Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.661 ---	---	1 ---		
	66	Vymezovací podložka 0,2 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Vymezovací podložka 0,3 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Vymezovací podložka 0,4 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Vymezovací podložka 0,5 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Vymezovací podložka 0,6 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.009.662 ---	443 970 040 010 ---	1 ---		
			93.009.663 ---	443 970 040 011 ---	1 ---		
			93.009.664 ---	443 970 040 039 ---	1 ---		
			93.009.665 ---	443 970 040 040 ---	1 ---		
			93.009.666 ---	443 970 040 041 ---	1 ---		
	67	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4805X	311 204 040 060	8 4		
	67a	Kladka Rolle — Roller — Galet — Roldana	93.009.667 ---	443 970 435 020 ---	4 ---		
	68	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.009.669 ---	443 970 040 594 ---	8 ---		
	70	Kroužek 15 ČSN 02 2929.02 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0215 ---	311 732 910 150 ---	2 ---		
	71	Závlačka 1,6×12 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071 ---	311 328 101 610 ---	8 ---		
	72	Kroužek 24×20 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4252 ---	273 111 010 130 ---	2 ---		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	73	Těsnicí kroužek 15×11 ČSN 02 9280.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 4354 97 4247×	273 111 010 000	2 2		
	74	Šroub M 6×18 ČSN 02 1103.24 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 1493 99 0991×	309 203 406 018	1 1		
	75	Těsnicí kroužek 10×14 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2181	319 531 831 072	3		
	76	Šroub M 6×18 ČSN 02 1208.54 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 8582	309 510 206 018	2		
	77	Šroub M 6×20 ČSN 02 1183.22 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 2795 99 0989×	309 233 706 020	1 1		
	78	Maticice M 6 ČSN 02 1401.22 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3524 99 3707×	311 120 121 060	2 2		
	79	Vymezovací podložka 0,3 Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93 3410	443 970 040 008	4		
	80	Čep kladky Rollenbolzen — Roller pin — Axe de galet — Perno de la roldana	93.009.679 93.009.672× 93.009.668×	443 970 070 133	2 2 2		
	81	Kroužek 4 ČSN 02 2929.02 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.009.670 — — — —	— — — —	1 —		
	82	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.009.636	443 970 241 220	2		
	83	Závlačka 1,6×10 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071×	311 328 101 610×	1		
	84	Závlačka 2×16 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5032×	311 328 102 016×	2		
	85	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	93.009.675	443 970 098 040	1		
	86	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93.009.676	443 970 072 040	1		
	87	Čep 6×18×13,5 ČSN 02 2108 Bolzen — Pin — Axe — Perno	93.009.678		1		
	88	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.12 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4308	311 210 210 064	1		
	89	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93.009.683		4		

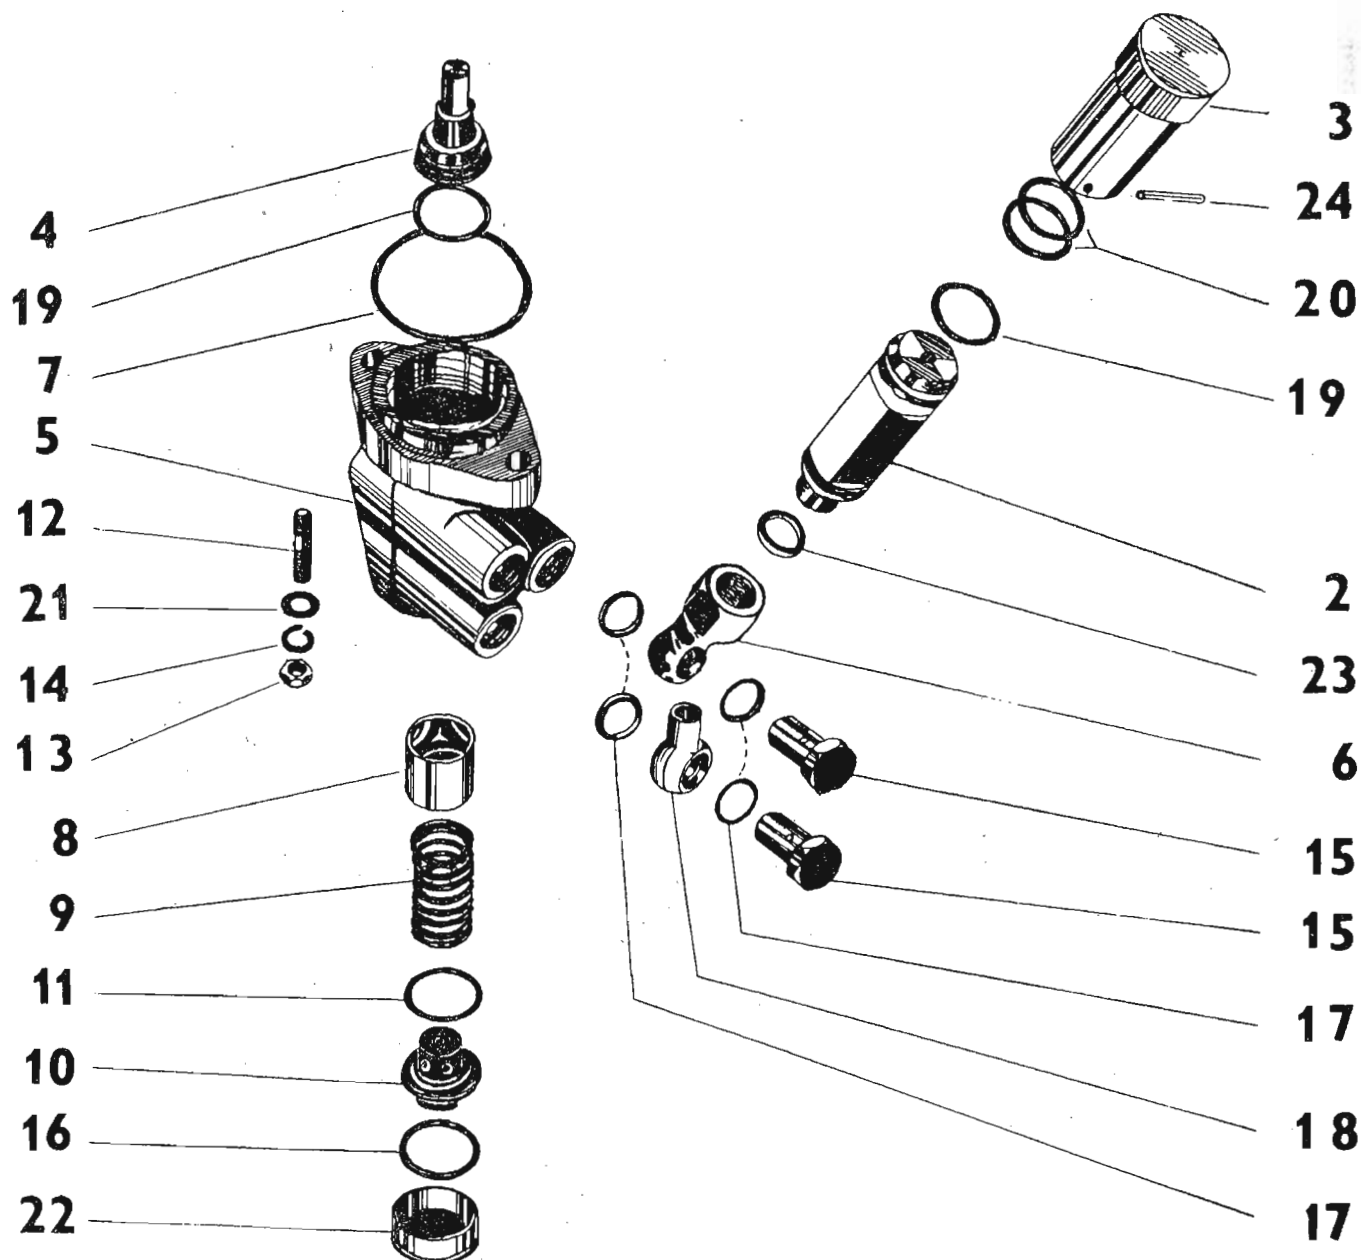


009

PALIVOVÝ SYSTÉM

KRAFTSTOFFSYSTEM — FUEL SYSTEM — SYSTÈME D'ALIMENTATION — SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Podávací čerpadlo CD 1 M-2237 Förderpumpe — Fuel delivery pump — Pompe d'alimentation — Bomba de alimentación	93.009.701	443 724 002 370	1			
	Ruční čerpadlo Handpumpe — Hand pump — Pompe à main — Bomba de mano	93.009.702	443 979 215 152	1			
2	Píst Kolben — Piston — Piston — Êmbolo	93.009.703	443 972 101 252	1			
3	Válec ručního čerpadla Handpumpenzylinder — Hand pump cylinder — Cylindre de la pompe à main — Cilindro de la bomba de mano	93.009.704	443 972 101 152	1			


1	2	3	4	5	6	7	8
12	4	Úplná vložka s čepem Vollst. Einsatz mit Bolzen — Complete insertion with pin — Pièce intercalée avec l'axe — Imposición completa con perno	93.009.705	443 975 425 104	1		
	5	Těleso podávacího čerpadla Druckpumpenkörper — Delivery pump body — Corps de la pompe d'alimentation — Cuerpo de la bomba de carga	93.009.706	443 972 100 124	1		
	6	Přípojka Anschluss — Connector — Raccord — Racor	93.009.707	443 970 634 720	1		
	7	Těsnicí kroužek 28×2 ČSN 02 9281.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 4508	275 111 014 120	1		
	8	Píst Kolben — Piston — Piston — Pistón	93 3203	443 976 101 219	1		
	9	Pružina pístu Kolbenfeder — Piston spring — Ressort du piston — Resorte del émbolo	93 3207		1		
	10	Sací ventil Einlassventil — Inlet valve — Soupape d'admission — Válvula de admisión	93 3205	443 975 647 119	1		
	11	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — junta	93 3209		1		
	12	Šroub M 6×14 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.009.712 99 2692X		2 2		
	13	Matice M 6 ČSN 02 1402.54 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3801	311 150 221 060	2		
	14	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondeile — Arandela	99 4505	311 204 040 060	2		
	15	Šroub přípojky 6 ČSN 13 7993.32 Anschlussstückschraube — Connection piece bolt — Vis de la pièce de connexion — Tornillo de la pieza de conexión	97 2470	531 900 972 470	3		
	16	Těsnicí kroužek 25×21 ČSN 02 9280.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 4253	273 111 010 340	1		
	17	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2182	319 531 831 092	6		
	18	Přípojka 6 ČSN 13 7972.92 Anschlussstück — Connection piece — Pièce de connexion — Pieza de conexión	97 2415		1		
	19	Těsnicí kroužek 22×18 ČSN 02 9280.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 4366	273 111 010 320	2		
	20	Kroužek 20×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4505	273 111 014 080	2		
	21	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.009.669 93.009.710X	443 970 040 594	2 2		
	22	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.009.708 93.009.711X	443 970 241 429	1 1		
	23	Těsnicí kroužek 14×20 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2177	319 531 831 142	1		
	24	Kolík Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	93.009.709	443 970 060 151	2		

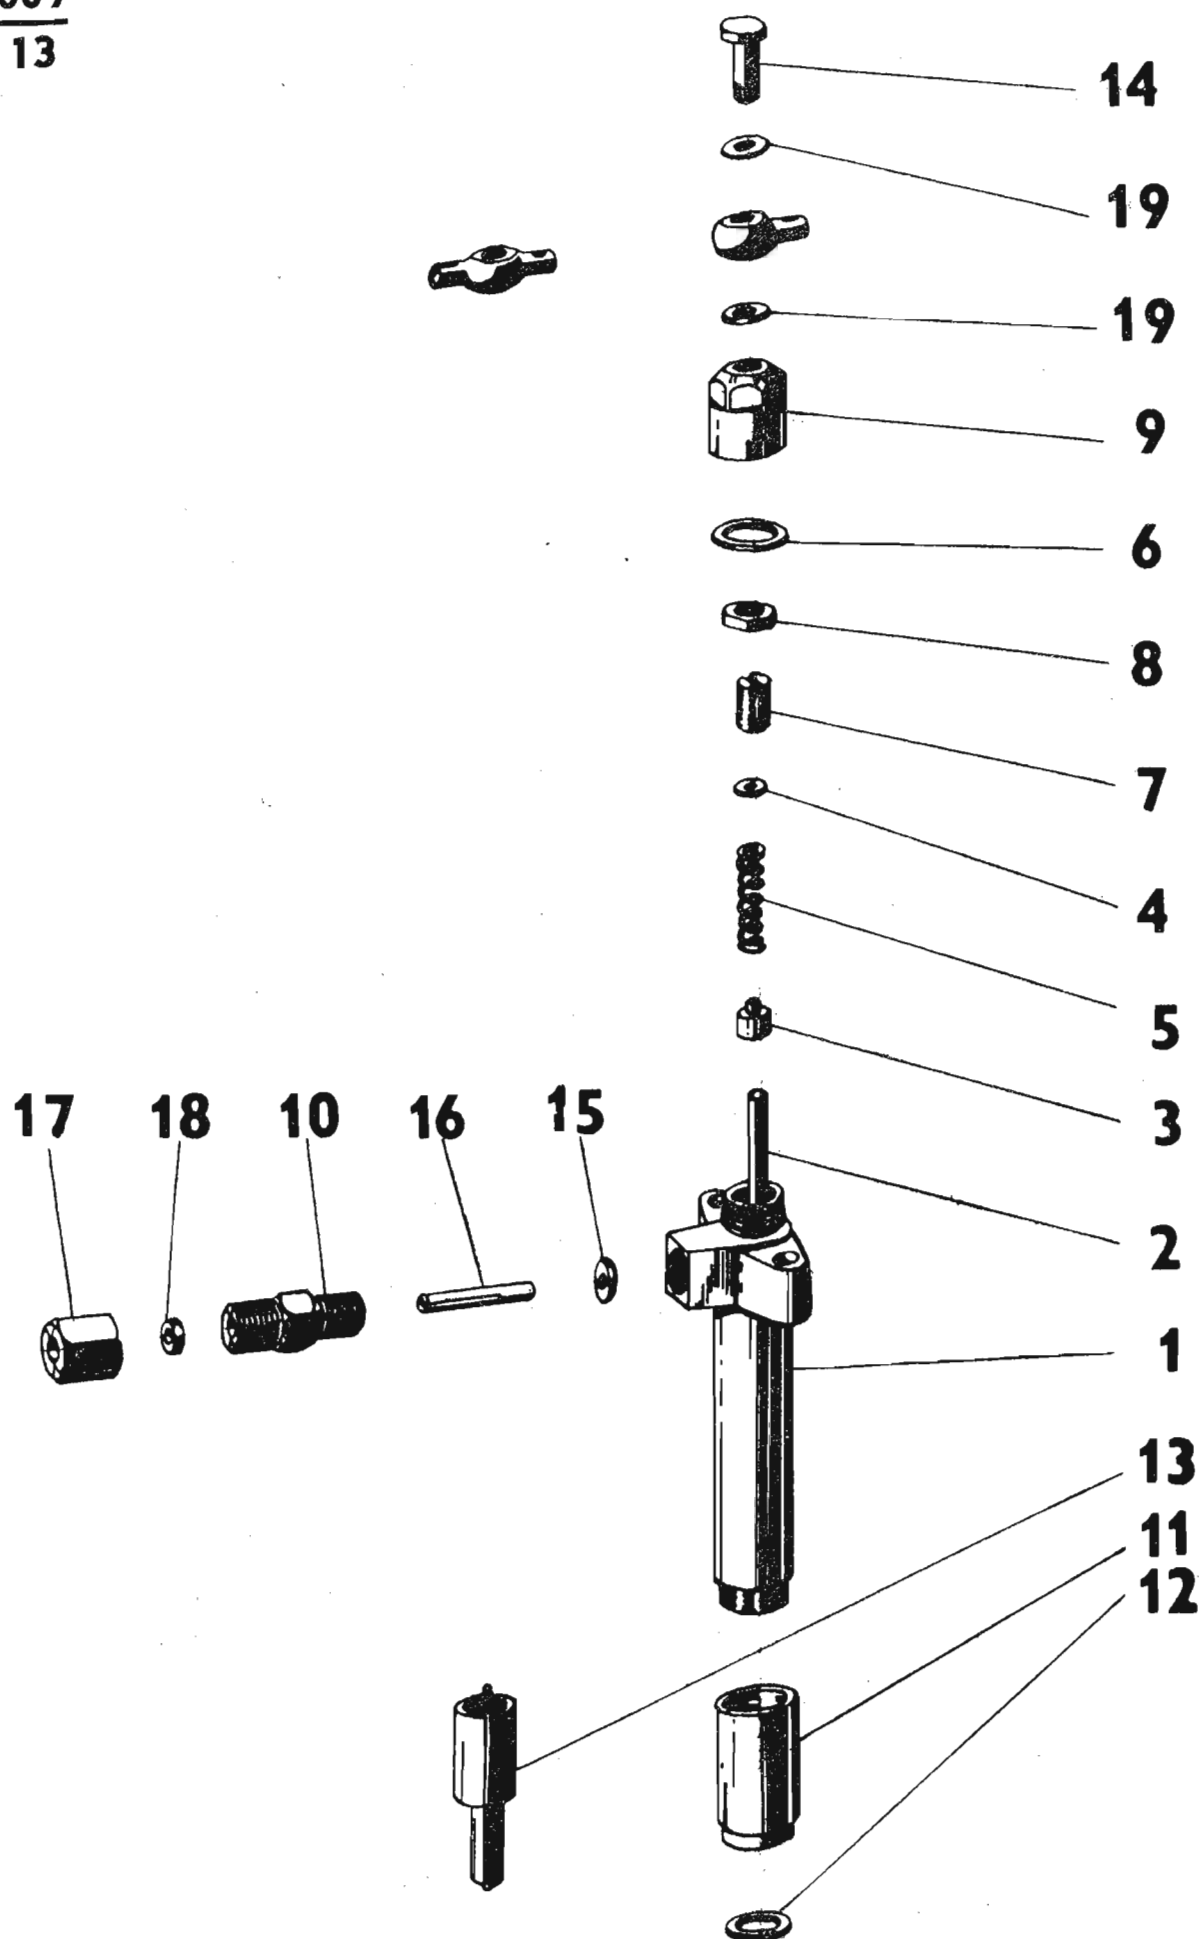

PALIVOVÝ SYSTÉM

KRAFTSTOFFSYSTEM — FUEL SYSTEM — SYSTÈME D'ALIMENTATION — SISTEMA DE COMBUSTIBLE


1	2	3	4	5	6	7	8
13	Vstříkovací ventil VP 81 S 453a - 2555 Einspritzventil — Injector — Soupape d'injection — Válvula de inyección	80.009.902 93.009.801X	443 713 025 650	4 4			
1	Těleso vstříkovače Körper des Einspritzventils — Injector body — Corps de l'injecteur — Cuerpo del inyector	93.009.815	443 972 801 004	1			
2	Tlačná tyčka Druckstange — Thrust rod — Pousoir — Barra de presión	93.009.816	443 976 800 446	1			
3	Miska tlačné tyčky Druckstangenschale — Thrust rod cup — Cuvette du poussoir — Platillo de la barra de presión	93.009.817	443 970 042 729	1			
4	Kroužek Ring — Ring — Bague — Anillo	93.009.818	443 970 440 144	1			
5	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.009.819		1			
6	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93.009.820	443 970 681 189	1			
7	Seřizovací šroub Einstellschraube — Adjusting screw — Vis de réglage — Tornillo de ajuste	93.009.821		1			
8	Pojistná matice Sicherungsmutter — Lock nut — Ecrou de sûreté — Tuerca de seguridad	93.009.822	443 970 021 134	1			
9	Krycí matice Überwurfmutter — Cap nut — Ecrou à chapeau — Tuerca-tapón	93.009.823	443 970 248 111	1			
10	Přívodní hrdlo Zuleitungsverschraubung — Delivery pipe neck — Tubulure d'alimentation — Tubuladura de carga	93.009.824	443 970 630 453	1			
11	Upínací matice Spannmutter — Tightening nut — Ecrou de serrage — Tuerca de cerrar	93.009.825	443 972 802 114	1			
12	Těsnění trysky Düsendichtung — Nozzle gasket — Joint du gicleur — Junta de la tobera	93.009.826		1			
13	Tryska DOP 150 S 525-1402 Einspritzdüse — Nozzle — Injecteur — Tobera de inyección	80.250.903	443 978 581 402	1			
14	Šroub přípojky Anschlusschraube — Connector screw — Vis du raccord — Tornillo del racor	93 0511	443 970 637 404	1			
15	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	93 0518	443 970 040 104	1			
16	Čisticí vložka Filtereinlage — Cleaning insertion — Cartouche filtrante — Imposición filtrante	93 0504	443 972 803 172	1			
17	Převlečná matice 12 Überwurfmutter — Cap nut — Ecrou à chapeau — Tuerca-tapón	93.009.549		1			
18	Podložka 6,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.009.548		1			
19	Těsnicí kroužek 8X12 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2176 97 4244X	319 531 831 052 273 111 010 250X	2 2			

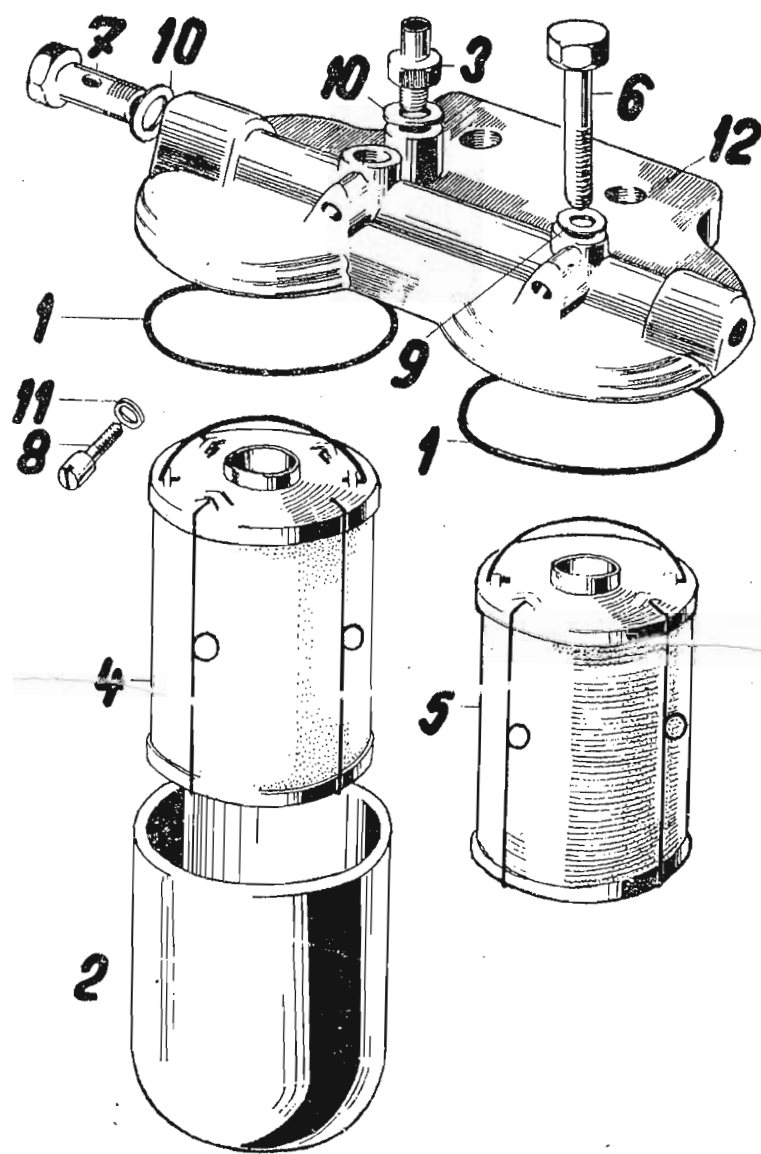

ČISTIČ PALIVA (Z 8011, Z 8045)

KRAFTSTOFFFILTER — FUEL FILTER — FILTRE À COMBUSTIBLE — PURIFICADOR DEL COMBUSTIBLE

1	2	3	4	5	6	7	8
		Čistič paliva (poz. 1-12) Kraftstofffilter — Fuel filter — Filtre à combustible — Purificador del combustible	80.009.901		1		
14	1	Těsnění Dichtung — Sealing — Garniture d'étanchéité — Junta	93.009.901		2		
	2	Baňka čističe Filterkolben — Cleaner bowl — Cuve de filtre — Ampolleta del depurador	93.009.902	531 993 009 902	2		
	3	Přetlakový ventil Überdruckventil — Safety valve — Clapet d'excès de pression — Válvula de sobrepresión	93.009.903	531 993 009 903	1		
	4	Vložka čističe plstěná Filz-Filtereinsatz — Cleaner felt cartridge — Cartouche filtrante de feutre — Cartucho de feltro del depurador	93.009.904	531 993 009 904	1		
	5	Vložka čističe papírová Papier-Filtereinsatz — Cleaner paper cartridge — Cartouche filtrante de papier — Cartucho de papel del depurador	93.009.905	531 993 009 905	1		
	6	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.009.906	531 993 009 906	2		
	7	Dutý šroub Hohlschraube — Hollow screw — Vis creuse — Tornillo hueco	93.009.907	531 993 009 907	2		
	8	Odvzdušňovací šroub Entlüftungsschraube — Bleeder screw — Vis de purge d'air — Tornillo de purga	93.009.908	531 993 009 908	2		
	9	Těsnění Dichtung — Sealing — Garniture d'étanchéité — Junta	93.009.909		2		
	10	Těsnění Dichtung — Sealing — Garniture d'étanchéité — Junta	93.009.910		5		
	11	Těsnění Dichtung — Sealing — Garniture d'étanchéité — Junta	93.009.911		2		
	12	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	93.009.913	531 993 009 913	1		

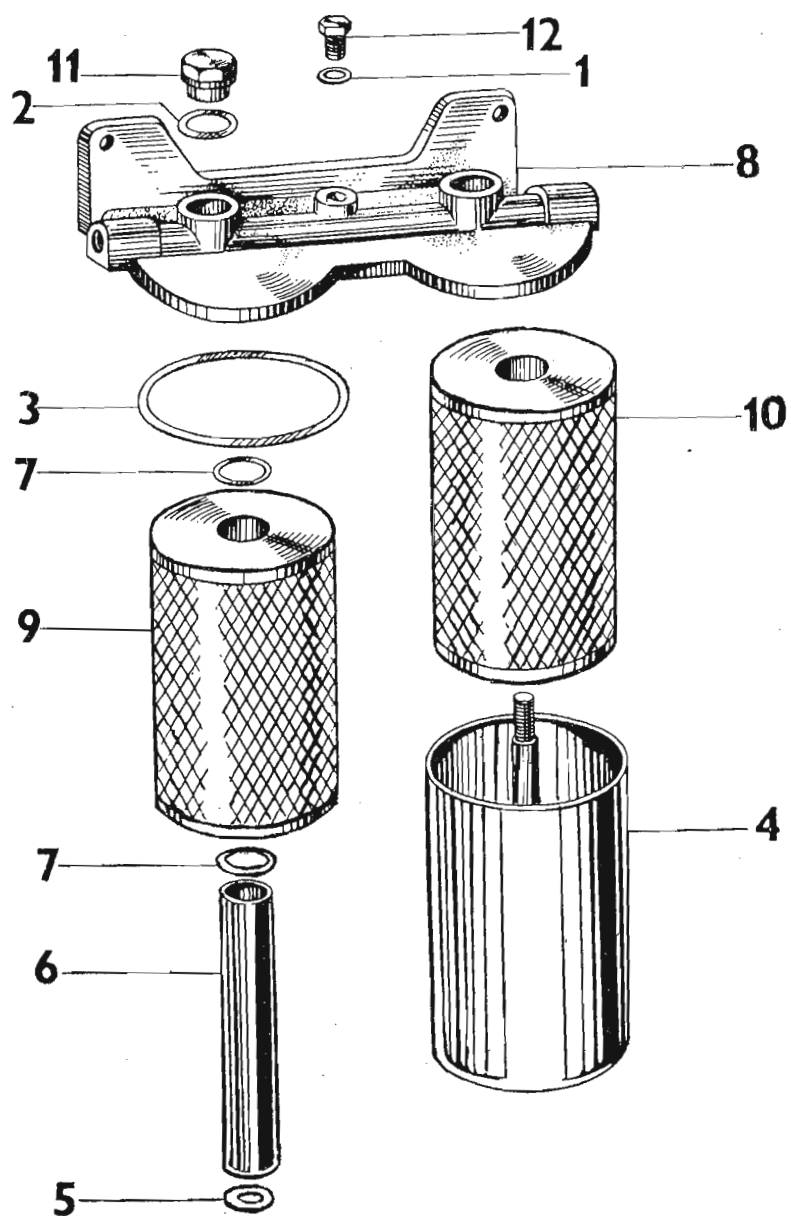

DVOUSTUPŇOVÝ JEDNODUCHÝ ČISTIČ PALIVA (Z 12011, Z 12045)

EINFACHER ZWEISTUFEN-KRAFTSTOFFILTER — TWO STAGE SIMPLE FUEL FILTER —
FILTRE À COMBUSTIBLE À DEUX ÉTAGES, SIMPLE — PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE DE DOS GRADOS, SIMPLE

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dvoustupňový jednoduchý čistič paliva (poz. 1-12) Einfacher Zweistufen-Kraftstoffilter — Two stage simple fuel filter — Filtre à combustible à deux étages, simple — Purificador de combustible de dos grados, simple	95 0808	1			
15	1	Těsnicí kroužek 10×16 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2194	1			
	2	Těsnicí kroužek 20×26 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2197	2			
	3	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1102	2			
	4	Baňka s dříkem Kolben mit Shaft — Flask with stem — Cuve avec cheville centrale — Recipiente con vástago	93 1103	443 960 740 008	2		
	5	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1105		2		
	6	Odběrná trubka Entnehmenrohr — Take-off pipe — Tube de prise — Tubo de descarga	93 1106	443 960 742 006	2		
	7	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1109		4		
	8	Těleso čističe Filterkörper — Filter body — Corps du filtre Cuerpo del purificador	93 1215 93 1201X		1 1		
	9	Čisticí vložka I - hrubá Grober Filtereinsatz I — Filter element I coarse — Tamis de filtre I - gros — Imposición filtrante I - gruesa	93 1207	443 960 740 015	1		
	10	Čisticí vložka II - jemná Feiner Filtereinsatz II — Filter element II - fine — Tamis de filtre II - fin — Imposición filtrante II - fina	93 1209	443 960 740 016	1		
	11	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93 1210	443 960 221 001	1		
	12	Odvzdušňovací šroub M 14×1,5 Entlüftungsschraube — Bleeder screw — Vis de purge d'air — Tornillo desaerador	93 1216 93 1212X		1 1		

+KOMPRESOR

LUFTVERDICHTER — COMPRESSOR — COMPRESSEUR D'AIR — COMPRESOR

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1 Šroub Schraube — Screw — Vis — Tornillo	80.010.001	531 980 010 001	4			
	2 Nástavec Ansatz — Extension — Embout — Extensión	80.010.002	531 980 010 002	1			
	3 Těsnění kompresoru Luftverdichterichtung — Compressor sealing — joint d'étanchéité du compresseur d'air — junta del compresor	80.010.003	531 980 010 003	1			
	4 Hadice sací Saugschlauch — Suction hose — Tuyau d'admission — Manguera de aspiración						
	Z 8011, Z 8045	80.010.004		1			
	Z 12011, Z 12045	86.010.001		1			
	5 Klínový řemen 12,5×11×1025 LZW Keilriemen — V-belt — Courroie trapezoïdale — Correa trapezoidal	80.010.902		2			
	6 Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	16			
	7 Kroužek 22×27 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Bague — Anillo	97 2145	319 531 831 263	1			
	Kompresor - celek {poz. 2, 7-91} Luftverdichter - Baugruppe — Compressor - assembly — Compresseur d'air - ensemble — Compresor - conjunto	80.010.901	531 880 010 901	1			
	8 Těsnění válce Zylinderdichtung — Cylinder liner gasket — joint de la chemise — Junta de la camisa del cilindro	93.010.502		1			
	9 Pojistka Sicheurmg — Lock — Plaque d'arrêt — Seguro	93.010.503		1			
	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	93.010.504X		1			
	11 Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	93.010.505		1			
	12 Válec Zylinder — Cylinder — Cylindre — Cilindro	93.010.506		1			
	14 Hlava Zylinderkopf — Cylinder head — Culasse — Culata	93.010.508		1			
	15 Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.010.509		1			
	16 Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93.010.510		1			
	17 Sedlo ventilu kompresoru Luftverdichter-Ventilsitz — Compressor valve seat — Siège de soupape du compresseur — Asiento de la válvula del compresor	93.010.511		2			
	18 Narážkový kotouč ventilu Ventil-Anschlagscheibe — Valve stop plate — Plateau de butée du clapet — Plato de tope de la válvula	93.010.512		2			
	19 Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.010.513		2			
	20 Talířový ventil sací Tellerförmiges Einlassventil — Plate-type inlet valve — Clapet d'admission en forme d'un plateau — Válvula de aspiración tipo platillo	93.010.514		1			
	21 Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93.010.515		2			
	22 Talířový ventil výfukový Tellerförmiges Auslassventil — Plate-type exhaust valve — Clapet d'échappement en forme d'un plateau — Válvula de escape tipo platillo	93.010.516		1			


1	2	3	4	5	6	7	8
16	24	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	93.010.518	1			
	25	Pístní čep Kolbenbolzen — Gudgeon pin — Axe de piston — Bulón de pistón	93.010.519	1			
	26	Pístní kroužek 62×2,5 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	93.010.520	2			
	27	Pístní kroužek 62×4 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	93.010.521	1			
	30	Ojnice Pleulstange — Connecting rod — Bielle — Biela	93.010.524	1			
		Těleso Körper — Body — Corps — Cuerpo	93.010.526×	1			
	33	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	93.010.527	1			
	34	Hnací hřídel Antriebswelle — Driving shaft — Arbore moteur — Árbol motor	93.010.564 93.010.528×	1 1			
	35	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	93.010.529	1			
	36	Věvec synchronizátoru Zahnkranz des Synchronisators — Synchronizer ring — Couronne du synchronisateur — Corona del sincronizador	93.010.530	1			
	37	Kolo spojky Kupplungsrad — Clutch wheel — Roue de l'embrayage — Rueda del embrague	93.010.531	1			
	38	Řemenice Riemenscheibe — Belt pulley — Poulie — Polea motriz	93.010.535 93.010.532×	1 1			
	39	Kámen Gleitstein — Slide block — Dé — Corredera	93.010.533	2			
	40	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	93.010.534	1			
	41	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza	93.010.535	1			
	42	Pružina pojistky Sicherungsfeder — Lock spring — Ressort d'arrêt — Resorte del seguro	93.010.536	2			
	43	Pružina pojistky Sicherungsfeder — Lock spring — Ressort d'arrêt — Resorte del seguro	93.010.537	2			
	44	Kulička Ø 5 Kugel — Ball — Bille — Bolita	93.010.538	4			
	46	Kolo napínače Spannerrad — Tightener wheel — Roue du tendeur — Rueda del tensor	93.010.540	1			
	47	Krycí plech Schutzblech — Protecting sheet — Pièce de tôle de protection — Pieza de chapa de protección	93.010.541	1			
	48	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	93.010.542	1			
	49	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza	93.010.543	1			
	50	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	93.010.544	1			
	51	Maznice Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur — Engrasador	93.010.545	1			
	52	Šroub M 5×16 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1920 309 231 405 016	3			
	53	Matice M 16×1,5 ČSN 02 1401.59 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3746 311 150 143 160	1			
		Šroub M 5×12 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.010.549×	4			

1	2	3	4	5	6	7	8
16	55	Podložka 5,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4504	311 204 040 050	9		
	56	Šroub M 5×10 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0965	309 103 405 010	5		
	58	Šroub M 8×25 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3007	309 509 108 025	4		
	62	Matice M 2 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	4		
	64	Šroub 8×95 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.010.550		4		
	65	Ložisko 6203 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1034	324 162 030 000	2		
	66	Ložisko 6304 Z Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	93.010.551		2		
	67	Ložisko 6303 ČSN 02 4637 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1054	324 163 030 000	1		
	68	Ložisko 6303 N Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	93.010.552		1		
	69	Gufero 25×40×10 Wellendichtung Gufero — Shaft sealing Gufero — Joint d'étanchéité Gufero — Anillo obturador Gufero	93.010.553		1		
	70	Gufero 25×40×7 Wellendichtung Gufero — Shaft sealing Gufero — Joint d'étanchéité Gufero — Anillo obturador Gufero	93.010.554		1		
	71	Pojistný kroužek 47 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0294	311 733 100 470	2		
	72	Pojistný kroužek 52 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0297	311 733 100 520	1		
	73	Pojistný kroužek 40 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0291	311 733 100 400	1		
	74	Pojistný kroužek 17 Z Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93.010.555		1		
	75	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.010.546		1		
	76	Rozpěrná trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tuyau entretoise — Tubo distanciador	93.010.567 93.010.547×		1 1		
	77	Těleso kompresoru Luftverdichterkörper — Compressor body — Corps de compresseur — Cuerpo del compresor	93.010.548		1		
		Pojistný kroužek 16 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93.010.556×		1		
	79	Nýt 2×5 ČSN 02 2301.1 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7003	311 630 102 003	1		
	80	Napínák Spanner — Tension device — Tendeur — Tensor	93.010.539		1		
	81	Klíkový hřídel Kurbelwelle — Crankshaft — Vilebrequin — Árbol cigüeñal	93.010.523 93.010.557×		1 1		
		Hlava kompresoru Luftverdichter-Zylinderkopf — Compressor head — Culasse de compresseur — Culata del compresor	93.010.507		1		
	82	Šroub M 10×50 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8681 99 2983×	309 101 110 050	1 1		
	83	Pojistný kroužek 16 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0275	311 733 100 160	2		
	84	Kulička Kugel — Ball — Boule — Bola	93.010.558		1		

010

1	2	3	4	5	6	7	8
16	85	Těleso kompresoru II Luftverdichterkörper — Compressor body — Corps de compresseur — Cuerpo del compresor	93.010.566 93.010.559X	1 1			
	86	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	93.010.560	1			
	87	Kolík Stift — Pin — Goupille — Pasador	93.010.561	2			
	88	Šroub M 8X65 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.010.562	4			
	89	Těsnění hlavy Zylinderkopfdichtung — Cylinder head gasket — Joint de la culasse — Junta de la culata	93.010.563	1			
	90	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.00 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4607 311 204 000 100	1			
	91	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza	93.010.557	1			


Montuje-li se skup. 010, nemontují se ve skup. 002 pozice: 45, 46, 56, 66, ve skup. 012 pozice 5. — Wird die Gruppe 010 montiert, werden in der Gruppe 002 die Positionen 45, 46, 56, 66, in der Gruppe 012 die Position 5 nicht montiert. — When installing the group 010, items 45, 46, 56, 66 in the group 002 as well as item 5 from the group 012 are not fitted in the tractor. — En cas de montage du groupe 010, on ne monte pas: dans le groupe 002 les postes 45, 46, 56, 66, dans le groupe 012 le poste 5. — Al montar el grupo 010, no van montados los ítemes 45, 46, 56, 66 del grupo 002 y el ítem 5 del grupo 012.

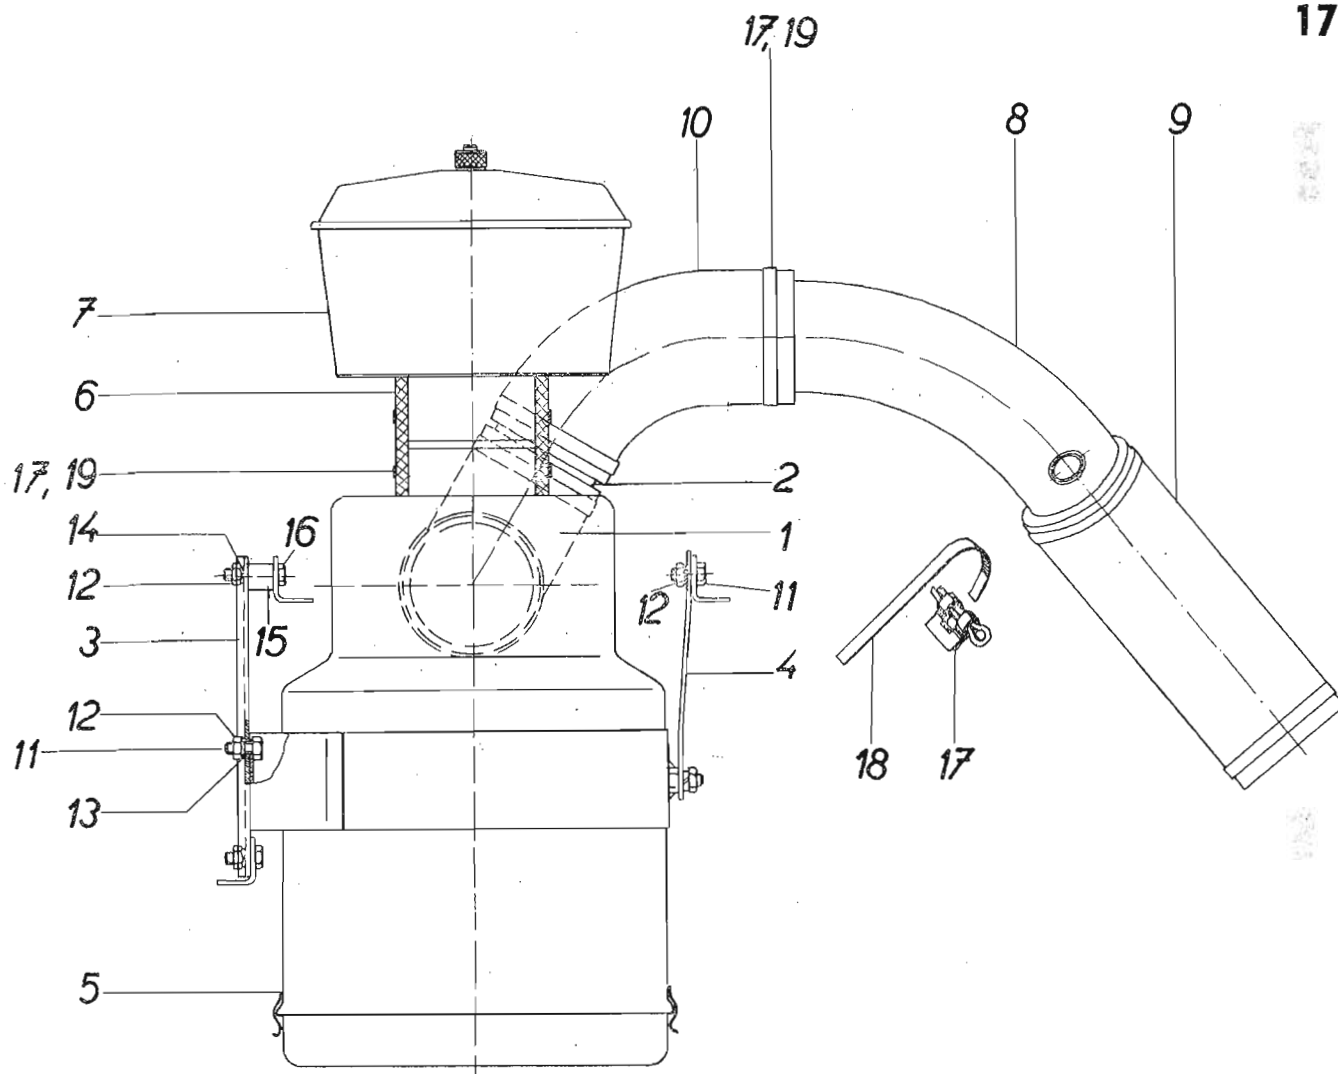

+ ČISTIČ VZDUCHU IFE 350 (Z 8011, Z 8045)

LUFTFILTER — AIR CLEANER — FILTRE À AIR — DEPURADOR DE AIRE


1	2	3	4	5	6	7	8
17	1	Koleno Knie — Elbow — Coude — Codo	80.011.003	531 980 011 003	1		
	2	Spojovací trubka Verbindungsrohr — Connecting pipe — Tube de liaison — Tubo de empalme	80.011.004	531 980 011 004	1		
	3	Držák čističe vzduchu Luftfilterhalter — Air cleaner bracket — Support de filtre à air — Porta del depurador de aire	80.011.008	531 980 011 008	1		
	4	Vzpěra Strebe — Strut — Tirant — Tirant de relevage — Soporte	80.011.103 80.011.009×	531 980 011 103 531 980 011 009×	1 1		
	5	Čistič vzduchu Luftfilter — Air cleaner — Filtre à air — Depurador de aire	80.011.110 80.011.010×		1 1		
17, 18	6	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.011.011	531 980 011 011	1		
17	7	Předčistič Vorfilter — Pre-filter — Préfiltre — Purificador previo	80.011.013		1		
	8	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.011.120 80.011.020×	531 980 011 120 531 980 011 020×	1 1		
	9	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.011.104 80.012.001×	531 980 011 104 531 980 012 001×	1 1		
	10	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.012.003×	531 980 012 003×	1		

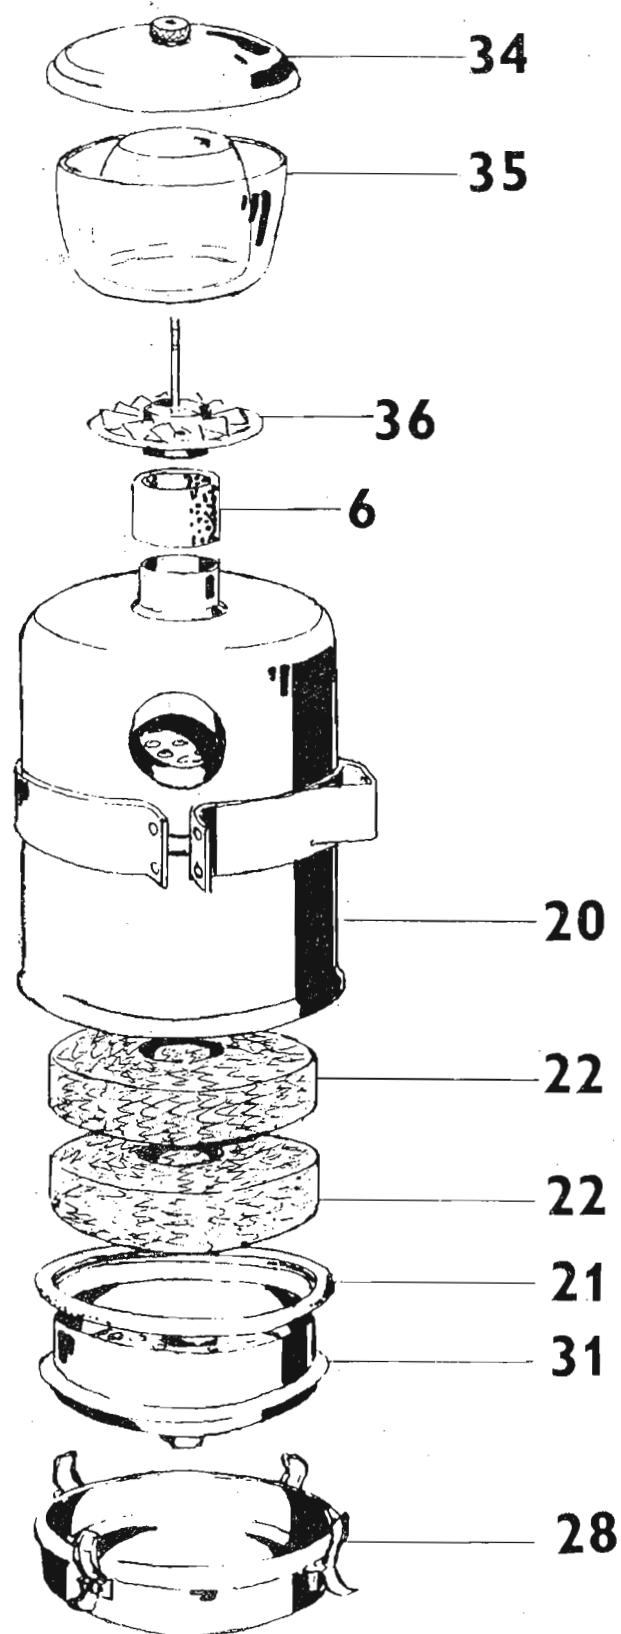

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011	309 103 408 016	7		
	12	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510	311 120 141 080	10		
	13	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440	311 210 240 084	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
17	14	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	10		
	15	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.011.012	531 980 011 012	2		
	16	Šroub M 8×30 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1010 99 1012	309 103 408 030 309 103 408 035	1 1		M 8×35
	17	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla	97 6022		10		
	18	Páska 9×235 ČSN 02 2757.9 Band — Band — Bande — Banda	97 6062		2		
	19	Páska 9×680 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Banda	97 6065 97 6063		5 3		9×620
18	20	Plášť čističe Mantel des Luftfilters — Air cleaner housing — Enveloppe de filtre — Cubierta del depurador de aire	93.011.020 93.011.001×		1 1		
	21	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93.011.022 93 011.002×		1 1		
	22	Odlučovací vložka I Filtereinsatz I — Filter element I — Cartouche filtrante I — Elemento filtrante I	93.011.021 93.011.003×		2 1		
		Odlučovací vložka II Filtereinsatz II — Filtre element II — Cartouche filtrante II — Elemento filtrante II	93.011.004×		1		
		Vnitřní těsnění vložky Innere Filtereinsatzdichtung — Inner sealing of the element — Joint de la cartouche - intérieur — Junta del elemento-interior	93.011.005×		1		
		Vnější těsnění vložky Äussere Filtereinsatzdichtung — Outer seaing of the element — Joint de la cartouche - extérieur — Junta del elemento - exterior	93.011.006×		1		
		Vířící ústrojí Wirbeleirichtung — Turbulent device — Dispositif turbulent — Instalación para la turbulencia	93.011.007×		1		
	28	Zásobník prachu Staubsammler — Dust collector — Collecteur de la poussière — Colector del polvo	93.011.023 93.011.009×		1 1		
		Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manchón	93.011.010×		1		
		Lopatkový rozváděč Beschaufeltes Leitrad — Vane centrifugal wheel — Distributeur à pales — Distribuidor de aletas	93.011.011×		1		
	31	Odrážový talíř I Anprallteller — Baffle plate — Plateau de réflexion — Plato de choque	93.011.024 93.011.012×		1 1		
		Matice M 6 ČSN 02 1665.05 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4224×	311 106 541 060×	1		
		Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manchón	93.011.013×		1		
	34	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	93.011.017 93.011.014×		1 1		
	35	Zásobník prachu Staubsammler — Dust collector — Collecteur de la poussière — Colector del polvo	93.011.018 93.011.015×		1 1		
	36	Odrážový talíř II Anprallteller — Baffle plate — Plateau de réflexion — Plato de choque	93.011.019 93.011.016×		1 1		

Při montáži skupiny 011 se ze skupiny 302 nemontuje 80.302.093, 97 6053, 97 6022, 80.302.094. — Wird die Gruppe 011 montiert, wird aus der Gruppe 302 der Bestandteil 80.302.093, 97 6053, 97 6022, 80.302.094 nicht montiert. — The group 011 being mounted, the part No. 80.302.093, 97 6053, 97 6022, 80.302.094 of the group 302 is not mounted. — En montant le groupe 011, on ne monte plus du groupe 302 les pièces 80.302.093, 97 6053, 97 6022, 80.302.094. — Montado el grupo 011, no se monta del grupo 302 las piezas 80.302.093, 97 6053, 97 6022, 80.302.094. Montuje se — Montiert — Are mounted — On monte — Se montan: 80.302.091, 80.012.013.

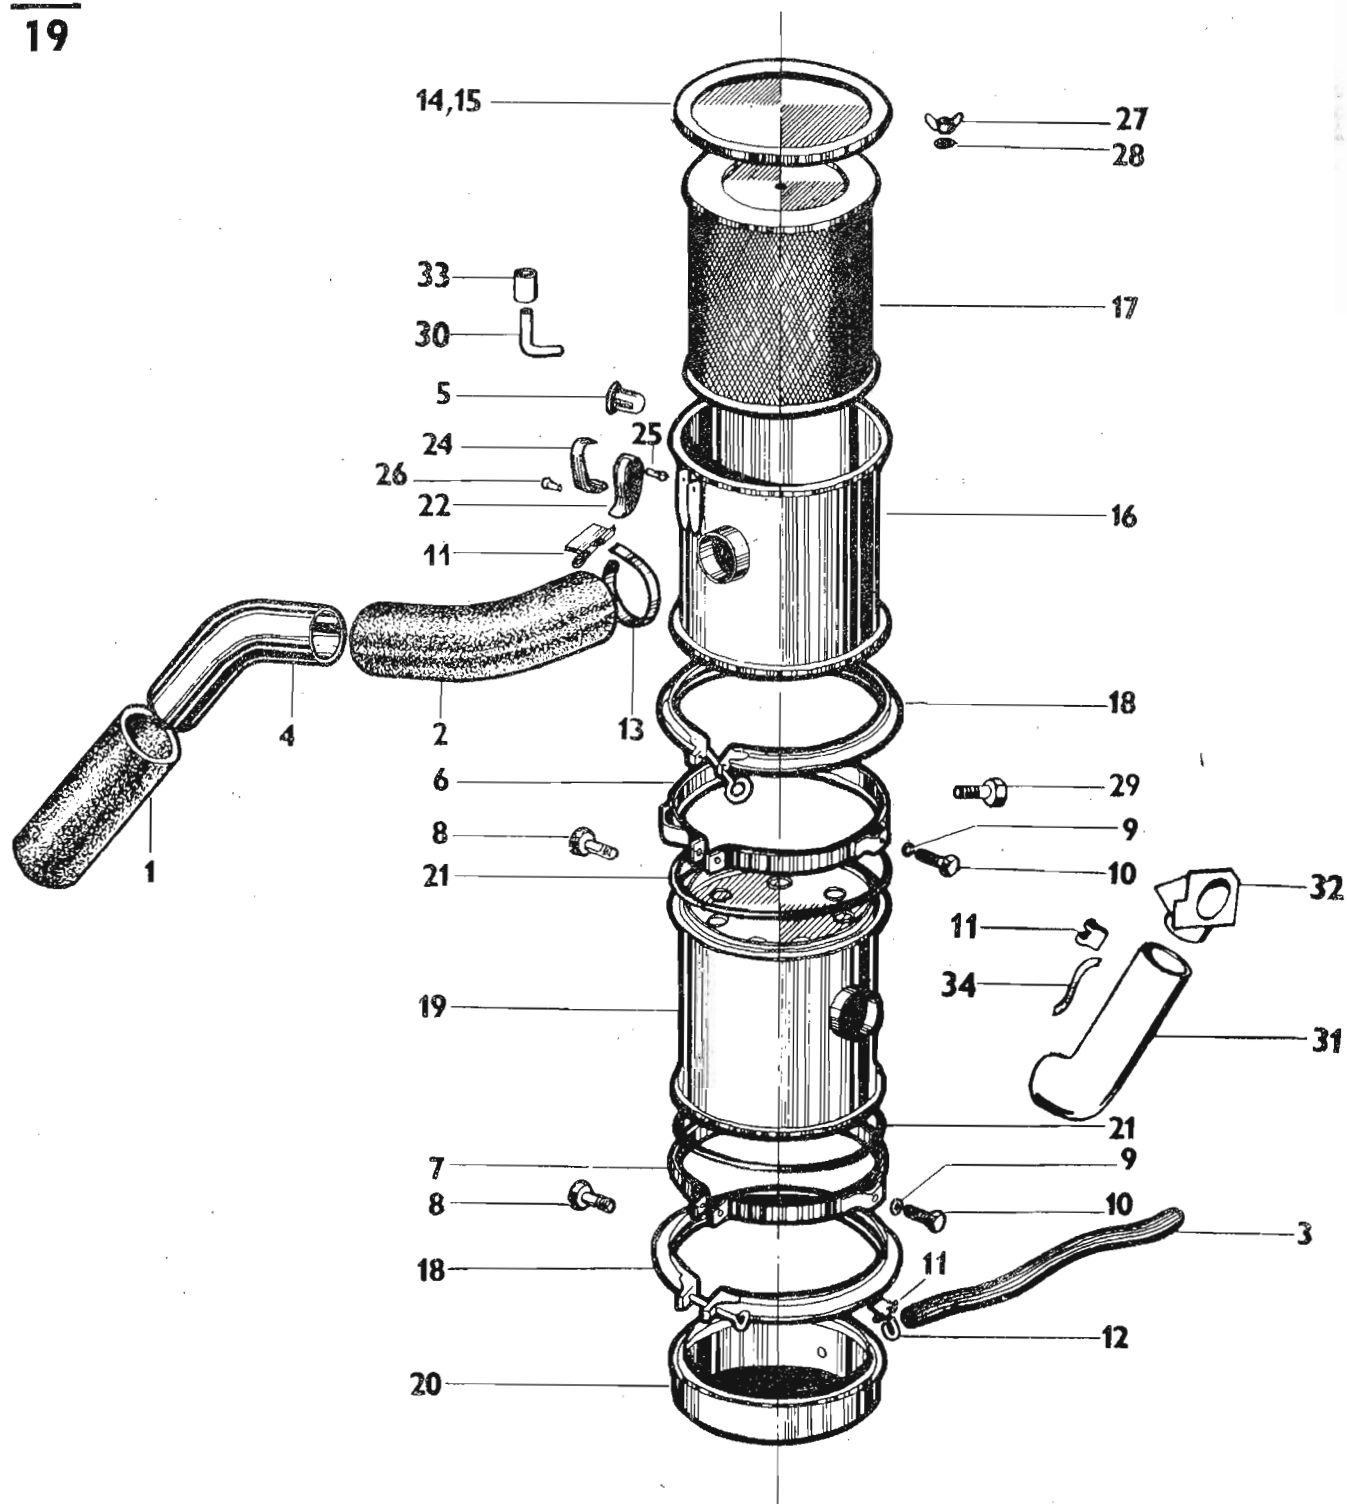

012

PŘÍVOD VZDUCHU

LUFTZULEITUNG — AIR SUPPLY — ADMISSION D'AIR — ADMISIÓN DE AIRE

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1	Hadice II Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.012.001 86.012.011	1 1			
	2	Hadice I Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.012.003 86.012.002	1 1			
	3	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.012.011	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
19	4	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo Z 8011, Z 8045	80.012.010 80.012.012X 86.012.030	531 980 012 010 531 980 012 012X 531 986 012 030	1 1 1	1201— 1001—1200	
		Z 12011, Z 12045					
5	Zátka	Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.012.013	273 125 043 550	1		
6	Objímka	Muffe — Sleeve — Manchon — Manchón					
		Z 8011, Z 8045	80.012.020	531 980 012 020	1		
		Z 12011, Z 12045	86.012.010	531 986 012 010	1		
7	Objímka spodní	Untere Muffe — Bottom sleeve — Manchon inférieur — Manchón inferior					
		Z 8011, Z 8045	80.012.030	531 980 012 030	1		
		Z 12011, Z 12045	86.012.020	531 986 012 020	1		
8	Šroub M 8X35 ČSN 02 1131.29	Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Z 8011, Z 8045	99 2097	309 231 408 035	2		
			99 2029X		2		
		Z 12011, Z 12045	99 1012	309 103 408 035	2		
9	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09	Unterlagscheibe — Pad — Rondelle — Arandela					
			99 4506	311 204 040 080	4		
			99 4806X		4		
10	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.19	Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
			99 1011	309 103 408 016	3		
			99 9004X		4		
11	Spona 9 ČSN 02 2751.9	Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla					
			97 6022		9		
12	Páska 9X235 ČSN 02 2757	Band — Band — Bande — Cinta					
			97 6062		4		
			97 6025X		4		
13	Páska 9X620 ČSN 02 2757	Band — Band — Bande — Cinta					
		Z 8011, Z 8045	97 6063		5		
			97 6045X		5		
		Z 12011, Z 12045	97 6065		4		9X680
14	Víko	Deckel — Cover — Couvercle — Tapa					
		Z 8011, Z 8045	93.012.501	443 900 817 024	1		
		Z 12011, Z 12045	93.012.511		1		
15	Těsnění víka	Deckeldichtung — Cover gasket — Joint du couvercle — Junta de la tapa					
		Z 8011, Z 8045	93.012.509	443 900 420 126	1		
			93.012.502X	443 900 420 103X	1		
		Z 12011, Z 12045	93.012.512		1		
16	Vrchní pášť	Oberer Mantel — Upper casing — Enveloppe supérieure — Caja superior					
		Z 8011, Z 8045	93.012.503	443 900 815 050	1		
		Z 12011, Z 12045	93.012.513		1		
17	Papírová filtrová vložka	Papier-Filtereinlage — Paper filtering cartridge — Pièce intercalée de papier du filtre — Pieza intercalada de papel del depurador					
		Z 8011, Z 8045	93.012.504	443 900 810 041	1		
		Z 12011, Z 12045	93.012.514		1		
18	Upínací pás	Spannband — Clamping band — Bande de fixation — Cinta de fijación					
		Z 8011, Z 8045	93.012.505	443 900 580 003	2		
		Z 12011, Z 12045	93.012.517		4		
19	Multicyklón	Multizyklon — Multicyclon — Multicyclone — Multiciclón					
		Z 8011, Z 8045	93.012.506	443 900 815 051	1		
		Z 12011, Z 12045	93.012.515		1		
20	Zásobník prachu	Staubsammler — Dust collector — Collecteur de la poussière — Colector del polvo					
		Z 8011, Z 8045	93.012.507	443 900 560 065	1		
		Z 12011, Z 12045	93.012.516		1		
21	Těsnicí kroužek	Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'éanchéité — Anillo de junta					
		Z 8011, Z 8045	93.012.508	443 900 422 002	2		
		Z 12011, Z 12045	97 4438	273 111 014 800	2		250X5

1	2	3	4	5	6	7	8
19	22	Napínák spony Schellenspannvorrichtung — Clip tensioner — Tendeur d'agrafe — Tensor del gancho de cierre rápido	93 1331	443 900 620 006	3		
	24	Háček spony Schellenhaken — Clip hook — Crochet d'agrafe Gancho de cierre rápido	93 1333	443 900 520 007	3		
	25	Nýt 3×25 ČSN 02 2301.04 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7030	311 620 103 020	3		
	26	Nýt 3×20 ČSN 02 2301.04 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7032		3		
	27	Matice M 6 ČSN 02 1665.0 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4224 99 4225	311 106 541 060 311 106 511 080	1 1		M 8
	28	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93.012.510 99 4409		1 1		8,2
	29	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.59 Schraube — Screw — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1008	309 103 408 022	1		
		Páska vzduchové hadice Ø 85 (poz. 11, 13) Band des Luftschlauches — Air hose strip — Ruban du tuyau à air — Banda de la manguera de aire Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.012.989 86.012.989	531 980 012 989	1 4		Ø 100
		Trubka úplná (poz. 1, 2, 4, 11 — 2×, 13 — 2×) Vollständiges Rohr — Tube assembly — Tube complet — Tubo completo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.012.999 86.012.999	531 980 012 999 531 986 012 999	1 1		
		Čistič vzduchu - celek (poz. 14—28) Luftfilter - Baugruppe — Air cleaner - assembly — Filtre à air - ensemble — Depurador de aire - conjunto Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.012.904 86.012.901	443 743 339 880	1 1		
	30	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.012.012	531 986 012 012	1	22153—	
	31	Sací trubka Saugrohr — Suction tube — Tube d'aspiration — Tubo de aspiración Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.012.014	531 986 012 014	1	22153—	
	32	Držák sací trubky Saugrohrhalter — Holder of suction tube — Support du tube d'aspiration — Soporte del tubo de aspiración Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.012.015	531 986 012 015	1	22153—	
	33	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.012.013	531 986 012 013	1	22153—	
	34	Páska 9×750 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 6057		2	22153—	


Při montáži skup 010 se nemontuje poz. 5. — Bei Montierung der Gruppe 010 wird die Position 5 nicht montiert.
— When installing the group 010, item 5 is not fitted in the tractor. — En case de montage du groupe 010 le
poste 5 n'est pas monté. — Al montar el grupo 010 no se monta el item 5.

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. Die Herstellungsnummern, die in den Ko-
lonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the
column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du
moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

CHLAZENÍ MOTORŮ

MOTOR-KÜHLSYSTEM — ENGINE COOLING SYSTEM — SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR — SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR


1	2	3	4	5	6	7	8
20	1	Hadice horní Oberer Schlauch — Upper hose — Tuyau supérieur — Manguera superior Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.004 86.013.023	273 238 402 900 273 238 402 800	1 1		
	2	Hadice dolní Unterer Schlauch — Bottom hose — Tuyau inférieur — Manguera inferior	80.013.005		1		
	4	Větrák Lüfter — Fan — Ventilateur — Ventilador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.010 86.013.030	531 980 013 010 531 986 013 030	1 2		
	5	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.011 86.013.024		1 1		
	6	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.016 — — —		2 —		
	7	Koleno Kniestück — Elbow — Coude — Codo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.020 86.013.040	531 980 013 020 531 986 013 040	1 1		
	8	Pružná podložka Elastische Unterlage — Flexible pad — Rondelle élastique — Arandela flexible	80.013.025	273 114 036 370	2		
	9	Držák Halter — Holder — Support — Soporte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.026 86.013.004	531 980 013 026	2 2		
	10	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.013.027	531 980 013 027	2		
	11	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.013.031		2		
	12	Clona Blende — Blind — Rideau de radiateur — Persiana arrolable del radiador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.032 86.013.007	531 980 013 032 531 986 013 007	1 1		
	13	Chránítko Schutzstück — Protecting piece — Pièce de protection — Pieza de protección	80.013.036		2		
	14	Držák Blendenhalter — Blind bracket — Porte-rideau — Porta-persiana del radiador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.037 80.013.037 86.013.005X	531 980 013 037 531 980 013 037	1 1 1		
	15	Sběrač vzduchu Luftsammler — Air collector — Collecteur d'air — Colector de aire Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.040 86.013.010	531 980 013 040 531 986 013 010	1 1		
	16	Lanko Seil — Cable — Câble — Cable Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.041 86.013.011	531 980 013 041	1 1		
	17	Svěrací koncovka Rohrhülse — Clamping cable end sleeve — Tête de câble de serrage — Mango de câble de apriete	80.013.042	531 980 013 042	1		
	18	Držadlo Handgriff — Handle — Poignée — Mango	80.013.043	531 980 013 043	1		
	19	Očko lanka Seilöse — Cable eylet — Boucle de câble — Ojal del cable Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	95 1334 80.013.044X 95 1334	531 900 951 334 531 980 013 044X 531 900 951 334	1 1 1		

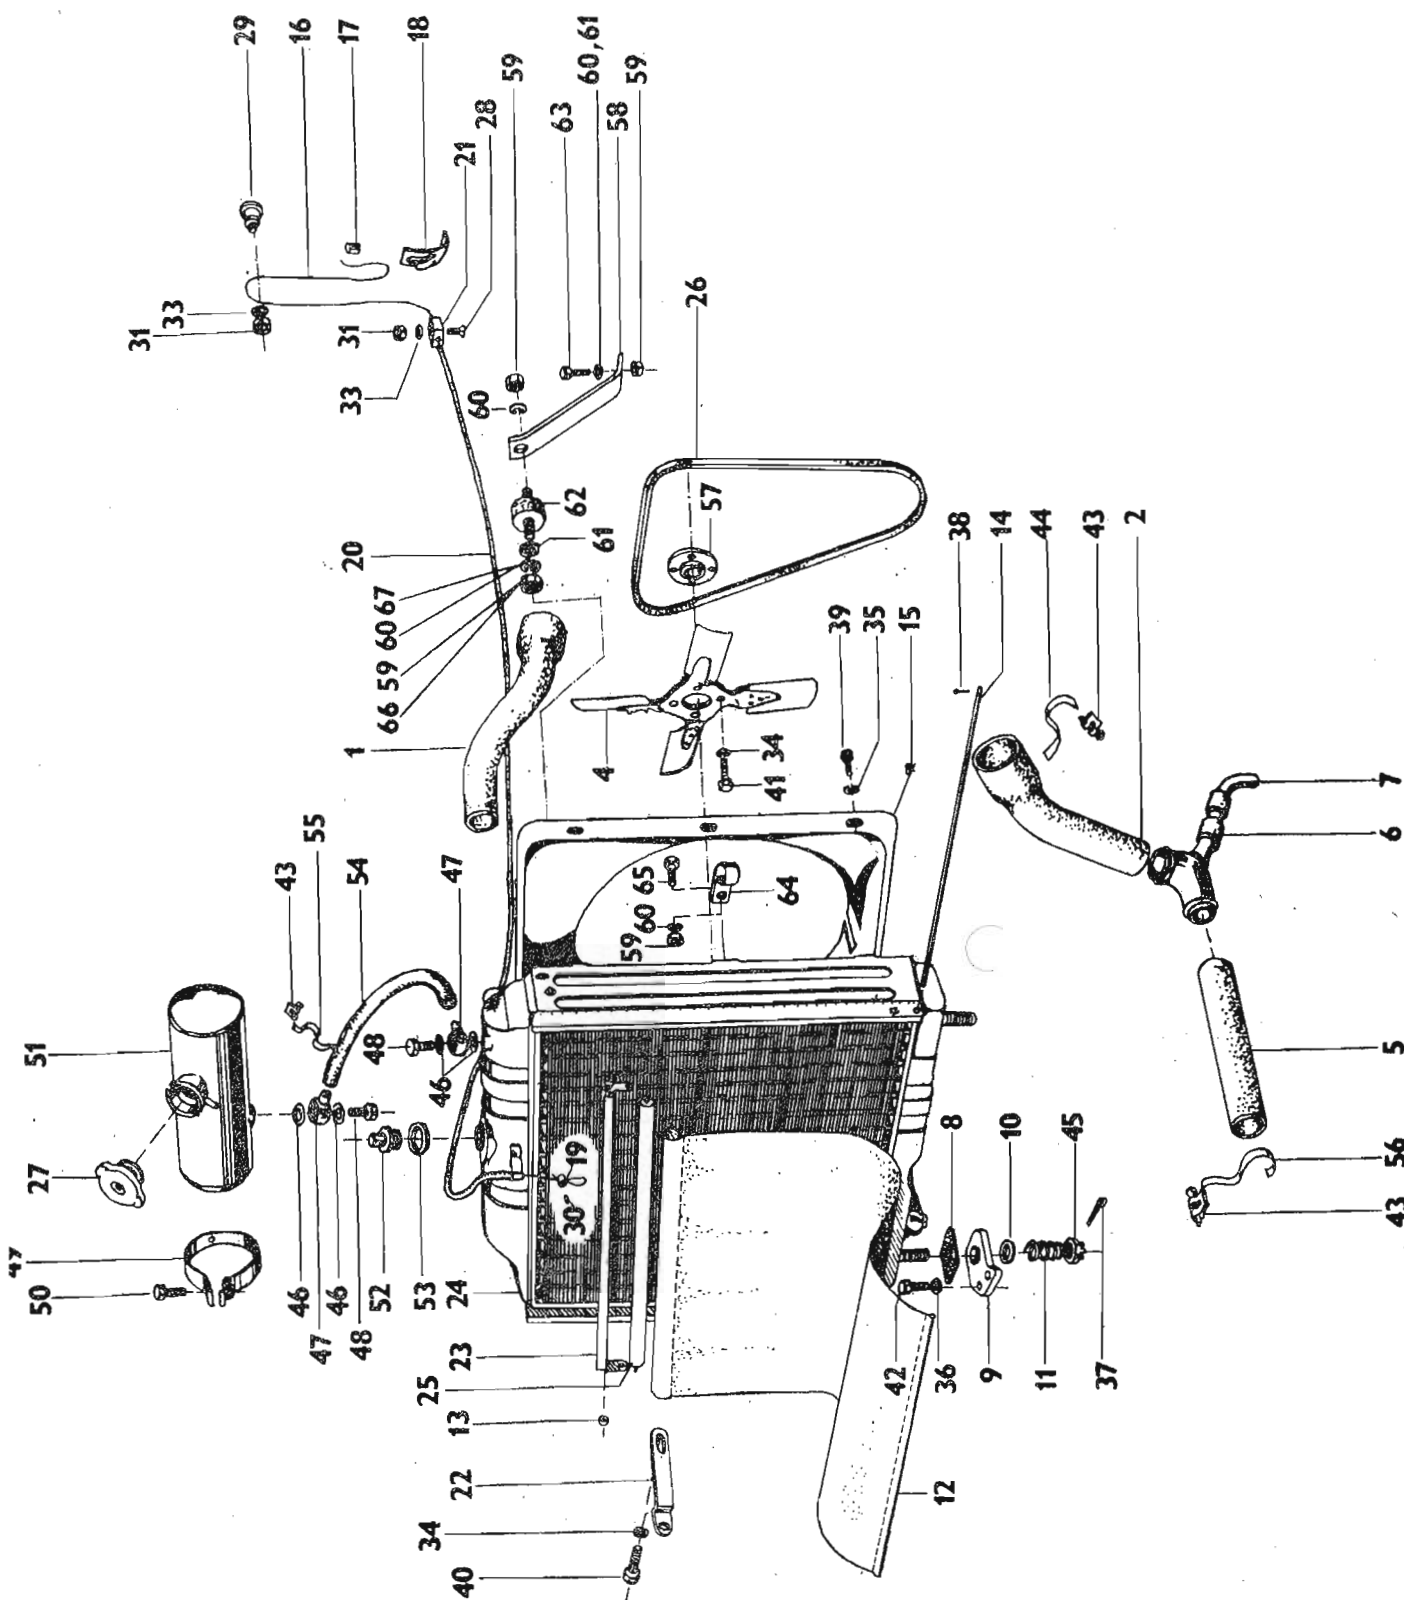

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	Bovdenová hadice Bowdenzug — Bowden — Gaine bowden — Bowden Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.045 86.013.012	531 980 013 045	1 1		
	21	Vodítko Führung — Guiding — Guide — Guía	80.013.046		1		
	22	Vzpěra Strebe — Strut — Étai — Riostra Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.055X 80.013.047X 86.013.005X	531 980 013 055X 531 980 013 047X 531 986 013 005X	1 1 1		
	23	Rám clony chladiče Rahmen der Kühlerblende — Radiator blind frame — Cadre du rideau de radiateur — Cuadro de la persiana del radiador	80.013.050	531 980 013 050	1		
	24	Chladič vody Wasserkühler — Water radiator — Radiateur — Radiador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.901 86.013.901	443 511 327 104	1 1		
	25	Navíjecí válec Aufwickelwalze — Winder — Rouleau enrouleur — Rodillo de arrollamiento	80.013.902		1		
	26	Klíňový řemen Barum SPA 12,5X1250 Lw/1275 Keilriemen — V-belt — Courroie trapezoidale — Correa trapezoidal	80.013.903		1		
	27	Uzávěrka ČSN 30 2630.1 Verschluss — Filler cap — Fermeture — Cierre	97 2501	443 950 879 104	1		
	28	Šroub M 5X20 ČSN 02 1155.29 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 2366	309 255 405 020	2		
	29	Šroub M 5X8 ČSN 02 1161.29 Schraube — Screw — Vis — Tornillo	99 2417	309 261 405 080	1		
	30	Šroub M 4X10 ČSN 02 1185.2 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2821	309 285 904 010	1		
	31	Matice M 5 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Matice M 14X1,5 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3508 99 3608X 99 3510X 99 3877X	311 120 141 050 311 120 141 080X	3 3 1 2		
	33	Podložka 5,3 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4637 99 4506X	311 204 440 053	3 1		
	34	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	4		
	35	Podložka 6,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4638 99 4805X	311 204 440 064	6 6		
	36	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4807X	311 204 040 100	6 4		
	37	Závlačka 3,2X22 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4903	311 338 103 222	2		
	38	Závlačka 1X8 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4909	311 338 101 008	2		
	39	Šroub M 6X10 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0985 99 8983X	309 103 406 010	6 6		
	40	Šroub M 8X12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1004X 99 9001X	309 103 408 012X	4 4		
	41	Šroub M 8X18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1006 99 9006X 99 8656 99 8655X	309 103 408 018 309 101 108 050	4 4 4 4		M 8X50

1	2	3	4	5	6	7	8	
20	42	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1029 99 9029× 99 9031	309 103 410 025 309 103 110 030	4 4 4		M 10×30	
	43	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 6022		8 6			
	44	Páska 9×490 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6053 97 6043×		1 6			
	45	Maticice M 14×1,5 ČSN 02 1412.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3876 99 3877×	311 121 243 140	2 2			
	46	Kroužek 14×20 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2134 — —	319 531 831 143	4 —			
	47	Trubka s přípojkou Rohr mit Anschlussstück — Tube with connector — Tuyau avec raccord — Tubo con racor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.070 — —	531 980 013 070	2 —			
	48	Šroub M 8 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2466 — —	531 900 972 466	2 —			
	49	Páska Band — Band — Bande — Cinta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.060 — —	531 980 013 060	2 —			
	50	Šroub M 8×40 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1013 99 1943× 99 2029× — —	309 103 408 040	2 2 2 —			
	51	Vyrovňovací nádrž Ausgleichsbehälter — Compensating tank — Réservoir compensateur — Tanque compensador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.030 — —	531 980 013 030	1 —			
	52	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.080 97 2501	531 980 013 080	1 1			
	53	Těsnicí kroužek 30×38 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2157 — —	319 531 831 383	1 —			
	54	Spojovací hadice Verbindungsschlauch — Connecting hose — Durite — Manguera de unión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.013.023 — —		1 —			
	55	Páska 9×175 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 6064 — —		2 —			
	56	Páska 9×430 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6060		5			
	57	Mezikus Zwischenteile — Inserted part — Pièce intercalée — Pieza intercalada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Páska spojovací hadice (poz. 43, 55) Band des Verbindungsschlauches — Connecting hose strip — Ruban du tube de raccord — Banda de la manguera de unión	86.013.003 — — 80.013.929	531 986 013 003 531 980 013 929	1 — 2			



1	2	3	4	5	6	7	8
20	Spojovací hadice úplná [poz. 47, 54, 55, 43] Kompletter Verbindungsschlauch — Connecting hose assembly — Tube de raccord complet — Manguera completa de unión	80.013.939	531 980 013 939	1			
	Bowden clony [poz. 16, 18, 20, 21] Bowden der Blende — Blind bowden — Bowden du store — Tubito flexible [bowden] de la persiana						
	Z 8011, Z 8045	80.013.949	531 980 013 949	1			
	Z 12011, Z 12045	86.013.949	531 986 013 949	1			
	Clona chladiče s držákem [poz. 12, 13, 14, 23, 25] Kühlerblende mit Halter — Radiator blind with holder — Rideau du radiateur avec support — Persiana del radiador con soporte						
	Z 8011, Z 8045	80.013.959	531 980 013 959	1			
	Z 12011, Z 12045	86.013.959	531 986 013 959	1			
	Páska vodní hadice Ø 65 [poz. 43, 44] Band des Wasserschlauches — Water hose strip — Ruban du tuyau à eau — Bande de la manguera de agua	80.013.969	531 980 013 969	1			
	Páska vodní hadice Ø 60 [poz. 43, 56] Band des Wasserschlauches — Water hose strip — Ruban du tuyau à eau — Bande de la manguera de agua	80.013.979	531 980 013 979	1			
	Páska vodní hadice Ø 55 [poz. 43, 56] Band des Wasserschlauches — Water hose strip — Ruban du tuyau à eau — Bande de la manguera de agua	80.013.989	531 980 013 989	4			
	Koleno úplné [poz. 2, 5, 6, 7, 80.013.989 — 2X] Vollst. Kniestück — Complete elbow — Coude complet — Codo completo						
	Z 8011, Z 8045	80.013.999	531 980 013 999	1			
	Z 12011, Z 12045	86.013.999	531 986 013 999	1			
58	Vzpěra Strebe — Strut — Étai — Riostra						
	Z 8011, Z 8045	80.013.055	531 980 013 055	1			
	Z 12011, Z 12045	86.013.027	531 986 013 027	1			
59	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca						
	Z 8011, Z 8045	99 3510	311 120 141 080	3			
	Z 12011, Z 12045			1			
60	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela						
	Z 8011, Z 8045	99 4506	311 204 040 080	3			
	Z 12011, Z 12045			1			
61	Podložka 9,5 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela						
	Z 8011, Z 8045	99 4542	311 202 940 095	2			
	Z 12011, Z 12045	---	---	---			
62	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte						
	Z 8011, Z 8045	5511 5205		1			
	Z 12011, Z 12045	80.311.380		1			
63	Šroub M 8X20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007	309 103 408 020	1			
64	Držák Halter — Holder — Support — Soporte						
	Z 8011, Z 8045	---	---	---			
	Z 12011, Z 12045	86.013.017	531 986 013 017	1			
65	Šroub M 8X18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo						
	Z 8011, Z 8045	---	---	---			
	Z 12011, Z 12045	99 1006	309 103 408 018	1			
66	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca						
	Z 8011, Z 8045	---	---	---			
	Z 12011, Z 12045	99 3611	311 120 111 100	2			
67	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela						
	Z 8011, Z 8045	---	---	---			
	Z 12011, Z 12045	99 4507	311 204 040 100	6			

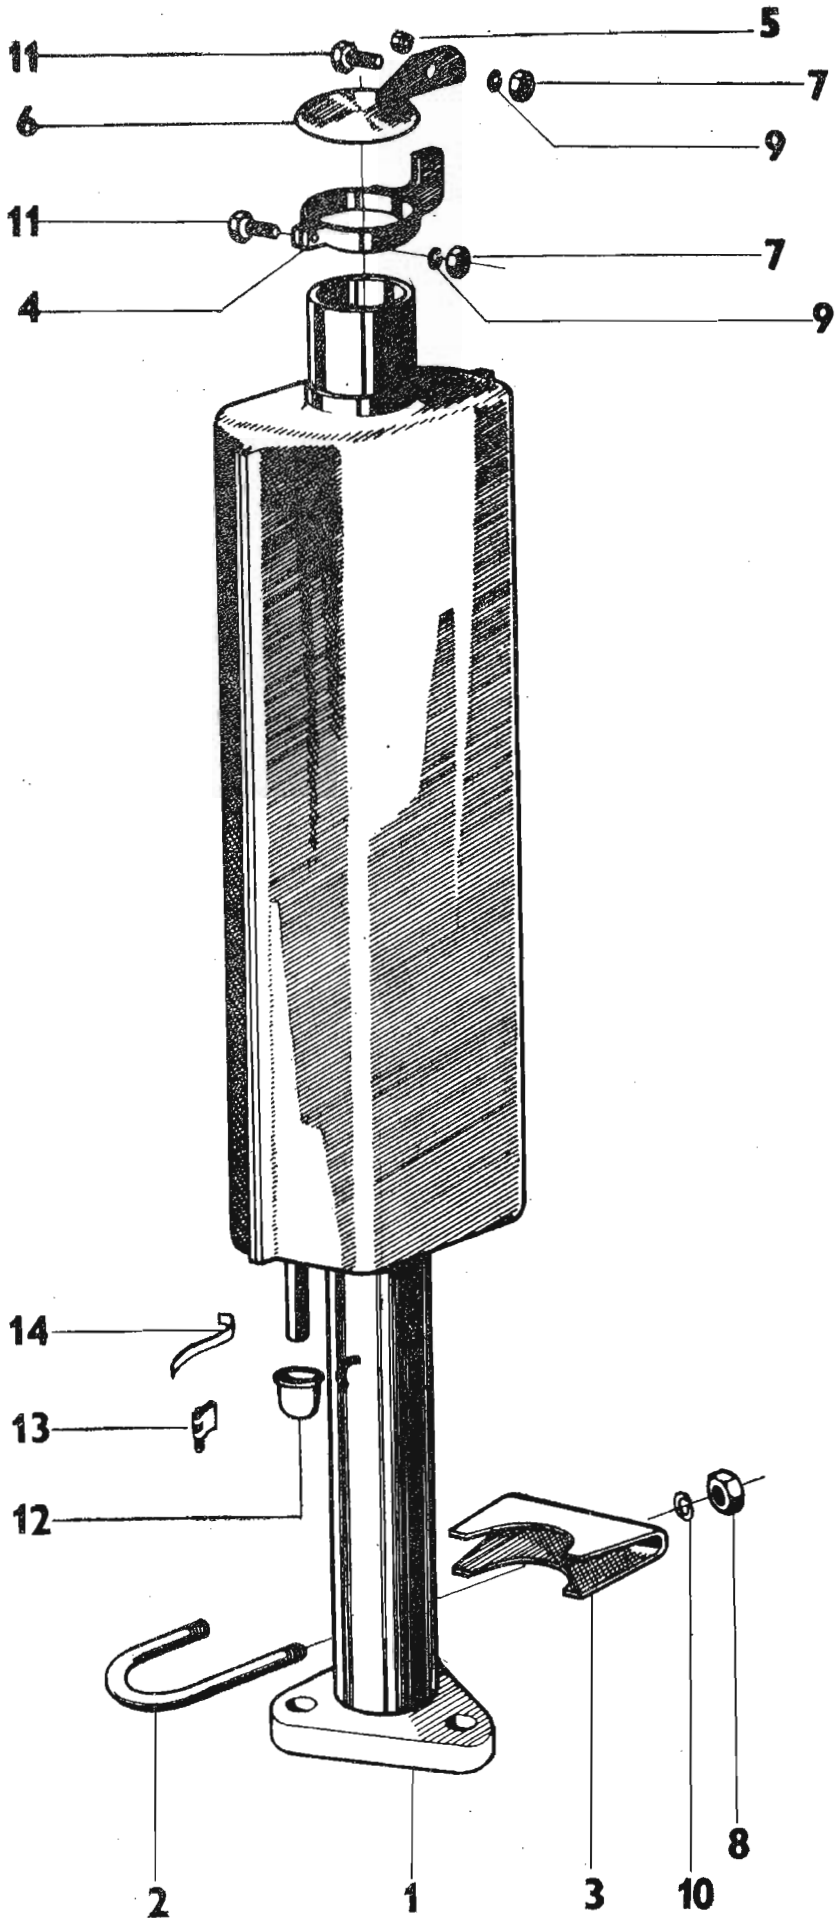

HORNÍ VÝFUK S TLUMIČEM

OBERER AUSPUFF MIT DÄMPFER — TOP EXHAUST WITH SILENCER — ÉCHAPPEMENT VERTICAL
(MENÉ PAR LE HAUT) AVEC SILENCIEUX — ESCAPE VERTICAL CON SILENCIADOR


1	2	3	4	5	6	7	8
21	1	Tlumič výfuku Auspuffdämpfer — Exhaust silencer — Silencieux d'échappement — Silenciador del escape	80.014.040 80.014.010X	531 980 014 040 531 980 014 010X	1 1	10560— 1001—10559	
		Tlumič výfuku prodloužený Verlängerter Auspuffdämpfer — Extended exhaust silencer — Silencieux d'échappement allongé — Silenciador del escape extendido	80.014.070+	531 980 014 070+	1		
	2	Třmenový šroub Bügelschraube — Stirrup bolt — Vis de l'étrier — Tornillo del estribo	80.014.015X	531 980 014 015X	1	1001—10559	
	3	Třmen Bügel — Stirrup — Etrier — Estribo	80.014.016X	531 980 014 016X	1	1001—10559	
	4	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manchón	80.014.020	531 980 014 020	1		
	5	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tuyau d'écartement — Tubo distanciador	80.014.026	531 980 014 026	1		
	6	Klapka Klappe — Flap — Registre — Tapa	80.014.030	531 980 014 030	1		
	7	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609X	311 120 141 060	2 2		
	8	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510X 99 3610X	311 120 141 080X	2 2	1001—10559	
	9	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4805X	311 204 040 060	2 2		
	10	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506X 99 4806X	311 204 040 080X	2 2	1001—10559	
	11	Šroub M 6X18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0991 99 8988X	309 103 406 018	2 2		
	12	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.012.013	531 980 012 013	1	20001—	
	13	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla	97 6022		1	20001—	
	14	Páska 9X235 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6062		1	20001—	

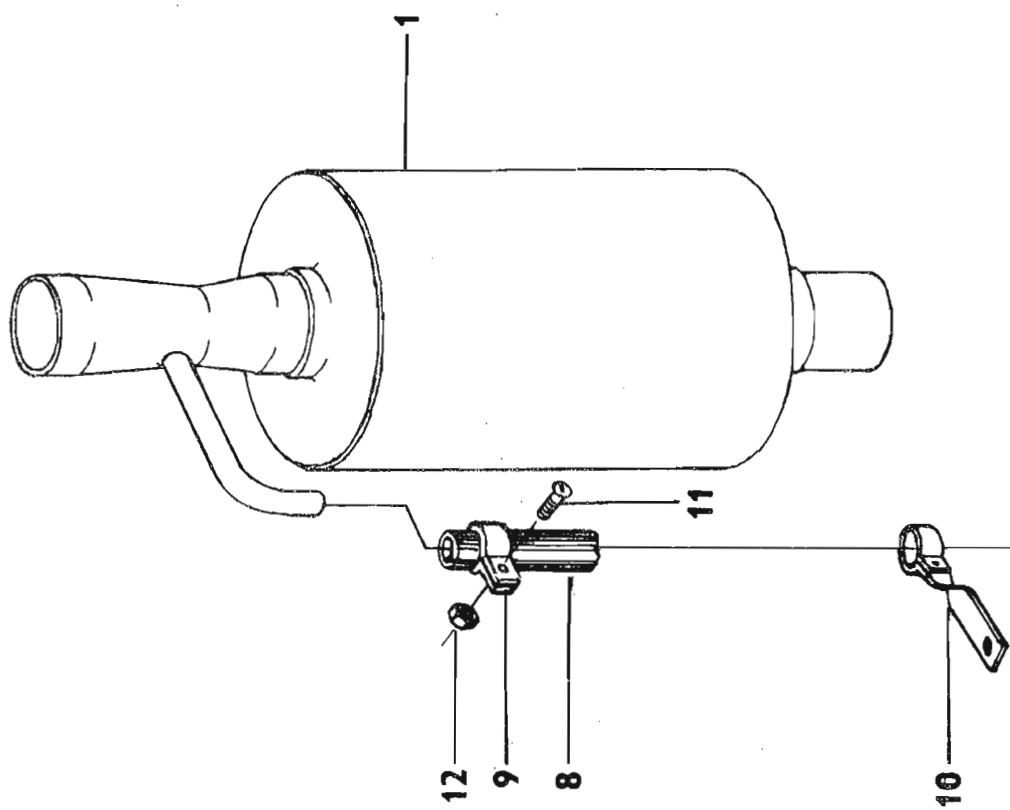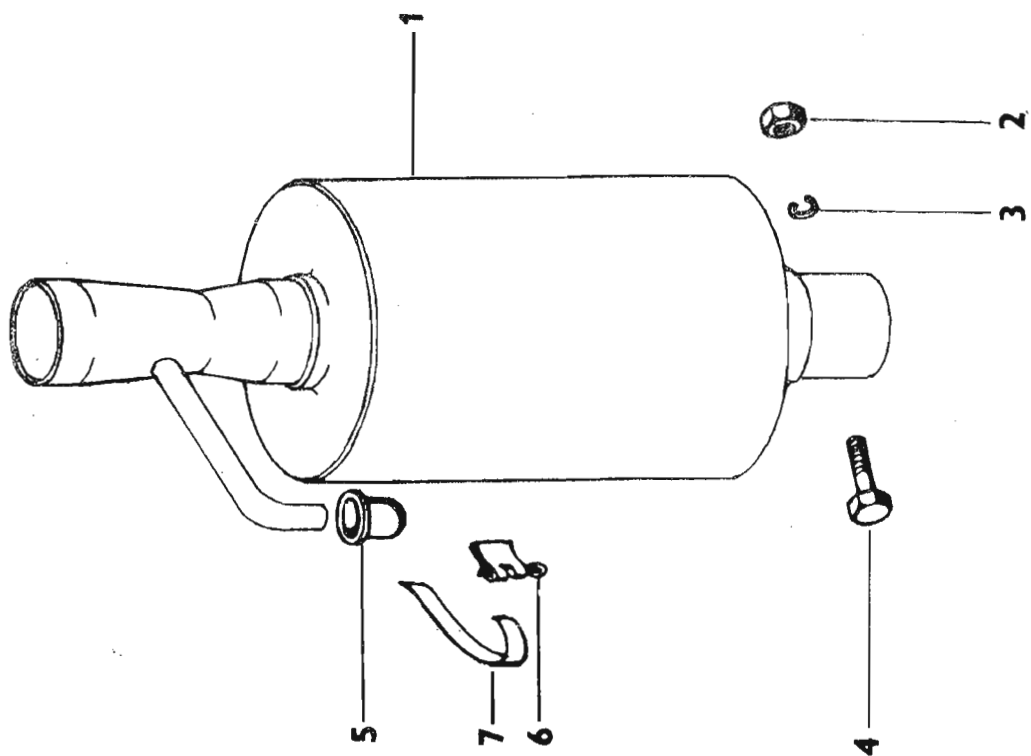

+ LAPAČ JISKER

AUSPUFFBLENDE — SPARK ARRESTER — PARE-ÉTINCELLES — SEPARADOR DE CHISPAS

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1	Lapač jisker Auspuffblende — Spark arrester — Pare-étincelles — Separador de chispas	80.015.040	531 980 015 040	1		
	2	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3610X	1 1			
	3	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506 99 4806X	1 1			
	4	Šroub M 8X35 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0653 99 8653X	1 1			
	5	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.012.013	531 980 012 013	1	20001—	
	6	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla	97 6022		2	20001—	
	7	Páska 9X235 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6062		2	20001—	
	8	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.015.014	531 980 015 014	1	20001—	
	9	Svorka Klemme — Terminal — Borne — Borne	80.015.015	531 980 015 015	2	20001—	
	10	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.015.016	531 980 015 016	1	20001—	
	11	Šroub M 5X12 ČSN 02 1146.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2178	309 246 405 012	2	20001—	
	12	Matice M 5 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3508	311 120 141 050	2	20001—	

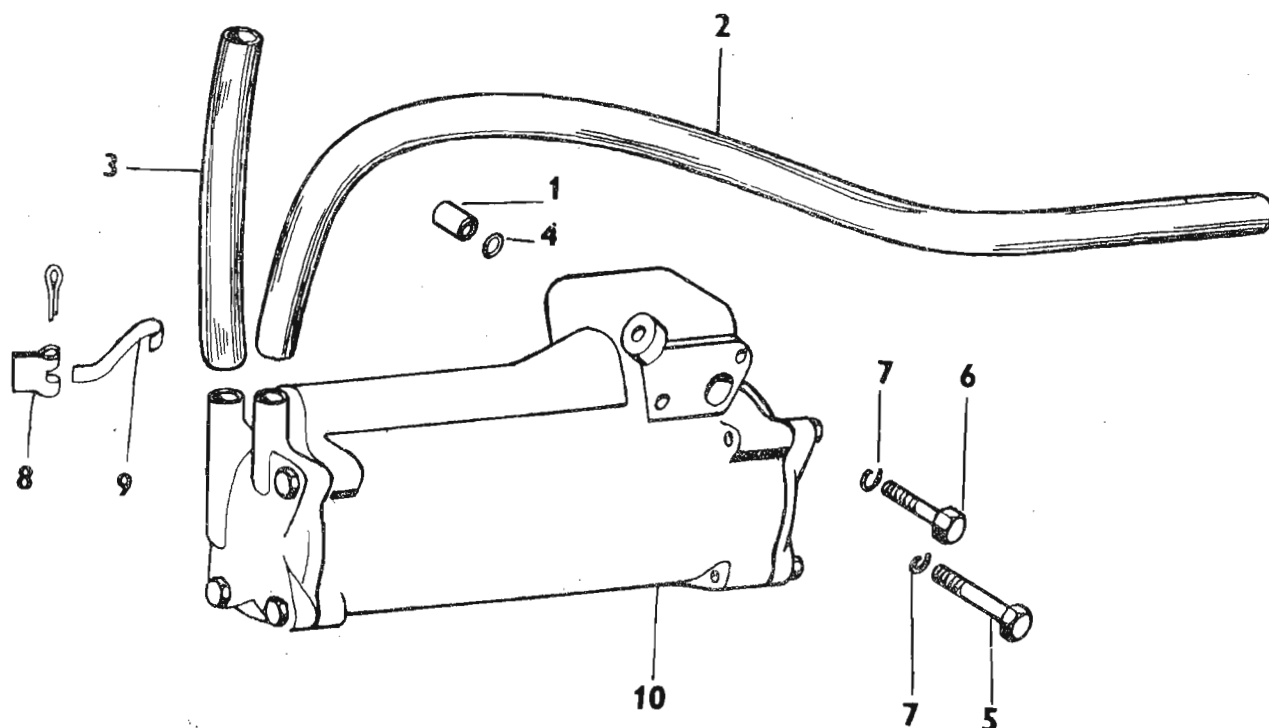

016

CHLAZENÍ MOTOROVĚHO OLEJE (Z 12011, Z 12045)


KÜHLUNG DES MOTORÖLS — ENGINE OIL COOLING — REFROIDISSEMENT DE L'HUILE DE MOTEUR — REFRIGERACIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

	1	2	3		4		5	6	7	8
23	1	Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrar		86.016.001	531 986 016 001		2			
	2	Hadice vstupní Zuflussschlauch — Inlet hose — Tuyau d'arrivée — Tubo de admisión		86.016.002	531 986 016 002		1			
	3	Hadice výstupní Abflussschlauch — Outlet hose — Tuyau d'évacuation — Tubo de salida		86.016.003	531 986 016 003		1			
	4	Kroužek 20×2 ČSN 02 9281.9 Ring — Ring — Anneau — Anillo		97 4535			2			
	5	Šroub M 10×100 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo		99 0342	309 501 110 100		2			
	6	Šroub M 10×85 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo		99 0856	309 501 410 085		1			
	7	Podložka 10 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela		99 4807	311 204 010 100		3			
	8	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla		97 6022			4			
	9	Páska 9×235 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta		97 6062			4			
	10	Výměník tepla Wärmeaustauscher — Heat exchanger — Echangeur de chaleur — Intercambiador de calor		86.016.901	531 986 016 901		1			

VODNÍ ČERPADLO

WASSERPUMPE — WATER PUMP — POMPE À EAU — BOMBA DE AGUA


1	2	3	4	5	6	7	8
24	1	Řemenice vodního čerpadla Wasserpumpen-Riemenscheibe — Water pump belt pulley — Poulie de la pompe à eau — Polea de la bomba de agua Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.002 86.017.001	531 980 017 002 531 986 017 001	1 1		
	2	Podložka přitažné matice Unterlagscheibe der Anziehmutter — Lock nut washer — Rondelle de l'écrou de pression — Arandela de la tuerca de apriete	80.017.003	531 980 017 003	1		
	3	Vzpěra alternátoru Alternatorstrebe — Alternator strut — Etaí de l'alternateur — Riostra del alternador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.006 86.017.002	531 980 017 006 531 986 017 002	1 1		
	4	Těsnění tělesa Körperdichtung — Body gasket — Joint du corps — Junta del cuerpo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.007 86.017.011		1 1		
	5	Těleso vodního čerpadla Wasserpumpenkörper — Water pump body — Corps de la pompe à eau — Cuerpo de la bomba de agua Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.011 86.017.006	531 980 017 011 531 986 017 006	1 1		
	6	Těsnění tělesa Wasserpumpenkörperdichtung — Water pump body sealing — Joint d'étanchéité du corps de la pompe à eau — Junta del cuerpo de la bomba de agua Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.012 86.017.012		1 1		
	7	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.017.013	531 980 017 013	1		
	8	Ložiskové těleso Lagerkörper — Bearing body — Corps du roulement — Cuerpo del cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.014 86.017.008	531 980 017 014 531 986 017 008	1 1		
	9	Odstředivé kolo Zentrifugalrad — Impeller wheel — Roue à palettes — Rodete de la bomba de agua Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.017 86.017.005	531 980 017 017 531 986 017 005	1 1		
	10	Odstřikovací kroužek Abspritzring — Oil slinger — Bague de graissage — Anillo escurridor	80.017.021		1		
	11	Hřídelové těsnění s protikroužkem Wellendichtung samt Gegenring — Shaft sealing together with counter-ring — Joint d'étanchéité de l'arbre y compris la contre-bague — Anillo obturador del árbol con el contra-anillo respectivo Hřídelové těsnění Goetze Wellendichtung Goetze — Shaft sealing Goetze — Joint d'étanchéité Goetze — Anillo obturador Goetze	80.017.903 80.017.901X 80.017.902X		1 1 1	1201— 1001—1200	
	13	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	4		
	14	Matice M 16×1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3691	311 120 313 160	1		
	15	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807		4		
	16	Pero 5×6,5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Chavette — Chaveta Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	99 8062 97 0229X	311 728 505 006 311 733 020 200X	1 1		

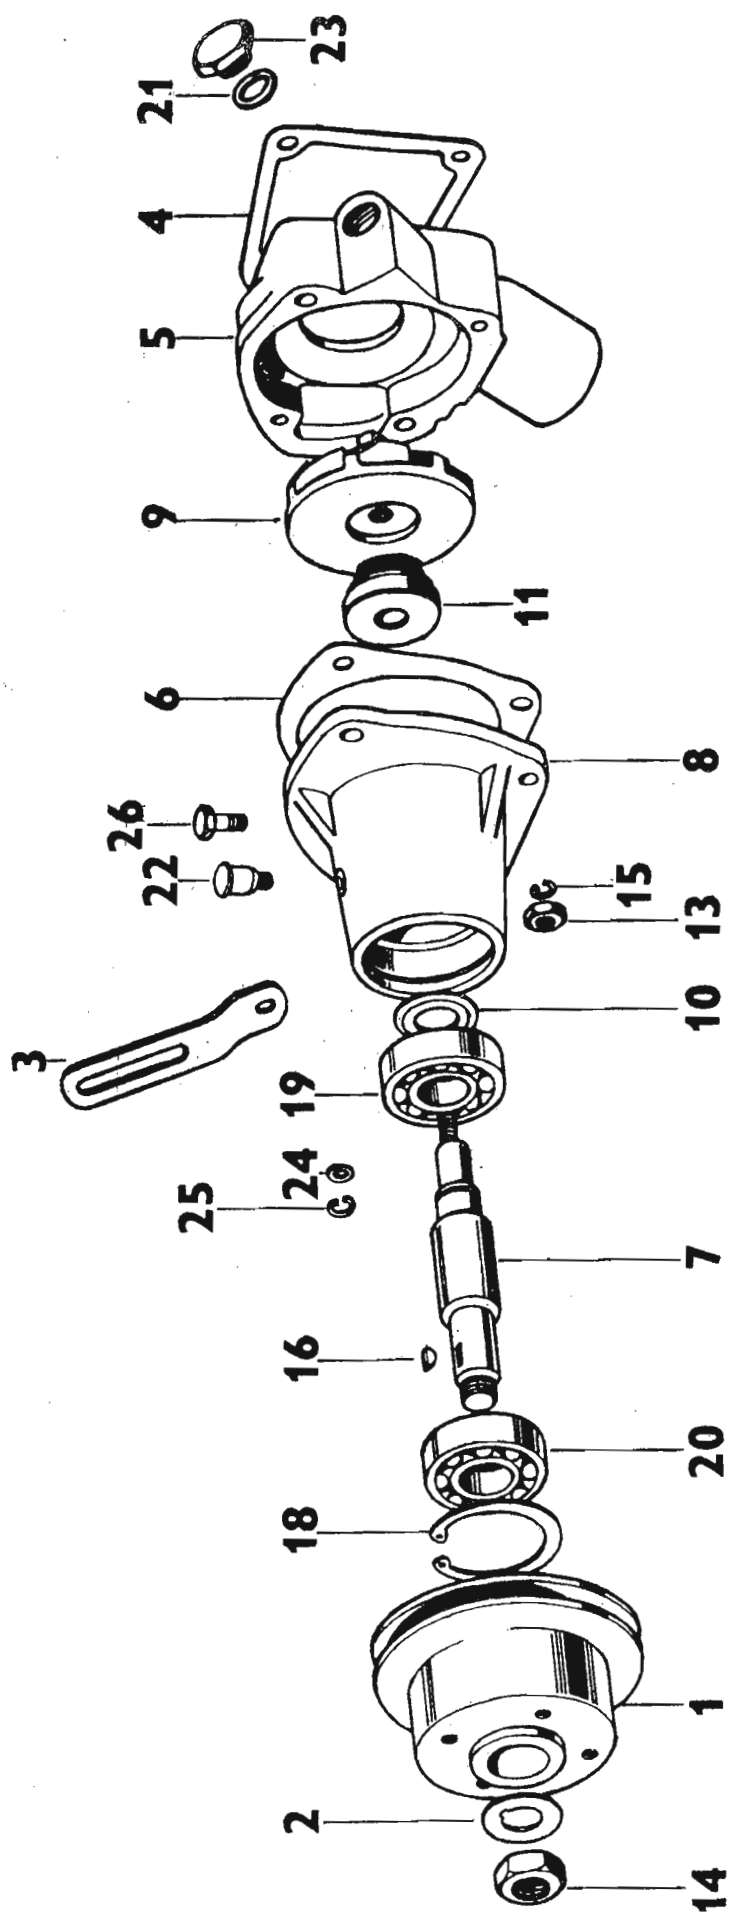

1	2	3	4	5	6	7	8
24	18	Pojistný kroužek 52 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0297	311 733 100 520	1		
	19	Ložisko 6204 RS ČSN 02 4639 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1050 97 1091	324 162 040 019 324 162 040 020	1 1		6204 2RS
	20	Ložisko 6304 RS Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1070 97 1082	324 163 040 019 324 163 040 020	1 1		6304 2RS
	21	Těsnicí kroužek 22×27 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2145	319 531 831 263	1		
	22	Maznice 2 ČSN 02 7410 Schmiernippel — Lubricating nipple — Graisseur à pression — Engrasador	97 2801	425 123 060 002	1		
	23	Vypouštěcí šroub M 22×1,5 ČSN 02 1919 Ablassschraube — Drain screw — Vis de vidange — Tapón de purga	97 5049	311 971 910 220	1		
	24	Kroužek 10×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 97 4502	— 273 111 014 030	— 1		
	25	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 99 4310	— 311 210 210 105	— 1		
	26	Zátka M 10×1 — ČSN 13 7964.1 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 97 2658	— —	— 1		
		Ložiskové těleso vodního čerpadla - celek (poz. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22) Lagerkörper der Wasserpumpe - Baugruppe — Water pump body - assembly — Corps de roulement de la pompe à eau - ensemble — Cuerpo de la bomba de agua - completo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.017.999 —	531 980 017 999 —	1 —		

Montuje-li se skup. 371, nemontují se pozice 21, 23. — Wird die Gruppe 371 montiert, werden die Positionen 21, 23 nicht montiert. — When installing the group 371, items 21, 23 are not fitted in the tractor. — En cas de montage du groupe 371 les postes 21, 23 ne sont pas montés. — Al montar el grupo 371 en el tractor, no se montan los ítemes 21, 23.

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

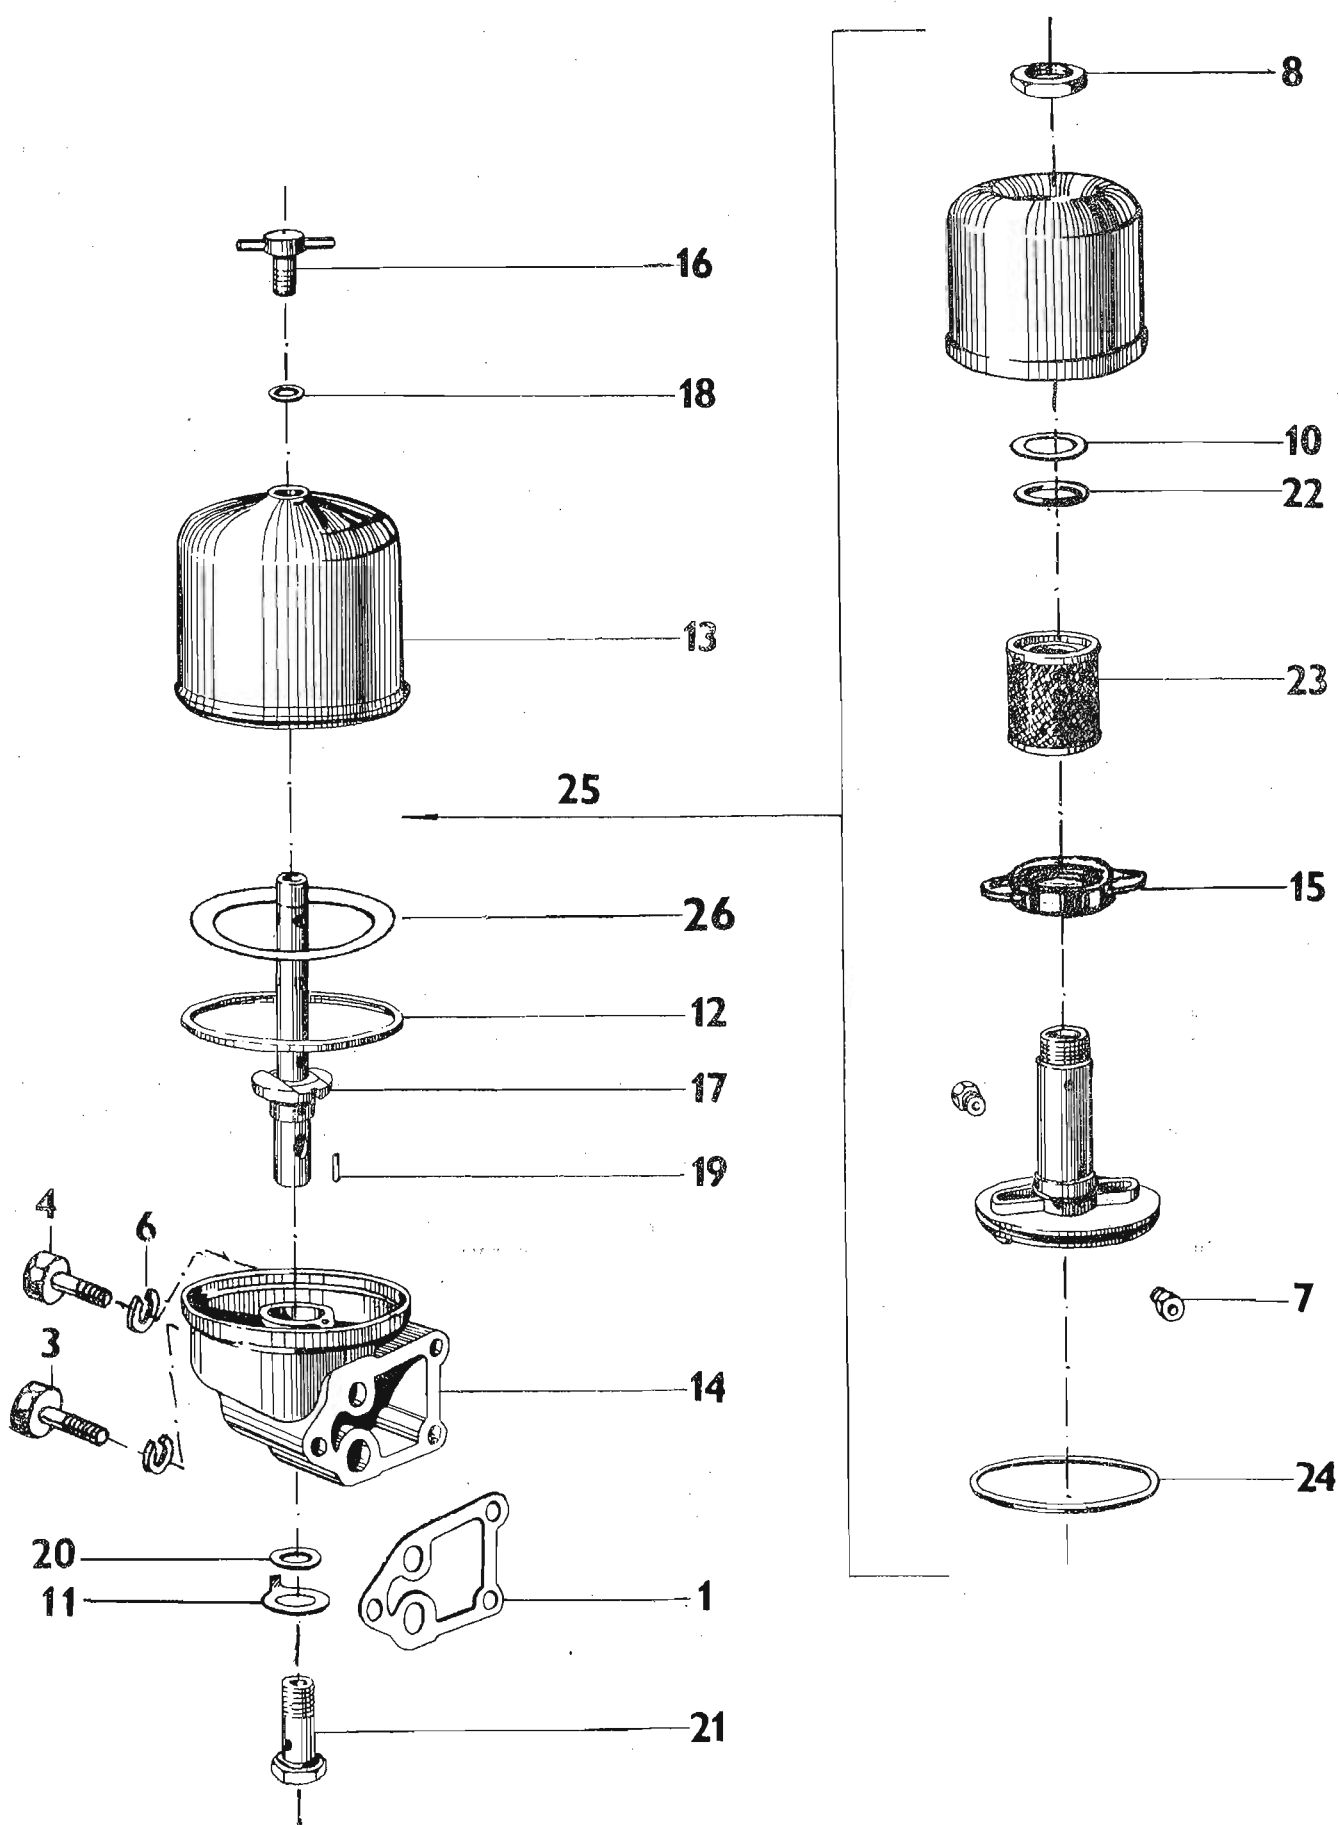

ODSTŘEDIVÝ ČISTIČ OLEJE

ZENTRIFUGAL-ÖLFILTER — CENTRIFUGAL OIL CLEANER — FILTRE À HUILE CENTRIFUGE —
DEPURADOR CENTRÍFUGO DEL ACEITE

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Odstředivý čistič oleje RDP 3/A - úplný Vollst. zentrifugaler ÖlfILTER — Centrifugal oil filter assembly — Filtre à huile centrifuge, complet — Purificador centrifugo del aceite, completo	80.018.902	443 745 036 800	1			
1	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.018.001		1			
3	Šroub M 10×80 ČSN 02 1201.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2987 99 2986×	309 206 110 080	1 1	1201— 1001—1200		
4	Šroub M 10×110 ČSN 02 1201.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2992 99 2994×	309 206 110 110	2 2	1201— 1001—1200		
6	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	3			
7	Tryska Einspritzdüse — Nozzle — Gicleur — Tobera de inyección	93.018.522★ 93.018.502×	443 911 073 905×	2 2			
8	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.018.503	443 911 300 303	1			
10	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.018.505	443 916 102 287	1			
11	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.018.506	443 916 010 503	1			
12	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	93.018.507		1			
13	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	93.018.508	443 917 182 210	1			
14	Těleso odstředivého čističe Zentrifugal-ÖlfILTERkörper — Centrifugal oil cleaner body — Corps du filtre à huile centrifuge — Cuerpo del depurador centrifugo del aceite	93.018.520 93.018.509×	443 917 182 215 443 917 182 211×	1 1			
15	Kryt Abdeckung — Cover — Couvercle — Tapa	93.018.521 93.018.518×		1 1			
		93.018.510×	443 913 218 859×	1			
16	Šroub M 14 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.018.511	443 919 601 402	1			
17	Čep čističe ÖlfILTERbolzen — Oil cleaner pin — Axe du filtre — Perno del depurador	93.018.512	443 919 345 302	1			
18	Kroužek 14×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4503	273 111 014 050	1			
19	Kolík 4×10 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6439	311 595 004 010	1			
20	Těsnicí kroužek 20×26 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2143	319 531 831 223	1			
21	Šroub s ventilem Schraube mit Ventil — Bolt with valve — Vis avec clapet — Tornillo con válvula	93.018.513	443 919 601 402	1			
22	Kroužek 38×30 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4258	273 111 010 210	1			
23	Sítko Sieb — Small sieve — Petit tamis — Tamiz pequeño	93.018.517 93.018.514×	443 919 461 811×	1 1			
24	Těsnicí kroužek 105×3 ČSN 02 9281.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 4528	273 111 014 490	1			
25	Rotor Rotor — Rotor — Rotor — Rotor	93.018.515	443 919 760 906	1			
26	Clona Blende — Blind — Ecran — Diafragma	93.018.519		1			

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den
Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in
the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont
ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

×SPODNÍ VÝFUK S TLUMIČEM

UNTERE AUSPUFFANLAGE MIT DÄMPFER — BOTTOM EXHAUST WITH SILENCER —
ÉCHAPPEMENT INFÉRIEUR AVEC SILENCIEUX — ESCAPE INFERIOR CON SILENCIADOR


1 2 3 4 5 6 7 8

Skupina 019 byla zrušena - nevyrábí se
Gruppe 019 wurde aufgehoben - wird nicht
mehr erzeugt — Group 019 has been cancelled
no more produced — Le groupe 019 est
supprimé - il n'est plus fabriqué — El grupo
019 suprimido - no se fabrica

SPOJKA


KUPPLUNG — CLUTCH — EMBRAYAGE — EMBRAGUE

1	2	3	4	5	6	7	8
26	1	Lamela Lamelle — Plate — Plateau — Plato de embrague Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.020 86.021.060	531 980 021 020 531 986 021 060	1 1		
	2	Přítlačný kotouč Druckscheibe — Pressure plate — Plateau de pression — Plato de presión	80.021.041	531 980 021 041	1		
	3	Páčka spojky Kupplungshebel — Clutch lever — Levier de l'embrayage — Palanca del embrague Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.098 80.021.042 80.021.098	531 980 021 098 531 980 021 042 531 980 021 098	3 3 3	26166— 1001—26165	
	4	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno	80.021.043	531 980 021 043	3		
	5	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	80.021.044		12		
	6	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.095 80.021.045 80.021.095	531 980 021 095 531 980 021 045 531 980 021 095	3 3 3	26166— 1001—26165	
	7	Regulační šroub Regelschraube — Regulating screw — Vis de réglage — Tornillo regulador	80.021.046	531 980 021 046	3		
	8	Opěrná vidlička Abstützgabel — Thrust fork — Petite fourchette d'appui — Horquellita de apoyo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.097 80.021.047 80.021.097	531 980 021 097 531 980 021 047 531 980 021 097	3 3 3	26166— 1001—26165	
	9	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Cale de sûreté — Arandela de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.096 80.021.051 80.021.096	531 980 021 096 531 980 021 051 531 980 021 096	3 3 3	26166— 1001—26165	
	10	Pružina spojky I Kupplungsfeder I — Clutch spring I — Ressort de l'embrayage I — Resorte del embrague I Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.087 80.021.088X 80.021.052X 86.021.082		6 6 6 6		
	11	Pružina spojky II Kupplungsfeder II — Clutch spring II — Ressort de l'embrayage II — Resorte del embrague II Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.088 80.021.087X 80.021.053X 86.021.083		6 6 6 6		
	12	Opěrná miska pružiny Abstützschale der Feder — Thrust cup of the spring — Coupelle d'appui du ressort — Platillo de apoyo del resorte	80.021.057	531 980 021 057	6		
	13	Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrar	80.021.056	531 980 021 056	4		
	14	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Cale isolante — Arandela aislante	80.021.054	531 980 021 054	6		
	15	Unášeč vývodového hřídele Zapfwellenmitnehmer — PTO carrier — Entraîneur de l'arbre de prise de force — Arrastrador del árbol de toma de fuerza Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.021.060 86.021.070	531 980 021 060 531 986 021 070	1 1		

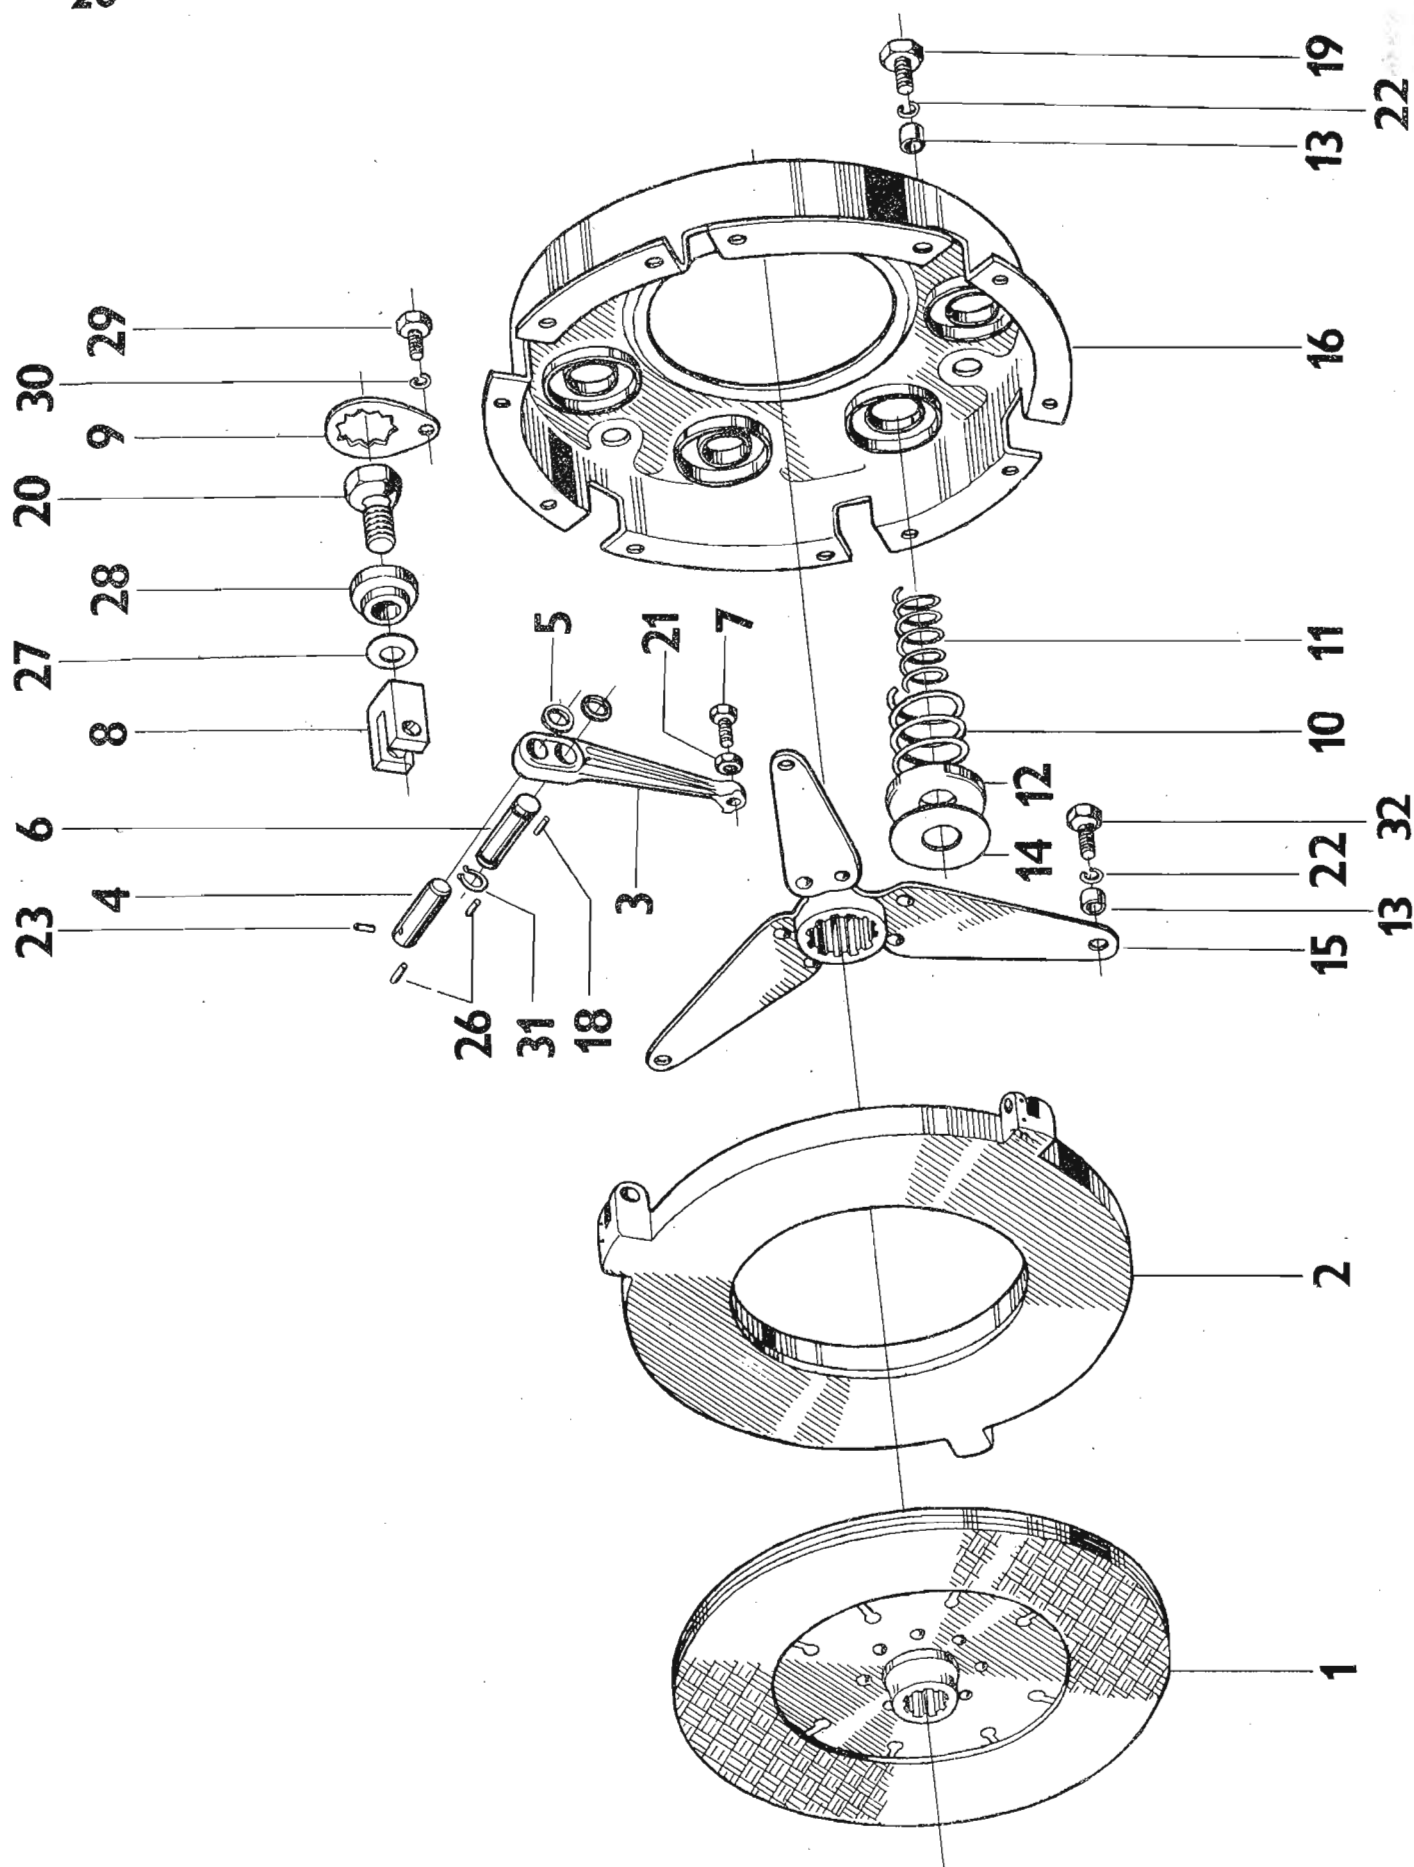


1	2	3	4	5	6	7	8
26	16	Štft spojky Kupplungsschild — Clutch shield — Plateau-support de l'embrayage — Escudo de protección del embrague Z 8011, Z 8045	80.021.090 80.021.070 80.021.090	531 980 021 090 531 980 021 070 531 980 021 090	1 1 1	26166— 1001—26165	
		Z 12011, Z 12045	80.021.090	531 980 021 090	1		
	18	Váleček Rolle — Roller — Rouleau — Rodillo	80.800.031		3	1001—26165	
	19	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.35 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1468	309 503 110 025	12		
	20	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045	80.021.092 99 1573 80.021.092	531 980 021 092 531 980 021 092	3 3 3	26166— 1001—26165	
		Z 12011, Z 12045	80.021.092	531 980 021 092	3		
	21	Matice M 10×1,25 ČSN 02 1403.55 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3483 99 3685X	311 350 315 100 311 120 313 100X	3 3		
	22	Podložka 10,2 ČSN 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	15		
	23	Kolík 3×22 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6434 99 6468X	311 595 003 022 311 515 006 018X	6 6	1201— 1001—1200	
	26	Jehly 2×16 III-5-10 ČSN 02 3693 Nadeln — Needles — Aiguilles — Agujas	97 0988	324 931 021 653	114		
	27	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.021.094	531 980 021 094	3	26166—	
	28	Miska Schale — Pan — Assiette — Platillo	80.021.093	531 980 021 093	3	26166—	
	29	Šroub M 5×8 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8971	309 103 105 008	3	26166—	
	30	Podložka 5 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4804	311 204 010 050	3	26166—	
	31	Pojistný kroužek 10 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0421	311 733 030 100	6	26166—	
	32	Šroub M 10×28 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1469	309 503 110 028	3		

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla motoru. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Motorenerzeugungsnummern. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the engine production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux du moteur. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números del motor.

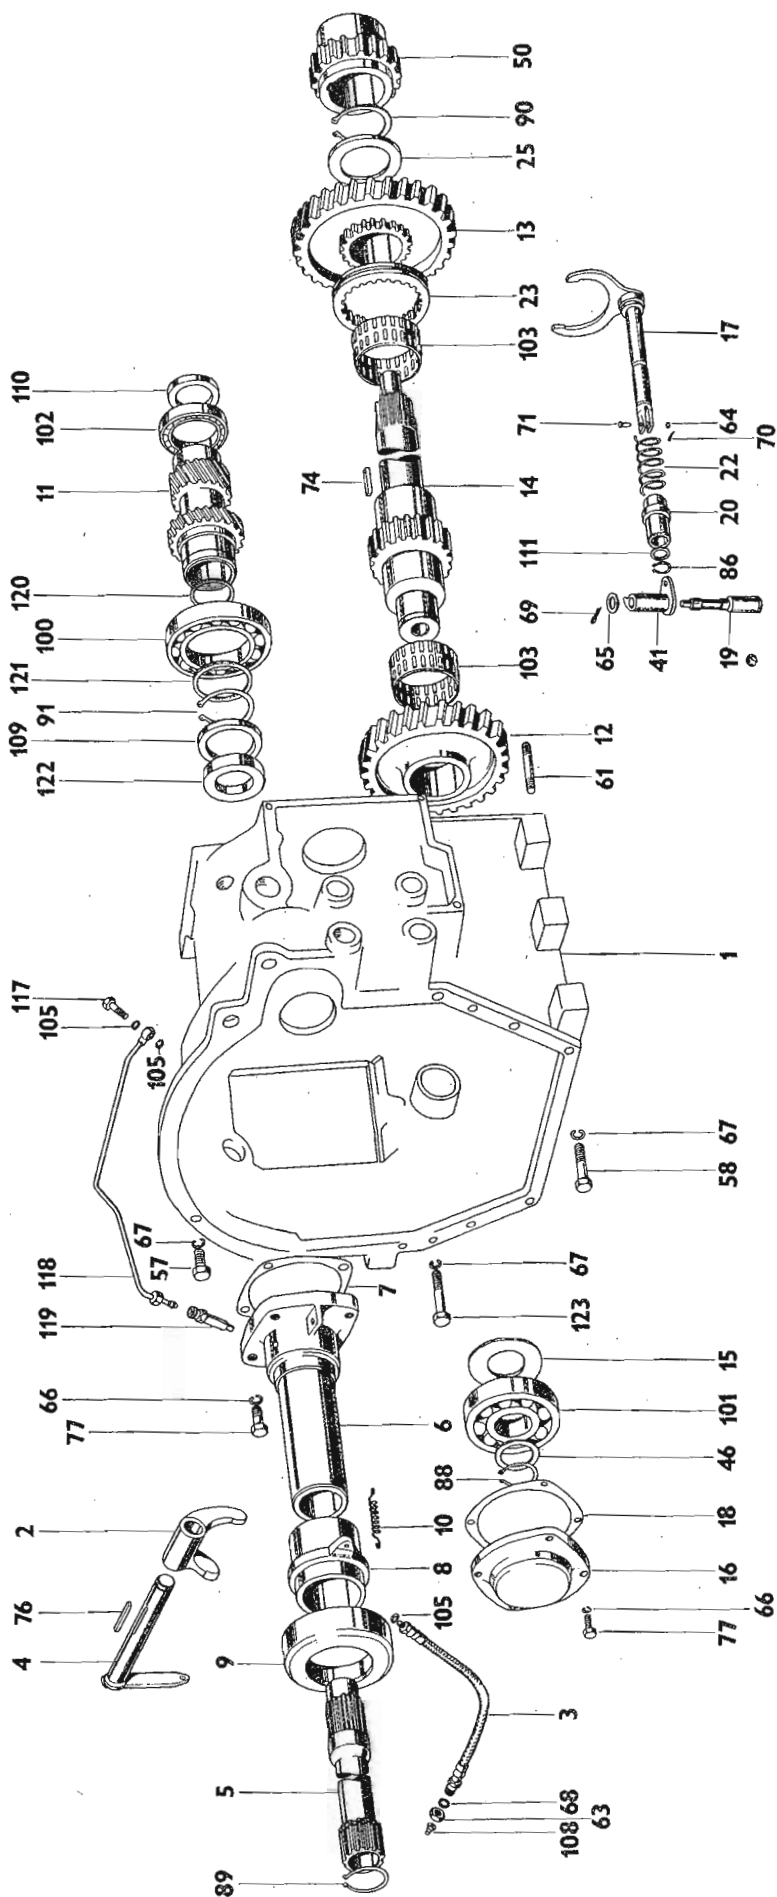

ZWISCHENKASTEN — INTERMEDIATE BOX — BOÎTE INTERMÉDIAIRE — CAJA INTERMEDIA

1	2	3	4	5	6	7	8
27	1	Meziskříň Zwischenkasten — Intermediate box — Boîte intermédiaire — Caja intermedia	80.108.170 80.108.001X	531 980 108 170 531 980 108 001X	1 1		
	2	Vysouvací vidlice Ausrückgabel — Disengaging fork — Fourchette de dégagement — Horquilla de desengrane	80.108.004	531 980 108 004	1		
	3	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manga	80.108.009	531 980 108 009	1		
	4	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.108.010	531 980 108 010	1		
	5	Hnací hřídel Antriebswelle — Driving shaft — Arbre d'entraînement — Árbol motriz Z 8011, Z 8045	80.108.126 80.108.014X 86.108.026	531 980 108 126 531 980 108 014X 531 986 108 026	1 1 1	15045— 1001—15044	
		Z 12011, Z 12045					
	6	Přední víko Vorderdeckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera Z 8011, Z 8045	80.108.134 80.108.015X 86.108.028 86.108.025X	531 980 108 134 531 980 108 015X 531 986 108 028	1 1 1 1	15045— 1001—15044	
		Z 12011, Z 12045					
	7	Těsnění I Dichtung I — Gasket I — Joint d'étanchéité I — Junta I	80.108.016		1		
	8	Vysouvací objímka Ausrückmuffe — Disengaging sleeve — Douille de dégagement — Abrazadera de desengrane	80.108.017	531 980 108 017	1		
	9	Vypínací ložisko Ausschaltlager — Disengaging bearing — Roulement de dégagement — Cojinete de desembrague	80.108.020	531 980 108 020	1		
	10	Pružina vysouvací objímky Feder der Ausrückmuffe — Disengaging sleeve spring — Ressort de la douille de dégagement — Resorte de la abrazadera de desengrane	80.108.021		2		
	11	Hnací dvojkolo vývodového hřídele Antriebsdoppelrad der Zapfwelle — PTO shaft driving double gear — Pignon d'entraînement double de l'arbre de prise de force — Rueda motriz doble del árbol de toma de fuerza Z 8011, Z 8045	80.108.114 80.108.135X 80.108.022X 86.108.031 86.108.027X	531 980 108 114 531 980 108 135X 531 980 108 022X 531 986 108 031	1 1 1 1 1	16542— 15045—16541 1001—15044	
		Z 12011, Z 12045					
	12	Hnané kolo vývodového hřídele pro 1000 ot/min Angetriebenes Rad der Zapfwelle für 1000 U/min — PTO shaft driven gear for 1000 rpm — Pignon entraîné de l'arbre de prise de force pour 1000 tr/min — Rueda accionada del árbol de toma de fuerza para 1000 rpm	80.108.023	531 980 108 023	1		
	13	Hnané kolo vývodového hřídele pro 540 ot/min Angetriebenes Rad der Zapfwelle für 540 U/min — PTO shaft driven gear for 540 rpm — Pignon entraîné de l'arbre de prise de force pour 540 tr/min — Rueda accionada del árbol de toma de fuerza para 540 rpm Z 8011, Z 8045	80.108.132 80.108.131X 80.108.024X 80.108.132	531 980 108 132 531 980 108 131X 531 980 108 024X 531 980 108 132	1 1 1 1	16542— 1001—16541	
		Z 12011, Z 12045					
	14	Přední část vývodového hřídele I Vorderteil der Zapfwelle I — Front part of PTO shaft I — Partie avant de l'arbre de prise de force I — Parte delantera del eje de toma de fuerza I Z 8011	80.108.113 80.108.111X 80.108.025X 86.108.113 86.108.111X	531 980 108 113 531 980 108 111X 531 986 108 113 531 986 108 111X	1 1 1 1 1	15045— 1001—15044	
		Z 8045, Z 12011, Z 12045					

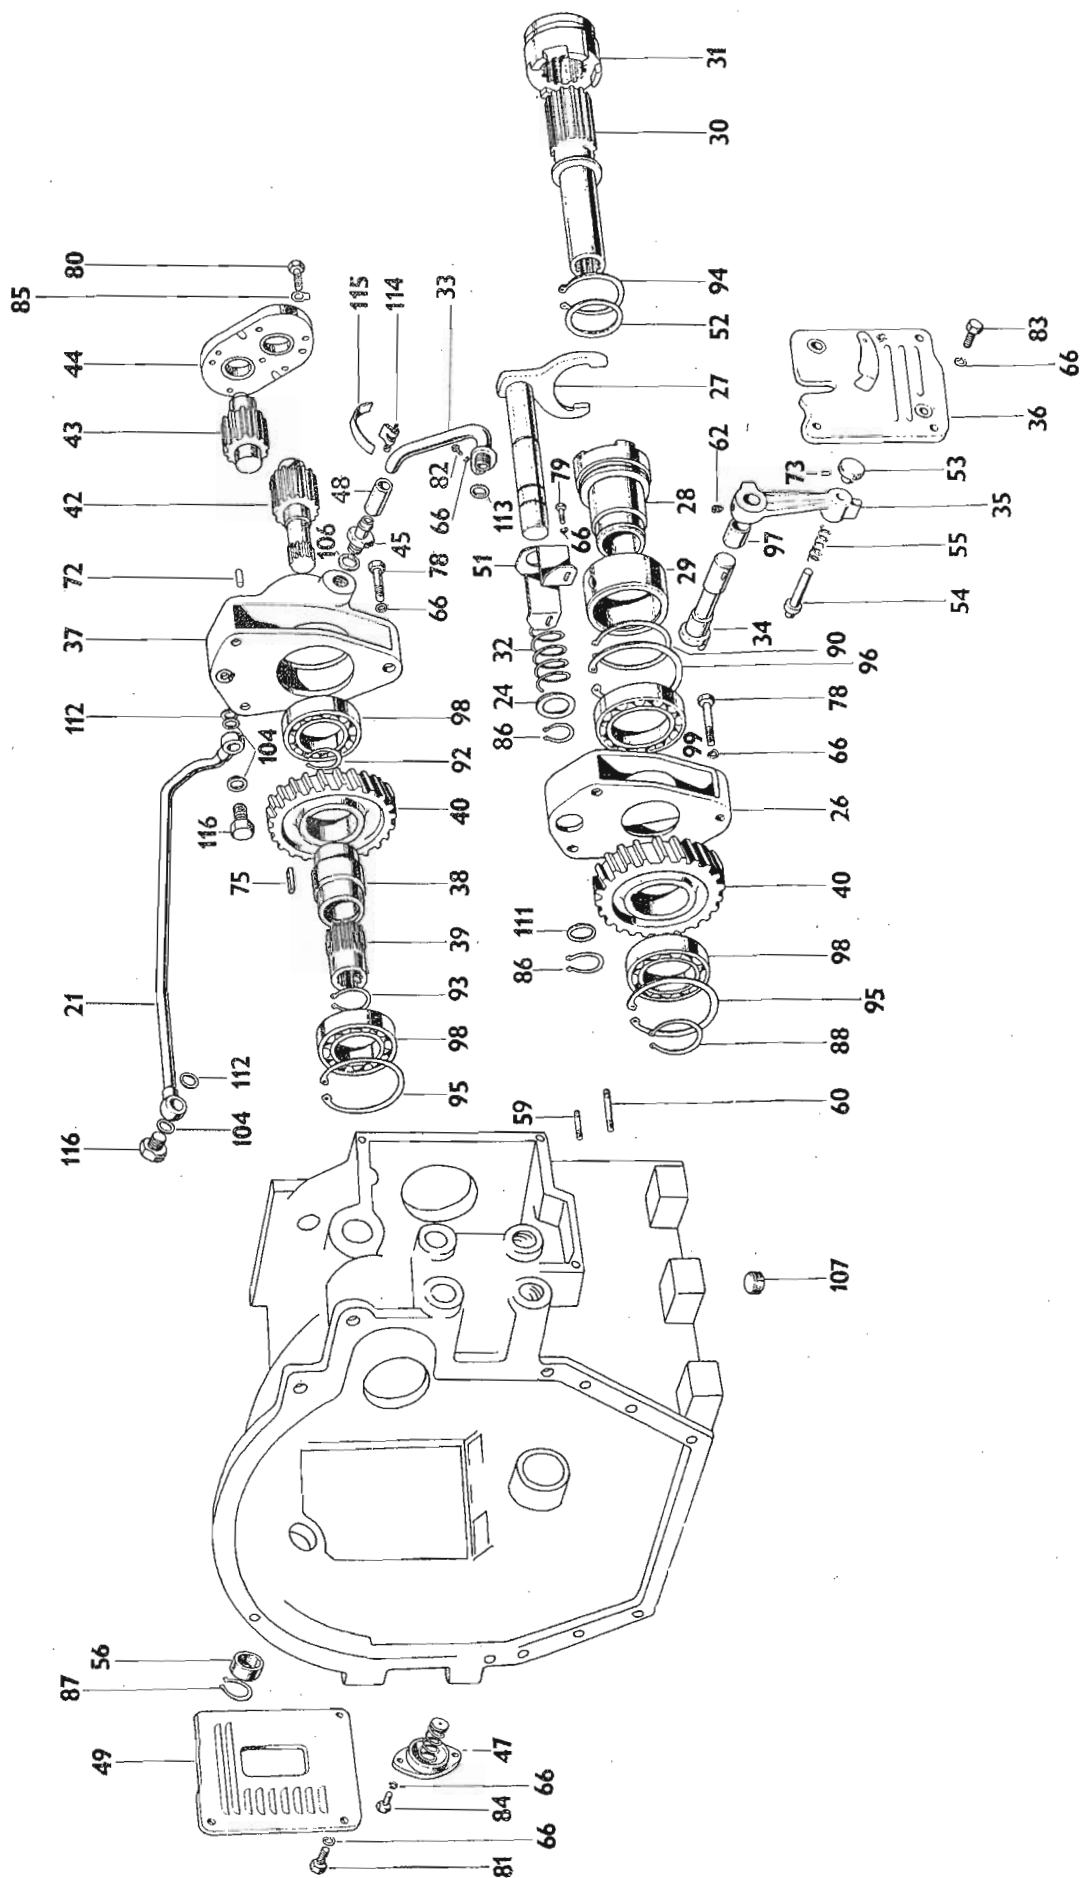


1	2	3	4	5	6	7	8
27	15	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.108.026 80.121.128	531 980 108 026 531 980 121 128	1 1		
	16	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.108.027 —	531 980 108 027 —	1 —		
	17	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.108.030	531 980 108 030	1		
	18	Těsnění II Dichtung II — Gasket II — Joint d'étanchéité II — Junta II	80.108.031		1		
	19	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno	80.108.032	531 980 108 032	1		
	20	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.108.036	531 980 108 036	1		
28	21	Potrubí čerpadla Rohrleitung der Pumpe — Pump pipeline Tuyauterie de la pompe — Tubería de la bomba	80.108.040	531 980 108 040	1		
27	22	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.108.042		1		
	23	Řadicí objímka Schaltmuffe — Shifting sleeve — Douille d'engagement — Manchón de acoplar	80.108.043	531 980 108 043	1		
28	24	Podložka Unterlage — Pad — Cale — Arandela	80.108.044	531 980 108 044	1		
27	25	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	80.108.045	531 980 108 045	1		
28	26	Těleso náhonu čerpadla Pumpenantriebskörper — Pump drive body — Corps du dispositif d'entraînement de la pompe — Cuerpo del dispositivo de mando de la bomba	80.108.047	531 980 108 047	1		
27		Tyč řazení Schaltstange — Gear shifting rod — Tige d'engagement — Barra de engrane	80.108.050	531 980 108 050	1		
	28	Vnější hřídel I Aussenwelle I — External shaft I — Arbre extérieur I — Árbol exterior I	80.108.051	531 980 108 051	1		
	29	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.108.052	531 980 108 052	1		
	30	Vnitřní hřídel I Innenwelle I — Inner shaft I — Arbre intérieur I — Árbol interior I	80.108.053	531 980 108 053	1		
	31	Řadicí objímka Schaltmuffe — Gear shifting sleeve — Douille d'engagement — Manchón de engrane	80.108.054	531 980 108 054	1		
	32	Pružina řazení Feder des Schaltmechanismus — Gear shifting mechanism spring — Ressort du mécanisme d'engagement — Resorte del mecanismo de engrane	80.108.057		1		
	33	Sací trubka Saugrohr — Suction tube — Tuyau d'aspiration — Tubo aspirador	80.108.080 80.108.060X	531 980 108 080 531 980 108 060X	1 1	15045— 1001—15044	
	34	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.108.061	531 980 108 061	1		
	35	Páčka Kleiner Hebel — Small lever — Petit levier — Palanquita	80.108.062	531 980 108 062	1		
	36	Víko levé Linker Deckel — LH cover — Couvercle gauche — Tapa izquierda	80.108.086 80.108.063X	531 980 108 086 531 980 108 063X	1 1	16193— 1001—16192	
	37	Těleso čerpadla Pumpenkörper — Pump body — Corps de la pompe — Cuerpo de la bomba	80.108.130★ 80.108.064X	531 980 108 130★ 531 980 108 064X	1 1	15045— 1001—15044	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	38	Vnější hřídel II Aussenwelle II — External shaft II — Arbre extérieur II — Árbol exterior II	80.108.065	531 980 108 065	1		
	39	Vnitřní hřídel II Innenwelle II — Inner shaft II — Arbre intérieur II — Árbol interior II	80.108.066	531 980 108 066	1		
	40	Kolo čerpadla Rad der Pumpe — Gear of pump — Pignon de pompe — Rueda de la bomba	80.108.067	531 980 108 067	2		
27	41	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.108.070 80.108.700X	531 980 108 070 531 980 108 700X	1 1		
28	42	Hnací kolo čerpadla Pumpenantriebsrad — Pump drive gear — Pignon d'entraînement de la pompe — Rueda motriz de la bomba	80.108.124★ 80.108.071X	531 980 108 124★ 531 980 108 071X	1 1	15045— 1001—15044	
	43	Hnané kolo čerpadla Angetriebenes Rad der Pumpe — Pump driven gear — Pignon entraîné de la pompe — Rueda accionada de la bomba	80.108.125★ 80.108.072X	531 980 108 125★ 531 980 108 072X	1 1	15045— 1001—15044	
	44	Víko čerpadla Pumpenabdeckung — Pump cover — Couvercle de la pompe — Tapa de la bomba	80.108.140★ 80.108.073X	531 980 108 140★ 531 980 108 073X	1 1	15045— 1001—15044	
	45	Šroubení Verschraubung — Screw joint — Écrou de raccord — Racor roscado	80.108.082 80.108.074X	531 980 108 082 531 980 108 074X	1 1	15045— 1001—15044	
27	46	Opěrná podložka Abstützunterlage — Thrust pad — Rondelle d'appui — Arandela de apoyo	80.108.075	531 980 108 075	1		
28	47	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.108.090 80.108.080X 80.108.090	531 980 108 090 531 980 108 080X 531 980 108 090	1 1 1	3481— 1001—3480	
	48	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.108.084 80.108.081X	531 980 108 084	1 1	15045— 1001—15044	
	49	Víko pravé Rechter Deckel — RH cover — Couvercle droit — Tapa derecha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.108.083 86.108.083	531 980 108 083 531 986 108 083	1 1		
27	50	Hnací kolo Antriebsrad — Drive gear — Pignon moteur — Rueda motriz	80.108.092X	531 980 108 092X	1		
28	51	Opěra Stütze — Rest — Pièce d'appui — Pieza de apoyo	80.108.093	531 980 108 093	1		
	52	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.108.094	531 980 108 094	1		
	53	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.108.104	531 980 108 104	1		
	54	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno	80.108.105	531 980 108 105	1		
	55	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.108.106		1		
	56	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.108.107	531 980 108 107	2		
27	57	Šroub M 14X55 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0458	309 501 114 055	2		
	58	Šroub M 14X75 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0569	309 501 114 075	8 10		
28	59	Šroub M 14X40 ČSN 02 1176.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2625	309 576 114 040	1		
	60	Šroub M 14X80 ČSN 02 1176.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2629 99 2630X	309 576 114 060 309 576 114 070X	2 2	1201— 1001—1200	M 14X70
27	61	Šroub M 14X100 ČSN 02 1176.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2632	309 576 113 100	1		
28	62	Šroub M 8X12 ČSN 02 1185.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2852	309 285 108 012	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
27	63	Matice M 16×1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3691	311 120 313 160	1		
	64	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	1		
	65	Podložka 17 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4313×	311 210 210 170×	1		
27, 28	66	Podložka 8 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	25 22		
27	67	Podložka 14 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	12		
	68	Podložka 16 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	1		
	69	Závlačka 5×28 ČSN 02 1781.09 Spling — Split pin — Goupille — Pasador de aletas	99 4908×	311 318 115 225×	1		
	70	Závlačka 2×14 ČSN 02 1781.05 Spling — Split pin — Goupille — Pasador de aletas	99 5031	311 328 102 014	1		
	71	Čep 8×22×17 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5674	311 511 108 022	1		
28	72	Kolík 6×12 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique Pasador de aletas	99 6465	311 595 006 012	2		
	73	Kolík 3×10 ČSN 02 2170 Stift — Pin — Goupille cylindrique Pasador de aletas	99 6712	311 517 003 010	1		
27	74	Pero 14×9×39 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8029×	311 728 214 039×	1		
28	75	Pero 6×6×18 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8041	311 728 206 018	2		
27	76	Pero 8×7×64 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8046	311 728 208 064	1		
	77	Šroub M 8×30 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0553	309 501 108 030	8 4		
28	78	Šroub M 8×50 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0324	309 501 108 050	4		
	79	Šroub M 8×55 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0325	309 501 108 055	2		
	80	Šroub M 6×20 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1557	309 503 106 020	5		
	81	Šroub M 8×12 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9001	309 103 108 012	4		
	82	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9006	309 103 108 018	1		
	83	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9007	309 103 108 020	4		
	84	Šroub M 8×50 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9015 99 9010×	309 103 108 050 309 103 108 030×	2 2	1201— 1001—1200	M 8×30
	85	Podložka 6,4 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9205	311 205 110 064	5		
27, 28	86	Pojistný kroužek 18 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0227	311 733 000 180	3		
28	87	Pojistný kroužek 30 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0236	311 733 000 300	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
27, 28	88	Pojistný kroužek 35 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0239 97 0244	311 733 000 350 311 733 000 450	2 1		45
27	89	Pojistný kroužek 45 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0244 97 0245	311 733 000 450 311 733 000 480	1 1		48
27, 28	90	Pojistný kroužek 50 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0246	311 733 000 500	2		
27	91	Pojistný kroužek 60 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0250	311 733 000 600	1		
28	92	Pojistný kroužek 25 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0282	311 733 100 250	1		
	93	Pojistný kroužek 28 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0284	311 733 100 280	1		
	94	Pojistný kroužek 40 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0291	311 733 100 400	1		
	95	Pojistný kroužek 62 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0302	311 733 100 620	2		
	96	Pojistný kroužek 68 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0304	311 733 100 680	1		
	97	Pouzdro 14 H 8×18 r 6×15 Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.108.085 97 0546X	531 980 108 085 323 134 011 026X	2 2	16193— 1001—16192	
	98	Ložisko 6007 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1008	324 165 070 000	3		
	99	Ložisko 6008 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1009	324 165 080 000	1		
27	100	Ložisko 6212 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1043 97 1043 97 1346X	324 162 120 000 324 162 120 000 324 622 120 000X	1 1 1		22212 A
	101	Ložisko 6407 ČSN 02 4638 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1075 97 1060	324 164 070 000 324 163 090 000	1 1		630i
	102	Ložisko NJ 210 ČSN 02 4672 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1294 97 1295	324 412 100 000 324 422 110 000	1 1		NJ 211
	103	Klec s jehlovými válečky 60×65×20 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rolles — Cage avec les aiguilles — Jaula con las agujas	97 1936	324 592 547 000	4		
28	104	Těsnicí kroužek 16×22 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2136	319 531 831 163	4		
27	105	Těsnicí kroužek 10×14 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2127	319 531 831 073	3		
28	106	Těsnicí kroužek 22×27 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2145	319 531 831 263	1		
	107	Zátka M 42×1,5 PNZ 32 0203 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2568	531 900 972 568	2		
27	108	Hlavice KM 10×1 ČSN 02 1421.5 Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur à pression — Engasador	97 2814	425 111 211 043	1		


1	2	3	4	5	6	7	8
27	109	Kroužek 60×75×8 ČSN 02 9401.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4211 97 4010	273 521 017 203 1	1		50×72×12
	110	Kroužek 32×45×7 ČSN 02 9401.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4202 97 4239× 97 4204	273 521 008 903 273 521 109 003× 1	1 1 1		38×50×7
27, 28	111	Kroužek 18×14 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4248	273 111 010 090	2		
28	112	Kroužek 16×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4423 97 4503×	273 111 014 060 273 111 014 050×	1 1	1454— 1001—1453	
	113	Kroužek 18×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4504	273 111 014 070	1		
	114	Spona 5 ČSN 02 2751.5 Klemme — Clip — Collier — Hebilla	97 6025		2		
	115	Páska 5×235 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6052		2		
	116	Šroub 10 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Čerpadlo převodovky úplné (poz. 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 72, 75, 80, 85, 92, 93, 98, 106) Vollst. Getriebegehäusepumpe — Gearbox gear pump assembly — Pompe de la boîte de vitesses (ensemble) — Bomba de engranajes de la caja de cambios completa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2472 80.108.169 80.108.149× 80.108.129× 80.108.169 80.108.149×	531 900 972 472 531 980 108 169 531 980 108 149× 531 980 108 129× 531 980 108 169 531 980 108 149×	2 1 1 1 1 1		15046— 15045—15045 1001—15044 1001—
27	117	Dutý šroub 4 ČSN 13 7993.22 Hohlschraube — Hollow screw — Vis creuse — Tornillo hueco	97 2464	531 900 972 464	1		
	118	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.108.150	531 980 108 150	1		
	119	Tryska Düse — Nozzle — Injecteur — Tobera	80.108.133		1		
	120	Kroužek 46×38 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4264 97 4373	273 111 010 260	1 1		52×42
	121	Opěrný kroužek Stützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	80.108.115		1		
	122	Kroužek 48×72×12 ČSN 02 9401.0 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4225	273 525 002 904	1		
	123	Šroub M 14×80 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0357	309 501 114 080	2		

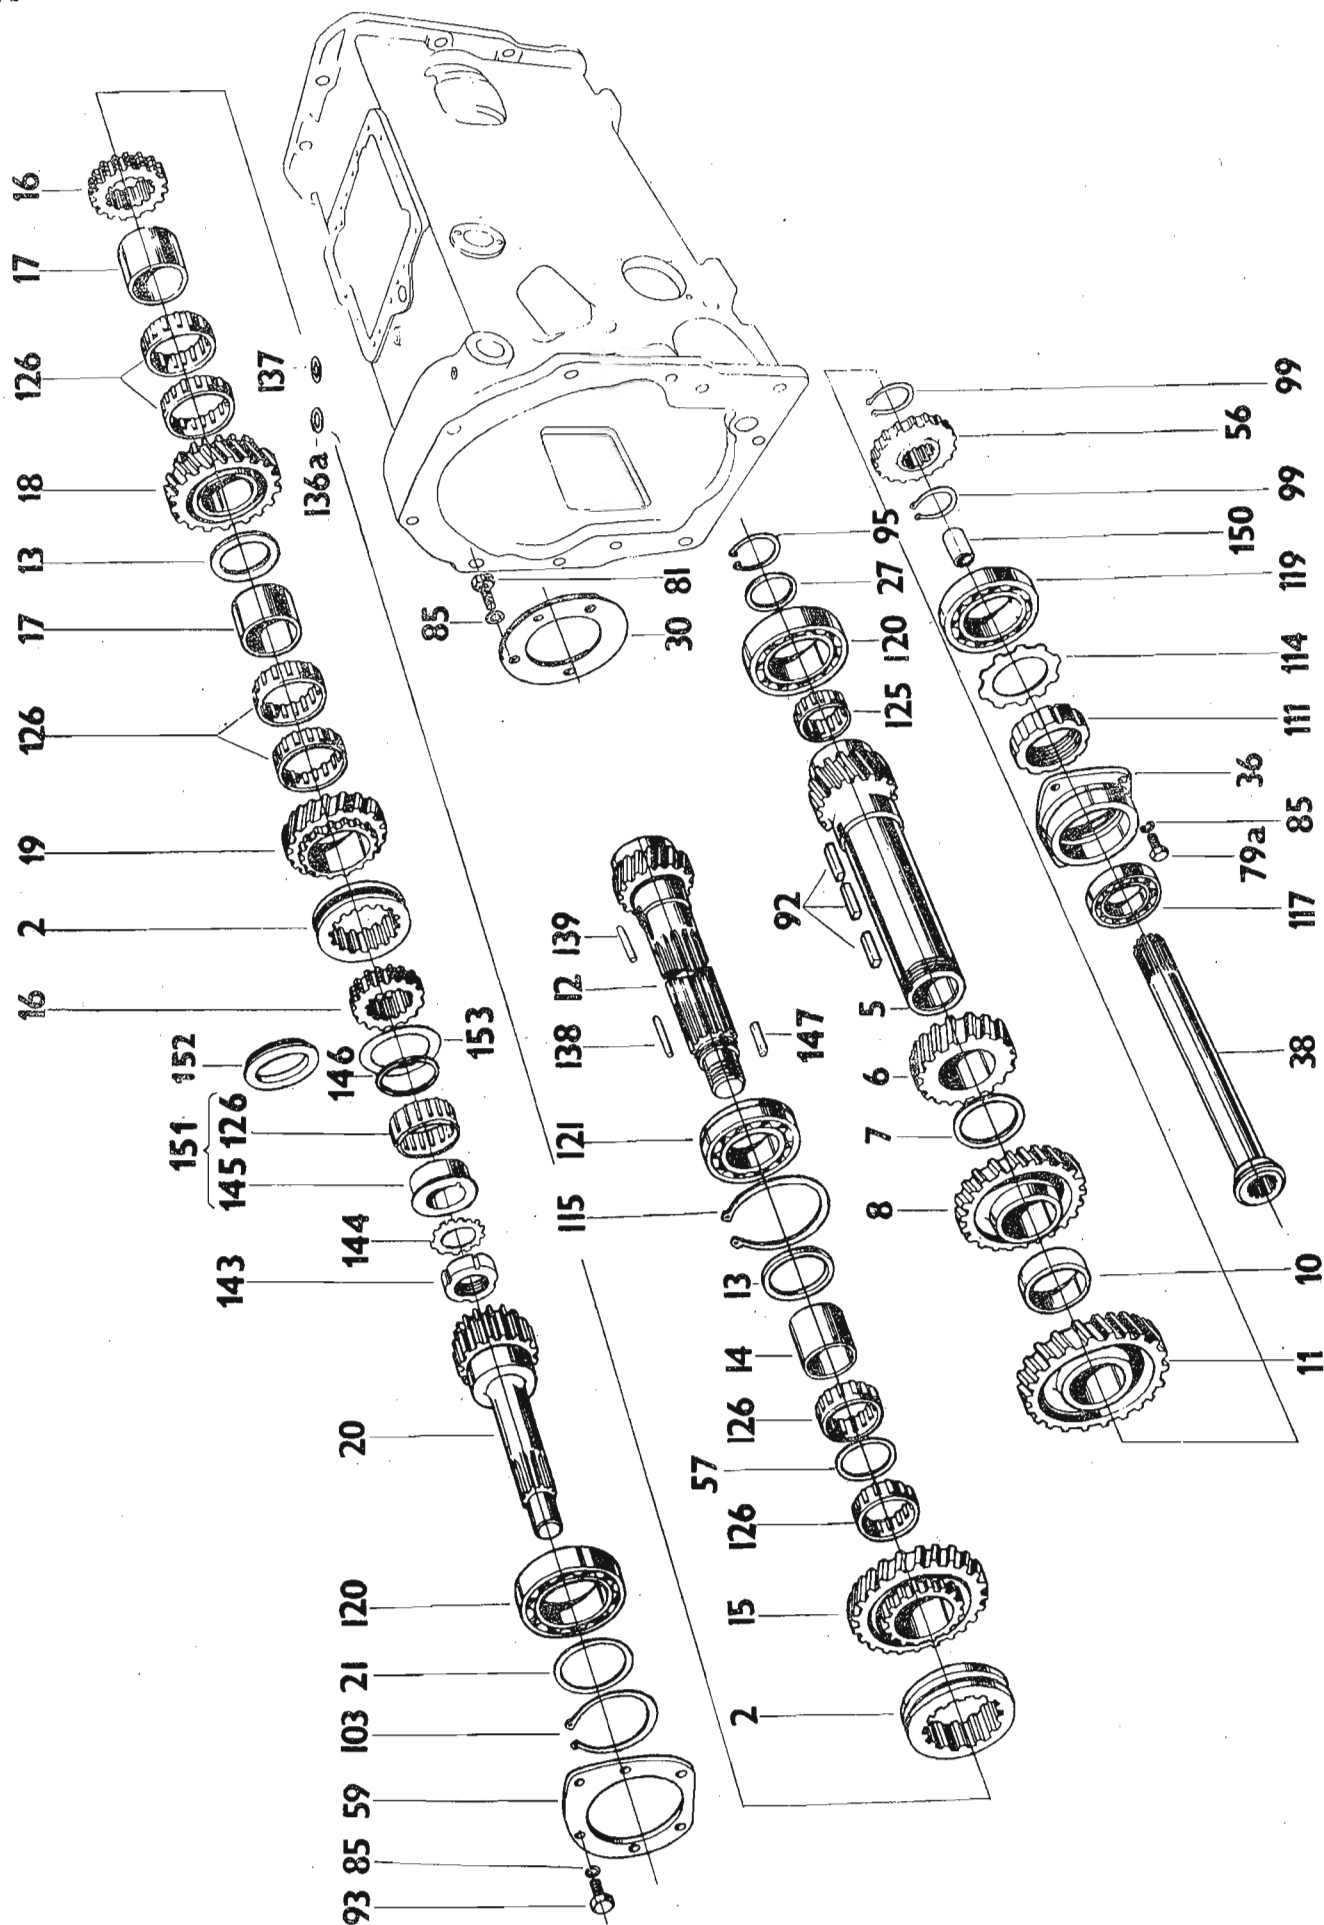

PŘEVODOVKA

GETRIEBEKASTEN — GEARBOX — BOÎTE DE VITESSES — CAJA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES


1	2	3	4	5	6	7	8
31	1	Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrar	80.121.154 80.002.017X	531 980 121 154 531 980 002 017X	2 2	1201— 1001—1200	
29, 30	2	Řadicí objímka Schaltmuffe — Gear shifting sleeve — Manchon de changement de vitesses — Manchón del cambio de velocidades	80.108.043	531 980 108 043	4		
		Skříň převodovky (poz. 1, 3a, 4, 26, 28, 31, 40, 43, 44, 48, 49, 54, 62, 74, 79a, 81a, 82, 85, 89, 90, 93, 94, 127, 128, 129, 130) Getriebekasten — Gearbox — Boîte de vitesses — Caja del cambio de velocidades	80.121.009	531 980 121 009	1		
31	3a	Skříň převodovky Getriebekasten — Gearbox — Boîte de vitesses — Caja del cambio de velocidades	80.121.001	531 980 121 001	1		
	4	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.121.002	531 980 121 002	1		
29	5	Předlokový hřídel Vorgelegewelle — Layshaft — Arbre intermédiaire — Eje de la contramarcha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.004 86.121 001	531 980 121 004 531 986 121 001	1 1		
	6	Hnací kolo II. rychlosti Antriebsrad der II. Gangstufe — Driving gear of the 2nd speed — Pignon d'entraînement de la 2ème vitesse — Rueda motriz de la 2a velocidad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.005 86.121.002	531 980 121 005 531 986 121 002	1 1		
	7	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tuyau d'écartement — Tubo distanciador	80.121.006	531 980 121 006	1		
	8	Hnací kolo III. rychlosti Antriebsrad der III. Gangstufe — Driving gear of the 3rd speed — Pignon d'entraînement de la 3ème vitesse — Rueda motriz de la 3a velocidad	80.121.007	531 980 121 007	1		
31	9	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.121.010	531 980 121 010	1		
29	10	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tuyau distanciador	80.121.011	531 980 121 011	1		
29, 30	11	Kolo stálého záběru Dauereingriffsrad — Constant mesh gear — Pignon en prise constante — Rueda de engrane constante Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.012 86.121.003	531 980 121 012 531 986 121 003	2 2		
29	12	Hnaný hřídel Angetriebene Welle — Driven shaft — Arbre entraîné — Árbol accionado Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.171 80.121.013X 80.121.171	531 980 121 171 531 980 121 013X 531 980 121 171	1 1 1	17051— 1001—17050	
29, 30	13	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador	80.121.014 80.121.127X	531 980 121 014	3 3		
30	14	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.121.015	531 980 121 015	2		
29	15	Hnané kolo I. rychlosti Angetriebenes Rad der I. Gangstufe — Driven gear of the 1st speed — Pignon entraîné de la 1ère vitesse — Rueda accionada de la primera velocidad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.016 86.121.004	531 980 121 016 531 986 121 004	1 1		
29, 30	16	Náboj Nabe — Hub — Moyeu — Cubo	80.121.017	531 980 121 017	4		
29	17	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.121.021	531 980 121 021	3		

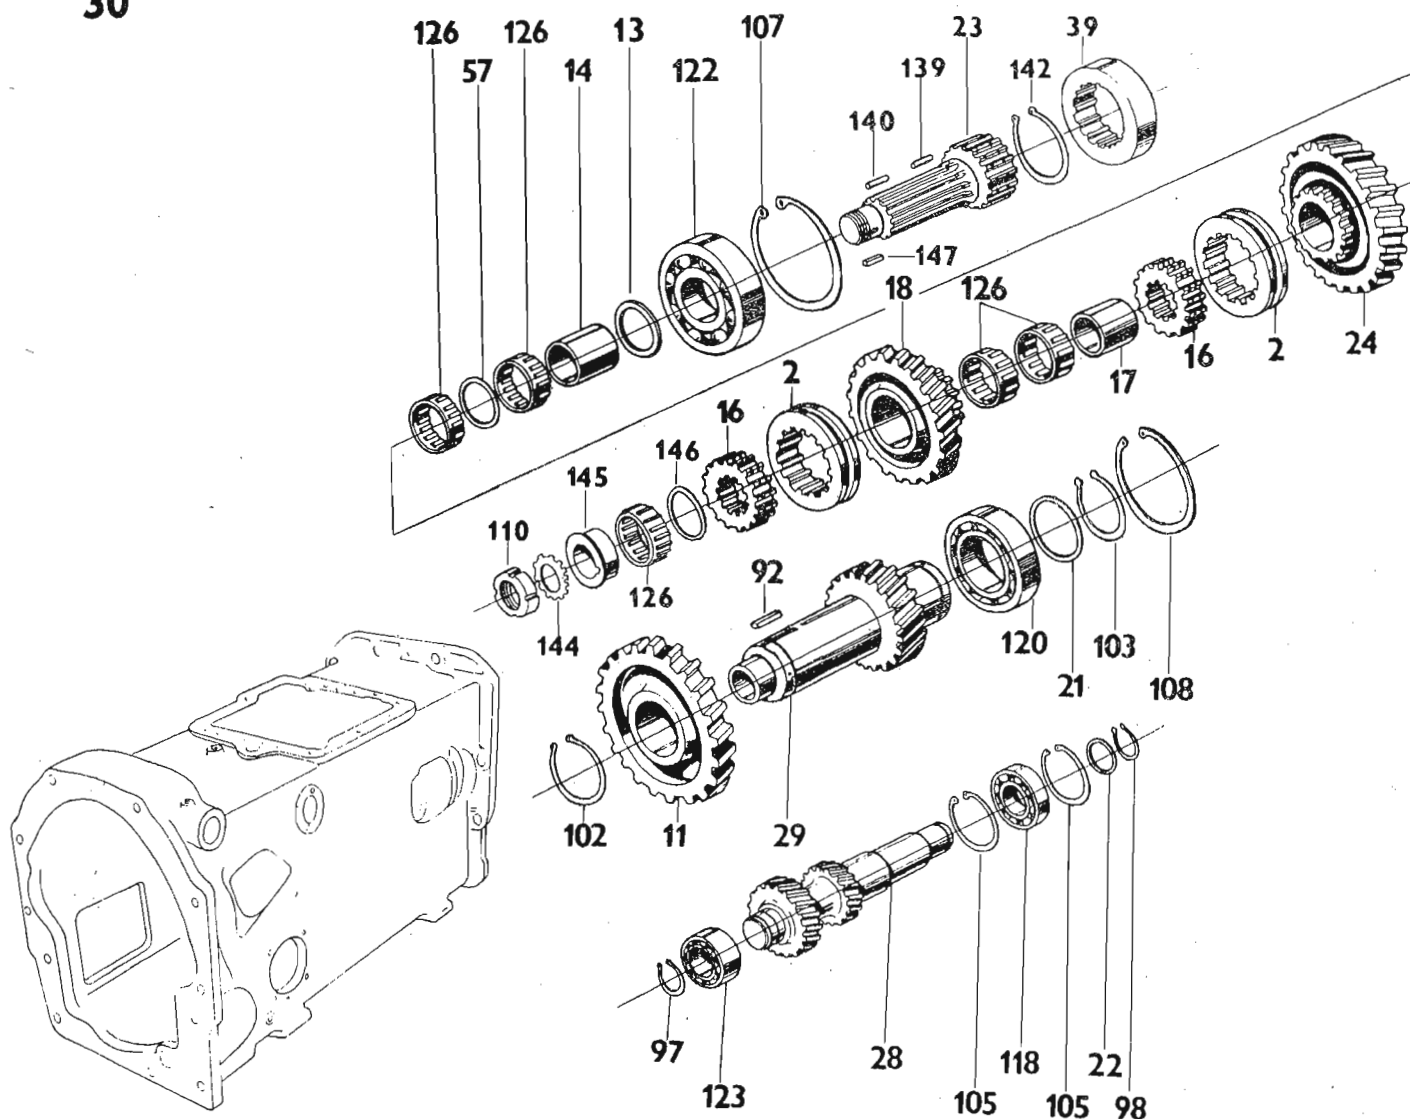

121

1	2	3	4	5	6	7	8
29, 30	18	Hnané kolo II. rychlosti Angetriebenes Rad der II. Gangstufe — Driven gear of the 2nd speed — Pignon entraîné de la 2ème vitesse — Rueda accionada de la 2a velocidad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.022 80.121.022 86.121.005	531 980 121 022 531 980 121 022 531 986 121 005	2 1 1		
29	19	Hnané kolo III. rychlosti Angetriebenes Rad der III. Gangstufe — Driven gear of the 3rd speed — Pignon entraîné de la 3ème vitesse — Rueda accionada de la 3a velocidad	80.121.023	531 980 121 023	1		
	20	Hnací hřídel Antriebswelle — Driving shaft — Arbre d'entraînement — Árbol [de mando] motriz Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.024× 80.121.157★	531 980 121 024× 531 980 121 157★	1 1		
29, 30	21	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	80.121.025	531 980 121 025	2		
30	22	Distanční podložka Distanzunterlage — Adjusting shim — Entretoise — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.026× 86.121.012	531 980 121 026× 531 986 121 012	1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
30	23	Hnaný hřídel redukce Angetriebene Welle der Reduktion — Reduction driven shaft — Arbre entraîné du démultiplicateur — Árbol accionado de la reducción Z 8011, Z 8045	80.121.167 80.121.027X 80.121.167	531 980 121 167 531 980 121 027X 531 980 121 167	1 1 1	17051— 1001—17050	
		Z 12011, Z 12045					
	24	Hnané kolo redukce Angetriebenes Rad der Reduktion — Reduction driven gear — Pignon entraîne du démultiplicateur — Rueda accionada de la reducción Z 8011, Z 8045	80.121.032 86.121.006	531 980 121 032 531 986 121 006	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
31	25	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.121.040	531 980 121 040	1		
	26	Spojkový hřídel Kupplungswelle — Clutch shaft — Arbre d'embrayage — Árbol de embrague Z 8011, Z 8045	80.121.130 80.121.120X 80.121.050X 86.121.010*	531 980 121 130 531 980 121 120X 531 980 121 050X 531 986 121 010*	1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
29	27	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador	80.121.053	531 980 121 053	1		
30	28	Dvojkolo zpětného chodu Doppelrad des Rückwärtsganges — Reverse speed double gear — Pignon doublé de la marche arrière — Rueda dentada doble de la marcha atrás Z 8011, Z 8045	80.121.054 86.121.007	531 980 121 054 531 986 121 007	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	29	Předlohvý hřídel redukce Vorgelegewelle der Reduktion — Reduction gear layshaft — Arbre intermédiaire du démultiplicateur — Árbol de la contramarcha de la reducción Z 8011, Z 8045	80.121.055 86.121.016	531 980 121 055 531 986 121 016	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
29	30	Opěrný plech Abstützblech — Thrust sheet piece — Pièce de tôle d'appui — Pieza de chapa de apoyo	80.121.057	531 980 121 057	1		
31	31	Sací trubka Saugrohr — Suction tube — Tuyau d'aspiration — Tubo de aspiración	80.121.060	531 980 121 060	1		
		Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045	80.121.062X	531 980 121 062X	1		
		Z 12011, Z 12045					
	33	Zadní víko Hinterdeckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera Z 8011, Z 8045	80.121.063 86.121.011	531 980 121 063 531 986 121 011	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	35	Přední víko Vorderdeckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera Z 8011, Z 8045	80.121.071 86.121.017	531 980 121 071 531 986 121 017	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
29	36	Těleso ložiska Lagerkörper — Bearing body — Corps du roulement — Cuerpo del cojinete	80.121.072	531 980 121 072	1		
31	37	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador Z 8011, Z 8045	80.121.073	531 980 121 073	1		
		Z 12011, Z 12045					
29	38	Střední část vývodového hřídele Mittelteil der Zapfwelle — Middle part of the PTO shaft — La partie centrale de l'arbre de prise de force — Parte central del árbol de toma de fuerza Z 8011, Z 8045	80.121.161 80.121.074X 80.121.161	531 980 121 161 531 980 121 074X 531 980 121 161	1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					

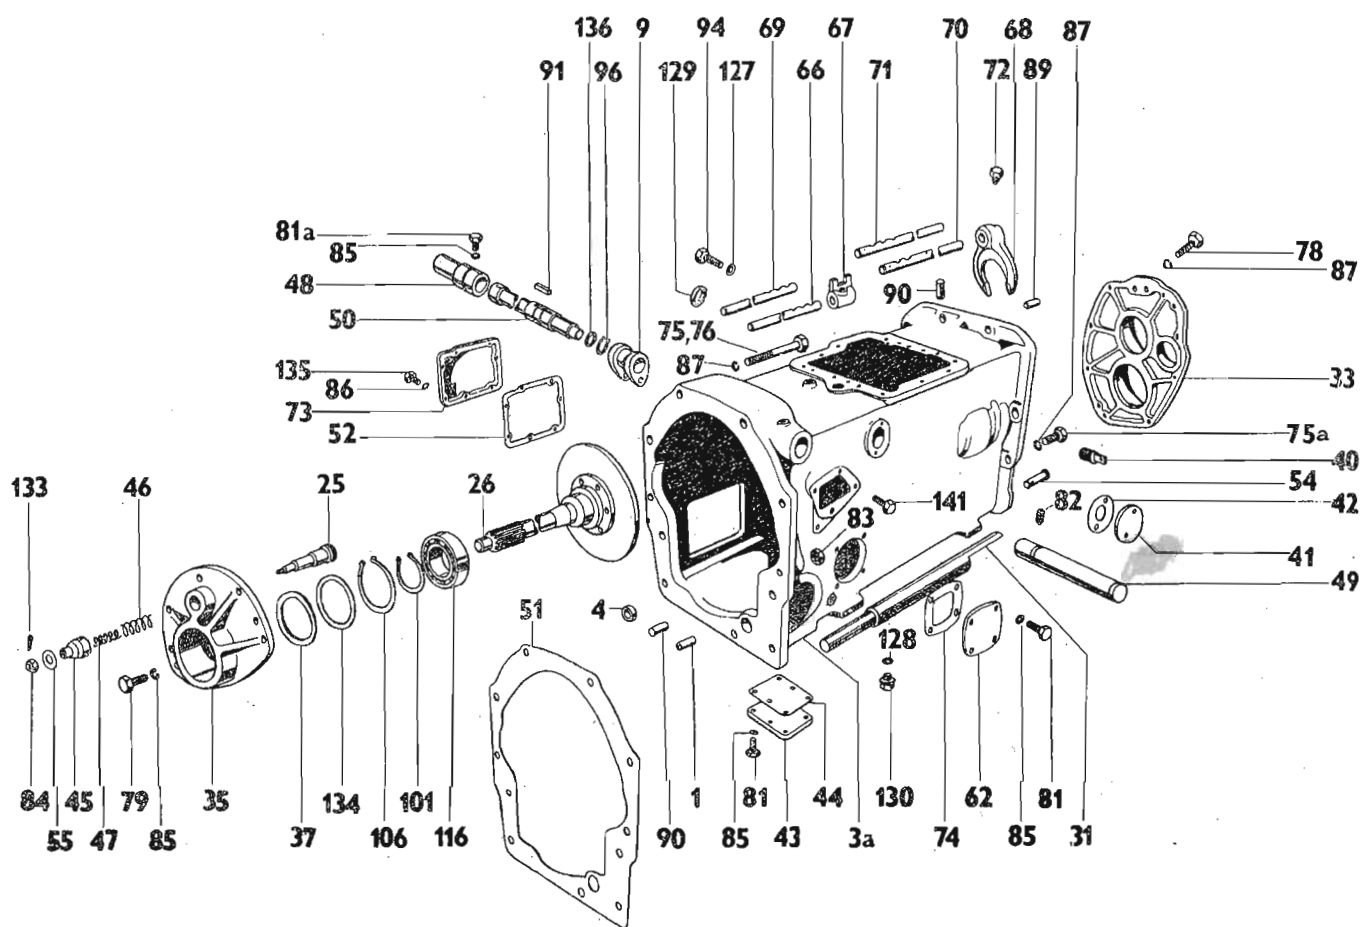

121

1	2	3	4	5	6	7	8
30	39	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manchón	80.121.075	531 980 121 075	1		
31	40	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno	80.121.077	531 980 121 077	2		
	41	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.081×	531 980 121 081×	2		
	42	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.082×		2		
	43	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza	80.121.083	531 980 121 083	1		
	44	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.121.084		1		
	45	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	80.121.086	531 980 121 086	1		
	46	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.121.087		1		
	47	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.121.091		1		
	48	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno	80.121.092	531 980 121 092	1		
	49	Čep Bolzen — Pin — Cheville — Perno	80.121.093	531 980 121 093	1		
	50	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.121.094	531 980 121 094	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
31	51	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.121.097		1		
	52	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.102		1		
	54	Závěs pružiny Federlasche — Spring suspension — Chape de suspension du ressort — Suspensión del resorte	80.121.113	531 980 121 113	1		
	55	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.121.115	531 980 121 115	1		
29	56	Náboj vývodového hřídele Nabe der Zapfwelle — PTO shaft hub — Moyeu de l'arbre de prise de force — Cubo del eje de toma de fuerza	80.121.116	531 980 121 116	1		
	57	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.121	531 980 121 121	2		
	59	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa Náboj Nabe — Hub — Moyeu — Cubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.122× 80.121.124× 80.121.126× 80.121.127× 80.121.014×	531 980 121 122× 531 980 121 124× 531 980 121 126× 531 980 121 127× 531 980 121 014×	2 1 1 1 1	1001—1541	
31	62	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.121.131	531 980 121 131	1		
	66	Tyč řazení I Schaltstange I — Gear shifting rod I — Tige I du changement des vitesses — Barra I del cambio de velocidades	80.121.135	531 980 121 135	1		
	67	Náboj Nabe — Hub — Moyeu — Cubo	80.121.136	531 980 121 136	4		
	68	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.121.137	531 980 121 137	4		
	69	Tyč řazení II Schaltstange II — Gear shifting rod II — Tige II du changement des vitesses — Barra II del cambio de velocidades	80.121.141	531 980 121 141	1		
	70	Tyč řazení III Schaltstange III — Gear shifting rod III — Tige III du changement des vitesses — Barra III del cambio de velocidades	80.121.142	531 980 121 142	1		
	71	Tyč řazení IV Schaltstange IV — Gear shifting rod IV — Tige IV du changement des vitesses — Barra IV del cambio de velocidades	80.121.143	531 980 121 143	1		
	72	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.121.144	531 980 121 144	8		
	73	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.121.146	531 980 121 146	1		
	74	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	80.126.055	531 980 126 055	2		
	75	Šroub M 14×50 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0354	309 501 114 050	6		
	75a	Šroub M 14×60 ČSN 02 1101.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0414		12		

1	2	3	4	5	6	7	8
31	76	Šroub M 14×120 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0359	309 501 114 120	2		
	78	Šroub M 14×55 ČSN 02 1101.51 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0566	309 501 014 055	8		
	79	Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.50 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1466	309 503 008 025	5		
29	79a	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1464	309 503 108 020	4		
29, 31	81	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1455	309 503 108 018	18		
31	81a	Šroub M 8×18 ČSN 02 1115 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1812	309 015 108 018	1		
	82	Šroub M 8×16 ČSN 02 1185.20 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2854	309 285 008 016	1		
	83	Matice M 14 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3645	311 150 111 140	4		
	84	Matice M 10×1 ČSN 02 1411.20 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3940	311 121 103 100	1		
29, 31	85	Podložka 8 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	26 36		
31	86	Podložka 12 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	7		
	87	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	32		
	89	Kolík 16×32 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Espiga	99 6529	311 595 016 032	2		
	90	Kolík 8×22 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Espiga	99 6484	311 595 008 022	4		
	91	Pero 6×4×59 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8010	311 728 206 059	1		
29, 30	92	Pero 16×10×43 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8036	311 728 216 043	4		
29	93	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9007	309 103 108 020	4		
31	94	Šroub M 10×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9028	309 103 110 022	3		
29	95	Pojistný kroužek 60 ČSN 02 2925.2 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0177	311 732 510 600	1		
31	96	Pojistný kroužek 25 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0233	311 733 000 250	1		
30	97	Pojistný kroužek 30 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0236	311 733 000 300	1		
	98	Pojistný kroužek 35 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0239 97 0236	311 733 000 350 311 733 000 300	1 1		
29	99	Pojistný kroužek 40 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Pojistný kroužek 50 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0242	311 733 000 400	2		
			97 0246×	311 733 000 500×	1		
31	101	Pojistný kroužek 55 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0248	311 733 000 550	1		
30	102	Pojistný kroužek 68 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0253	311 733 000 680	1		


1	2	3	4	5	6	7	8
29, 30	103	Pojistný kroužek 75 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Pojistný kroužek 52 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0255 97 0297X — —	311 733 000 750 311 733 120 520X — —	2 2 —		1001—17050
30	105	Pojistný kroužek 72 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0306 97 0302	311 733 100 720 311 733 100 620	2 2		62
31	106	Pojistný kroužek 90 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0311	311 733 100 900	1		
30	107	Pojistný kroužek 120 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0317	311 733 100 200	1		
	108	Pojistný kroužek 130 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Matice KM 7 ČSN 02 3630 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0319 97 0706X — —	311 733 101 300 324 971 000 700X — —	1 1 —		1001—17050
	110	Matice M 40X1,5 ČSN 02 1449.51 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4025X 97 0707X 99 4025	311 124 903 400X 324 971 000 800X 311 124 903 400	1 1 1		
29	111	Matice KM 13 ČSN 02 3630 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Podložka MB 7 ČSN 02 3640 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Podložka MB 8 ČSN 02 3640 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0712 97 0737X — — 97 0738X — —	324 971 001 300 324 981 000 700X — — 324 981 000 800X — —	1 1 — 1 —		1001—17050 1001—17050
	114	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.121.173 97 0743X	531 980 121 173 324 981 001 300X	1 1		
	115	Kroužek 120 ČSN 02 3648 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0788	324 992 011 200	1		
31	116	Ložisko 6011 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1012	324 165 110 000	1		
29	117	Ložisko 6013/C 3 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1019	324 165 139 303	1		
30	118	Ložisko 6207 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1038 97 1343	324 162 070 000 324 622 060 000	1 1		22206 A
29	119	Ložisko 6213 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1044	324 162 130 000	1		
29, 30	120	Ložisko 6215 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1046	324 162 150 000	3		
	121	Ložisko 6311 N ČSN 02 4642 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1147	324 163 114 900	1		
30	122	Ložisko 6311 ČSN 02 4637 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1063 97 1077X 97 1063	324 163 110 000 324 164 090 000X 324 163 110 000	1 1 1		
	123	Ložisko 3206 ČSN 02 4665 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1277 97 1483	324 232 060 000 324 427 060 500	1 1		NJ 2206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Klec s jehlovými válečky K 35×40×13 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rollers — Cage avec les aiguilles — Jaula con las agujas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1920×	324 592 253 400×	4		
29	125	Klec s jehlovými válečky K 55×60×30 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rollers — Cage avec les aiguilles — Jaula con las agujas	97 1935	324 592 544 000	1		
29, 30	126	Klec s jehlovými válečky K 60×65×20 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rollers — Cage avec les aiguilles — Jaula con las agujas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1936	324 592 547 000	12 11		
31	127	Těsnicí kroužek 10×16 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2128	319 531 831 083	3		
	128	Těsnicí kroužek 30×38 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2157	319 531 831 383	1		
	129	Plechová zátka 22 ČSN 30 1399.1 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2208	548 241 559 379	1		
	130	Zátka BM 30×1,5 ČSN 02 1914.25 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2706	311 971 410 300	1		
	133	Závlačka 2×22 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4950 99 5043	311 328 102 022 311 318 102 525	1 1	1454— 1001—1453	2,5×25
	134	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague entretoise — Anillo distanciador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.151 —	531 980 121 151 —	1		
	135	Šroub M 12×40 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8702 99 0563×	309 101 112 040	7 7		
	136	Kroužek 25×21 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4253	273 111 010 140	1		
29	136a	Kroužek 8×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4551	273 111 014 020	1		
	137	Kroužek 12×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4516	273 111 014 040	1		
	138	Drát Draht — Wire — Fil métallique — Hilo	80.121.132	531 980 121 132	1		
	139	Drát Draht — Wire — Fil métallique — Hilo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.172 80.121.134× 80.121.172	531 980 121 172 531 980 121 134× 531 980 121 172	2 2 2		
	140	Drát Draht — Wire — Fil métallique — Hilo	80.121.133	531 980 121 133	1		
31	141	Šroub M 10×20 ČSN 02 1176.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2581	309 276 610 020	2		
30	142	Pojistný kroužek 85 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0257	311 733 000 850	1		
29	143	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.121.165 99 4025×	531 980 121 165 311 124 903 400×	2 1		
29, 30	144	Pojistná podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.121.164		2		
	145	Kroužek ložiska Lagerring — Bearing ring — Anneau de roulement — Anillo de cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.163		2 1		
	146	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.162 —		2 —		
29	147	Pero 8×7×16 ČSN 32 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8042	311 728 208 016	2 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Kroužek HJ 206 ČSN 02 4793 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 1673		1			
150	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.121.067		1			
151	Ložisko PLC 43-13 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.121.901	---	1			
152	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.121.026	531 986 121 026	1			
153	Distanční podložka 45×55×0,1 Distanzunterlage — Adjusting shim — Entretoise — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1793	531 900 971 793	2			
	Předlohový hřídel (poz. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 27, 92, 95, 125) Vorgelegewelle — Layshaft — Arbre de renvoi — Árbol de contramarcha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.029X 86.121.009X	531 980 121 029X 531 986 121 009X	1 1			
	Hnaný hřídel úplný (poz. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 57, 121, 126, 138, 139, 143—147) Vollst. angetriebene Welle — Driven shaft assembly — Arbre mené complet — Árbol accionado completo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.089X 80.121.039X 86.121.059X	531 980 121 089X 531 980 121 039X 531 986 121 059X	1 1 1			
	Hnací hřídel úplný (poz. 20, 21, 22, 103, 104, 120, 124) Vollst. Antriebswelle — Drive shaft assembly — Arbre moteur complet — Árbol motriz completo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.049X ---	531 980 121 049X ---	1 ---			
	Zadní víko úplné (poz. 2, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 33, 57, 68, 70, 71, 72, 92, 102, 103, 107, 108, 120, 122, 126, 139, 140, 13, 110, 142, 144—147) Vollst. rückwärtiger Deckel — Rear cover assembly — Couvercle arrière complet — Tapa trasera completa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.129X 80.121.059X 86.121.069X	531 980 121 129X 531 980 121 059X 531 986 121 069X	1 1 1			
	Vývodový hřídel (poz. 36, 38, 117, 150) Zapfwelle — PTO shaft — Arbre de prise de force — Árbol de toma de fuerza Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.119X 80.121.069X 80.121.119X	531 980 121 119X 531 980 121 069X 531 980 121 119X	1 1 1			
	Přední víko úplné (poz. 25, 35, 45, 46, 47, 55, 84, 106, 116, 133) Vollst. Vorderdeckel — Front cover assembly — Couvercle avant complet — Tapa delantera completa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.121.079X 86.121.049X	531 980 121 079X 531 986 121 049X	1 1			
	Převodovka základní - sestává ze skup. 108, 109, 121, 142 (nemontují se poz. 3, 13, 15, 26, 31), 147, 420 Getriebekasten - besteht aus Gruppen 108, 109, 121, 142 (folgende Positionen werden nicht montiert 3, 13, 15, 26, 31), 147, 420 — Basic gear box - consists of groups No. 108, 109, 121, 142 (items 3, 13, 15, 26, 31 are no mounted), 147, 420 — Boîte de vitesses principale - constitué par les groupes 108, 109, 121, 142 (on ne monte pas les pièces de postes 3, 13, 15, 26, 31), 147, 420 — Caja de cambios básica - consiste de los grupos No. 108, 109, 121, 142 (los ítemes 3, 13, 15, 26, 31 no se montan), 147, 420 Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.000.601 ---	531 980 000 601 ---	1 ---			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Převodovka základní s násobičem - sestává ze skup. 108, 109, 121 (nemontují se pozice 20, 26, 59, 62, 74, 93, 94, 95, 127, 129), 126, 142 (nemontují se pozice 18, 19), 147, 420					
		Getriebekasten mit Drehmomentwandler - besteht aus Gruppen 108, 109, 121 (folgende Positionen werden nicht montiert 20, 26, 59, 62, 74, 93, 94, 95, 127, 129), 126, 142 (folgende Positionen werden nicht montiert 18, 19), 147, 420 — Basic gear box with torque mutiplier - consists of groups No. 108, 109, 121 (items 20, 26, 59, 62, 74, 93, 94, 95, 127, 129 are no mounted), 126, 142 (items 18, 19 are no mounted), 147, 420 — Boîte de vitesses principale avec multiplicateur du couple - constitué par les groupes 108, 109, 121 (on ne monte par les pièces de postes 20, 26, 59, 62, 74, 93, 94, 95, 127, 129), 126, 142 (on ne monte pas les pièces de postes 18, 19), 147, 420 — Caja de cambios con multiplicador del par motor - consiste de los grupos No. 108, 109, 121 (los ítemes 20, 26, 59, 62, 74, 93, 94, 95, 127, 129 no se montan), 126, 142 (los ítemes 18, 19 no se montan), 147, 420					
		Z 8011	80.000.602	531 980 000 602	1		
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	---	---	---		

Nemontuje-li se skupina 126, montují se pozice 20, 26, 59, 62, 85, 93, 94, 127, 129. — Wird die Gruppe 126 nicht montiert, werden die Positionen 20, 26, 59, 62 85, 93, 94, 127, 129 montiert. — If group No. 126 is not mounted, following items 20, 26, 59, 62, 85, 93, 94, 127, 129 are fitted in the tractors. — Si l'on ne monte pas le groupe 126 on monte les postes 20, 26, 59, 62, 85, 93, 94, 127, 129. — Al no is montado el grupo 126 se montan los ítemes 20, 26, 59, 62, 85, 93, 94, 127, 129.

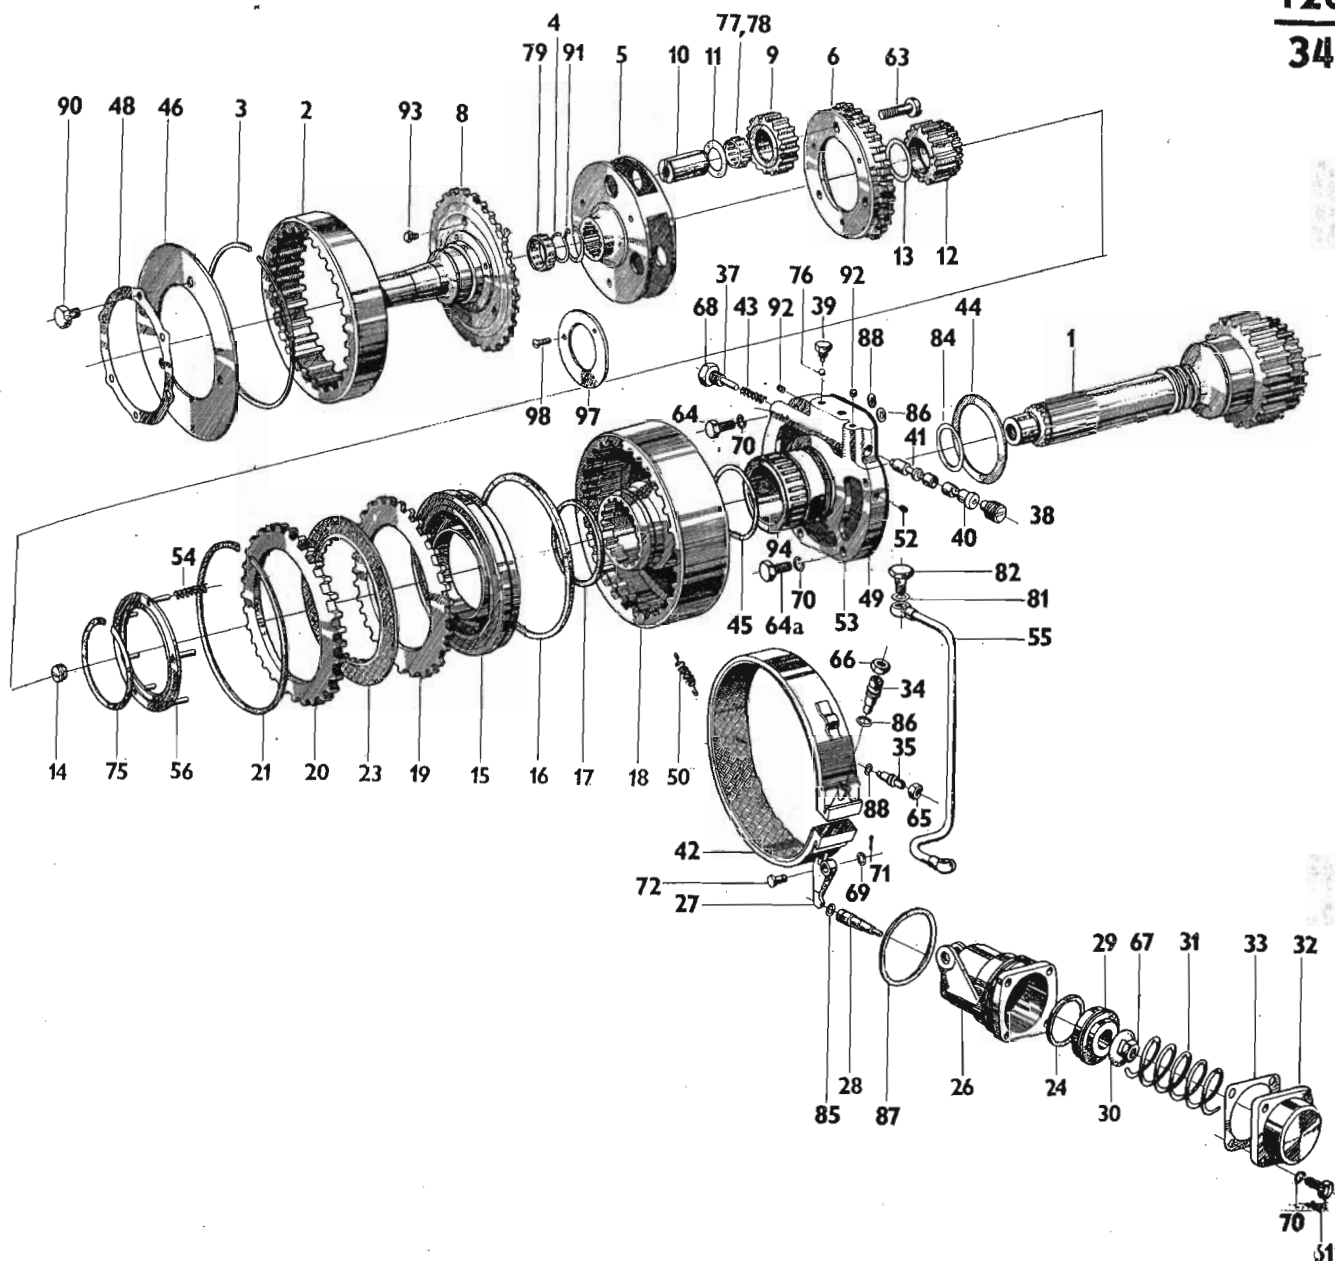


+NÁSOBIČ KROUTICÍHO MOMENTU

DREHMOMENTWANDLER — ENGINE TORQUE MULTIPLIER — MULTIPLICATEUR DU COUPLE —
MULTIFICADOR DEL PAR MOTOR

126

1	2	3	4	5	6	7	8
34, 35	1 Hnací hřídel Antriebswelle — Drive shaft — Arbre d'entrainement — Árbol motriz Z 8011, Z 8045						
			80.126.114	531 980 126 114	1	12801—	
			80.126.002	531 980 126 002	1	1001—12800	
			80.126.114	531 980 126 114	1		
	2 Korunové kolo Kronenrad — Crown wheel — Couronne dentée — Rueda de corona dentada Z 8011, Z 8045		80.126.003	531 980 126 003	1		
	Z 12011, Z 12045		80.126.107	531 980 126 107	1		
34	3 Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045		80.126.004		1		
	Z 12011, Z 12045						
	4 Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad		80.126.005		1		

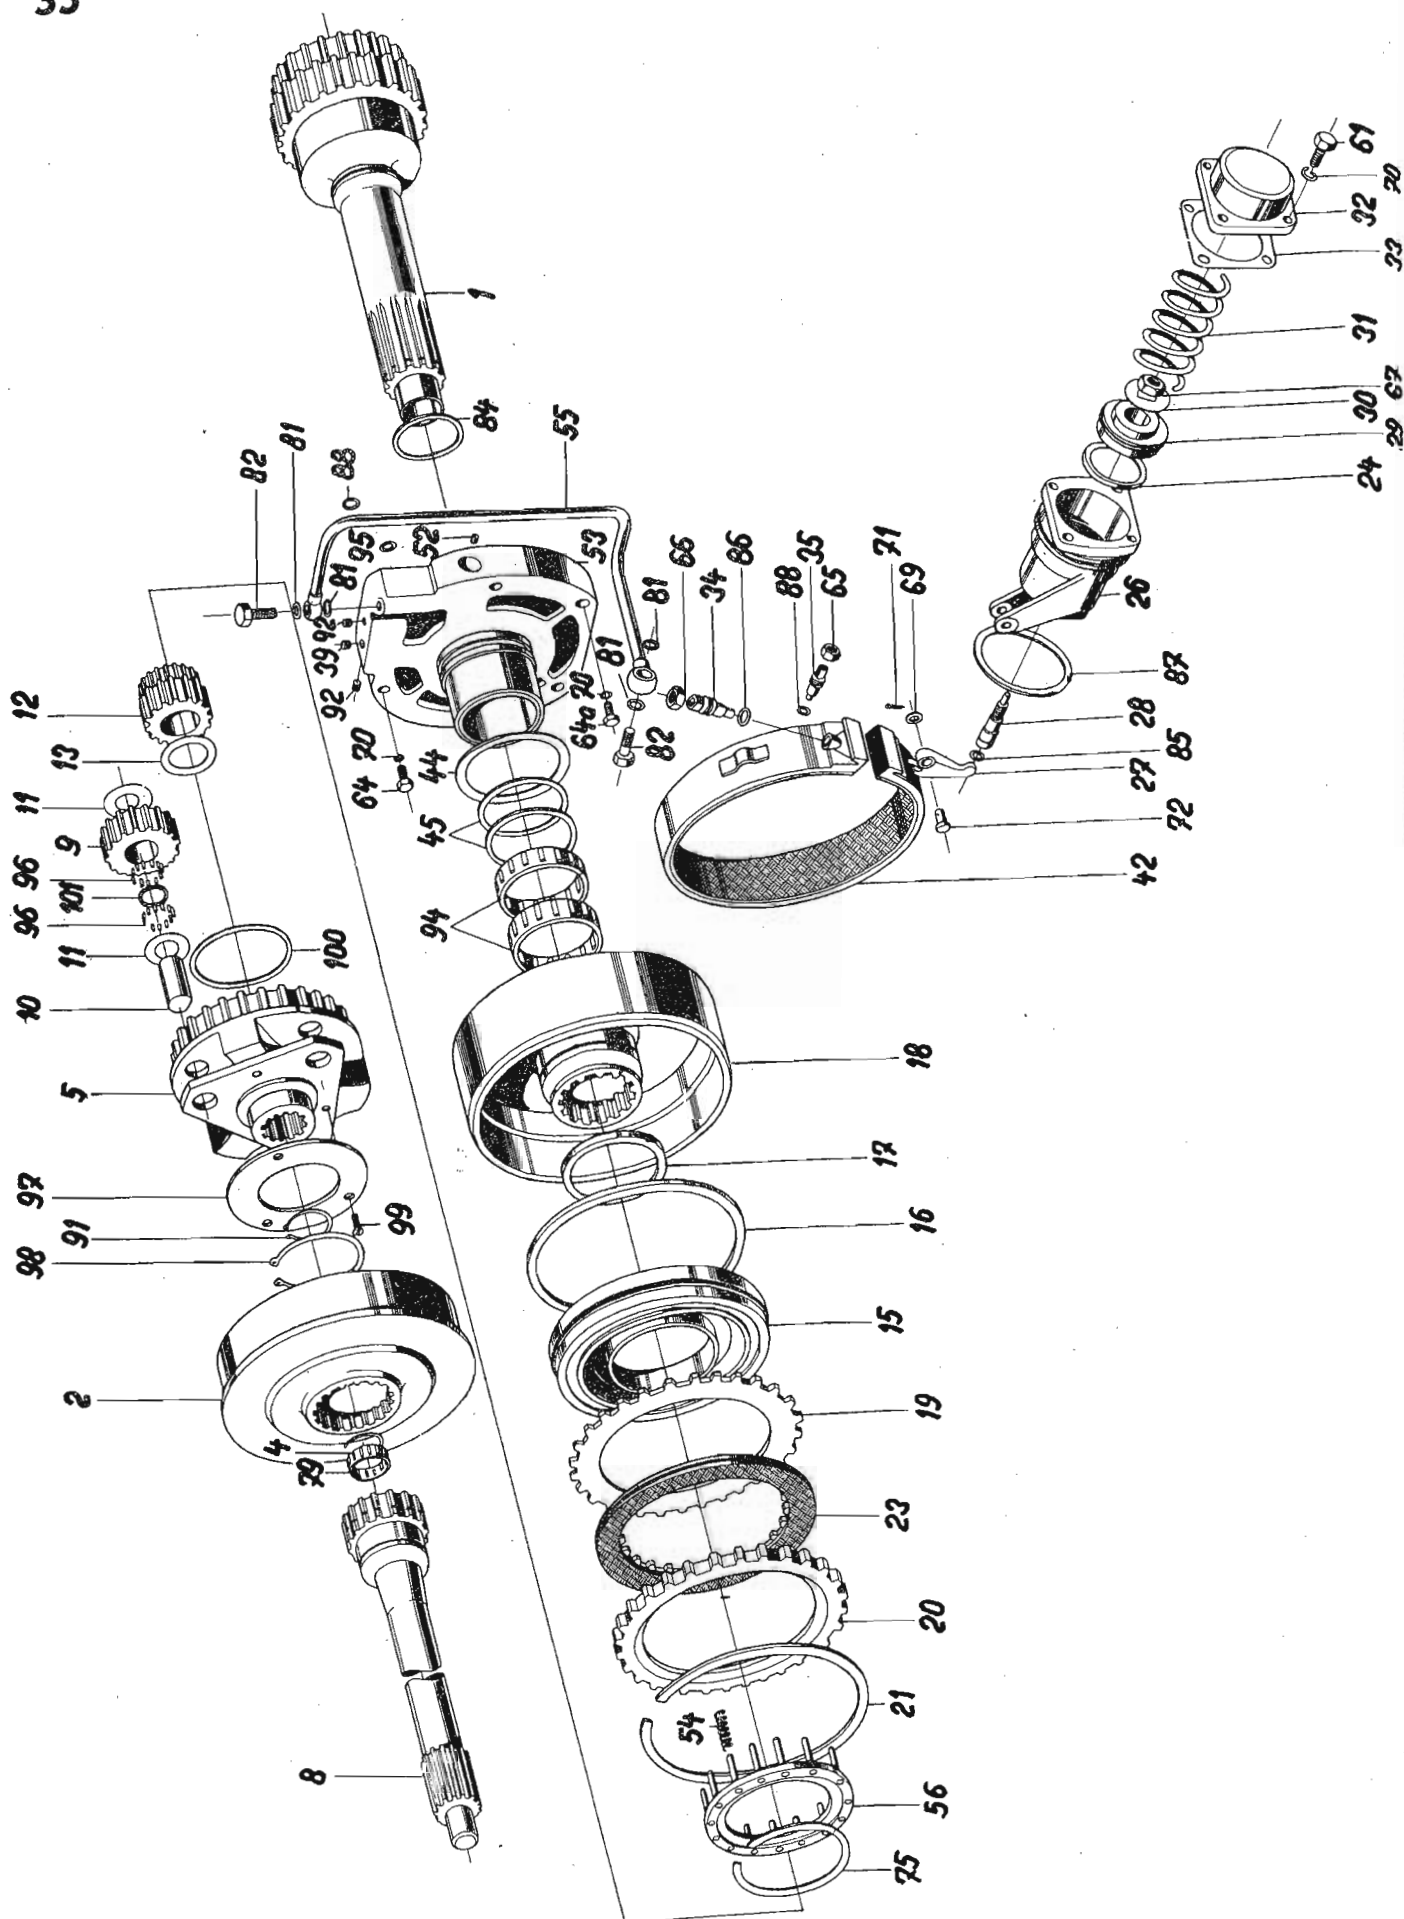

1	2	3	4	5	6	7	8
34, 35	5	Unášeč satelitů Umlaufadmitnehmer — Carrier of satellites — Porte satellites — Arrastrador de satélites Z 8011, Z 8045	80.126.101 80.126.108* 80.126.006* 80.126.101	1 1 1 1	18098—		
		Z 12011, Z 12045	531 980 126 006*	1			
34	6	Unášeč lamely Lamellenmitnehmer — Plate carrier — Porte-lamelle — Arrastrador del plato Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.007* — — — — —	1 —			
34, 35	8	Hnací spojkový hřídel Kupplungsantriebswelle — Drive clutch shaft — Arbre moteur d'embrayage — Eje motriz de embrague Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.010 86.126.086	531 980 126 010 531 986 126 086	1 1		
	9	Satelit Umlaufad — Satellite — Satellite — Satélite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.102* 80.126.011* 80.126.102*	531 980 126 102* 531 980 126 011* 531 980 126 102*	3 3 3		
	10	Čep satelitů Umlaufadbolzen — Pin of satellites — Axe des satellites — Perno de los satélites Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.103* 80.126.012* 80.126.103*	531 980 126 103* 531 980 126 012* 531 980 126 103*	3 3 3		
	11	Opěrná podložka satelitů Stützunterlage der Umlaufräder — Thrust washer of satellites — Cale d'appui des satellites — Arandela de apoyo de los satélites	80.126.013* 80.126.018*	531 980 126 013* 531 980 126 018*	6 6		
	12	Centrální kolo Zentralrad — Center gear — Pignon central — Rueda dentada central Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.097 80.126.014X 80.126.097	531 980 126 097 531 980 126 014X 531 980 126 097	1 1 1	18098— 1001—18097	
	13	Třecí podložka Reibungsunterlage — Friction pad — Rondelle de friction — Arandela de fricción	80.126.016	531 980 126 016	1		
34	14	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.022X — — — — —	531 980 126 022X — — — — —	1 —	1542—18097	
34, 35	15	Spojkový píst Kupplungskolben — Clutch piston — Piston d'embrayage — Pistón de embrague	80.126.024	531 980 126 024	1		
	16	Pístní kroužek 180X4 ČSN 02 7011.82 SNU Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	80.126.124 97 3150 80.126.025X	326 130 803 175	1 1 1	18098— 1542—18097 1001—1541	
	17	Manžetové těsnění Ø 92 Manschettendichtung — Cuff gasket — Manchon d'étanchéité — Junta de manguito	80.126.026		1		
	18	Buben brzdy Bremstrommel — Brake drum — Tambour de frein — Tambor de freno Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.120 80.126.030X 86.126.130 86.126.030X	531 980 126 120 531 980 126 030X 531 986 126 130 531 986 126 030X	1 1 1 1	18098— 1001—18097	
	19	Přítlačná lamela Druckscheibe — Pressure plate — Plateau de pression — Disco de presión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.032	531 980 126 032	2 3		
	20	Opěrný kotouč spojky Abstützkupplungsscheibe — Thrust disc of the clutch — Disque d'appui de l'embrayage — Disco de apoyo de embrague	80.126.034	531 980 126 034	1		
	21	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	80.126.116 80.126.035X	531 980 126 116 531 980 126 035X	1 1	18098— 1001—18097	


1	2	3	4	5	6	7	8
34, 35	23	Lamela spojky Kupplungs-lamelle — Clutch plate — Plateau de l'embrayage — Plato del embrague Z 8011, Z 8045	80.126.140 80.126.040X 80.126.140 86.126.040X	531 980 126 140 531 980 126 040X 531 980 126 140 531 986 126 040X	2 1 3 3	12801— 1001—12800	
		Z 12011, Z 12045					
	24	Manžetové těsnění Ø 60 Manschettendichtung — Cuff gasket — Manchon d'étanchéité — Junta de manguito Z 8011, Z 8045	86.126.047 80.126.048X 86.126.047		1 1 1	22153— 1001—22152	
		Z 12011, Z 12045					
	26	Brzdový válec Bremszylinder — Brake cylinder — Cylindre de frein — Cilindro de freno Z 8011, Z 8045	86.126.045 80.126.045X 86.126.045	531 986 126 045 531 980 126 045X 531 986 126 045	1 1 1	22153— 1001—22152	
		Z 12011, Z 12045					
	27	Páka brzdy Bremshebel — Brake lever — Levier de frein — Palanca del freno	80.126.080 80.126.046★	531 980 126 080 531 980 126 046★	1 1		
	28	Pístnice Kolbenstange — Piston rod — Tige de piston — Vástagó	80.126.113 80.126.047X	531 980 126 113 531 980 126 047X	1 1	18098— 1001—18097	
	29	Brzdový píst Bremskolben — Brake piston — Piston de frein — Pistón de freno Z 8011, Z 8045	86.126.051 80.126.051X 86.126.051	531 986 126 051 531 980 126 051X 531 986 126 051	1 1 1	18098— 1001—18097	
		Z 12011, Z 12045					
	30	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.126.052X	531 980 126 052X	1		
	31	Pružina brzdy Bremsfeder — Brake spring — Ressort de frein — Resorte de freno	80.126.053		1		
	32	Víko brzdového válce Bremszylinderabdeckung — Brake cylinder cover — Couvercle du cylindre de frein — Tapa del cilindro de freno	80.126.054	531 980 126 054	1		
	33	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	80.126.055	531 980 126 055	1		
	34	Stavěcí šroub pásu Stellschraube des Bremsbandes — Adjusting screw of the band — Vis de réglage de ruban — Tornillo ajustador de la cinta	80.126.056	531 980 126 056	1		
	35	Regulační šroub I Regelschraube I — Regulating screw I — Vis de réglage I — Tornillo de regulación I	80.126.057	531 980 126 057	3		
34	37	Doraz pružiny Federanschlag — Spring stop — Butée de ressort — Tope del resorte	80.126.061X 80.126.063X	531 980 126 061X 531 980 126 063X	1 1	1542—2789 1001—1541	
	38	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.126.064X	531 980 126 064X	1	1001—2789	
34, 35	39	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.126.112X 80.126.065X		1 1	2790— 1001—2789	
34	40	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	80.126.066X	531 980 126 066X	1	1001—2789	
	41	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	80.126.067X	531 980 126 067X	1	1001—2789	
34, 35	42	Brzdový pás Bremsband — Brake band — Ruban de frein — Cinta de freno	80.126.070	531 980 126 070	1		
34	43	Pružina synchronizačního ventilu Feder des Gleichlaufventils — Spring of the synchronizing valve — Ressort du clapet de synchronisation — Resorte de la válvula sincronizante	80.126.071X		1	1001—2789	
34, 35	44	Podložka mezi víko a buben Unterlagscheibe zwischen Deckel und Trommel — Pad between the cover and drum — Rondelle entre le couvercle et le tambour — Silla entre la tapa y el tambor	80.126.072 80.126.016X	531 980 126 072 531 980 126 016X	1 1	1542— 1001—1541	

1	2	3	4	5	6	7	8
34, 35	45	Pístní kroužek Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	80.126.117 80.126.073X	3 2	12801 1001—12800		
	46	Přítlačný kotouč Anpressteller — Thrust disc — Disque d'appui — Disco estrechador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.074 — — — — —	531 980 126 074 — — — — —	1 —		
34	48	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.081 — — — — —	531 980 126 081 — — — — —	1 —		
	49	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	80.126.084X		2	1001—1541	
	50	Pružina pásu násobiče Feder des Drehmomentwandlerbandes — Spring of the engine torque multiplier band — Ressort de la bande du multiplicateur du couple — Resorte de la banda del multiplicador del par motor	80.126.085X		2	1001—1541	
34, 35	52	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.112 80.126.068X 80.126.087X 80.126.112 86.126.068X	531 980 126 112 531 980 126 068X 531 980 126 087X 531 980 126 112 531 986 126 068X	2 1 1 2 2	2790— 1542—2789 1001—1541	
	53	Víko násobiče Deckel des Drehmomentwandlers — Torque multiplier cover — Couvercle du multiplicateur du couple — Tapa del multiplicador del par motor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.130 80.126.090X 86.126.090	531 980 126 130 531 980 126 090X 531 986 126 090	1 1 1	12801— 1001—12800	
	54	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.093		10 16		
	55	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.126.150 80.126.100	531 980 126 150 531 980 126 100	1 1	22153— 1001—22152	
	56	Kroužek s vodicími čípký Ring mit Führungsstiften — Ring with guiding pins — Anneau avec chevilles de guidage — Anillo con espigas guíadoras Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.110 86.126.110	531 980 126 110 531 986 126 110	1 1		
	61	Šroub M 8X30 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0553	309 501 108 030	4		
34	63	Šroub M 8X40 ČSN 02 1131.45 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 2065X — — — — —	309 431 108 040X — — — — —	3 —		
34, 35	64	Šroub M 8X25 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2117	309 543 108 025	1		
	64a	Šroub M 8X20 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2116	309 543 108 020	5		
	65	Matice M 10 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3671	311 120 311 100	3		
	66	Matice M 16X1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3691	311 120 313 160	1		
	67	Matice M 12 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3672X		1		
	68	Matice M 18X1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3692X		1	1001—1541	
	69	Podložka 15 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4312	311 210 210 150	1		
	70	Podložka 8 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	10		
	71	Závlačka 4X25 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5074	311 328 104 025	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
34, 35	72	Čep 14×50×45 ČSN 02 2112 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5855	311 511 214 050	1		
		Kroužek 12 ČSN 02 2925 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0156X		3		
	75	Pojistný kroužek 82 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue Anillo de seguridad	97 0259	311 733 000 820	1		
	76	Kulička IV 5/16" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bolita	97 0934X	324 914 051 652X	1	1001—2789	
34	77	Jehly 3×24 II-6-9 ČSN 02 3693 A Nadeln — Needles — Aiguilles — Agujas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0981X	324 931 932 452X	39	1001—18097	
	78	Jehly 3×24 II-4-7 ČSN 02 3693 B Nadeln — Needles — Aiguilles — Agujas Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0983X	324 931 032 453X	39	1001—18097	
34, 35	79	Klec s jehlovými válečky K 25×30×13 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rollers — Cage avec les aiguilles — Jaula con agujas	97 1914	324 592 522 000	1		
	81	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2129	319 531 831 093	4 2		
	82	Šroub 6 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2467	531 900 972 467	2 1		
		Zátka M 8×1 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2541X	531 900 972 541X	1		
		Podložka 8×12 ČSN 02 9310.3 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	97 2125X	319 531 006 103X	1		
	84	Pístní kroužek 40×2,5 ČSN 02 7011.00 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón Z 8011, Z 8045	80.126.095 97 3135X		2 2	12801— 1001—12800	
		Z 12011, Z 12045	80.126.095		1		
	85	Kroužek 16×12 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4247	273 111 010 080	1		
	86	Kroužek 14×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045	97 4503 97 4502X 97 4503X 97 4503	273 111 014 050 273 111 014 030X 273 111 014 050X 273 111 014 050	1 1 1 1	12801— 1542—12800 1001—1541	
		Z 12011, Z 12045					
	87	Kroužek 75×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4524	273 111 014 370	1		
	88	Kroužek 8×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4551	273 111 014 020	4		
		Kroužek 12×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4516X		1		
34	90	Šroub M 8×10 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 9003	309 103 108 010	3		
	91	Pojistný kroužek 35 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0239 97 0259	311 733 000 350 311 733 020 820	1 1	1542— 1001—1541	
		Unášeč satelitů úplný (poz. 5, 9, 10, 11, 96, 97, 99, 100, 101) Vollst Umlaufradmitnehmer — Carrier assembly of satellites — Porte-satellites complet — Arrastrador completo de los satélites Z 8011, Z 8045	80.126.109 80.126.099 80.126.009X 80.126.020X 80.126.099		1 1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045		531 980 126 099 531 980 126 009X 531 980 126 020X 531 980 126 099	1 1 1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
34, 35	Úplný spojkový hřídel s kolem (poz. 2, 3, 4, 8, 46, 48, 79, 90, 98) Vollst. Kupplungswelle mit Rad — Clutch shaft assembly with gear — Arbre d'embrayage avec la roue — Árbol de embrague completo con rueda Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.019X 86.126.019X	531 980 126 019X 531 986 126 019X	1 1			
	Úplný buben brzdy s pístem a lamelou (poz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 54, 56, 75) Vollst. Bremstrommel mit Kolben und Lamelle — Brake drum assembly with piston and disc — Tambour complet de frein avec le piston et lamelle — Tambor completo de freno con el émbolo y el plato Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.079 80.126.029X 86.126.129 86.126.029X	531 980 126 079 531 980 126 029X 531 986 126 129 531 986 126 029X	1 1 1 1	18098— 1001—18097		
	Úplné víko násobiče (poz. 44, 45, 52, 53, 55, 81, 82, 92) Vollst. Drehmomentwandlerdeckel — Engine torque multiplier cover assembly — Couvercle complet du multiplicateur du couple — Tapa completa del multiplicador del par motor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.160 80.126.089X 80.126.069X 80.126.049X	531 980 126 049X	1 1 1 1			
	Brzdový válec násobiče s příslušenstvím (poz. 24, 27, 26, 28, 29, 69, 71, 72, 85, 87) Bremszylinder des Drehmomentwandlers mit Zubehör — Engine torque multiplier brake cylinder with accessories — Cylindre de frein du multiplicateur du couple avec accessoires — Cilindro de freno del multiplicador del par motor con accesorios	80.126.059	531 980 126 059	1			
92	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.126.068	531 980 126 068	2			
34	93 Šroub M 8×45 ČSN 02 1205.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8535X		3			
34, 35	94 Klec s jehlovými válečky K 65×60×20 PN 20107 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rollers — Cage avec les aiguilles — Jaula con agujas	97 1936	324 592 547 000	2			
	95 Kroužek 10×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4502		1			
35	96 Válečky 5×10 ČSN 02 3686 Rolle — Roller — Rouleau — Rodillo	97 0954	324 921 051 052	90			
	97 Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.126.106		1			
	98 Kroužek 65 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0252	311 733 000 650	1			
	99 Šroub M 6×12 ČSN 02 1151.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2272 99 2271X	309 251 106 012	3 3			
100	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.126.104X		1			
101	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.126.105		3			

Výrobní čísla, uvedená ve sloupcích 6—7, jsou výrobní čísla převodovky. — Die Herstellungsnummern, die in den Kolonnen 6—7 angegeben sind, sind die Erzeugungsnummern des Getriebekastens. — The production numbers mentioned in the column 6—7 are the gearbox production numbers. — Les no de série repris dans les colonnes 6—7 sont ceux de la boîte de vitesses. — Los números de serie indicados en las columnas 6—7 son los números de la caja de cambios de velocidades.

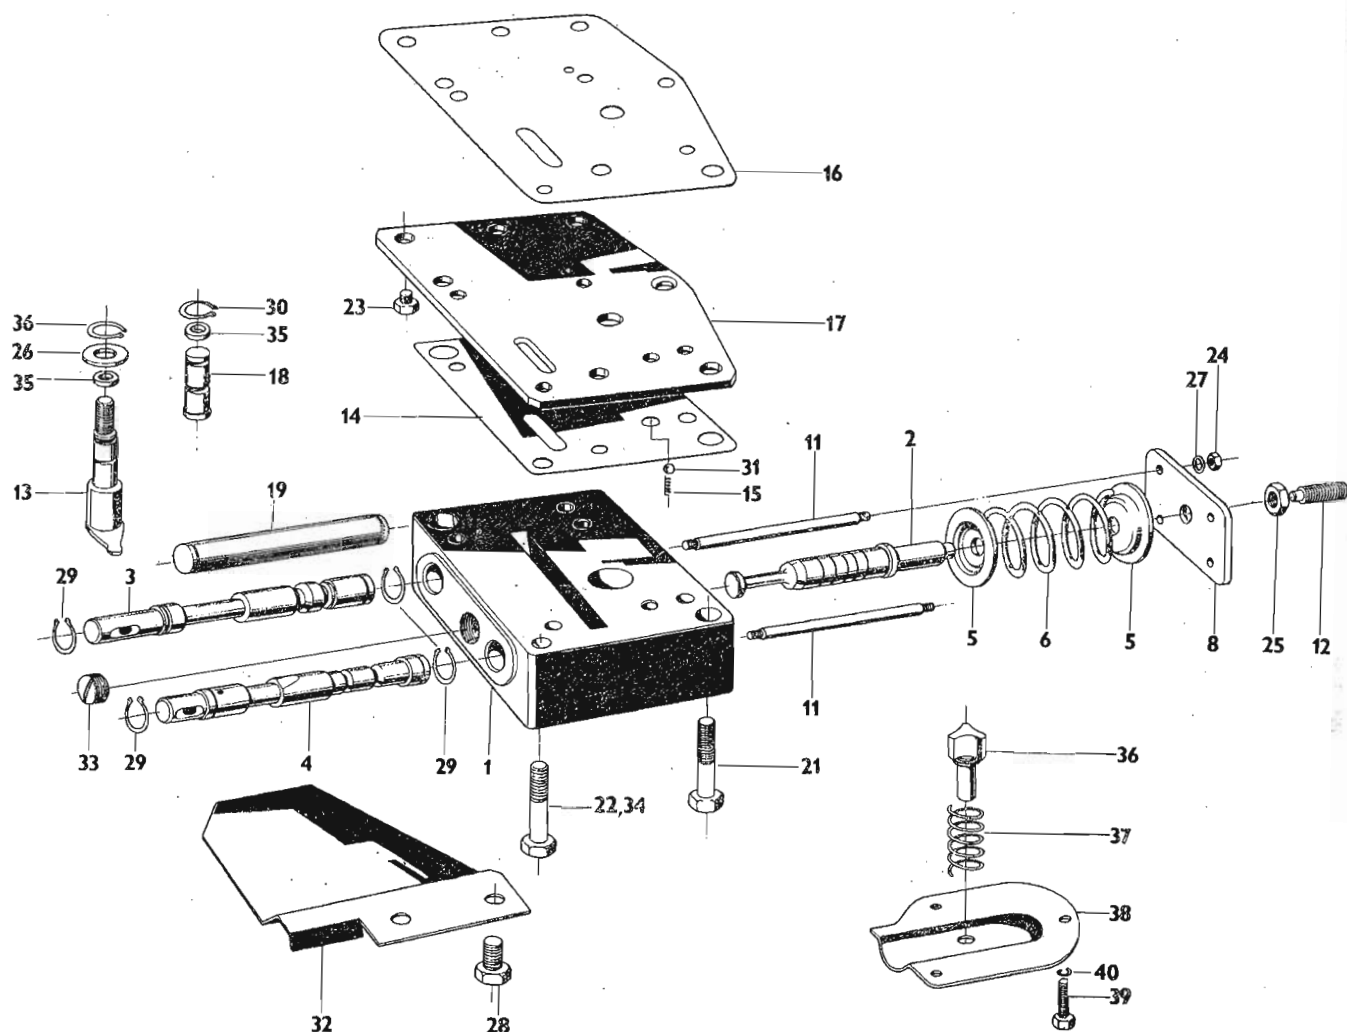


142

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ NÁSOBIČE MOMENTU A SPOJKY VÝVODOVÉHO HŘÍDELE
HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG DES DREHMOMENTWANDLERS UND DER KUPPLUNG DER ZAPF-
WELLE — HYDRAULIC CONTROL OF THE ENGINE TORQUE MULTIPLIER AND THE CLUTCH OF
PTO SHAFT — COMMANDE HYDRAULIQUE DU MULTIPLICATEUR DU COUPLE ET DE
L'EMBRAYAGE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE — MANDO HIDRÁULICO DEL MULTIPLICADOR
DEL PAR MOTOR Y DEL EMBRAGUE DEL ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA

1	2	3	4	5	6	7	8
36	1	Těleso rozváděče Verteilkörper — Distributor body — Corps du distributeur — Cuerpo del distribuidor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.142.001 86.142.001	531 980 142 001 531 986 142 001	1 1		
	2	Píst tlakového ventilu Kolben des Druckventils — Piston of the pressure valve — Piston du clapet de pression — Embolo de la válvula de presión	80.142.002	531 980 142 002	1		
	3	Šoupátko násobiče Schieber des Drehmomentwandlers — Slide valve of the engine torque multiplier — Tiroir du multiplicateur du couple — Válvula de compuerta del multiplicador del par motor	80.142.003	531 980 142 003	1		
	4	Šoupátko vývodového hřídele Schieber der Zapfwelle — Slide valve of the PTO shaft — Tiroir de l'arbre de prise de force — Válvula de compuerta del árbol de toma de fuerza	80.142.004	531 980 142 004	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
36	5	Talíř Teller — Plate — Plateau — Plato	80.142.005	531 980 142 005	2		
	6	Pružina tlakového ventilu Druckventilfeder — Pressure valve spring — Ressort du clapet de pression — Resorte de la válvula de presión	80.142.006		1		
		Ventil mazání Schmierventil — Oiling system valve — Clapet du système de graissage — Válvula del sistema de lubricación	80.142.007×	531 980 142 007×	1		
	8	Opěrná deska Stützplatte — Thrust plate — Plaque d'appui — Placa de apoyo	80.142.010	531 980 142 010	1		
		Pružina ventilu mazání Schmierventilfeder — Spring of the oiling system valve — Ressort du clapet du système de graissage — Resorte de la válvula del sistema de lubricación	80.142.011×		1		
		Víčko Kappe — Cap — Chapeau — Caperuza	80.142.012×	531 980 142 012×	1		
	11	Dvoustranný šroub Zweiseitige Schraube — Double-ended bolt — Vis double — Tornillo doble	80.142.013	531 980 142 013	4		
	12	Regulační šroub Regelschraube — Regulating bolt — Vis de régulation — Tornillo de regulación	80.142.017	531 980 142 017	1		
	13	Hřídel ovládání Betätigungsmechanismuswelle — Control mechanism shaft — Arbre du mécanisme de la commande — Árbol del mecanismo de mando					
		Z 8011, Z 8045	80.142.020	531 980 142 020	2		
		Z 12011, Z 12045	86.142.020	531 986 142 020	2		
	14	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	80.142.021		1		
	15	Pružina pojistky Feder der Sicherung — Lock spring — Ressort de l'arrêt — Resorte de seguro	80.142.022		2		
	16	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta					
		Z 8011, Z 8045	80.142.023		1		
		Z 12011, Z 12045	—	—	—		
	17	Deska Platte — Plate — Plaque — Plancha					
		Z 8011, Z 8045	80.142.024	531 980 142 024	1		
		Z 12011, Z 12045	—	—	—		
	18	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.142.025	531 980 142 025	1		
	19	Čep Zapfen — Pin — Axe — Perno	80.142.026	531 980 142 026	1		
		Šroub M 5×9 ČSN 02 1103.50	99 1553×		3		
		Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
	21	Šroub M 8×45 ČSN 02 1104.50					
		Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Z 8011, Z 8045	99 1640	309 504 008 045	1		
		Z 12011, Z 12045			3		
	22	Šroub M 8×55 ČSN 02 1104.50					
		Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Z 8011, Z 8045	99 1643	309 504 008 055	2		
		Z 12011, Z 12045	99 1639	309 504 008 040	1		M 8×40
	23	Šroub M 8×18 ČSN 02 1151.40					
		Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Z 8011, Z 8045	99 2286	309 451 008 018	1		
		Z 12011, Z 12045	—	—	—		
	24	Matice M 6 ČSN 02 1401.20	99 3709	311 120 101 060	4		
		Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca					
	25	Matice M 10 ČSN 02 1401.20					
		Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca					
		Z 8011, Z 8045	99 3711	311 120 101 100	1		
		Z 12011, Z 12045			2		

1	2	3	4	5	6	7	8
36	26	Podložka 13 ČSN 02 1702.10 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4411	311 210 200 130	2		
	27	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.00 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4605	311 204 000 060	4		
	28	Šroub M 8×18 ČSN 02 1208.50 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8584 99 8583	309 510 008 018 309 510 008 012	3 2		M 8×12
	29	Kroužek 14 ČSN 02 2925.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0157	311 732 510 140	4		
	30	Pojistný kroužek 12 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0221	311 733 000 120	2		
	31	Kulička IV 6 ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bolita	97 0915	324 912 060 054	2		
	32	Ochranný plech Schutzleiste — Body wear plate — Plateau de protection — Chapa protectora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.142.037 86.142.037	531 980 142 037 531 986 142 037	1 1		
	33	Zátka s výřezem M 16×1,5 PNZ 32 0203 Stopfen mit Schlitz — Slotted plug — Bouchon cranté — Tapón de muesca	97 2562	531 900 972 562	1		
	34	Šroub M 8×50 ČSN 02 1104.50 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1642 —	309 504 008 050 —	1 —		
	35	Kroužek 12×8 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4244	273 111 010 050	2		
	36	Ventil Ventil — Valve — Soupape — Válvula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 86.142.007	— —	— 1		
	37	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 86.142.011	— —	— 1		
	38	Víčko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 86.142.012	— —	— 1		
	39	Šroub M 5×10 ČSN 02 1103.10 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 99 1165 99 8581X	— 309 203 000 510	— 3 3		
	40	Podložka 5 ČSN 02 1740.00 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 99 4604	— 311 214 000 050	— 3		

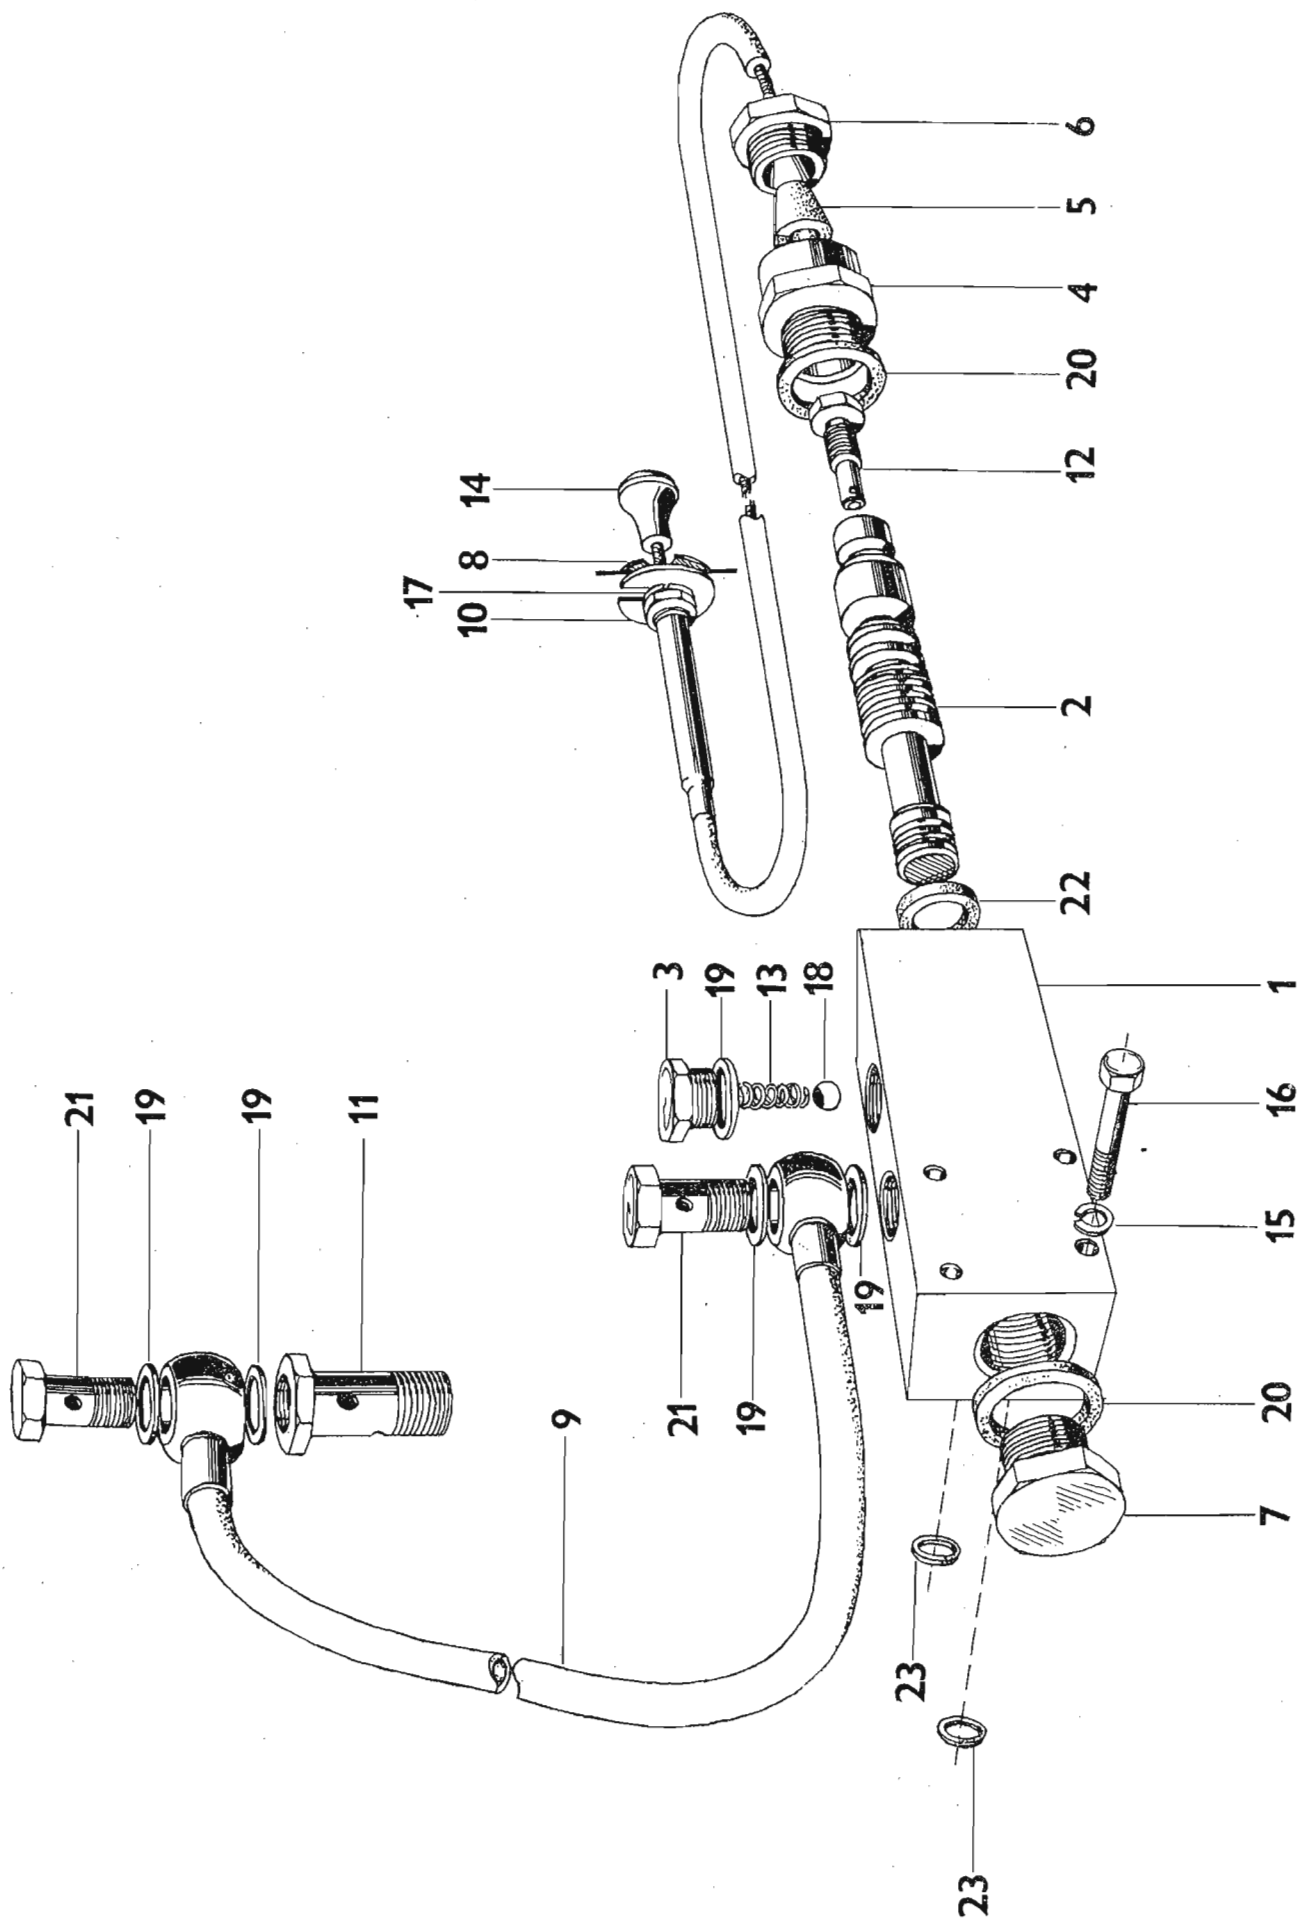

ROZVÁDĚČ PRO PŘEDNÍ NÁHON (Z 8045, Z 12045)


STEUERGERÄT FÜR DEN VORDERRADANTRIEB — FRONT DRIVE DISTRIBUTOR — DISTRIBUTEUR POUR L'ESSIEU AVANT MOTEUR — DISTRIBUIDOR PARA EL MANDO DEL EJE DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1	Těleso rozváděče Steuergerätkörper — Distributor body — Corps du distributeur — Cuerpo del distribuidor	88.145.001	531 988 145 001	1		
	2	Šoupátko Schieber — Slide valve — Tiroir — Corredera	88.145.002	531 988 145 002	1		
	3	Opěrný šroub Stutzschraube — Thrust bolt — Vis d'appui — Tornillo de empuje	88.145.003	531 988 145 003	1		
	4	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	88.145.004	531 988 145 004	1		
	5	Stahovací kroužek Abziehring — Tightening ring — Anneau de presse — Anillo apretador	88.145.005	531 988 145 005	1		
	6	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	88.145.006	531 988 145 006	1		
	7	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	88.145.007	531 988 145 007	1		
	8	Podložka I Unterlagscheibe I — Washer I — Cale I — Arandela I	88.145.008	531 988 145 008	1		
		Rozváděč - ceiek (poz. 1, 3, 7, 18—20, 22, 13, 88.145.019) Steuergerät-Baugruppe — Distributor assy — Distributeur-complet — Distribuidor-conjunto completo	88.145.009	531 988 145 009	1		
	9	Prívod oleje Ölzufuhr — Oil supply — Arrivée de l'huile — Admisión del aceite	88.145.010	531 988 145 010	1		
	10	Podložka II Unterlagscheibe II — Washer II — Cale II — Arandela II	88.145.012	531 988 145 012	1		
	11	Šroub III Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	88.145.013	531 988 145 013	1		
	12	Šroub II Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	88.145.014	531 988 145 014	1		
		Šoupátko úplné (poz. 2, 4—6, 8, 12, 14, 17) Kmpl. Schieber — Slide valve assy — Tiroir complet — Corredera completa	88.145.019	531 988 145 019	1		
	13	Pružina pojistky Sicherungsfeder — Safety pin spring — Ressort de fil frein — Resorte del seguro	80.142.022 88.145.022×	531 988 145 022×	1 1		
	14	Táhlo rozváděče Zugstange des Steuergerätes — Distributor tie rod — Tringle du distributeur — Tirante del distribuidor	88.145.901	531 988 145 901	1		
	15	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	4		
	16	Šroub M 6×35 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0626	309 101 406 035	4		
	17	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	1		
	18	Kulička IV 6 ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bola	97 0915	324 912 060 054	1		
	19	Těsnění 12×16 ČSN 02 9310.3 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	97 2129	319 531 831 093	5		
	20	Těsnění 20×24 ČSN 02 9310.3 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	97 2141	319 531 831 213	2		
	21	Šroub 6 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2467	531 900 972 467	2		
	22	Kroužek 14×10 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4245	273 111 010 060	1		
	23	Kroužek 8×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4551	273 111 014 020	2		


ŘAZENÍ PŘEVODOVKY

SCHALTUNG DES GETRIEBEKASTENS — GEAR SHIFTING MECHANISM OF THE GEARBOX —
MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES DE LA BOÎTE DE VITESSES — MECANISMO DEL
CAMBIO DE VELOCIDADES DE LA CAJA DE CAMBIOS

1	2	3	4	5	6	7	8
38	1	Víko převodovky Getriebekastendeckel — Gearbox cover — Couvercle de la boîte de vitesses — Tapa de la caja de cambios de velocidades Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.147.001 86.147.001	531 980 147 001 531 986 147 001	1 1		
	2	Řadicí páka II Schaltthebel II — Gear shifting lever II — Lever de changement des vitesses II — Palanca del cambio de velocidades II	80.147.030	531 980 147 030	1		
	3	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.147.012	531 980 147 012	2		
	4	Blokovací kus Verriegelungsstück — Locking piece — Pièce de blocage — Pieza de bloqueo	80.147.013	531 980 147 013	2		
	5	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.147.014	531 980 147 014	2		
	6	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.147.015	531 980 147 015	2		
	7	Kryt Deckel — Guard — Couvercle — Cubierta	80.147.021	531 980 147 021	2		
	8	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.147.023		2		
	9	Řadicí páka I Schaltthebel I — Gear shifting lever I — Lever de changement des vitesses I — Palanca del cambio de velocidades I	80.147.010	531 980 147 010	1		
	10	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.147.031	531 980 147 031	4		
	11	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.147.032	531 980 147 032	2		
	12	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.147.033	531 980 147 033	1		
	13	Víčko Kappe — Cap — Chapeau — Caperuza	80.147.034	531 980 147 034	1		
	14	Ocelové třísky Stahlspäne — Steel cuttings — Copeaux d'acier — Virutas de acero	80.147.035	531 980 147 035	1		
	15	Měrka oleje Ölstandanzeiger — Oil dipstick — Jauge d'huile — Indicador del nivel del aceite	80.147.040	531 980 147 040	1		
	16	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	80.147.041		1		
	17	Trubka spojky Ölzuleitungsrohr der Kupplung — Cluth oiling tube — Tuyau de l'huile de l'embrayage — Tubo de aceite del embrague	80.147.050	531 980 147 050	1		
	18	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Fijador	80.147.051	531 980 147 051	1		
	19	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.147.053	531 980 147 053	2		
	20	Trubka brzdy spojky Rohr der Kupplungsbremse — Tube of the clutch brake — Tuyau de frein l'embrayage — Tubo del freno de embrague	80.147.090	531 980 147 090	1		
	21	Šroub M 10×35 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0332	309 501 110 035	2		
	22	Šroub M 10×40 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0333	309 501 110 040	10		
	23	Šroub M 8×15 ČSN 02 1115 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1804	309 015 108 015	2		
	24	Matice M 22×1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3694	311 120 313 220	2		

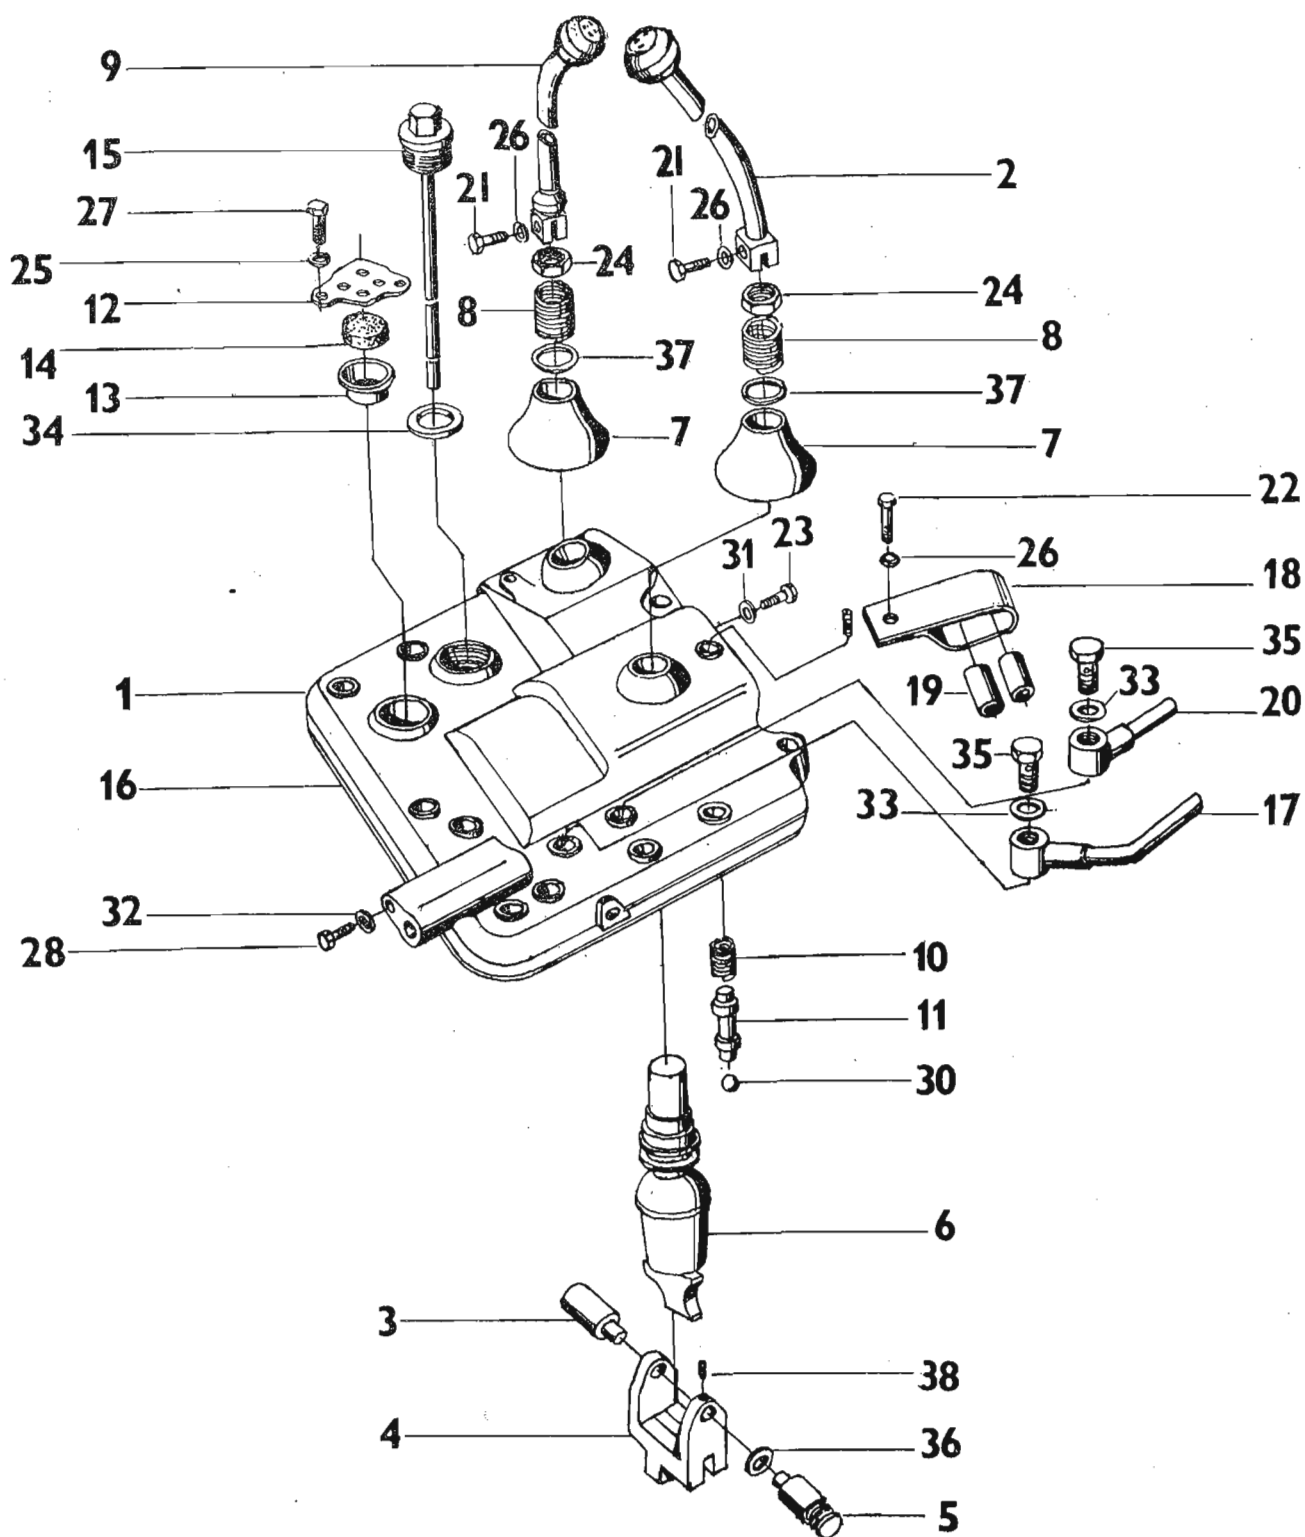

1	2	3	4	5	6	7	8
38	25	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	2		
	26	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	12		
	27	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 014	2		
	28	Šroub M 10×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9022	309 103 110 014	1		
	30	Kulička II ½" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille de verrouillage — Bola	97 0943	324 912 010 252	4		
	31	Těsnicí kroužek 8×12 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2125	319 531 831 053	2		
	32	Těsnicí kroužek 10×14 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2127	319 531 831 073	1		
	33	Těsnicí kroužek 12×18 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2130	319 531 831 103	2		
	34	Těsnicí kroužek 30×38 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2157	319 531 831 383	2		
	35	Šroub 6 ČSN 02 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2467	531 900 972 467	2		
	36	Kroužek 14×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4503	273 111 014 050	2		
	37	Kroužek 22×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4506	273 111 014 090	2		
	38	Šroub M 8×12 ČSN 02 1185.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2852	309 285 108 012	2		

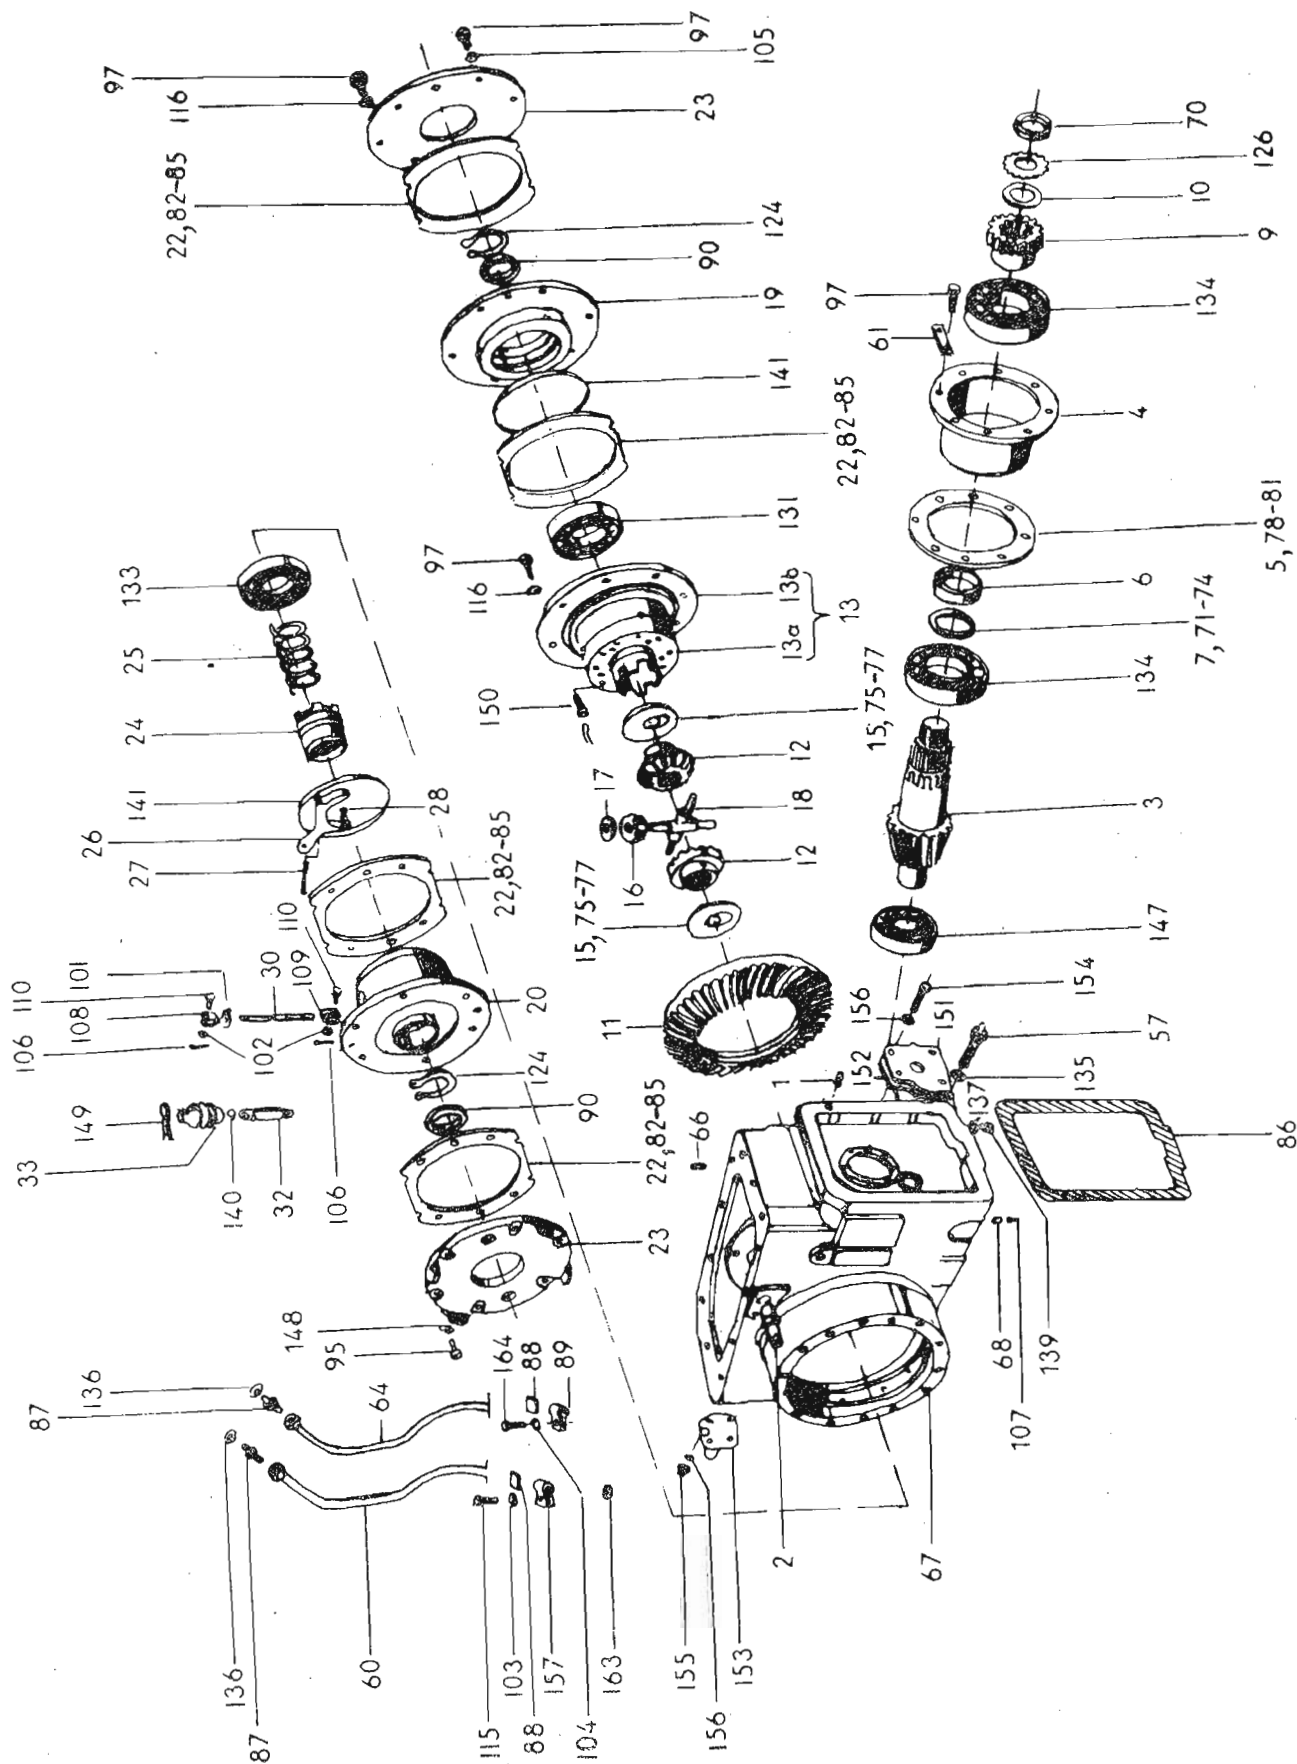

ROZVODOVKA

HAUPTGETRIEBEKASTEN — MAIN TRANSMISSION HOUSING — BOÎTE DE LA TRANSMISSION PRINCIPALE — CAJA DE LA TRANSMISSION PRINCIPAL

1	2	3	4	5	6	7	8
39	1	Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrar	80.121.154 80.121.145× 80.002.017×	531 980 121 154 531 980 121 145× 531 980 002 017×	2 2 2	1201—	1001—1200
	2	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.153.002	531 980 153 002	1		
	3	Pastorek Ritzel — Bevel pinion — Pignon — Piñón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.003* 86.153.003*	531 980 153 003* 531 986 153 003*	1 1		
	4	Vložka pastorku Ritzeleinlage — Bevel pinion insertion — Cale du pignon d'attaque — Imposición del piñón	80.153.004	531 980 153 004	1		
	5	Regulační podložka Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.005	531 980 153 005	1		
	6	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador	80.153.006	531 980 153 006	1		
	7	Distanční podložka Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.153.007	531 980 153 007	1		
40	8	Lamela vnitřní Innere Lamelle — Inner plate — Lamelle intérieure — Plato interior	80.153.010	531 980 153 010	5		
39	9	Spojka Kupplung — Clutch — Embrayage — Embrague	80.153.011	531 980 153 011	1		
	10	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.153.012	531 980 153 012	1		
	11	Talířové kolo Tellerrad — Crown wheel — Grande couronne — Rueda de corona Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.016* 86.153.016*	531 980 153 016* 531 986 153 016*	1 1		
	12	Planetové kolo Planetenrad — Sun wheel — Planétaire — Piñón satélite	80.153.017*	531 980 153 017*	2		
	13	Klec diferenciálu úplná Vollst. Ausgleichgetriebe-Käfig — Differential cage assembly — Coquille complète du différentiel — Jaula completa del diferencial Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.019 — —	531 980 153 019 — —	1 —		
	13a	Pravá část klece diferenciálu Ausgleichgetriebe-Käfig, der rechte Teil — RH part of the differential cage — Coquille du différentiel, partie droite — Jaula del diferencial, parte derecha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.153.015* — —	— — — —	— 1		
	13b	Levá a střední část klece diferenciálu Ausgleichgetriebe Käfig, der linke und der mittlere Teil — LH and middle part of the differential cage — Coquille du différentiel, partie gauche et centrale — Jaula del diferencial, parte izquierda y central Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.153.029* 80.153.020+	531 986 153 029* 531 980 153 020+	1 1		
40	14	Kryt vývodového hřídele Zapfwellenabdeckung — Cover of PTO shaft — Couvercle de l'arbre de prise de force — Tapa del árbol de toma de fuerza	80.153.020+	531 980 153 020+	1		
39	15	Podložka planetového kola Planetenradunterlage — Sun wheel pad — Rondelle du planétaire — Arandela del piñón satélite	80.153.021	531 980 153 021	1		
	16	Satelit Umlaufgrad — Satellite — Satellite — Satélite	80.153.022*	531 980 153 022*	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
39	17	Podložka satelitu Umlaufadunterlage — Satellite pad — Rondelle du satellite — Arandela del satélite	80.153.023	531 980 153 023	4		
	18	Čep satelitu Umlaufradbolzen — Satellite pin — Axe du satellite — Perno del satélite	80.153.024	531 980 153 024	2		
	19	Levé víko diferenciálu Linker Deckel des Ausgleichgetriebes — Differential LH cover — Couvercle gauche du différentiel — Cubierta izquierda del diferencial	80.153.026	531 980 153 026	1		
	20	Pravé víko diferenciálu Rechter Deckel des Ausgleichgetriebes — Differential RH cover — Couvercle droit du différentiel — Cubierta derecha del diferencial	80.153.027	531 980 153 027	1		
40	21	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.153.190 80.153.030X	531 980 153 190 531 980 153 030X	1 1	2989— 1001—2988	
39	22	Regulační podložka Regelunterlagscheibe — Regulating pad — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.031	531 980 153 031	4		
	23	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.153.032	531 980 153 032	2		
	24	Spojka uzávěrky Kupplung der Ausgleichgetriebesperre — Differential lock clutch — L'embrayage du blocage du différentiel — Embrague del fiador del diferencial Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.033 80.153.033 86.153.033X	531 980 153 033 531 980 153 033 531 986 153 033X	1 1 1		
	25	Pružina uzávěrky Feder der Ausgleichgetriebesperre — Differential lock spring — Ressort du blocage du différentiel — Resorte del fiador del diferencial	80.153.034		1		
	26	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.153.035	531 980 153 035	1		
	27	Čep vidlice Gabelbolzen — Fork pin — Axe de la fourchette — Perno de la horquilla	80.153.036	531 980 153 036	1		
	28	Kámen Gleitstein — Slide block — Dé — Bloque deslizante	80.153.037	531 980 153 037	2		
40	29	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.153.040	531 980 153 040	1		
39	30	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.153.041	531 980 153 041	1		
	32	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.153.043	531 980 153 043	1		
	33	Měch Balg — Bellows — Soufflet — Fuelle	80.153.044		1		
40	34	Zadní víko Rückwärtiger Deckel — Rear cover — Couvercle arrière — Cubierta trasera Zadní víko úplné (poz. 34, 38) Vollst. Rückwärtiger Deckel — Rear cover assembly — Couvercle arrière complet — Cubierta trasera completa	80.153.232 80.153.160 80.153.045X	531 980 153 232 531 980 153 160 531 980 153 045X	1 1 1	3464— 1001—3463	
	35	Víko ložiska Lagerdeckel — Bearing cover — Couvercle du roulement — Tapa del cojinete	80.153.231 80.153.046X	531 980 153 231 531 980 153 046X	1 1	3464— 1001—3463	
	36	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.153.047		1		
	37	Těleso spojky Kupplungskörper — Clutch body — Corps de l'embrayage — Cuerpo del embrague	80.153.140 80.153.050X	531 980 153 140 531 980 153 050X	1 1	3464— 1001—3463	
	38	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.153.051	531 980 153 051	1		
40		Pístní kroužek Ø 65 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	80.153.056		2		

1	2	3	4	5	6	7	8
40	41	Píst spojky vývodového hřídele Kupplungskolben der Zapfwelle — Clutch piston of PTO shaft — Piston de l'embrayage de l'arbre de prise de force — Émbolo del embrague del árbol de toma de fuerza	80.153.121 80.153.245 80.153.057X	1 1 1	20976— 3464—20975 1001—3463		
	42	Píst vývodového hřídele Kolben der Zapfwelle — Piston of PTO shaft — Piston de l'arbre de prise de force — Pistón del árbol de toma de fuerza	80.153.130	4			
	43	Manžetové těsnění Manschettendichtung — Leather cuff gasket — Joint à manchette — Junta a manguitos	80.153.061	1			
	44	Manžetové těsnění Manschettendichtung — Leather cuff gasket — Joint à manchette — Junta a manguitos	80.153.062	1			
	45	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.153.246 80.153.063X	12 1	3464— 1001—3463		
	46	Lamela vnější I Aussenlamelle I — Outer plate I — Lamelle extérieure I — Plato exterior I	80.153.065	531 980 153 065	5		
	47	Lamela vnější II Aussenlamelle II — Outer plate II — Lamelle extérieure II — Plato exterior II	80.153.066	531 980 153 066	1		
	48	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.153.233 80.153.067X	531 980 153 233 531 980 153 067X	1 1	1201— 1001—1200	
	50	Koncovka vývodového hřídele 540 ot/min Zapfwellen-Endstück für 540 U/min — End piece of the PTO shaft for 540 rpm — Extrémité pour 540 tr/mn de l'arbre de prise de force — Extremidad para 540 rpm del árbol de toma de fuerza	80.153.251 80.153.071X	531 980 153 251 531 980 153 071X	1 1	3464— 1001—3463	
	51	Koncovka vývodového hřídele 1000 ot/min Zapfwellen-Endstück für 1000 U/min — End piece of the PTO shaft for 1000 rpm — Extrémité pour 1000 tr/mn de l'arbre de prise de force — Extremidad para 1000 rpm del árbol de toma de fuerza	80.153.247 80.153.072X	531 980 153 247 531 980 153 072X	1 1	3464— 1001—3463	
	52	Řadicí objímka vývodového hřídele Schaltmuffe der Zapfwelle — Shifting sleeve of PTO shaft — Manchon d'engagement de l'arbre de prise de force — Manchón de engrane del árbol de toma de fuerza	80.153.073	531 980 153 073	1		
	53	Pružný kroužek Elastischer Ring — Elastic ring — Bague flexible — Anillo elástico	80.153.074	531 980 153 074	1		
	54	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.153.075	531 980 153 075	1		
	55	Páka vidlice Gabelhebel — Fork lever — Levier de la fourchette — Palanca de la horquilla	80.153.244 80.153.076X	531 980 153 244 531 980 153 076X	1 1	3464— 1001—3463	
	56	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.153.077	531 980 153 077	1		
39	57	Tryska Düse — Nozzle — Gicleur — Tobera	80.153.080	531 980 153 080	1		
40	58	Páčka Hebel — Small lever — Petite manette — Palanquita	80.153.082	531 980 153 082	1		
39	60	Potrubí spojky Kupplungsrohrleitung — Clutch pipeline — Tubulure de l'embrayage — Tubería del embrague	80.153.200 80.153.090X	531 980 153 090X	1 1	1201— 1001—1200	
	61	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	80.153.094	531 980 153 094	4		
40	62	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Matic Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.153.253 80.153.095X 80.153.096X	531 980 153 253 531 980 153 095X 531 980 153 096X	1 1 1	3464— 1001—3463 1001—3463	
39	64	Potrubí brzdy Bremsrohrleitung — Brake pipeline — Tubulure de frein — Tubería del freno	80.153.210 80.153.100X	531 980 153 100X	1 1	1201— 1001—1200	

1	2	3	4	5	6	7	8
40	65	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.153.150 80.153.101X	531 980 153 150 531 980 153 101X	1 1	3464— 1001—3463	
39	66	Centrační vedení II Zentrierführung II — Centering guide II — Guide de centrage II — Guía de centrar II	80.153.102	531 980 153 102	2		
	67	Skříň rozvodovky Hauptgetriebekasten — Main transmission housing — Boîte du pont arrière — Caja de la transmisión principal Z 8011, Z 8045	80.153.270 80.153.110 80.153.270	531 980 153 110 531 980 153 270	1 1 1	20976— 1001—20975	
		Z 12011, Z 12045					
	68	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.153.113		2		
		Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.153.115X		2	1001—1200	
	70	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.153.184	531 980 153 184	1		
	71	Distanční podložka 0,15 Distanzunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.153.185	531 980 153 185	1		
	72	Distanční podložka 0,22 Distanzunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.153.186	531 980 153 186	3		
	73	Distanční podložka 0,35 Distanzunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.153.187	531 980 153 187	2		
	74	Distanční podložka 0,50 Distanzunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.153.191	531 980 153 191	1		
	75	Podložka planetového kola Unterlagscheibe des Umlaufrades — Sun wheel pad — Rondelle du planétaire — Arandela de la rueda satélite	80.153.192	531 980 153 192	1		
	76	Podložka planetového kola Unterlagscheibe des Umlaufrades — Sun wheel pad — Rondelle du planétaire — Arandela de la rueda satélite	80.153.193	531 980 153 193	1		
	77	Podložka planetového kola Unterlagscheibe des Umlaufrades — Sun wheel pad — Rondelle du planétaire — Arandela de la rueda satélite	80.153.194	531 980 153 194	1		
	78	Regulační podložka 0,15 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.195	531 980 153 195	1		
	79	Regulační podložka 0,22 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.196	531 980 153 196	3		
	80	Regulační podložka 0,35 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.197	531 980 153 197	2		
	81	Regulační podložka 0,50 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.201	531 980 153 201	1		
40	82	Regulační podložka 0,15 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.202	531 980 153 202	4		
	83	Regulační podložka 0,22 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.203	531 980 153 203	12		
	84	Regulační podložka 0,35 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.204	531 980 153 204	8		
	85	Regulační podložka 0,50 Regulationsunterlagscheibe — Regulating washer — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.153.205	531 980 153 205	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
39	86	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.153.091 80.153.211X	1 1	1201— 1001—1200		
	87	Hrdlo 6 Stutzen — Connector — Tubulure — Tubuladura (racor)	80.153.116 97 2491 80.153.213X	2 2 2	20976— 1201—20975 1001—1200		
	88	Vložka Einlage — Insertion — Cale — Imposición	80.153.214	531 980 153 214X 531 980 153 214	4		
	89	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Fijación	80.147.051 80.153.215X	531 980 147 051 531 980 153 215X	1 1	1201— 1001—1200	
	90	Kroužek 53X80X12 Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.153.901	531 980 153 901	2		
40	92	Kroužek s prachovkou 55X80X13 Ring mit Staubkappe — Ring with dust cap — Bague avec pare-poussière — Anillo con guarda-polvo	97 4013	273 525 003 503	1		
39	95	Šroub M 12X40 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0563	309 501 112 040	12		
40	96	Šroub M 10X25 ČSN 02 1207.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3021 99 1367X	309 209 410 025 309 503 110 020X	4 4		
39	97	Šroub M 12X30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1474	309 503 112 030	24		
40	98	Šroub M 10X25 ČSN 02 1207.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3021 99 1569X	309 209 410 025 309 503 110 030X	4 16	3464— 1001—3463	
	99	Šroub M 8X30 ČSN 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2979	309 506 108 030	1		
100	Šroub M 10X25 ČSN 02 1207.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3021 99 3017X	309 209 410 025 309 509 110 022X	8 8			
39	101	Matice M 10 ČSN 02 1403.20 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3771	311 120 301 100	1		
	102	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	103	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	5		
40	104	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	17		
39	105	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	4		
39, 40	106	Závlačka 3,2X18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4911	311 328 103 218	4		
39	107	Závlačka 5X45 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue Pasador de aletas	99 5091	311 338 105 045	1		
	108	Vidlice II Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.153.127 99 5355X		1 1		
	109	Vidlice I Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.153.126 99 5356X		1 1		
	110	Čep 10X28X25 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5733	311 521 110 028	2		
40	111	Čep 10X25X22 ČSN 02 2112 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5833	311 521 210 025	2		
	114	Pero 5X5X13 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8009	311 728 205 013	1		
39	115	Šroub M 8X18 ČSN 02 1178.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2535 99 9002X	309 276 108 018 309 103 108 014X	1 1		
	116	Podložka 13 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9208	311 205 110 130	12		
40	117	Podložka 17 ČSN 02 1702.12 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4313	311 210 210 170	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
40	118	Kroužek 20 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0229	311 733 000 200	1		
	119	Kroužek 25 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0233	311 733 000 250	1		
	120	Kroužek 40 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0242	311 733 000 400	3		
	121	Kroužek 55 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0248	311 733 000 550	1		
	122	Kroužek 58 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0249	311 733 000 580	1		
	123	Kroužek 68 ČSN 02 2931 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0304	311 733 100 680	1		
39	124	Kroužek 80 ČSN 02 2931 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0309	311 733 100 800	2		
40	125	Kroužek 170 ČSN 02 2931 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0327	311 733 101 700	1		
39	126	Podložka MB 8 ČSN 02 3640 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	97 0754	324 981 000 000	1		
40	127	Kulička IV-6 ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille de verrouillage — Bola	97 0915	324 912 060 054	3		
	128	Ložisko 6008 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1009	324 165 080 000	2		
	129	Ložisko 6013 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1014	324 165 130 000	1		
	130	Ložisko 6211 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1042	324 162 110 000	1		
39	131	Ložisko 30217 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1384	324 712 170 000	1		
	133	Ložisko 30219 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1386 97 1392	324 712 190 000	1 1		30222 ČSN 02 4725
	134	Ložisko 31312 ČSN 02 4723 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1448	324 714 120 000	2		
	135	Těsnicí kroužek 16×22 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2136	319 531 831 163	1		
	136	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2129	319 531 831 093	4		
	137	Kroužek 30×38 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2157	319 531 831 383	1		
	139	Zátka BM 30×1,5 ČSN 02 1914.25 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2706	311 971 410 300	1		
	140	Kroužek 20×16 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4250	273 111 010 110	1		
	141	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.153.237 97 4436X		2 2	1201— 1001—1200	
40	142	Kroužek 12×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4516	273 111 014 040	1		
	143	Těsnicí kroužek 180×3 ČSN 02 9281.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 4532	273 111 014 670	3	1201—	
	144	Koule 25 ČSN 02 5181.21 Kugel — Ball — Bille de verrouillage — Bola	97 5305	321 461 000 000	1		
	145	Kryt vývodového hřídele ON 47 0352.1 Zapfwellenabdeckung — Guard of PTO shaft — Couvercle protecteur de l'arbre de prise de force — Cubierta del árbol de toma de fuerza	97 5841	531 895 890 900	1		
	146	Kroužek 16 ČSN 02 2930 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0225	311 733 000 160	1		
39	147	Ložisko NJ 406 ČSN 02 4674 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1283	324 424 060 000	1		
	148	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.015	531 980 800 015	12		

1	2	3	4	5	6	7	8
39	149	Drát Draht — Wire — Fil métallique — Hilo	80.153.114	1			
	150	Šroub M 12×85 ČSN 02 1205.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8544	309 508 112 085	12		
	151	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.153.086	531 980 153 086	1		
	152	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.153.087		1		
	153	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.185.096 80.153.225× 80.153.224×	531 980 153 225× 531 980 153 224×	1 1 1	1201—20975 1001—1200	
	154	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.153.273 99 1477 80.153.267×	531 980 153 273 531 980 153 267×	3 1 4		
	155	Matice M 12 ČSN 02 1431.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4015×	311 123 111 120×	4		
	156	Kroužek 12×18 ČSN 02 9310.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2180 97 4503	319 531 831 102	4 4		14×2
	157	Přichytka Schelle — Clamp — Attache — Sujetador	80.153.215	531 980 153 215	1		
40	158	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	2		
	159	Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.05 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8986	309 103 106 012	2		
	160	Pružný kroužek Elastischer Ring — Elastic ring — Anneau élastique — Anillo flexible	80.153.252		1	3464—	
	161	Distanční podložka Distanzunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Pastorek s ložisky (poz. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 70, 71, 72, 73, 74, 126, 134) Ritzel mit Lager — Bevel pinion with bearing — Le pignon avec les roulements — Piñón con los cojinetes Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.226 80.153.009★ 86.153.009★	 531 980 153 009★ 531 986 153 009★	1 1 1	3464—	
	162	Kryt vývodového hřídele Zapfwellenabdeckung — Guard of PTO shaft — Couvercle protecteur de l'arbre de prise de force — Cubierta del árbol de toma de fuerza	80.153.170+		1		
39	163	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	1		
	164	Šroub M 8×18 ČSN 02 1176.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2535 99 9027×	309 276 108 018 309 103 110 020×	1 1		
40	165	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309×	311 210 210 084×	4		
	166	Podložka 10 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807 99 4336×	311 204 010 100 311 210 240 043×	4 4		
	167	Šroub M 10×25 ČSN 02 1207.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3021 99 9009×	309 509 112 020 309 103 108 025×	4 4		
		Diferenciál úplný (poz. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 75, 76, 77, 97, 116, 131, 133, 150) Vollst. Ausgleichgetriebe — Differential assembly — Ensemble complet du différentiel — Conjunto completo del diferencial Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.039★ 86.153.039★	531 980 153 039★ 531 986 153 039★	1 1		
		Spojka vývodového hřídele (poz. 8, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 62, 65, 92, 100, 104, 121, 122, 125, 129, 130, 160, 161, 168, 169) Zapfwellenkupplung — Clutch of PTO shaft — Embrayage de l'arbre de prise de force — Embrague del árbol de toma de fuerza	80.153.059	531 980 153 059	1	3464—	

1	2	3	4	5	6	7	8
39		Pastorek a talířové kolo (poz. 3, 11) Ritzel und Tellerrad — Bevel pinion and crown wheel — Pignon et grande couronne — Piñón y rueda de corona Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.153.069 86.153.069	531 980 153 069 531 986 153 069	1 1		
40	169	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.153.122	531 980 153 122	1	20976—	
	169	Opěrná lamela Stützlamelle — Thrust bar — Lamelle d'appui — Lámina de apoyo	80.153.123	531 980 153 123	1	20976—	
		Pastorek s ložisky a diferenciál úplný (poz. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 97, 116, 126, 131, 133, 134, 150) Ritzel mit Lager und vollst. Ausgleichgetriebe — Bevel pinion with bearing and differential assembly — Le pignon avec les roulements et ensemble complet du différentiel — Piñón con los cojinetes y conjunto completo del diferencial	80.153.079+				
		Pastorek a diferenciál úplný (poz. 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 75, 76, 77, 116, 131, 133, 150) Ritzel und vollst. Ausgleichgetriebe — Bevel pinion and differential assembly — Pignon et ensemble complet du différentiel — Piñón y conjunto completo del diferencial	80.153.089+				
		Pastorek s ložisky a talířové kolo (poz. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 70, 71, 72, 73, 74, 126, 134) Ritzel mit Lagern und Tellerrad — Bevel pinion with bearing et crown wheel — Le pignon avec les roulements et grande couronne — Piñón con los cojinetes y rueda de corona	80.153.099+				
		Kompletní standardní rozvodovka s hydraulikou 80.000.022 - sestává ze skup. 153, 154, 161, 227 (montují se poz. 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (montují se poz. 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 Vollst. Hauptgetriebekasten mit Hydraulik 80.000.022 - Standard - besteht aus Gruppen 153, 154, 161, 227 (es werden nur folgende Positionen montiert: 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (es werden nur folgende Positionen montiert: 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 — Standard main transmission housing assembly with hydraulic power lift 80.000.022 - consists of groups No. 153, 154, 161, 227 (are mounted the items 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (are mounted the items 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 — Boîte de transmission principale, version standard, avec relevage hydraulique 80.000.022 - constitué par les groupes No. 153, 154, 161, 227 (on monte seulement les pièces de postes 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (on monte seulement les pièces de postes 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 — Caja de la transmisión principal completa estandarde con el dispositivo hidráulico alzador 80.000. 022 - consiste de los grupos 153, 154, 161, 227 (se montan solamente las piezas de los ítemes 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (se montan solamente las piezas de los ítemes 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.000.002 — —	531 980 000 002 — —	1 —		

1 2 3 4 5 6 7 8

Kompletní standardní rozvodovka s hydraulikou
80.000.024 - sestává ze skup. 153, 154, 161, 227
(montují se poz. 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104),
231 (montují se poz. 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30,
31, 34, 35, 41, 42, 45, 47, 44), 400, 455
Vollst. Hauptgetriebekasten mit Hydraulik
80.000.024 - Standard - besteht aus Gruppen 153,
154, 161, 227 (es werden nur folgende Positionen
montiert: 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (es
werden nur folgende Positionen montiert: 1, 10,
12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 45, 47,
44) 400, 455 — Standard main transmission
housing assembly with hydraulic power lift
80.000.024 - consists of groups No. 153, 154, 161,
227 (are mounted the items 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66,
97, 104), 231 (are mounted the items 1, 10, 12, 17,
18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 45, 47, 44), 400,
455 — Boîte de transmission principale, version
standard, avec relevage hydraulique 80.000.024 -
constitué par les groupes 153, 154, 161, 227
(on monte seulement les pièces de postes 6, 7,
8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (on monte seulement
les pièces des postes 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30,
31, 34, 35, 41, 42, 45, 47, 44), 400, 455 — Caja
de la transmisión principal completa estandarde
con el dispositivo hidráulico alzador 80.000.024 -
consiste de los grupos 153, 154, 161, 227 (se
montan solamente las piezas de los ítemes 6, 7,
8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (se montan
solamente las piezas de los ítemes 1, 10, 12, 17,
18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 45, 47, 44), 400, 455
Z 8011
Z 8045, Z 12011, Z 12045

80.000.004+ 531 980 000 004+ 1

Kompletní standardní rozvodovka s hydraulikou
80.000.026 - sestává ze skup. 153, 154, 161, 227
(montují se poz. 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231
(montují se poz. 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34,
35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455
Vollst. Hauptgetriebekasten mit Hydraulik
80.000.026 - Standard - besteht aus Gruppen 153,
154, 161, 227 (es werden nur folgende Positionen
montiert: 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (es
werden nur folgende Positionen montiert: 1, 10,
12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47),
400, 455 — Standard main transmission housing
assembly with hydraulic power lift 80.000.026 -
consists of groups No. 153, 154, 161, 227 (are
mounted the items 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104),
231 (are mounted the items 1, 10, 12, 17, 18, 25,
27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 —
Boîte de transmission principale, version
standard, avec relevage hydraulique 80.000.026 -
constitué par les groupes No. 153, 154, 161, 227
(on monte seulement les pièces de postes 6, 7,
8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (on monte seulement
les pièces de postes 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30,
31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 — Caja de
la transmisión principal completa estandarde con
el dispositivo hidráulico alzador 80.000.026 -
consiste de los grupos No. 153, 154, 161, 227 (se
montan solamente las piezas de los ítemes 6, 7,
8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (se montan
solamente las piezas de los ítemes 1, 10, 12, 17,
18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455
Z 8011
Z 8045, Z 12011, Z 12045

80.000.006+ 531 980 000 006+ 1


1 2 3 4 5 6 7 8

Kompletní standardní rozvodovka s hydraulikou
80.000.028 - sestává ze skup. 153, 154, 161, 227
(montují se poz. 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231
(montují se poz. 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34,
35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455

Vollst. Hauptgetriebekasten mit Hydraulik
80.000.028 - Standard - besteht aus Gruppen 153,
154, 161, 227 (es werden nur folgende Positionen
montiert: 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (es
werden nur folgende Positionen montiert: 1, 10,
12, 17, 18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47),
400, 455 — Standard main transmission housing
assembly with hydraulic power lift 80.000.028 -
consists of groups No. 153, 154, 161, 227 (are
mounted the itemes 6, 7, 8, 9, 10, 54, 66, 97, 104),
231 (are mounted the itemes 1, 10, 12, 17, 18, 25,
27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 —
Boîte de transmission principale, version
standard, avec relevage hydraulique 80. 000.028 -
constitué par les groupes No. 153, 154, 161, 227
(on monte seulement les pièces de postes 6, 7,
8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (on monte seulement
les pièces de postes 1, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 30,
31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455 — Caja de
la transmisión principal completa estandarda con
el dispositivo hidráulico alzador 80.000.028 -
consiste de los grupos No. 153, 154, 161, 227 (se
montan solamente las piezas de los itemes 6, 7,
8, 9, 10, 54, 66, 97, 104), 231 (se montan
solamente las piezas de los itemes 1, 10, 12, 17,
18, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47), 400, 455
Z 8011

Z 8045, Z 12011, Z 12045

80.000.008+ 531 980 000 008+ 1

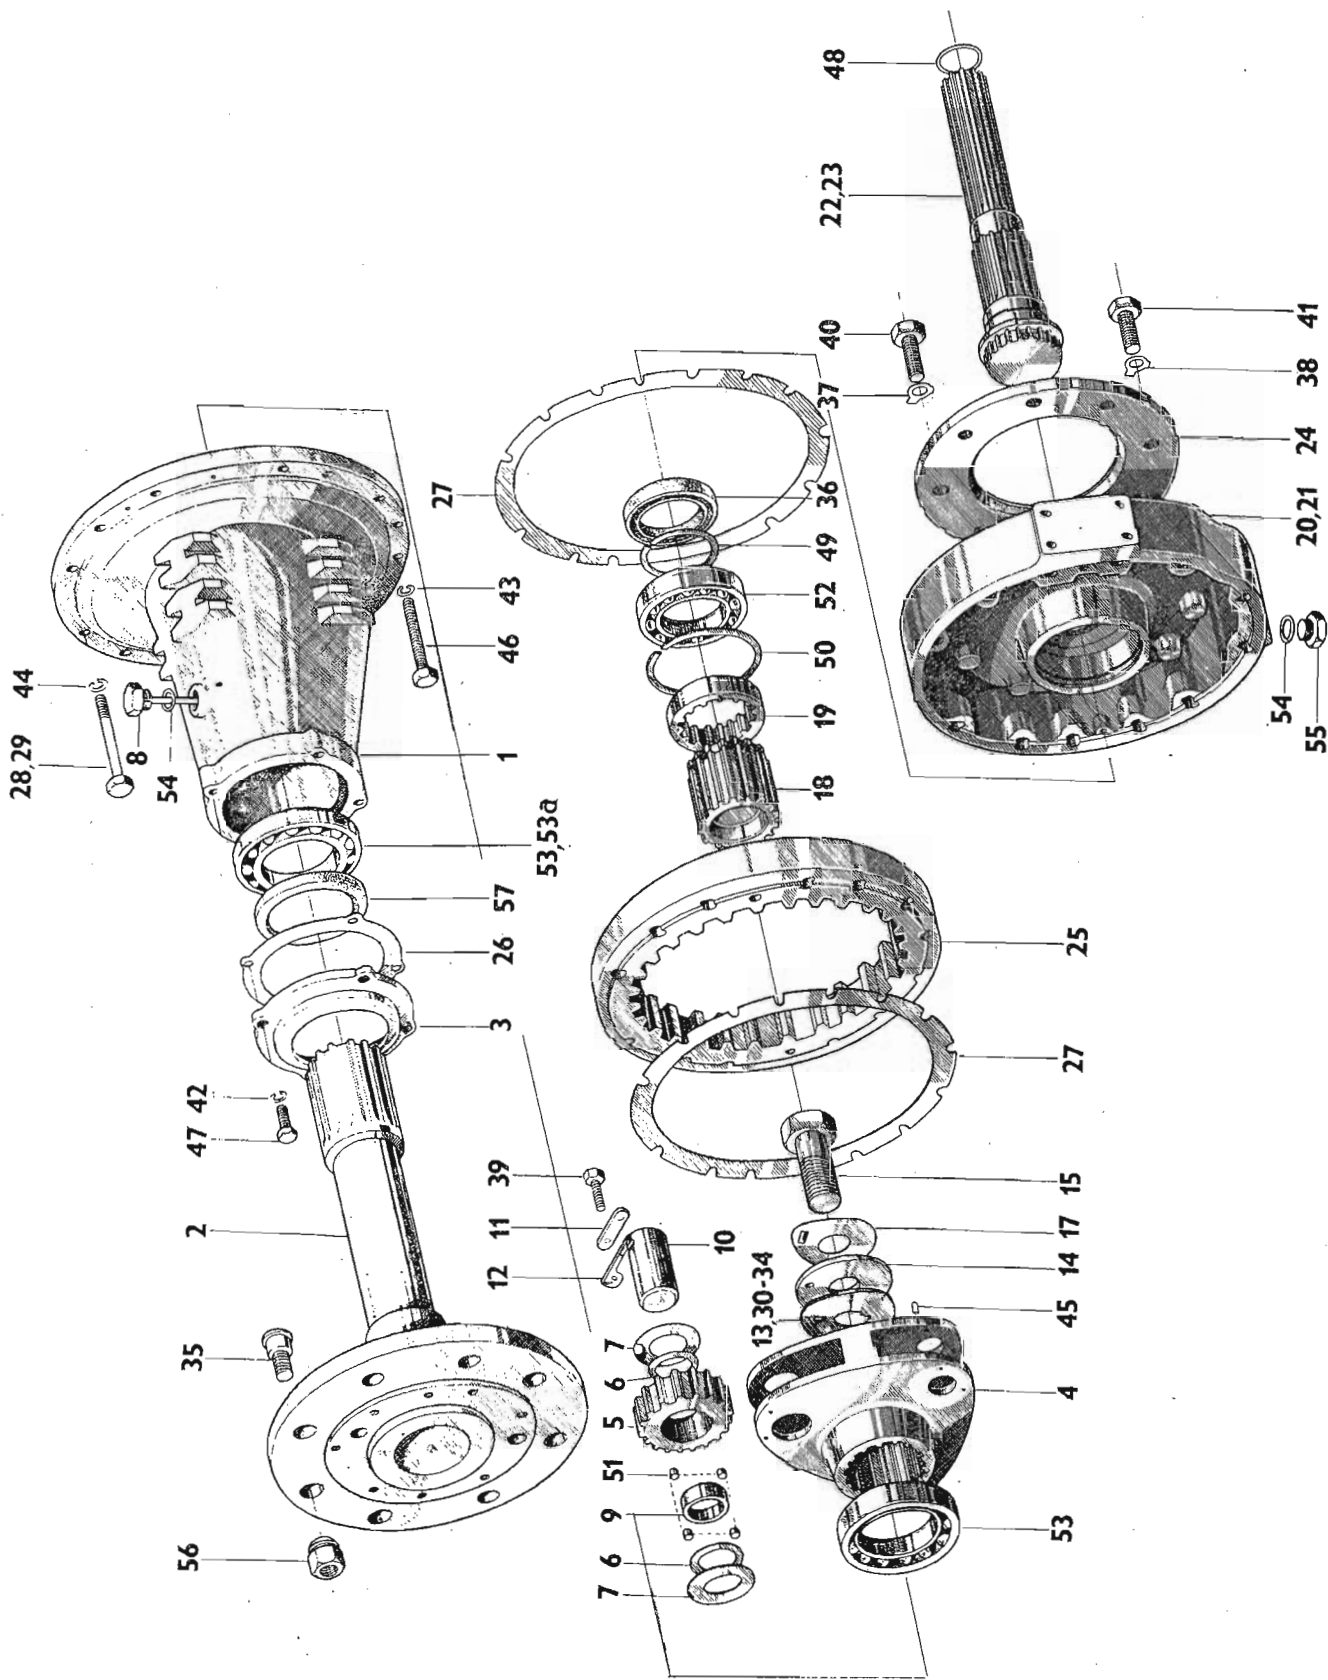


ZADNÍ POLONÁPRAVA

HINTERE HALBACHSE — REAR HALF-AXLE — DEMI-ARBRE ARRIÈRE — SEMIEJE TRASERO

1	2	3	4	5	6	7	8
41	1	Pouzdro zadní nápravy Hinterachsgehäuse — Reax axle housing — Trompette du pont arrière — Caja del puente trasero Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.001 86.161.073	531 980 161 001 531 986 161 073	2 2		
	2	Hřídél kola Radwelle — Wheel shaft — Arbre de roue — Eje de la rueda Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.002 86.161.040 80.161.074X	531 980 161 002 531 986 161 040	2 2 2		
	3	Víčko Deckel — Cap — Chapeau — Caperuza Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.003 ---	531 980 161 003 ---	2 —		
	4	Unášec satelitů Umlauftradräger — Satellite carrier — Porte-satellites — Arrastrador de los satélites Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.004 86.161.061	531 980 161 004 531 986 161 061	2 2		
	5	Satelit Umlauftrad — Satellite — Satellite — Satélite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.005 86.161.062	531 980 161 005 531 986 161 062	6 6		
	6	Opěrná podložka satelitů Abstützunterlage der Umlaufräder — Thrust pad of satellites — Rondelle d'appui des satellites — Arrandela de apoyo de los satélites	80.161.006	531 980 161 006	12		
	7	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.161.007	531 980 161 007	12		
	8	Ukazatel oleje Ölstandanzeiger — Oil dipstick — Jauge d'huile — Indicador del nivel del aceite	80.161.010	531 980 161 010	2		
	9	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.011 86.161.064	531 980 161 011 531 986 161 064	3 6		
	10	Čep satelitu Umlaufradbolzen — Satellite pin — Axe du satellite — Perno del satélite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.012 86.161.063	531 980 161 012 531 986 161 063	6 6		
	11	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.161.013	531 980 161 013	6		
	12	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.161.014	531 980 161 014	6		
	13	Distanční podložka Distanzunterlage — Spacing shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.161.015	531 980 161 015	2		
	14	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.016 86.161.065	531 980 161 016 531 986 161 065	2 2		
	15	Regulační šroub Regelschraube — Adjusting screw — Vis de réglage — Tornillo de ajuste Unášec satelitů úplný (poz. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 39, 51) Vollst. Umlauftradräger — Satellites carrier assembly — Porte-satellites complet — Arrastrador de los satélites Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.017	531 980 161 017	2		
	17	Pojistná podložka Sicherungsunterlagscheibe — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	80.161.021	531 980 161 021	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
41	18	Centrální kolo Zentralrad — Central wheel — Roue centrale — Rueda central Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.022 86.161.066	531 980 161 022 531 986 161 066	2 2		
	19	Objímka Muffe — Sleeve — Collier — Manchón	80.161.023	531 980 161 023	2		
	20	Levé víko Linker Deckel — LH cover — Couvercle gauche — Tapa izquierda	80.161.024	531 980 161 024	1		
	21	Pravé víko Rechter Deckel — RH cover — Couvercle droit — Tapa derecha	80.161.025	531 980 161 025	1		
	22	Hřídel diferenciálu levý Linke Ausgleichgetriebewelle — LH differential shaft — Arbte du différentiel, gauche — Árbol izquierdo del diferencial	80.161.026	531 980 161 026	1		
	23	Hřídel diferenciálu pravý Rechte Ausgleichgetriebewelle — RH differential shaft — Arbte droit du différentiel — Árbol derecho del diferencial	80.161.027	531 980 161 027	1		
	24	Kotouč Scheibe — Disk — Disque — Disco	80.161.031	531 980 161 031	2		
	25	Korunové kolo Kronenrad — Crown wheel — Couronne dentée — Corona dentada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.032 86.161.067	531 980 161 032 531 986 161 067	2 2		
	26	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.035 — —	— —	2 —		
	27	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.161.036		4		
	28	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.037 86.161.026 86.161.072X	531 980 161 037 — 531 986 161 072X	22 22 22		
	29	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.041 86.161.027 86.161.071X	531 980 161 041 — 531 986 161 071X	4 4 4		
	30	Distanční podložka 0,15 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.161.042	531 980 161 042	1 2		
	31	Distanční podložka 0,22 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.161.043	531 980 161 043	6		
	32	Distanční podložka 0,35 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.161.044	531 980 161 044	4		
	33	Distanční podložka 0,5 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.161.045	531 980 161 045	2		
	34	Distanční podložka 1,0 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.161.046	531 980 161 046	2		
	35	Šroub náboje Nabenschraube — Hub screw — Vis du moyeu — Tornillo del cubo	80.161.055 80.161.047	531 980 161 055 531 980 161 047	16 16	3481— 1001—3480	
	36	Gufero s prachovkou 70X95X13 Gufero-Dichtung mit Staubkappe — Sealing Gufero with dust cap — Joint Gufero avec pare-poussière — Junta Gufero con guardapolvo	80.161.902		2		
	37	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.015	531 980 800 015	10		

1	2	3	4	5	6	7	8
41	38	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.051	531 980 800 051	2		
	39	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1464	309 503 108 020	12		
	40	Šroub M 12×30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1474	309 503 112 030	10		
	41	Šroub M 10×30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1569	309 503 110 030	2		
	42	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4806 — — —	311 204 010 080 — — —	8 —		
	43	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4		
	44	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	26		
	45	Kolík 8×18 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6482	311 595 008 018	2		
	46	Šroub M 10×80 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 8687 99 8691	309 101 110 080 301 101 110 100	4 4		M 10×100
	47	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 9008 — — —	309 103 108 022 — — —	8 —		
	48	Pojistný kroužek 48 ČSN 02 2925.2 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0173	311 732 510 480	1 2		
	49	Pojistný kroužek 70 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0254	311 733 000 700	2		
	50	Pojistný kroužek 110 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0315	311 733 101 100	2		
	51	Váleček III-0-2-10×14 ČSN 02 3686 Rolle — Roller — Rouleau — Rodillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 0959	324 921 101 453	192 288		
	52	Ložisko 6014 ČSN 02 4633 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1015	324 165 140 000	2		
	53	Ložisko 30216 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 1383	324 712 160 000	4 2		
	53a	Ložisko 32018X ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — — 97 1389 97 1411X	— — — 324 717 160 000X	— 2 2		
	54	Těsnicí kroužek 30×38 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2157	319 531 831 383	4		
	55	Zátka BM 30×1,5 ČSN 02 1914.25 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2706	311 971 410 300	2		
	56	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.161.056 97 3635X	531 980 161 056 443 992 922 029X	16 16		
	57	Gufero 95×120×13 Gufero Wellendichtung — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 4029 97 4035	273 526 006 103	2 2		130×160×15

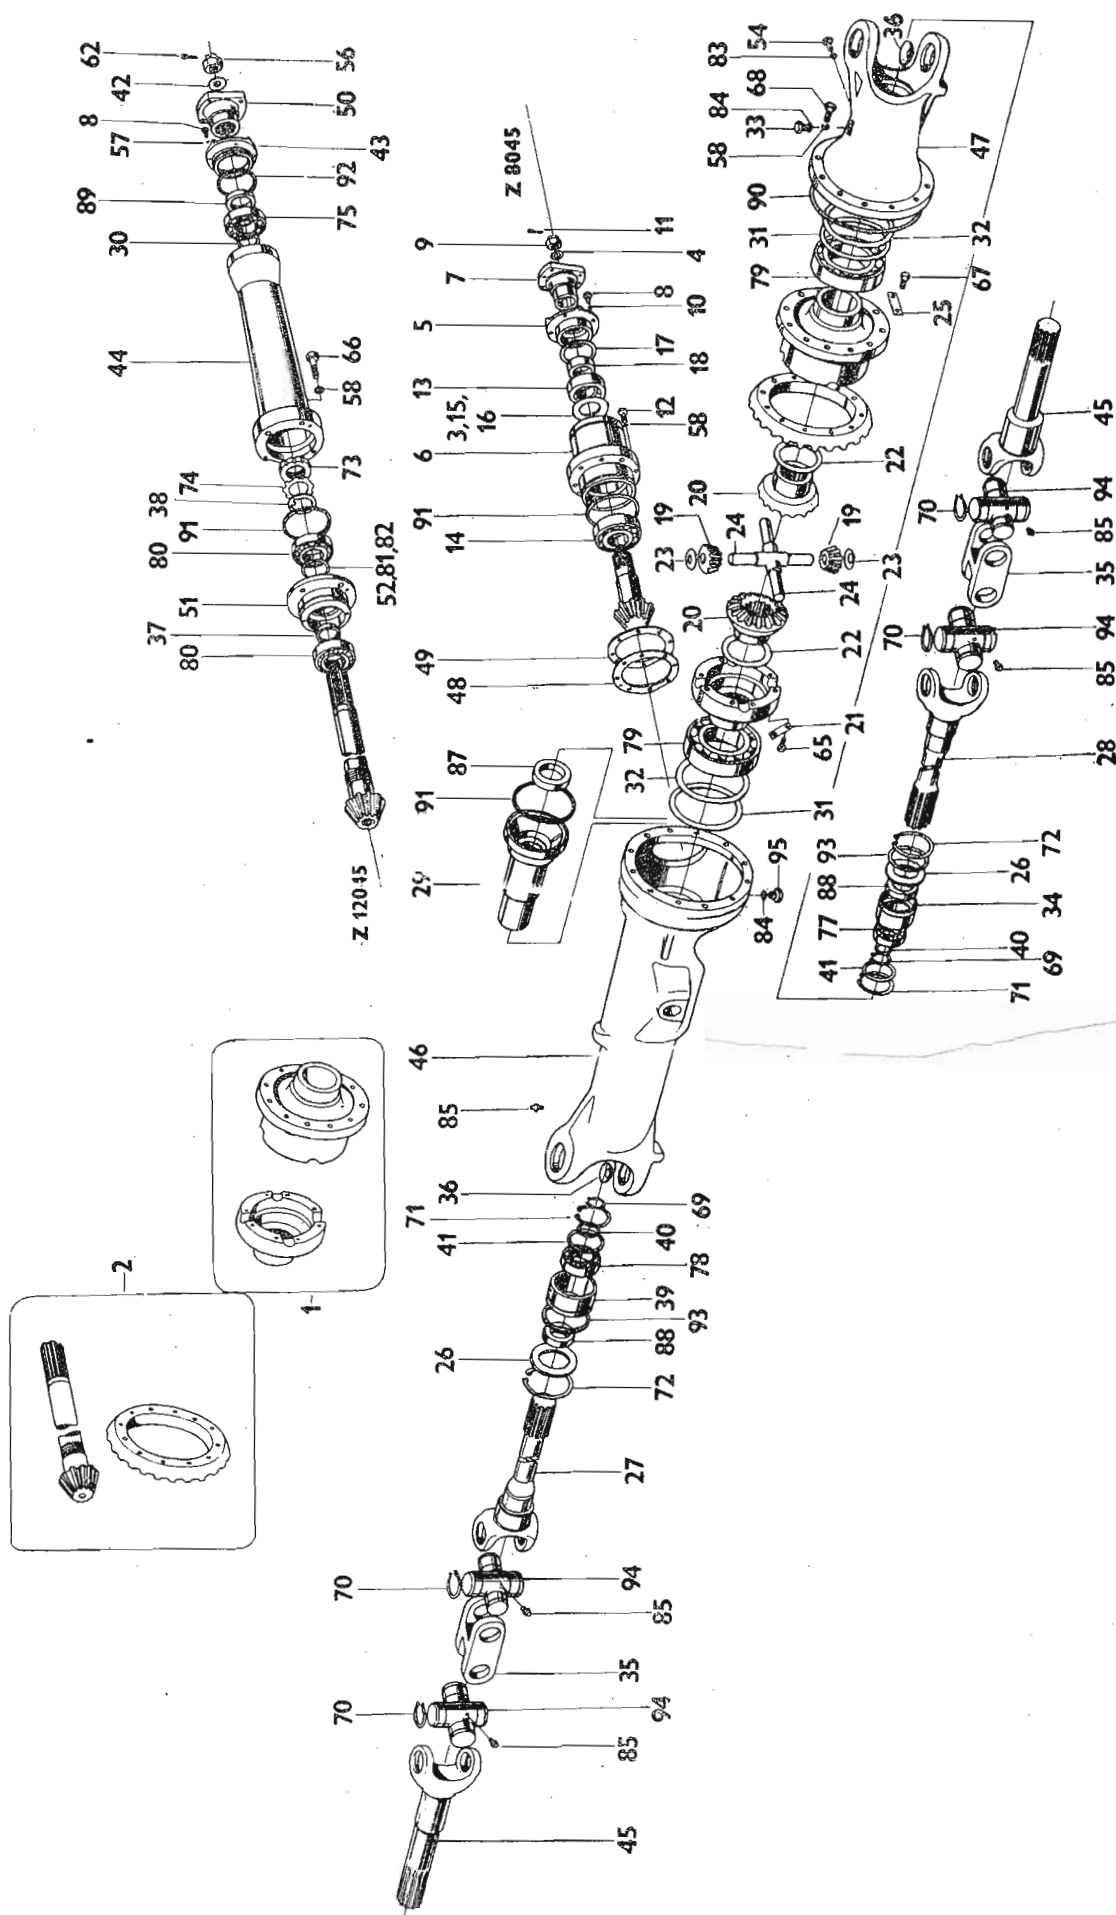

ROZVODOVKA PŘEDNÍ NÁPRAVY (Z 8045, Z 12045)

HAUPTGETRIEBEKASTEN DER VORDERACHSE — FRONT AXLE MAIN TRANSMISSION HOUSING —
CARTER DU PONT AVANT — CAJA DE LA TRANSMISIÓN DEL EJE DELANTERO ACCIONADO

1	2	3	4	5	6	7	8
42	1	Levá polovina klece diferenciálu a pravá polovina klece diferenciálu Linke Hälfte des Ausgleichgetriebe-Käfigs und rechte Hälfte des Ausgleichgetriebe-Käfigs — LH half of differential cage and RH half of differential cage — Demi-coquille gauche du différentiel et demi-coquille droite du différentiel — Mitad izquierda de la jaula del diferencial y mitad derecha de la jaula del diferencial	88.170.999	531 988 170 999	1		
	2	Pastorek a talířové kolo Ritzel und Tellerrad — Bevel pinion and crown wheel — Pignon d'attaque et grande couronne — Piñón y rueda de corona					
		Z 8045	80.170.989		1		
			80.170.029X	531 980 170 029X	1		
		Z 12045	88.170.989	531 988 170 989	1		
	3	Regulační podložka Regulierunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla reguladora	80.170.083	531 980 170 083	1		
	4	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.170.106	531 988 170 106	1		
	5	Víčko Deckel — Cap — Couvercle — Tapita	88.170.112	531 988 170 112	1		
	6	Těleso pastorku Ritzelkörper — Pinion body — Corps du pignon — Cuerpo del piñón	80.170.113	531 980 170 113	1		
	7	Příruba kloubu Gelenkflansch — Joint flange — Bride du joint — Brida de la articulación	88.170.122	531 988 170 122	1		
	8	Šroub M 8X18 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1455	309 503 108 018	4		
	9	Matice BM 20X1,5 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3882	311 121 213 200	1		
	10	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	4		
	11	Závlačka 4X36 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4904	311 328 104 036	1		
	12	Šroub M 12X1,25X30 ČSN 02 1201.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8418		4		
	13	Ložisko 31308 ČSN 02 4723 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1444	324 714 080 000	1		
	14	Ložisko 31310 ČSN 02 4723 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1446	324 714 100 000	1		
	15	Distanční podložka 40X47X0,5 Distanzunterlage — Adjusting shim — Rondelle d'entretoise — Silla distanciadora	97 1819	531 900 971 819	2		
	16	Distanční podložka 40X47X0,1 Distanzunterlage — Adjusting shim — Rondelle d'entretoise — Silla distanciadora	97 1820	531 900 971 820	6		
	17	Kroužek 80X3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4554	273 111 014 390	1		
	18	Gufero GP 52X72X12 ČSN 02 9401.0 Wellendichtung Gufero — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4228	273 525 003 303	1		
	19	Satelit Satelit — Planetary gear — Satellite — Satélite	3011 2510	531 930 112 510	4		
	20	Planetové kolo Planetenrad — Sun gear — Roue planétaire — Piñón satélite	3011 2511	531 930 112 511	2		
	21	Pojistný plech Sicherungsblech — Safety metal sheet — Tôle de protection — Chapa de seguridad	3011 2514	531 930 112 514	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
42	22	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	3011 2520	531 930 112 520	2		
	23	Kulová podložka Kugelunterlage — Ball washer — Rondelle sphérique — Silla esférica	3011 2529	531 930 112 529	4		
	24	Čep satelitů Satellitenbolzen — Planetary gear pin — Axe de satellites — Perno de los satélites	88.170.125	531 988 170 125	2		
	25	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.170.016	531 988 170 016	6		
	26	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.170.022	531 988 170 022	2		
	27	Poloosa pravá Rechte Halbachse — RH half-axle — Demi-essieu droit — Semieje derecho	88.170.033	531 988 170 033	1		
	28	Poloosa levá Linke Halbachse — LH half-axle — Demi-essieu gauche — Semieje izquierdo	88.170.034	531 988 170 034	1		
	29	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	88.170.045	531 988 170 045	1		
	30	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	88.170.055	531 988 170 055	1		
	31	Regulační podložka Regulierunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla reguladora	88.170.056	531 988 170 056	8		
	32	Regulační podložka Regulierunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla reguladora	88.170.057	531 988 170 057	10		
	33	Větrací zátka Lüftungspfropfen — Plug with opening — Bouchon d'aération — Tapón de ventilación	88.170.067	531 988 170 067	1		
	34	Vložka Einlage — Insertion — Pièce intercalaire — Imposición	88.170.071	531 988 170 071	1		
	35	Unášeč kloubu Gelenkmitnehmer — Joint carrier — Entraîneur du joint — Arrastrador de la articulación	88.170.084	531 988 170 084	2		
	36	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	88.170.092	531 988 170 092	4		
	37	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	88.170.095	531 988 170 095	1		
	38	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.170.097	531 988 170 097	1		
	39	Vložka I Einlage — Insertion — Pièce intercalaire — Imposición	88.170.103	531 988 170 103	1		
	40	Kroužek I Ring — Ring — Anneau — Anillo	88.170.104	531 988 170 104	2		
	41	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.170.105	531 988 170 105	2		
	42	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.170.106	531 988 170 106	1		
	43	Víčko Deckel — Cap — Couvercle — Tapita	88.170.112	531 988 170 112	1		
	44	Těleso pastorku Ritzelkörper — Pinion body — Corps du pignon — Cuerpo del piñón	88.170.113	531 988 170 113	1		
	45	Hřídel kola Radwelle — Wheel shaft — Arbre de roue — Eje de la rueda	88.170.114	531 988 170 114	2		
	46	Těleso nápravy I Achskörper — Axle body — Corps de l'essieu — Cuerpo del eje	88.170.115	531 988 170 115	1		
	47	Těleso nápravy II Achskörper — Axle body — Corps de l'essieu — Cuerpo del eje	88.170.116	531 988 170 116	1		


1	2	3	4	5	6	7	8
42	48	Regulační podložka Regulierunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla distanciadora	88.170.117	531 988 170 117	6		
	49	Regulační podložka Regulierunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla distanciadora	88.170.121	531 988 170 121	5		
	50	Příruba kloubu Gelenkflansch — Joint flange — Bride de joint — Brida de la articulación	88.170.122	531 988 170 122	1		
	51	Těleso ložisek Lagerkörper — Bearings body — Corps des roulements — Cuerpo de los rodamientos	88.170.123	531 988 170 123	1		
	52	Distanční podložka Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	3711 2505	531 937 112 505	1		
	54	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1459	309 503 108 016	1		
	56	Matice BM 20×1,5 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3882	311 121 213 200	1		
	57	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	4		
	58	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	16		
	62	Závlačka 4×36 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4904	311 328 104 036	1		
	65	Šroub M 10×1,25×40 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8411		8		
	66	Šroub M 12×1,25×55 ČSN 02 1201.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8417	309 706 113 055	4		
	67	Šroub M 12×1,25×30 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8554	309 508 112 085	12		
	68	Šroub M 12×1,25×35 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8555	309 509 113 035	12		
	69	Pojistný kroužek 45 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0244	311 733 000 450	2		
	70	Pojistný kroužek 38 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0296	311 733 100 380	16		
	71	Pojistný kroužek 85 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0310	311 733 100 850	2		
	72	Pojistný kroužek 95 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0320	311 733 100 950	2		
	73	Matice KM 9 ČSN 02 3630 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	97 0708	324 971 000 900	1		
	74	Podložka MB 9 ČSN 02 3640 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	97 0739	324 987 000 900	1		
	75	Ložisko 6308 ČSN 02 4637 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1059	324 163 080 000	1		
	77	Ložisko 6209 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1040	324 162 090 000	1		
	78	Ložisko 6209 Z ČSN 02 4640 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1198	324 162 090 089	1		
	79	Ložisko 30215 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1382	324 712 150 000	2		
	80	Ložisko 31309 ČSN 02 4723 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1445	324 714 090 000	2		
	81	Distanční podložka 45×55×0,1 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	97 1793	531 900 971 793	6		
	82	Distanční podložka 45×55×0,5 Ausgleichunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	97 1798	531 900 971 798	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
42	83	Těsnicí kroužek 8×12 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo juntador	97 2125	319 531 831 053	1		
	84	Těsnicí kroužek 20×26 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo juntador	97 2143	319 531 831 223	2		
	85	Hlavice KM 6 ČSN 02 7421.5 Kopf — Lubricating nipple — Graisseur — Engrasador	97 2811	425 111 211 023	5		
	87	Gufero 45×62×12 ČSN 02 9401.0 Gufero Wellendichtung — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4006	273 525 002 703	1		
	88	Gufero 55×80×13 ČSN 02 9401.0 Gufero Wellendichtung — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4014		2		
	89	Gufero 52×72×12 ČSN 02 9401.0 Gufero Wellendichtung — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4228	273 525 003 303	1		
	90	Kroužek 220×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4436	273 111 014 750	1		
	91	Kroužek 110×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4529	273 111 014 510	3		
	92	Kroužek 80×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4554	273 111 014 390	1		
	93	Kroužek 85×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4555	273 111 014 410	2		
	94	Křížový čep (poz. 85) Kreuzzapfen — Cross pin — Croisillon — Tornillo cruceta	88.170.049		4		
	95	Zátka M 20×1,5 ČSN 02 1914.19 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2704	311 971 440 200	1		
		Úplný hnací hřídel pravý (poz. 27, 35, 45, 70, 94) Komplette rechte Antriebswelle — RH drive shaft assy — Arbre de commande droit, complet — Eje motor derecho completo	88.170.079		1		
		Úplný hnací hřídel levý (poz. 28, 35, 45, 70, 94) Komplette linke Antriebswelle — LH drive shaft assy — Arbre de commande gauche, complet — Eje motor izquierdo completo	88.170.089		1		


HLAVA KOLA S REDUKTOREM (Z 8045, Z 12045)

RADKOPE MIT REDUKTOR — WHEEL HUB WITH REDUCTION GEARS — MOYEU DE ROUE AVEC REDUCTEUR — CABEZAL DE LA RUEDA CON REDUCTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	5511 2807	531 955 112 807	2		
	2	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	5711 2811	531 957 112 811	2		
	3	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	5711 2812		2		
	4	Zadní víko Rückwärtiger Deckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera	5711 2817	531 957 112 817	2		
	5	Páka horní Oberer Hebel — Top link — Levier supérieur — Palanca superior	88.175.103	531 988 175 103	1		
	6	Příložka Lasche — Shim — Cale — Cara	88.175.005	531 988 175 005	1		
	7	Unášeč satelitů Satellitenmitnehmer — Planetary gear carrier — Entraîneur des satellites — Arrastrador de los satélites	88.175.006	531 988 175 006	2		
	8	Satelit Satellit — Planetary gear — Satellite — Satélite	88.175.014	531 988 175 014	6		
	9	Korunové kolo Kronenrad — Crown gear — Couronne d'un train planétaire — Rueda de corona	88.175.016	531 988 175 016	2		
	10	Příložka Lasche — Shim — Cale — Cara	88.175.022		12		
	11	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Anneau entretoise — Anillo distanciador	88.175.023	531 988 175 023	6		
	12	Opěrný kroužek Stützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	88.175.025	531 988 175 025	4		
	13	Čep satelitů Satellitenbolzen — Planetary gear pin — Axe des satellites — Perno de los satélites	88.175.026	531 988 175 026	6		
	14	Disk Scheibe — Disc — Disque — Disco	88.175.027	531 988 175 027	2		
	15	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	88.175.031	531 988 175 031	2		
	16	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	88.175.036	531 988 175 036	4		
	17	Čep kola Radbolzen — Wheel pin — Axe de roue — Perno de la rueda	88.175.013	531 988 175 013	2		
	18	Regulační podložka Regulierunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla reguladora	88.175.063		4		
	19	Regulační podložka Regulierunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Silla reguladora	88.175.064		14		
	20	Páka spodní levá Unterer linker Hebel — LH bottom link — Levier gauche inférieur — Palanca inferior izquierda	88.175.070	531 988 175 070	1		
	21	Páka spodní pravá Unterer rechter Hebel — RH bottom link — Levier droit inférieur — Palanca inferior derecha	88.175.080	531 988 175 080	1		
	22	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.175.086	531 988 175 086	2		
	23	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	88.175.087		4		
	24	Čep horní Oberer Zapfen — Top pin — Axe supérieur — Perno superior	88.175.091	531 988 175 091	2		
	25	Kryt Abdeckung — Guard — Couvercle — Cubierta	88.175.092	531 988 175 092	2		

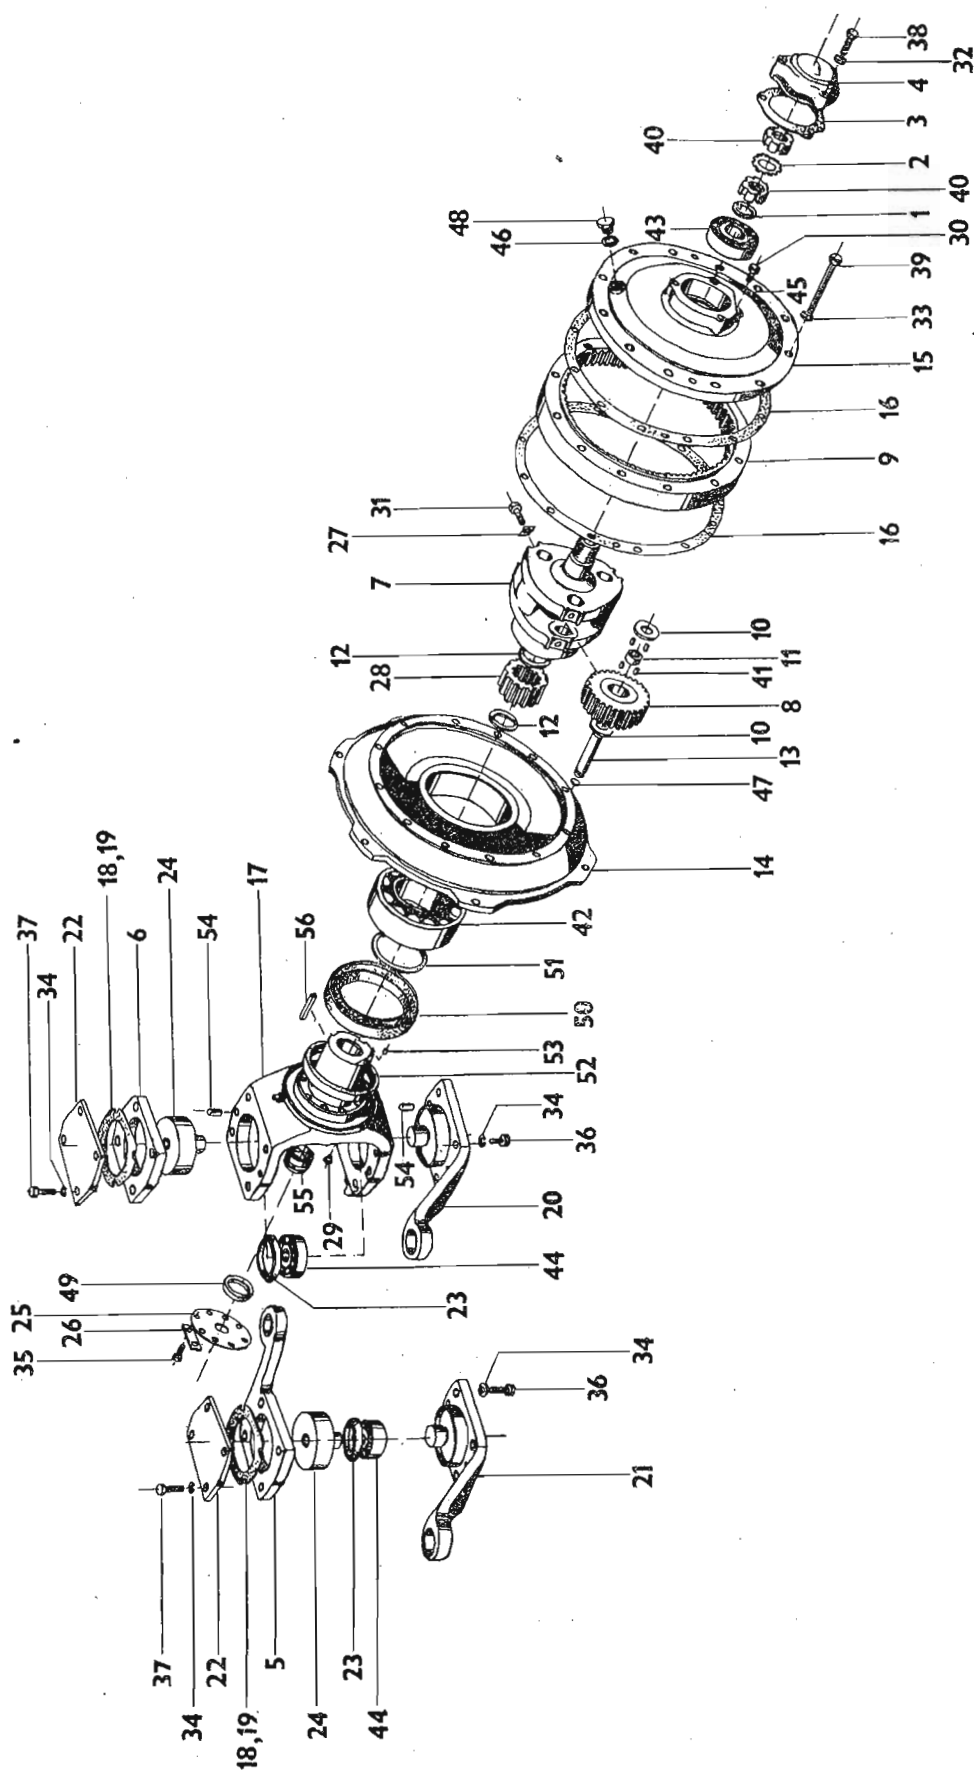


1	2	3	4	5	6	7	8
43	26	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.175.033		8		
	27	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	88.175.094		6		
	28	Centrální kolo Zentralradad — Sun gear — Roue centrale — Rueda central	88.175.097	531 988 175 097	2		
	29	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	88.175.101	531 988 175 101	6		
	30	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1006	309 103 408 018	2		
	31	Šroub M 8×18 ČSN 02 1115 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1812	309 015 108 018	6		
	32	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	6		
	33	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	24		
	34	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	16		
	35	Šroub M 12×1,25×55 ČSN 02 1201.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8417	309 706 113 055	16		
	36	Šroub M 16×1,5×50 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8419	309 506 117 050	8		
	37	Šroub M 16×1,5×60 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8420	309 506 117 060	8		
	38	Šroub M 10×1,25×50 ČSN 02 1201.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8412		6		
	39	Šroub M 12×1,25×90 ČSN 02 1201.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8449		24		
	40	Maticice KM 11 ČSN 02 3630 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	97 0710	324 971 001 100	4		
	41	Váleček 8×12 - III Rolle — Roller — Rouleau — Rodillo	97 0957	324 921 081 253	168		
	42	Ložisko 32024 ČSN 02 4725 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1391	324 715 240 000	2		
	43	Ložisko 32212 ČSN 02 4721 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1407	324 717 120 000	2		
	44	Ložisko 32307 ČSN 02 4725 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1464	324 718 070 000	4		
	45	Těsnicí kroužek 8×12 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Anneau d'étanchéité — Anillo juntador	97 2125	319 531 831 053	2		
	46	Těsnicí kroužek 20×26 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Anneau d'étanchéité — Anillo juntador	97 2143	319 531 831 223	2		
	47	Plechová zátka 20 ČSN 30 1399.16 Blechpfropfen — Metal sheet plug — Bouchon de tôle — Tapón de chapa	97 2307	548 241 559 378	6		
	48	Zátka M 20×1,5 ČSN 02 1914.19 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2704	311 971 440 200	2		
	49	Gufero 40×62×12 ČSN 02 9401.0 Gufero Wellendichtung — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4002	273 525 002 103	2		
	50	Gufero 150×180×15 ČSN 02 9401.0 Gufero Wellendichtung — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4041	273 525 007 303	2		
	51	Kroužek 110×5 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4557	273 111 014 520	2		
	52	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	88.175.033		2		
	53	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	88.175.102		2		
	54	Kolík Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	88.175.104		8		
	55	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	88.175.007		2		
	56	Pero Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8134		4		

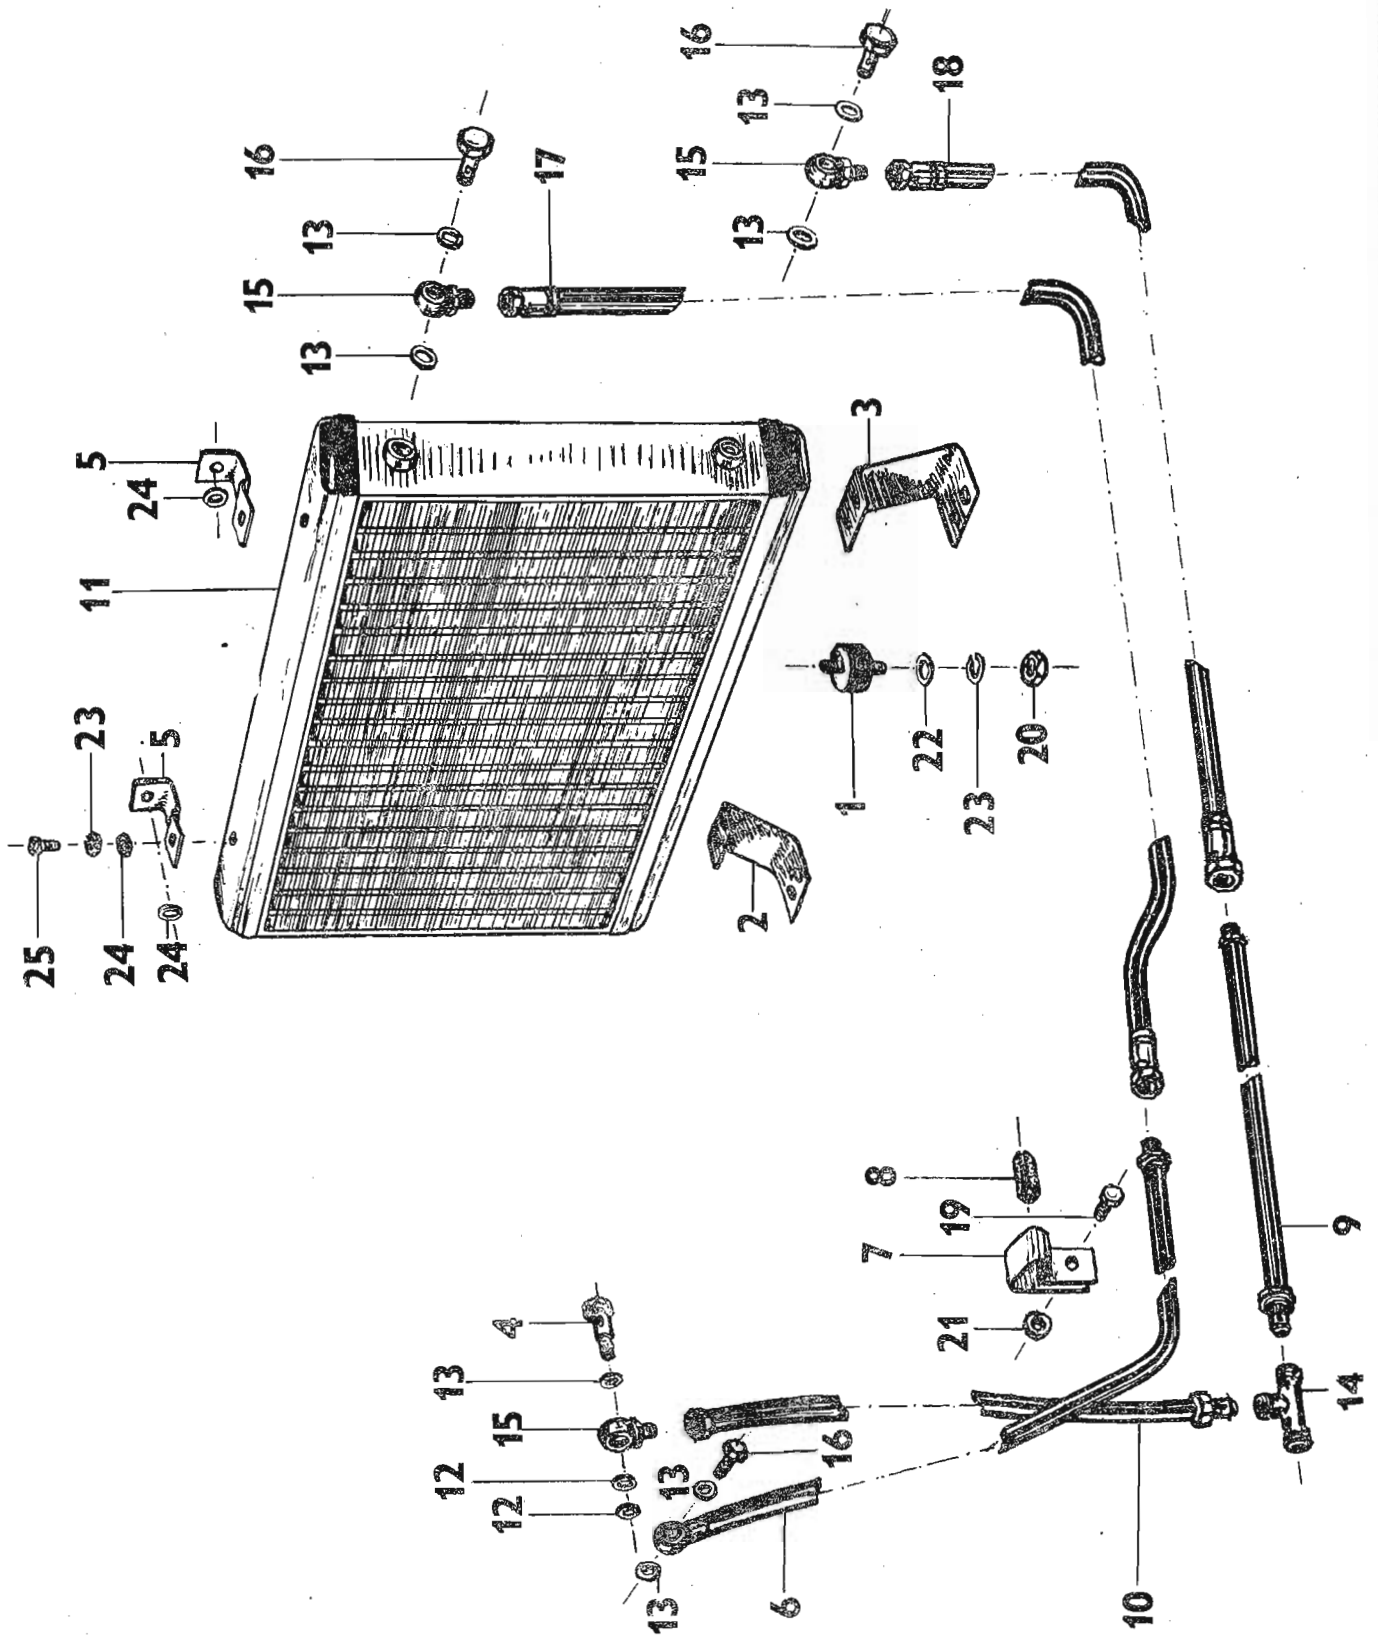

CHLAZENÍ PŘEVODOVÉHO OLEJE (Z 12011, Z 12045)

KÜHLUNG DES GETRIEBEÖLS — GEARBOX OIL COOLING — REFROIDISSEMENT DE L'HUILE DE LA BOÎTE DE VITESSES — REFRIGERACIÓN DEL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS

1	2	3	4	5	6	7	8
44	1	Pryžová pružina Gummifeder — Rubber spring — Ressort en caoutchouc — Resorte de goma	5511 5205		2		
	2	Patka levá Linke Lasche — LH supporting bracket — Attache gauche — Fijador izquierdo	86.180.001		1		
	3	Patka pravá Rechte Lasche — RH supporting bracket — Attache droite — Fijador derecho	86.180.002		1		
	4	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	86.180.003		1		
	5	Přichytka Klemme — Clamp — Attache — Sujetador	86.180.004		2		
	6	Přívod oleje I Ölzufuhr I — Oil inlet I — Amenée d'huile I — Alimentación de aceite I	86.180.010		1		
	7	Přichytka Klemme — Clamp — Attache — Sujetador	86.180.013		2		
	8	Hadice 13×3,5×30 Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	86.180.015		4		
	9	Odvod oleje I Ölabfuhr I — Oil outlet I — Sortie d'huile I — Salida de aceite I	86.180.030		1		
	10	Odvod oleje II Ölabfuhr II — Oil outlet II — Sortie d'huile II — Salida de aceite II	86.180.040		1		
	11	Chladič oleje převodovky Ölkühler des Getriebegehäuses — Gearbox oil cooler — Radiateur de l'huile de la boîte de vitesses — Radiador del aceite de la caja de cambios	86.180.901		1		
	12	Těsnicí kroužek 16×22 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2136×	319 531 831 163×	2		
	13	Těsnicí kroužek 18×24 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2140	319 531 831 203	9		
	14	Spojka 13 ČSN 13 7891.2 Verbindungsstück — Connector — Raccord — Racor	97 2388	319 411 373 203	1		
	15	Přípojka 13 ČSN 13 7994.22 Anschlussstück — Connector — Raccord — Racor	97 2437		3		
	16	Šroub 13 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2473	531 900 972 473	3		
	17	Hadice 13×1000 ČSN 13 7821.1 Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	97 2508		1		
	18	Hadice 13×800 Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	97 2505 97 2583×		1 1		
	19	Šroub M 10×35 ČSN 02 1301 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3125	309 001 410 035	2		
	20	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	2		
	21	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	2		
	22	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	23	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	4		
	24	Podložka 8,4 ČSN 02 1726.00 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4538	311 202 600 084	4		
	25	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 014	2		

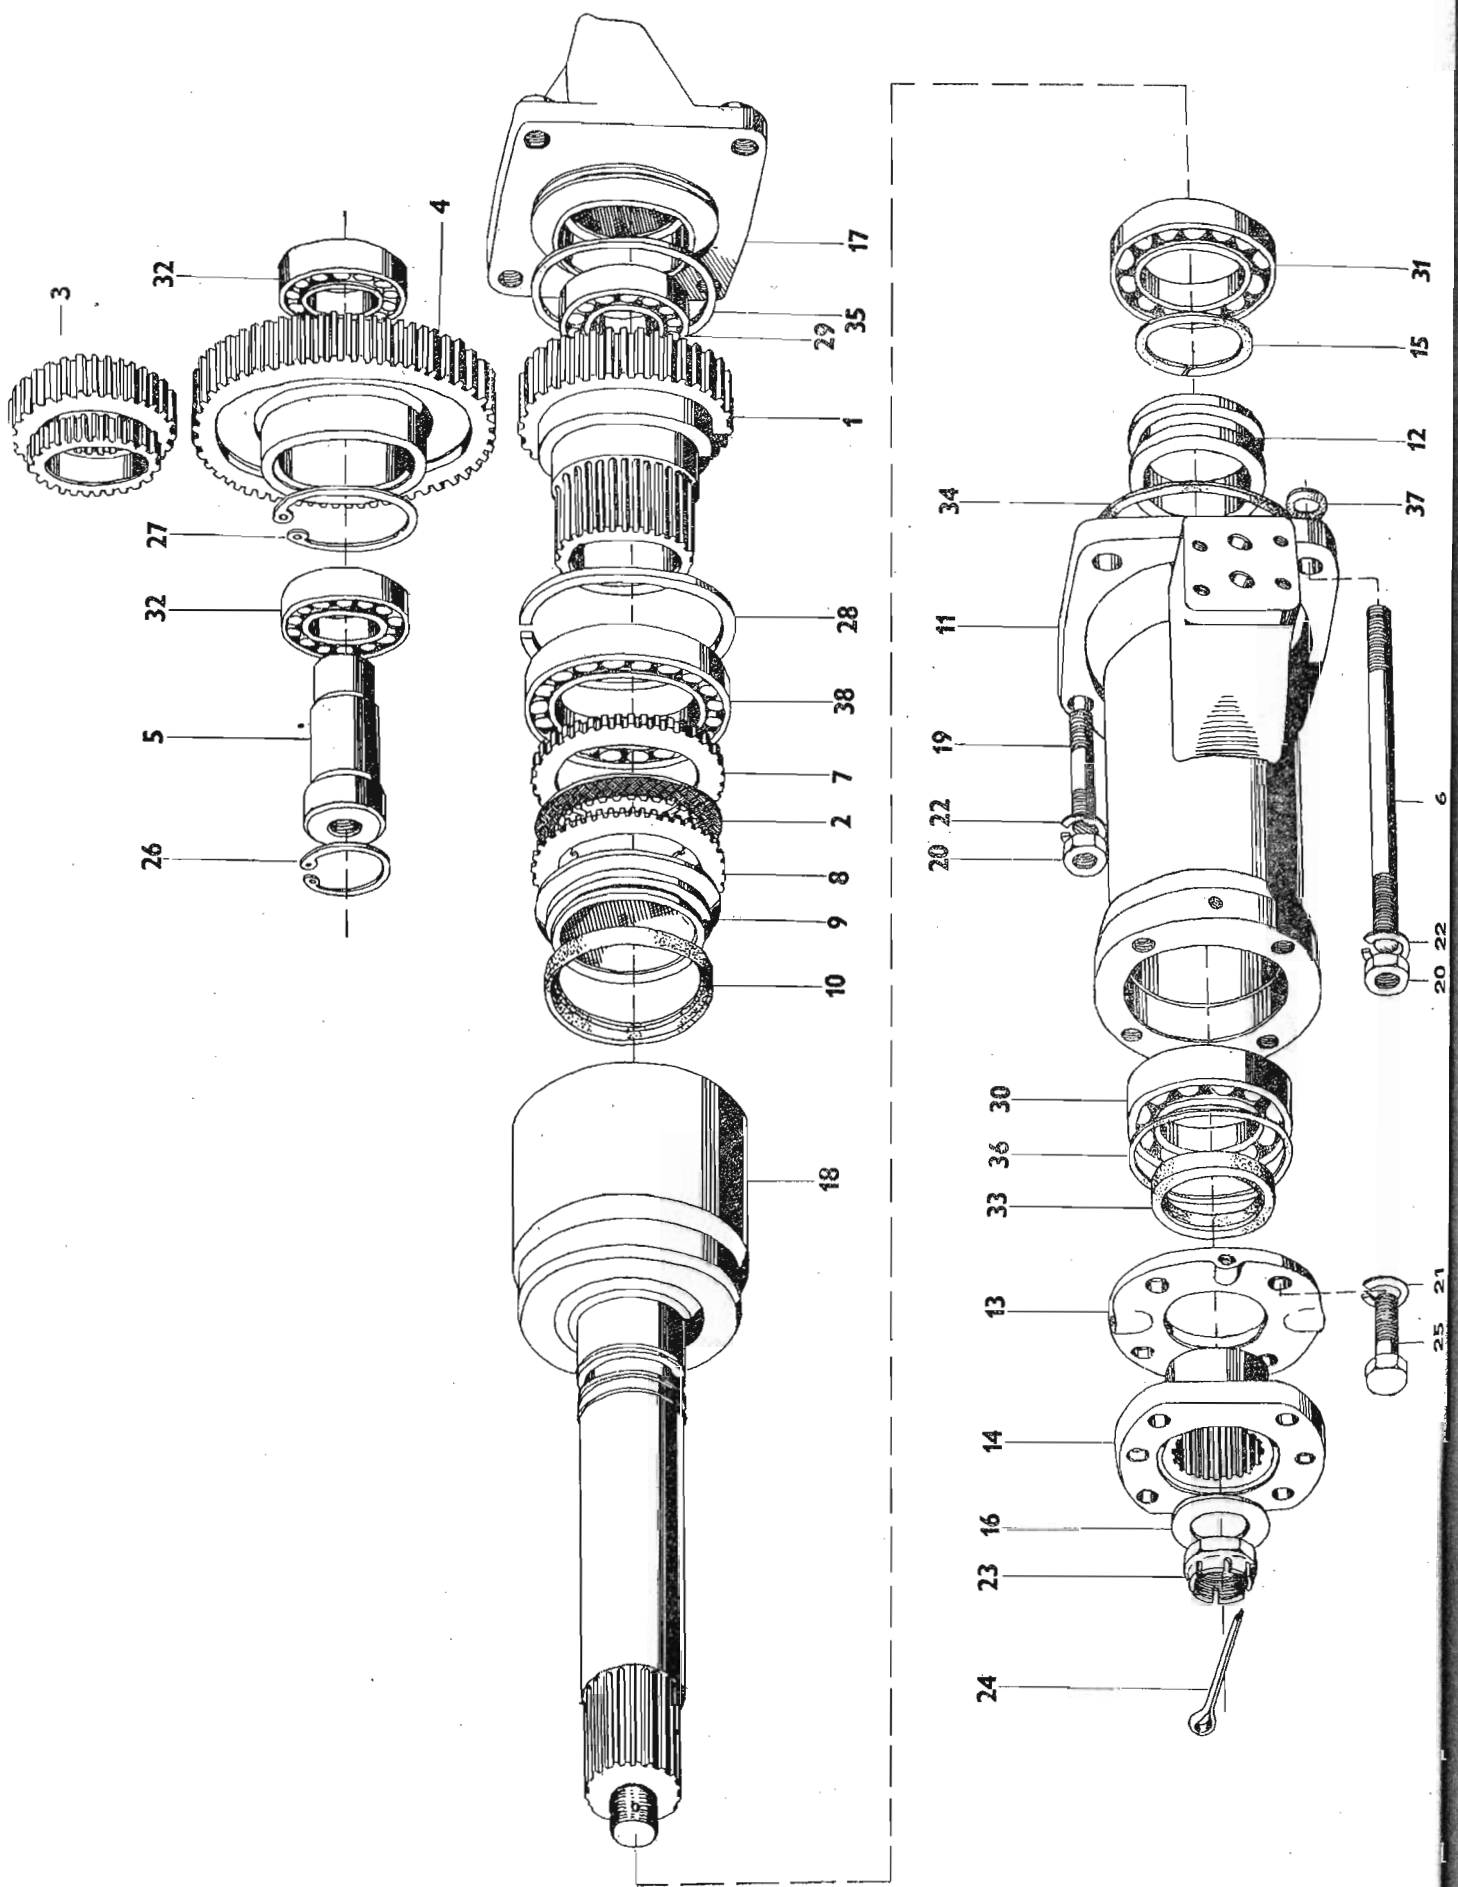

SPOJKA PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVY (Z 8045)

KUPPLUNG DER VORDEREN ANTRIEBSACHSE — FRONT DRIVE AXLE CLUTCH —
 EMBRAYAGE DE L'ESSIEU AVANT MOTEUR — EMBRAGUE DEL EJE DELANTERO ACCIONADO

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1	Hnané kolo Angetriebens Rad — Driven gear — Roue menée — Rueda accionada	80.184.001	531 980 184 001	1		

Tato skupina se montuje pouze na traktory Z 8045 při montáži zadních pneu 16,9/14-34. — Wird nur für Schlepper Z 8045 bei Montage der Hinterreifen 16,9/14-34 montiert. — Fitted only Z 8045 tractors when mounting rear tyres 16,9/14-34. — Ce groupe est monté seulement sur les tracteurs Z 8045 équipés de pneus arrière 16,9/14-34. — Este grupo va montado solamente sobre los tractores Z 8045 provistos de los neumáticos traseros 16,9/14-34.

SPOJKA PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVY (Z 8045, Z 12045)

KUPPLUNG DER VORDEREN ANTRIEBSACHSE — FRONT DRIVE AXLE CLUTCH —
 EMBRAYAGE DE L'ESSIEU AVANT MOTEUR — EMBRAGUE DEL EJE DELANTERO ACCIONADO


1	2	3	4	5	6	7	8
45	1	Hnané kolo Angetriebens Rad — Driven gear — Roue menée — Rueda accionada Z 8045 Z 12045	80.185.097 88.185.004 88.185.003X	531 980 185 097 531 988 185 004 531 988 185 003X	1 1 1		
	2	Vnitřní lamela Innenlamelle — Inner plate — Disque intérieur — Disco interior	80.185.040		7		
	3	Hnací kolo Antriebsrad — Drive gear — Roue motrice — Rueda motriz Z 8045 Z 12045	80.185.061 80.185.061 88.185.001X	531 980 185 061 531 980 185 061 531 988 185 001X	1 1 1		
	4	Vložené kolo Zwischenrad — Intermediate gear — Roue intermédiaire — Rueda intercalada Z 8045 Z 12045	80.185.062 80.185.062 88.185.002X	531 980 185 062 531 980 185 062 531 988 185 002X	1 1 1		
	5	Čep Zapfen — Pin — Axe — Perno	80.185.063	531 980 185 063	1		
	6	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.185.083	531 980 185 083	3		
	7	Opěrná lamela Stützlamelle — Thrust plate — Disque d'appui — Disco de apoyo	80.185.071		1		
	8	Lamela Lamelle — Plate — Disque — Disco	80.185.072		7		
	9	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	80.185.074		1		
	10	Manžeta Ø 110 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito	80.185.075		1		
	11	Přední víko Vorderdeckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera	80.185.076	531 980 185 076	1		
	12	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.185.077	531 980 185 077	1		
	13	Víčko Kappe — Cap — Couvercle — Tapita	80.185.081	531 980 185 081	1		
	14	Příruba kloubu Gelenkflansch — Joint flange — Bride de joint — Brida de la articulación	80.185.082	531 980 185 082	1		
	15	Pístní kroužek Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	80.185.085		2		

1	2	3	4	5	6	7	8
45	16	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.185.086	531 980 185 086	1		
	17	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.185.096	531 980 185 096	1		
	18	Hnaný hřídel Angetriebene Welle — Driven shaft — Arbre mené — Eje accionado	80.185.067	531 980 185 067	1		
	19	Šroub M 12×30 ČSN 02 1176.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2615	309 576 112 030	1		
	20	Matice M 12 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3612	311 120 111 120	4		
	21	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	4		
	22	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	4		
	23	Matice M 20×1,5 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3880	311 121 213 200	1		
	24	Závlačka 4×36 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5077	311 338 104 036	1		
	25	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9008	309 103 108 022	4		
	26	Pojistný kroužek 45 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0293	311 733 100 450	1		
	27	Pojistný kroužek 80 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0309	311 733 100 800	1		
	28	Pojistný kroužek 125 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0318	311 733 101 250	1		
	29	Ložisko NJ 210 ČSN 02 4672 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1294	324 442 100 000	1		
	30	Ložisko 6308 ČSN 02 4637 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1059	324 163 080 000	1		
	31	Ložisko 6210 ČSN 02 4636 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1041	324 162 100 000	1		
	32	Ložisko NJ 307 ČSN 02 4673 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1297	324 423 070 000	2		
	33	Gufero 52×72×12 ČSN 02 9401.0 Wellendichtung Gufero — Shaft sealing Gufero — Joint d'arbre Gufero — Junta Gufero	97 4228	273 525 003 303	1		
	34	Kroužek 125×3 ČSN 02 9281.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4429	273 111 014 550	1		
	35	Kroužek 110×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4529	273 111 014 510	1		
	36	Kroužek 80×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4554	273 111 014 390	1		
	37	Kroužek 12×2 ČSN 02 9281.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4516	273 111 014 040	7		
	38	Ložisko 16016 ČSN 02 4650 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 0995	324 167 160 000	1		
		Úplný válec spojky (poz. 2, 7, 16, 18, 21, 23-25, 28, 30, 31, 33, 36, 38) Kompletter Kupplungszyylinder — Clutch roller assy — Cylindre complet de l'embrayage — Cilindro completo del embrague	80.185.009		1		


PŘEDNÍ NÁPRAVA

VORDERACHSE — FRONT AXLE — ESSIEU AVANT — EJE DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1	Vložka Einlage — Insertion — Cale — Imposición	80.200.006	531 980 200 006	1		
	2	Těleso nápravy Achskörper — Axle body — Corps de l'essieu — Cuerpo del eje Z 8011, Z 12011	80.200.040 80.200.010X	531 980 200 040 531 980 200 010X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
		Z 8045, Z 12045	—	—	—		
	3	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011	80.200.024 80.200.011X	531 980 200 024 531 980 200 011X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
		Z 12011	80.200.024	531 980 200 024	1		
		Z 8045, Z 12045	80.200.032	531 980 200 032	1		
	4	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Rondelle — Arandela	80.200.012	531 980 200 012	1		
	5	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje Z 8011, Z 12011	80.200.014	531 980 200 014	1		
		Z 8045, Z 12045	80.200.034	531 980 200 034	1		
	6	Pouzdro I Buchse I — Bushing I — Manchon I — Buje I Z 8011, Z 12011	80.200.015	531 980 200 015	1		
		Z 8045, Z 12045	—	—	—		
	7	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 12011	80.200.016	531 980 200 016	4		
		Z 8045, Z 12045	—	—	—		
	8	Regulační podložka Regelunterlagscheibe — Regulating pad — Rondelle de réglage — Arandela de regulación	80.200.017	531 980 200 017	4		
	9	Konzola s pouzdry Konsole mit Buchsen — Bracket with bushings — Main support avec manchons — Consola con bujes Z 8011	80.200.050 80.200.020X 86.200.010	531 980 200 050 531 980 200 020X 531 980 200 010	1 1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
		Z 12011	80.200.080	531 980 200 080	1		
		Z 8045, Z 12045					
	10	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela Z 8011, Z 12011	80.200.021	531 980 200 021	1		
		Z 8045, Z 12045	—	—	—		
		Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.200.022X	531 980 200 022X	1	1001—3466	7,50—16
	12	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.800.008	531 980 800 008	1		
	13	Šroub M 18X55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011	80.800.062 99 0366X	531 980 800 062 309 501 118 055X	4 4	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
		Z 8045	99 0393	309 701 118 055	4		
		Z 12011, Z 12045	99 0394	309 701 118 085	4		M 18X85
	14	Šroub M 20X70 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011	99 0488	309 501 120 070	2		
		Z 8045	99 0395	309 701 120 070	2		
		Z 12011, Z 12045	99 0396	309 701 120 100	2		M 20X100
	15	Šroub M 16X1,5X120 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 12011	99 0543	309 501 117 120	4		
		Z 8045, Z 12045	—	—	—		
	16	Maznička KM 10X1 ČSN 02 7421.5 Schmiernippel — Lubricating nipple — Graisseur à pression — Engrasador	97 2814	425 111 211 043	2		
		Šroub M 10X20 ČSN 02 1207.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3015X	309 209 110 020X	4	1001—3466	7,50—16
	18	Šroub M 12X20 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3020	309 509 112 020	2		

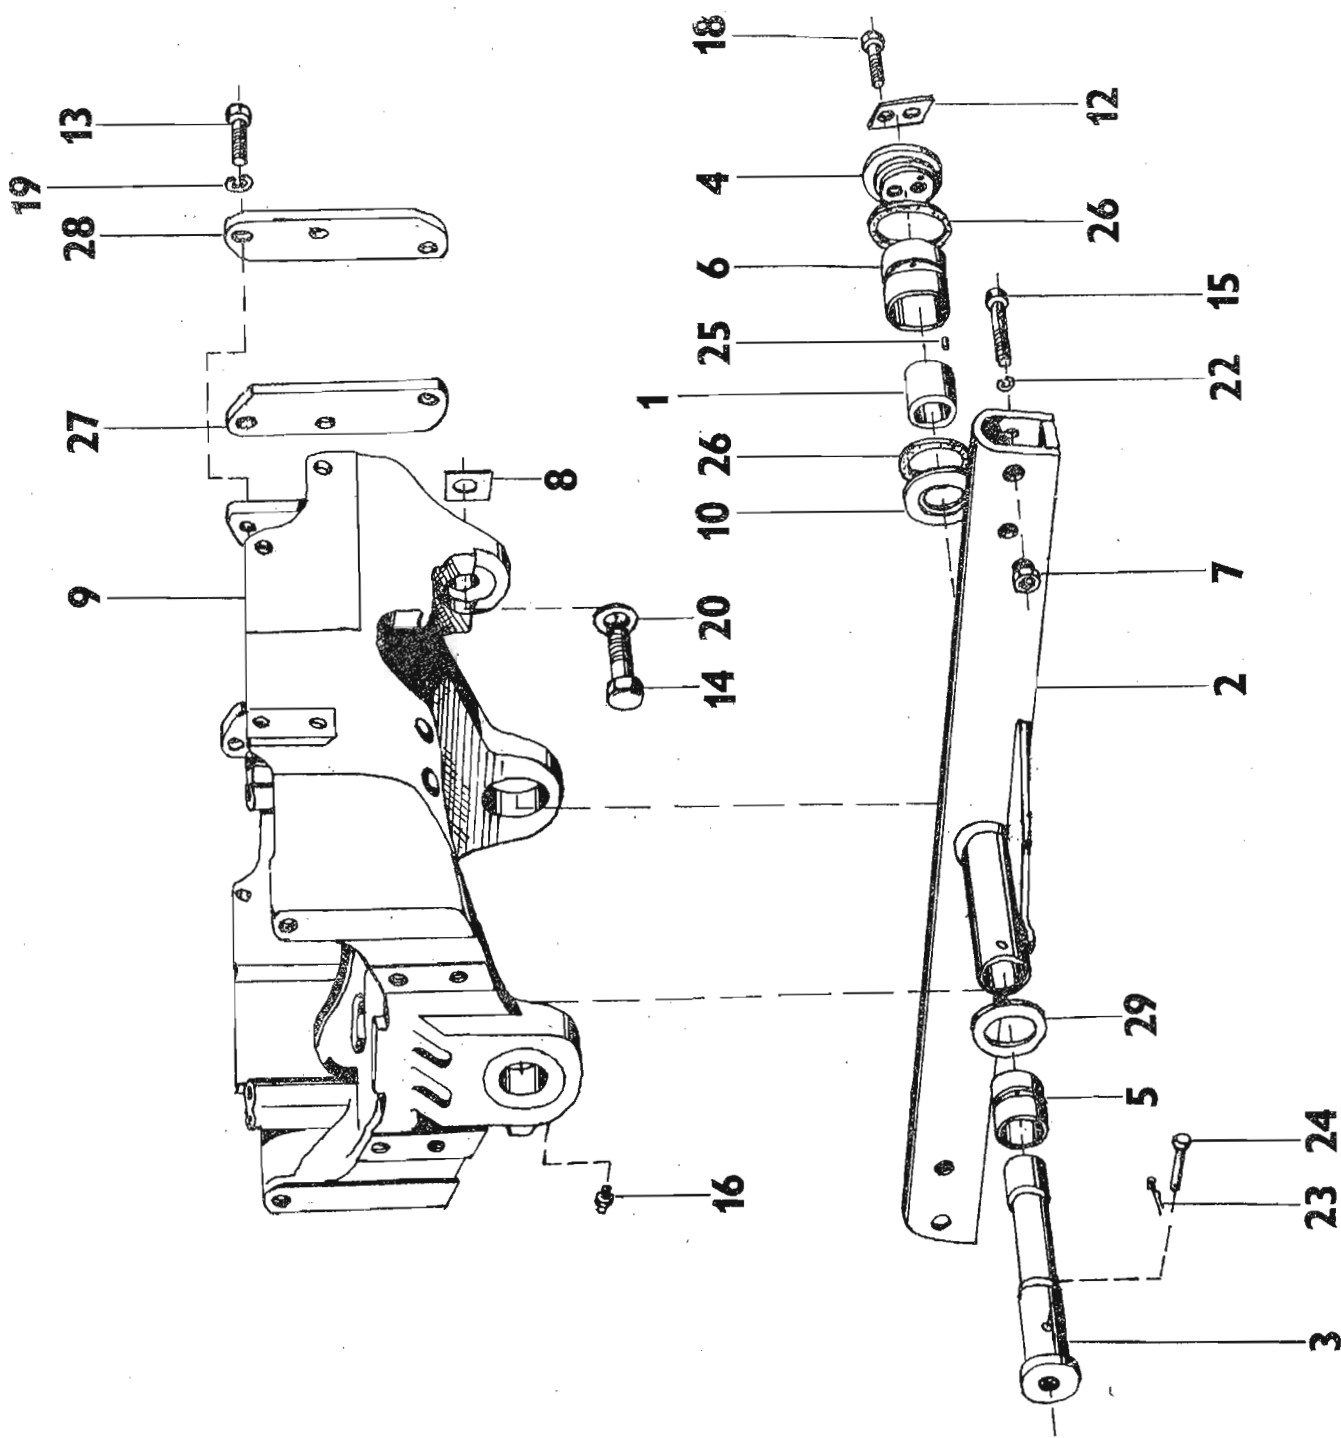

1	2	3	4	5	6	7	8
46	19	Podložka 18,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4811 99 4691X	311 204 010 180 311 210 340 130X	4 4	1201— 1001—1200	13
	20	Podložka 20,5 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4813 99 4732X	311 204 010 200	2 2	1201— 1001—1200	
		Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807X	311 204 010 100X	4	1001—3466 7,50—16	
	22	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 4810 —	311 204 010 160 —	4 —		
	23	Závlačka 3,2X18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4911	311 328 103 218	2		
	24	Čep 12X85X75 ČSN 02 2107 Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011, Z 12011 Z 8045 Z 12045	99 5451 99 5452 99 5452	311 510 712 085 311 520 712 095 311 520 712 095	1 1 1	12h8X95X85 12X95X85	
	25	Kolík 5X12 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6452	311 595 005 012	1		
	26	Těsnění 18 ČSN 02 3655 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	97 0853	685 931 004 300	2		
	27	Mezikus Zwischenteile — Inserted part — Pièce intercalée — Pieza intercalada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 86.200.001	— 531 986 200 001	— 1		
	28	Mezikus Zwischenteile — Inserted part — Pièce intercalée — Pieza intercalada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— 86.200.001 86.200.002X	— 531 986 200 001 531 986 200 002X	— 1 1		
	29	Opěrná podložka Stützscheibe — Thrust washer — Rondelle de butée — Arandela de empuje Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	— 80.200.031	— 531.980 200 031	— 1		

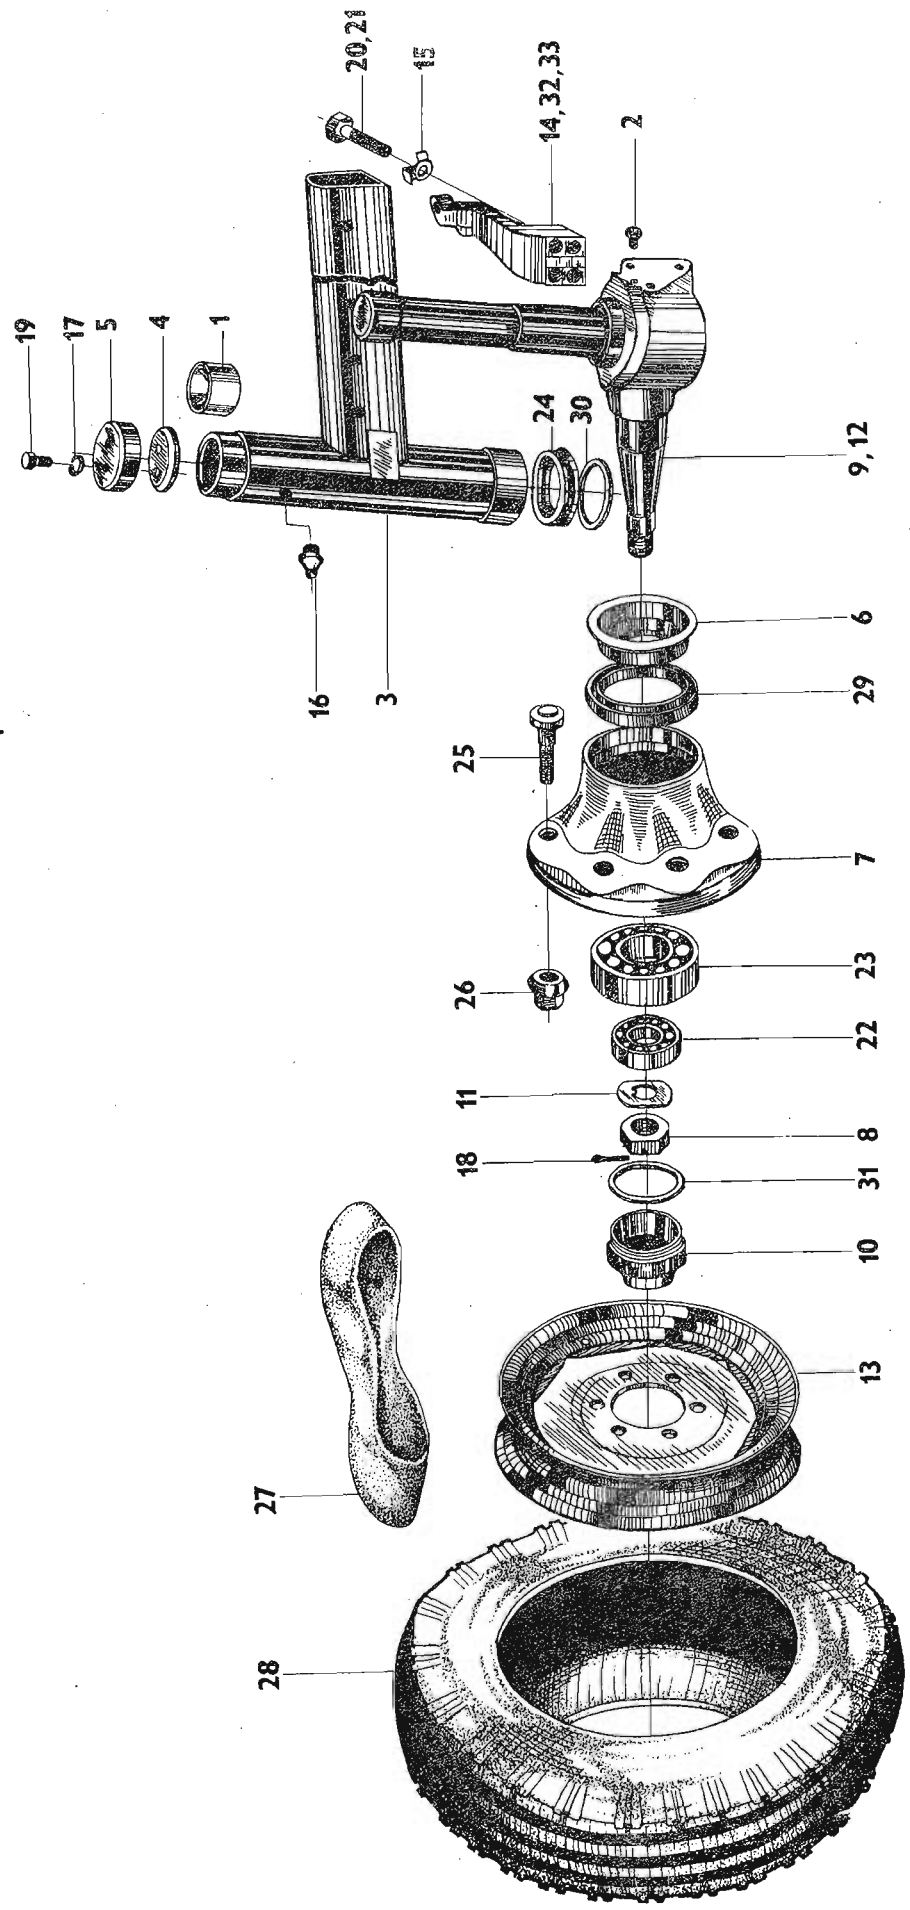

NEODPĚROVANÉ NÁSTAVCE S KOLY 7,50-20; 7,50-16 (Z 8011, Z 12011)

NICH TABGEFEDERTE ANSÄTZE MIT RÄDERN 7,50-20; 7,50-16 — UNSPRUNG EXTENSIONS WITH WHEELS 7,50-20; 7,50-16 — EMBOUTS SANS RESSORTS AVEC ROUES 7,50-20; 7,50-16 — PIEZAS EXTENDIDAS NO AMORTIGUADAS CON RUEDAS 7,50-20; 7,50-16


1	2	3	4	5	6	7	8
47	1	Kluzné pouzdro Gleitbuchse — Slipping sleeve — Douille glissante — Buje deslízante	80.205.003	531 980 205 003	4		
	2	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.205.007		12		
	3	Výsuvný/ nástavec Ausrückbarer Ansatz — Pull-out type extension — Embout retirable — Pieza extendida corrediza	80.205.010	531 980 205 010	2		
	4	Víčko Deckel — Cap — Chapeau — Caperuza	80.205.011	531 980 205 011	2		
	5	Těsnicí víčko I Dichtungsdeckel I — Sealing cap I — Chapeau d'étanchéité I — Caperuza de junta I	80.205.012	531 980 205 012	2		
	6	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.205.014	531 980 205 014	2		
	7	Náboj předního kola Vorderradnabe — Front wheel hub — Moyeu de la roue avant — Cubo de la rueda delantera	80.205.015	531 980 205 015	2		
	8	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.205.016	531 980 205 016	2		
	9	Rameno čepu levé Linker Bolzenarm — LH pin arm — Bras gauche de l'axe — Brazo izquierdo del perno	80.205.070 80.205.020X	531 980 205 070 531 980 205 020X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	10	Víko ložiska Lagerdeckel — Bearing cover — Couvercle du roulement — Tapa del cojinete	80.205.025	531 980 205 025	2		
	11	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Rondelle — Arandela	80.205.026	531 980 205 026	2		
	12	Rameno čepu pravé Rechter Bolzenarm — RH pin arm — Bras droit de l'axe — Brazo derecho del perno	80.205.080 80.205.030X	531 980 205 080 531 980 205 030X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	13	Diskové kolo Scheibenrad — Disc wheel — Roue à voile — Rueda de disco	80.205.901 80.205.040X		2 2	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	14	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.271.036X	531 980 271 036X	2	1001—3466	7,50—16
	15	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.015 80.800.025X	531 980 800 015 531 980 800 025X	8 8	1201— 1001—1200	
	16	Maznička M 10X1 ČSN 02 7421.5 Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur à pression — Engrasador	97 2814	425 111 211 043	2		
	17	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4		
	18	Závlačka 4X50 ČSN 02 1781.02 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5079	311 328 104 050	2		
	19	Šroub M 10X1,25X20 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8553	309 509 111 020	4		
	20	Šroub M 12X1,25X30 ČSN 02 1207.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8573	309 709 113 030	4		
	21	Šroub M 12X1,25X40 ČSN 02 1207.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8576	309 709 113 040	4		
	22	Ložisko 30305 ČSN 02 4722 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1423	324 713 050 000	2		
	23	Ložisko 30309 ČSN 02 4722 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1427	324 713 090 000	2		
	24	Ložisko 51109 ČSN 02 4730 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1510	324 311 090 000	2		
	25	Šroub M 14X1,5X8X48 ČSN 30 3761.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 3624		12		
	26	Matice M 14X1,5 ČSN 30 3751.129 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	97 3632		12		

1	2	3	4	5	6	7	8
47	27	Duše 7,50/8,00-20 ČSN 63 1421 Luftschlauch — Tyre tube — Chambre à air — Cámara de aire	97 3740 97 3738X	274 452 211 411 274 451 141 611X	2 2	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	28	Plášť Reifen — Tyre casing — Enveloppe de pneu — Neumático (cubierta)	80.205.902 97 3838X		2 2	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	29	Kroužek s prachovkou 90X110X13 ČSN 02 9401.1 Ring mit Staubschutz — Ring with dust cap — Bague avec cache-poussière — Anillo con guarda-polvo	97 4026		2		
	30	Těsnící kroužek 70X60 ČSN 02 9280.1 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 4273	273 111 010 350	2		
	31	Kroužek 60X2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4520	273 111 014 280	2		
	32	Páka pravá Rechter Hebel — RH lever — Levier droit — Palanca derecha	80.271.051	531 980 271 051	1	3467—	7,50—20
	33	Páka levá Linker Hebel — LH lever — Levier gauche — Palanca izquierda	80.271.052	531 980 271 052	1	3467—	7,50—20

× ZADNÍ KOLA 13,6/12-36 SE SERVO-NASTAVENÍM ROZCHODU

HINTERRÄDER 13,6/12-36 MIT SERVOEINSTELLUNG DER SPURWEITE — REAR WHEELS 13,6/12-36
WITH SERVO-ADJUSTMENT OF THE WHEEL TRACK — ROUES ARRIÈRE 13,6/12-36 AVEC
SERVO-RÉGLAGE DE LA VOIE DES ROUES — RUEDAS TRASERAS 13,6/12-36 CON SERVO-AJUSTE
DE LA TROCHA DE LAS RUEDAS

1	2	3	4	5	6	7	8
		Skupina 210 byla zrušena - nevyrábí se — Gruppe 210 wurde aufgehoben - wird nicht mehr erzeugt — Group 210 has been cancelled - no more produced — Le groupe 210 est supprimé - il n'est plus fabriqué — El grupo 210 suprimido - no se fabrica					

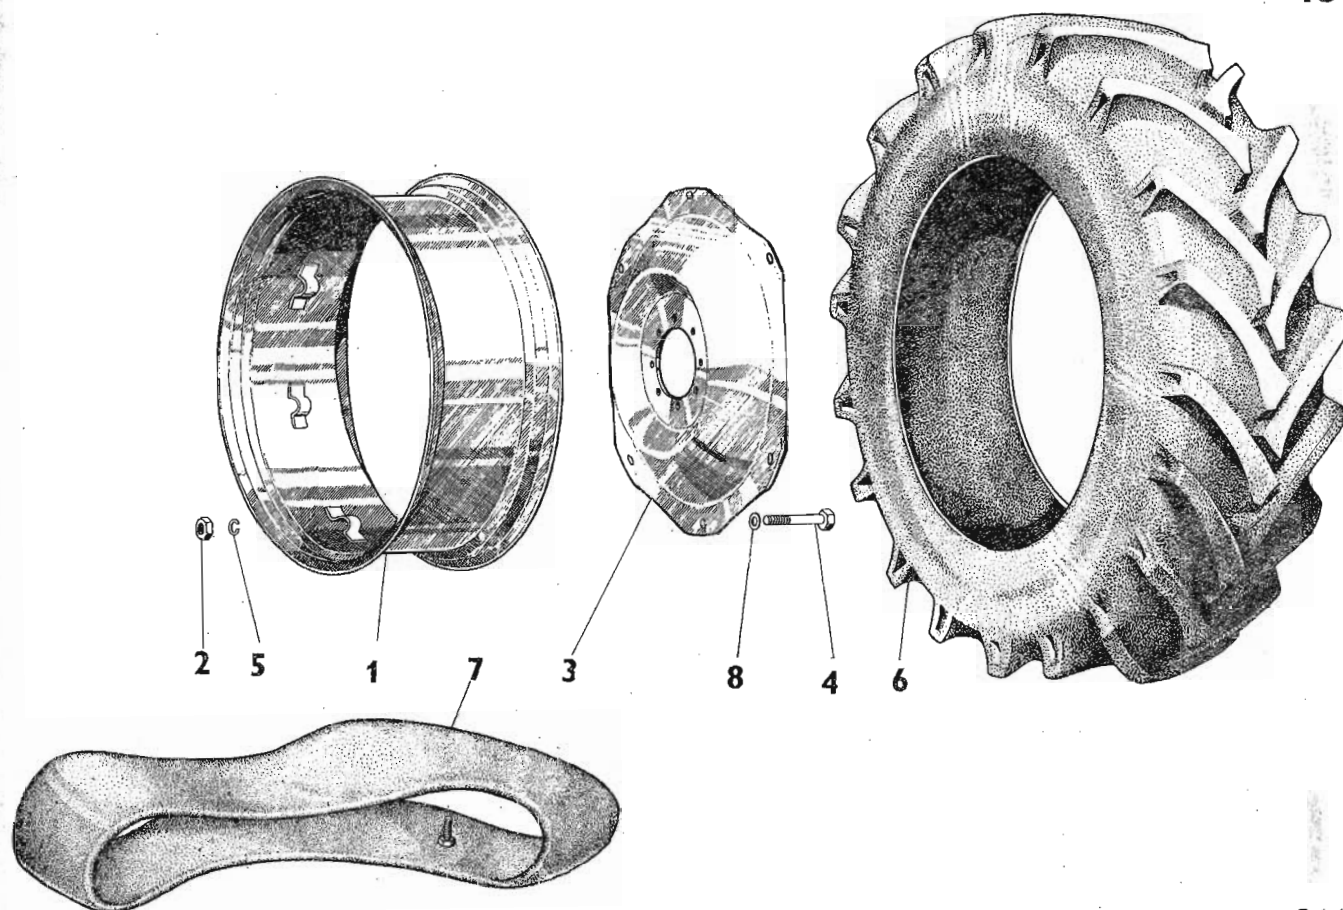


211

ZADNÍ KOLA 13,6/12-36 SE STUPŇOVOU REGULACÍ

HINTERRÄDER 13,6/12-36 MIT STUFENREGELUNG — REAR WHEELS 13.6/12-36 WITH STEPWISE REGULATION — ROUES ARRIÈRE 13,6/12-36 AVEC LE RÉGLAGE GRADUEL — RUEDAS TRASERAS 13,6/12-36 CON LA REGULACIÓN A GRADOS

1	2	3	4	5	6	7	8
48	1	Ráfek s patkami W 12×36 Felge mit Pratzen — Beaded wheel rim — jante avec pattes — Llanta con patas	80.211.030 80.211.010×	531 980 211 030 531 980 211 010×	2 2		
	2	Matice M 16×1,5 ČSN 02 1401.59 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3746 80.800.022×	311 150 143 160	16 16		
	3	Disk Scheibe — Disc — Voile de roue — Disco	80.211.901		2		
	4	Šroub M 16×1,5×100 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0542 99 0584×	309 501 417 100 309 501 417 065×	16 16		
	5	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810 99 4313×	311 204 010 160 311 204 010 200×	16 16		
	6	Plášť 13,6/12-36 ČSN 63 1242 Reifen — Tyre casing — Enveloppe de pneu — Neumático (cubierta)	97 3957		2		
	7	Duše 13,6/12-36 Luftschlauch — Tyre tube — Chambre à air — Cámara de aire	97 3977		2		
	8	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.211.002	531 980 211 002	16		
		Zadní kolo pravé úplné (poz. 1-8) Vollst. rechtes Hinterrad — Rear wheel RH assembly — Roue arrière, droite complète — Rueda trasera, derecha completa	80.211.989	531 980 211 989	1		
		Zadní kolo levé úplné (poz. 1-8) Vollst. linkes Hinterrad — Rear wheel LH assembly — Roue arrière, gauche complète — Rueda trasera, izquierda completa	80.211.999	531 980 211 999	1		

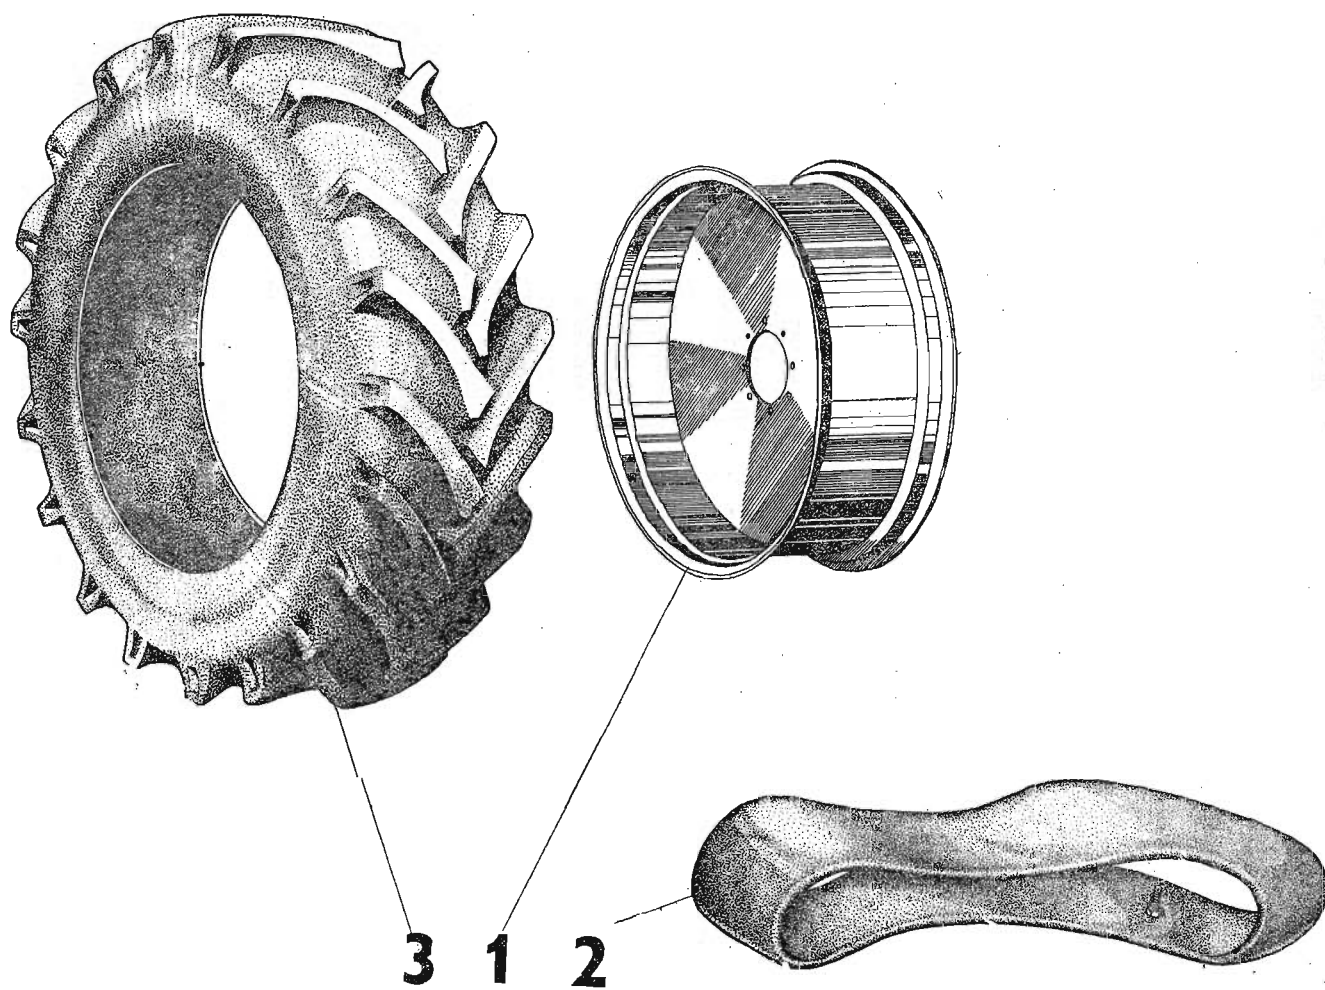

ZADNÍ KOLA 16,9/14-34; 18,4/15-34 BEZ ZMĚNY ROZCHODU

HINTERRÄDER 16,9/14-34; 18,4/15-34 OHNE ÄNDERUNG DER SPURWEITE — REAR WHEELS 16,9/14-34; 18,4/15-34 WITHOUT WHEEL TRACK CHANGE — ROUES ARRIÈRE 16,9/14-34; 18,4/15-34 SANS CHANGEMENT DE LA VOIE DES ROUES — RUEDAS TRASERAS 16,9/14-34; 18,4/15-34 SIN CAMBIO DE LA TROCHA DE LAS RUEDAS

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1	Diskové kolo W 15 L-34 Scheibenrad — Disc wheel — Roue à disque — Rueda a disco	80.213.930 80.213.910X	2 2	3582— 1001—3581		
	2	Duše 16,9/13-34 Luftschlauch — Tyre tube — Chambre à air — Câmara de aire Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 3880 97 3881	274 452 461 411 274 452 471 911	2 2		18,4/15-34
	3	Plášť 16,9/14-34 Reifen — Tyre casing — Enveloppe de pneu — Neumático (cubierta) Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 3960 97 3961	274 153 721 421 274 153 751 421	2 2		18,4/15-34
		Zadní kolo pravé úplné (poz. 1-3) Vollst. rechtes Hinterrad — Rear wheel RH assembly — Roue arrière, droite complète — Rueda trasera, derecha completa Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.213.989 86.213.989		1 1		18,4/15-34
		Zadní kolo levé úplné (poz. 1-3) Vollst. linkes Hinterrad — Rear wheel LH assembly — Roue arrière, gauche complète — Rueda trasera, izquierda completa Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.213.999 86.213.999		1 1		18,4/15-34

Disková kola zadní 18,4/15-34

se montují na traktor Z 12045 tak, že kolo levé 86.213.999 se montuje na pravou stranu a kolo pravé 86.213.989 se montuje na levou stranu.

Die rückwärtigen Scheibenräder 18,4/15-34

werden derart an den Schlepper Z 12045 montiert, dass das linke Rad 86.213.999 auf die rechte Seite und das rechte Rad 86.213.989 auf die linke Seite montiert wird.

Rear disc wheels 18,4/15-34


are fitted on tractor Z 12045 in such a way that the LH wheel 86.213.989 is mounted on the RH side and the RH wheel 86.213.989 is mounted on the LH side.

Roues à disque arrière 18,4/15-34

montées sur le tracteur Z 12045 de telle manière que la roue gauche 86.213.999 soit montée à côté droit et la roue droite 86.213.989 à côté gauche.

Ruedas traseras de discos 18,4/15-34

van montadas sobre el tractor Z 12045 de tal manera que la rueda izquierda 86.213.999 va montada al lado derecho y la rueda derecha 86.213.989 va montada al lado izquierdo.

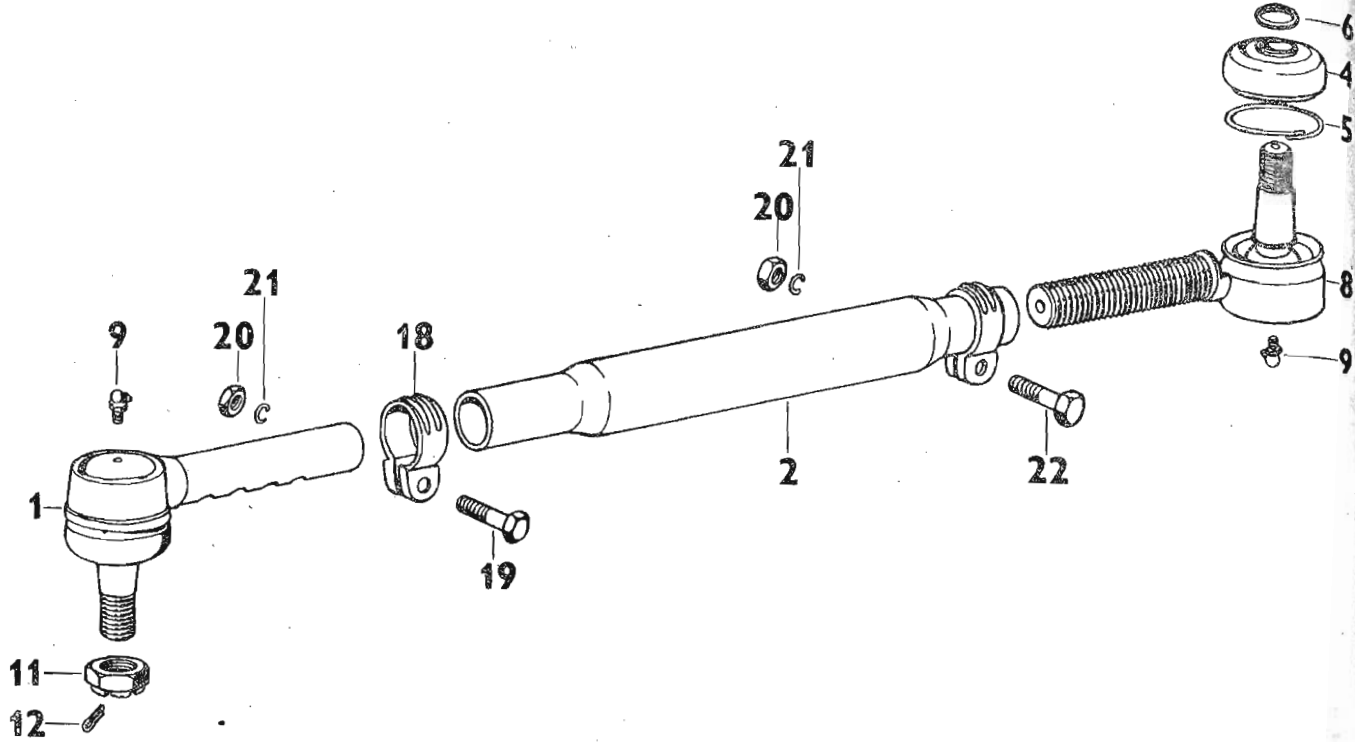


220, 221

ŘÍDICÍ TYČE A PÁKY

STEUERUNGSSTANGEN UND HEBEL — STEERING RODS AND LEVERS — BARRES ET LEVIERS
DE DIRECTION — BARRAS Y PALANCAS DE DIRECCIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
50, 51	1	Kulový kloub I Kugelgelenk I — Ball joint I — Joint sphérique I — Articulación esférica I Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.029 80.220.009× 88.221.019	531 980 220 029 531 980 220 009× 531 988 221 019	2 2 2	20474— 1001—20473	
50	2	Příčná tyč Querstange — Cross bar — Tige transversale — Barra transversal Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.030 80.220.010× —	531 980 220 030 531 980 220 010× —	2 2 —	20474— 1001—20473	
50, 51	4	Prachovka Staubkappe — Dust cap — Soufflet pare-poussière — Guardapolvo Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.014 88.221.012		4 4		
50	5	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.015 —	531 980 220 015 —	4 —		
	6	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045 Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.016 — 80.220.017× —	531 980 220 016 — 531 980 220 017× —	4 — 2 —	1001—20473	
50, 51	8	Kulový kloub II Kugelgelenk II — Ball joint II — Joint sphérique II — Articulación esférica II Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.019 88.221.009	531 980 220 019 531 988 221 009	2 2		

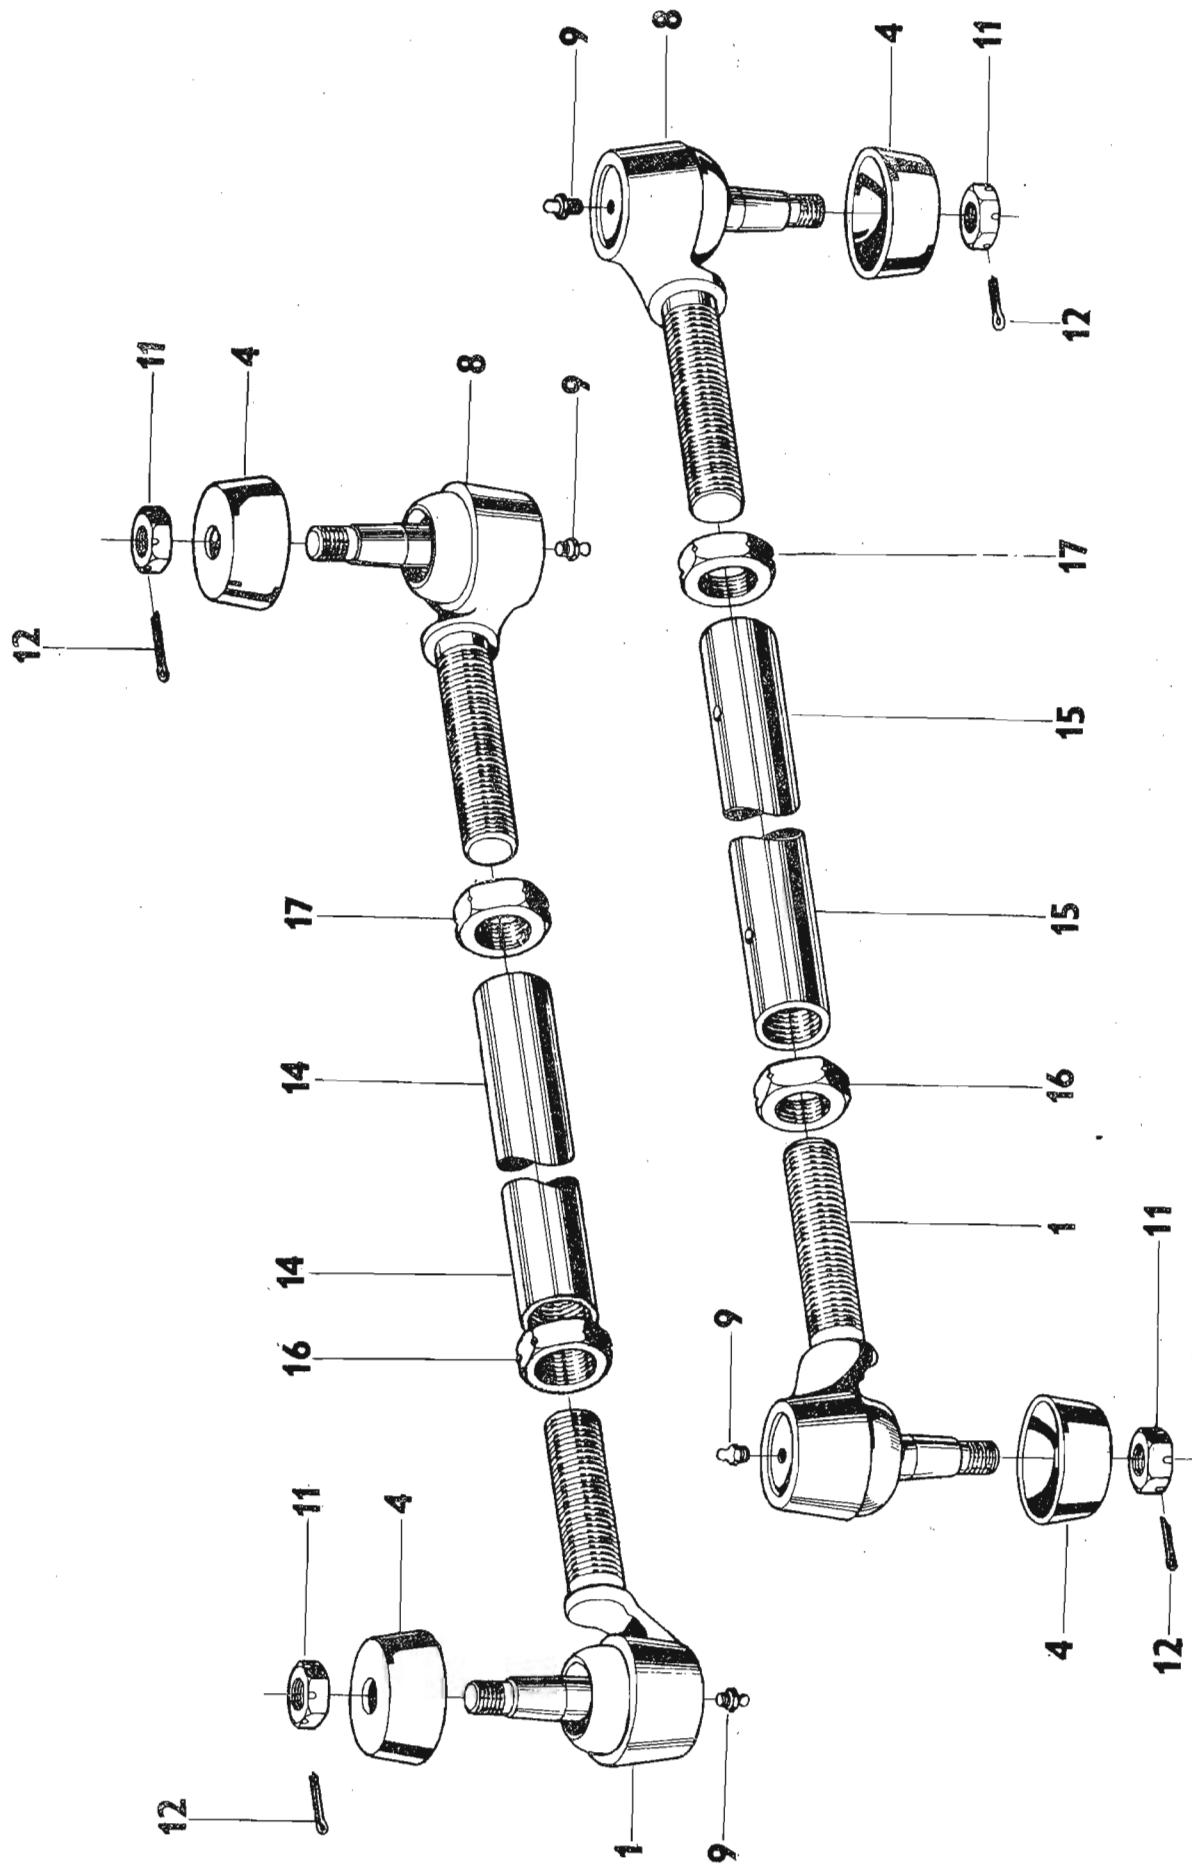


1	2	3	4	5	6	7	8
50, 51	9	Maznička Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur — Engrasador Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045 Matice M 16×1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.800.046 97 2811	425 111 211 023	4 4		KM 6
			99 3691×	311 120 313 160×	2	1001—20473	
	11	Matice M 16×1,5 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 3878 99 3987	311 121 213 160 311 121 243 180	4 4		M 18×1,5
	12	Závlačka 4×28 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 5069 99 5077 99 4904×	311 328 104 028 311 338 104 036 311 328 104 036×	4 4 4	1001—	4×36
		Matice M 24×2 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 3639×	311 120 113 240×	1 2	1201—20473 1001—1200	
51	14	Tyč řízení Lenkzugstange — Steering link — Tringle de direction — Tirante de dirección Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	88.221.013	531 988 221 013	1		
	15	Spojovací tyč Verbindungsstange — Connecting link — Barre d'accouplement — Barra de unión Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	88.221.014	531 988 221 014	1		
	16	Matice M 27×2 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 3640	311 120 113 270	2		
	17	Matice M 27×2 levá ČSN 02 1401.25 Linke Mutter — LH nut — Ecrou gauche — Tuerca izquierda Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 3658	311 120 113 270	2		
50	18	Objímka I Muffe — Collar — Manchon — Manchón Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	80.220.033		4	20474—	
	19	Šroub M 8×50 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 0324	309 501 108 050	4		
	20	Matice M 8 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 3641	311 150 111 080	6		
	21	Podložka 8 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 4806	311 204 010 080	6		
	22	Šroub M 8×35 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 12011 Z 8045, Z 12045	99 0551	309 501 108 035	2		


NOŽNÍ BRZDY S OVLÁDÁNÍM

FUSSBREMSSEN MIT BETÄTIGUNG — FOOT BRAKES WITH CONTROL — FREINS À PIED AVEC COMMANDE — FRENOS DE PIE CON MANEJO

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1	Tlačný disk Druckscheibe — Pressure disc — Disque à pousser — Disco de empuje	80.227.001	531 980 227 001	4		
	2	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.227.002	531 980 227 002	2		
	3	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.227.003	531 980 227 003	4		
	4	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.227.004	531 980 227 004	4		
	5	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.227.005		8		
	6	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.227.006	531 980 227 006	2		
	7	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.227.007	531 980 227 007	2		
	8	Disková brzda (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 46, 64) Scheibenbremse — Disc brake — Frein à disque — Freno de disco	80.227.009	531 980 227 009	2		
	9	Brzdová lamela s obložením Bremslamelle mit Belag — Brake disc with lining — Plateau de frein avec la garniture — Disco de freno con revestimiento	80.227.010	531 980 227 010	4		
	10	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.227.015		2		
	11	Miska Schale — Cup — Coupe — Platillo	80.227.068 80.227.080X 80.227.016X	531 980 227 068 531 980 227 080X 531 980 227 016X	2 2 2		
	12	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.227.017	531 980 227 017	2		
	13	Obložení 9X6" Belag — Lining — Garniture — Revestimiento	80.227.011		8		
	14	Brzdový váleček levý Linker Bremszylinder — LH brake cylinder — Cylindre de frein, côté gauche — Cilindro izquierdo de freno	80.227.072* 80.227.021X		1 1	10089— 1001—10088	
	15	Brzdový váleček pravý Rechter Bremszylinder — RH brake cylinder — Cylindre de frein, côté droit — Cilindro derecho de freno	80.227.073* 80.227.022X		1 1	10089— 1001—10088	
	16	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	80.227.023		2		
	17	Prachovka Staubkappe — Dust cap — Sufflet pare-poussière — Guardapolvo	80.227.024	273 128 227 024	2		
	18	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.227.025	531 980 227 025	2		
	19	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.227.026	531 980 227 026	2		
	20	Tlačný kolík Druckstift — Thrust pin — Goupille à pousser — Pasador de empuje	80.227.082 80.227.059X 80.227.027X	531 980 227 082 531 980 227 059X 531 980 227 027X	2 2 2		
53	21	Trubka k nádržce Rohr zum Behälter — Tube toward the tank — Tuyau au réservoir — Tubo hacia el tanque	80.227.030	531 980 227 030	1		
	22	Konzola válců Zylinderkonsole — Bracket of cylinders — Console des cylindres — Consola de los cilindros	80.227.034	531 980 227 034	1		
	23	Pístnice Kolbenstange — Piston rod — Tige de piston — Vástagó de pistón	80.227.074 80.227.035X	531 980 227 074 531 980 227 035X	2 2		
	24	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	5511 2727 80.227.036X	531 955 112 727 531 980 227 036X	2 2		
	25	Těleso vyrovnávače Druckausgleichkörper — Equalizer body — Corps du compensateur de la pression — Cuerpo del compensador de la presión	6711 2613 6711 2616X 80.227.037X		1 1 1		

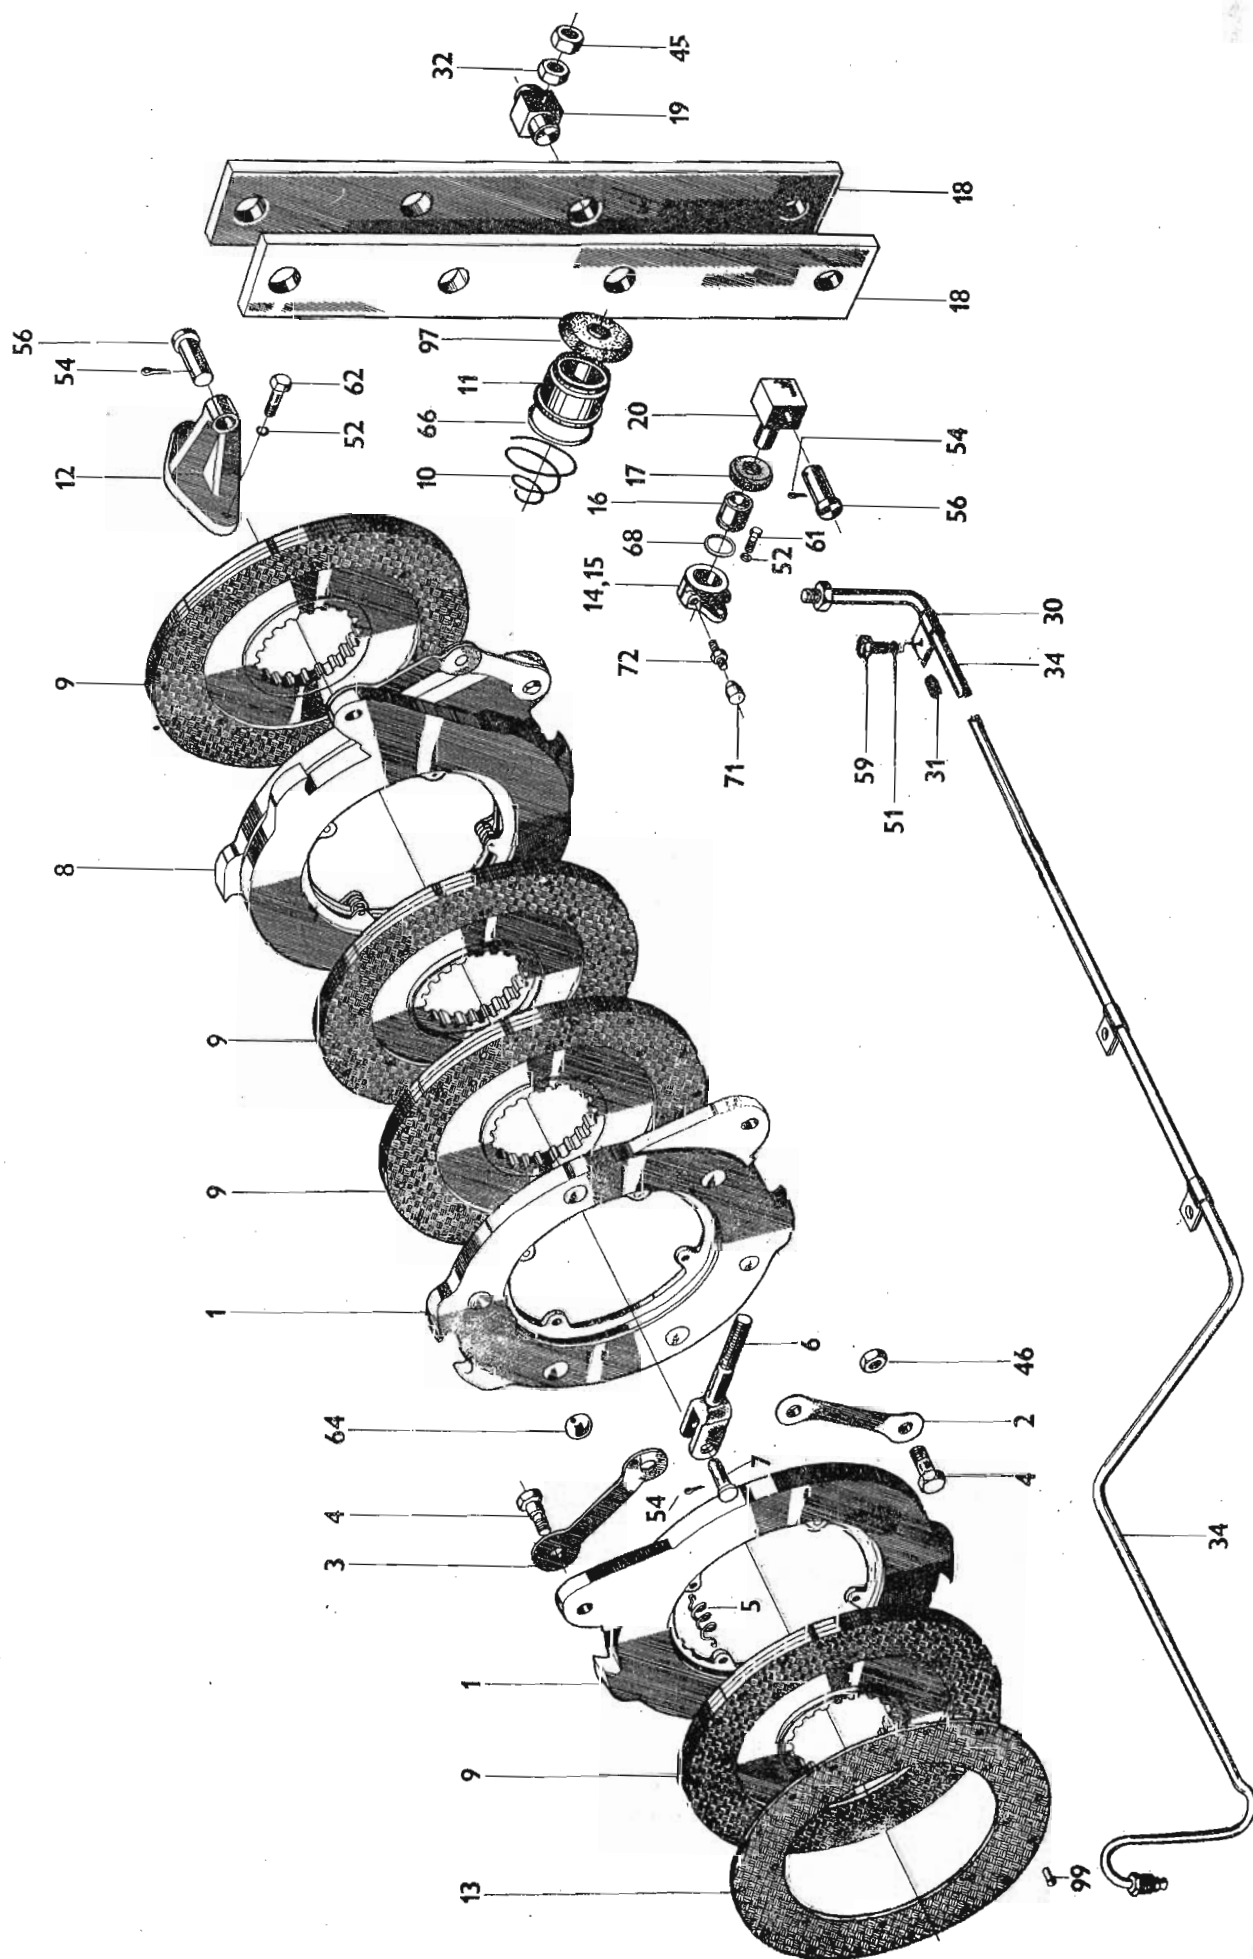

1	2	3	4	5	6	7	8
53	26	Píst Kolben — Piston — Piston — Pistón	6711 2614 80.227.041X	531 980 227 041X	1 2		
	27	Závěrný šroub Verschlusschraube — Closing screw — Vis obturatrice — Tornillo de cierre	6711 2619 80.227.042X	531 980 227 042X	1 1		
	28	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	6711 2616 80.227.044X		2 2		
		Příchytka II Klemme II — Clamp II — Attache II — Sujetador II	80.227.054★	531 980 227 054★	5		
52, 53	31	Vložka Einsatz — Insertion — Cale — Imposición	80.227.055	531 980 227 055	7		
52	32	Matice Mutter — Nut — Erou — Tuerca	80.227.056	531 980 227 056	2		
		Příchytka I Klemme I — Clamp I — Attache I — Sujetador I	80.227.057★	531 980 227 057★	1		
	34	Trubka k levé brzdě Rohr zur linken Bremse — Tube toward the LH brake — Tuyau à frein gauche — Tubo hacia el freno izquierdo	80.227.060	531 980 227 060	1		
53	35	Konzola trubky Konsole des Rohres — Tube bracket — Console du tuyau — Consola del tubo	80.227.061	531 980 227 061	2		
		Příchytka III Klemme III — Clip III — Attache III — Sujetador III	80.227.063★	531 980 227 063★	1		
	38	Hadička Kleiner Schlauch — Small hose — Petit tuyau — Manguerita	80.227.064	531 980 227 064	1		
	39	Vložka Einsatz — Insertion — Pièce intercalée — Imposición	80.278.066 80.227.066X	531 980 278 066	1 1		
	40	Trubka k pravé brzdě Rohr zur rechten Bremse — Tube toward the RH brake — Tuyau à frein droit — Tubo hacia el freno derecho	80.227.070	531 980 227 070	1		
	41	Vyrovňovací nádržka Ausgleichsbehälter — Equalizer tank — Réservoir du compensation — Depósito de la compensación	80.227.901	443 611 076 000	1		
	42	Šroub M 8X28 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1565 99 1465X	309 503 108 028 309 503 108 025X	4 4	2769— 1001—2763	
	43	Šroub M 10X75 ČSN 02 1201.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2986	309 206 110 075	2		
	44	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	2		
52	45	Matice M 12X1,25 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3628	311 120 113 120	2		
	46	Matice M 10X1,25 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3685	311 120 313 100	4		
53	47	Matice M 8 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3641	311 150 111 080	4		
	48	Matice M 10 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3671	311 120 311 100	2		
	49	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	50	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4805X	311 204 040 060 311 204 010 060X	2 2		
52, 53	51	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	8		
	52	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	13		

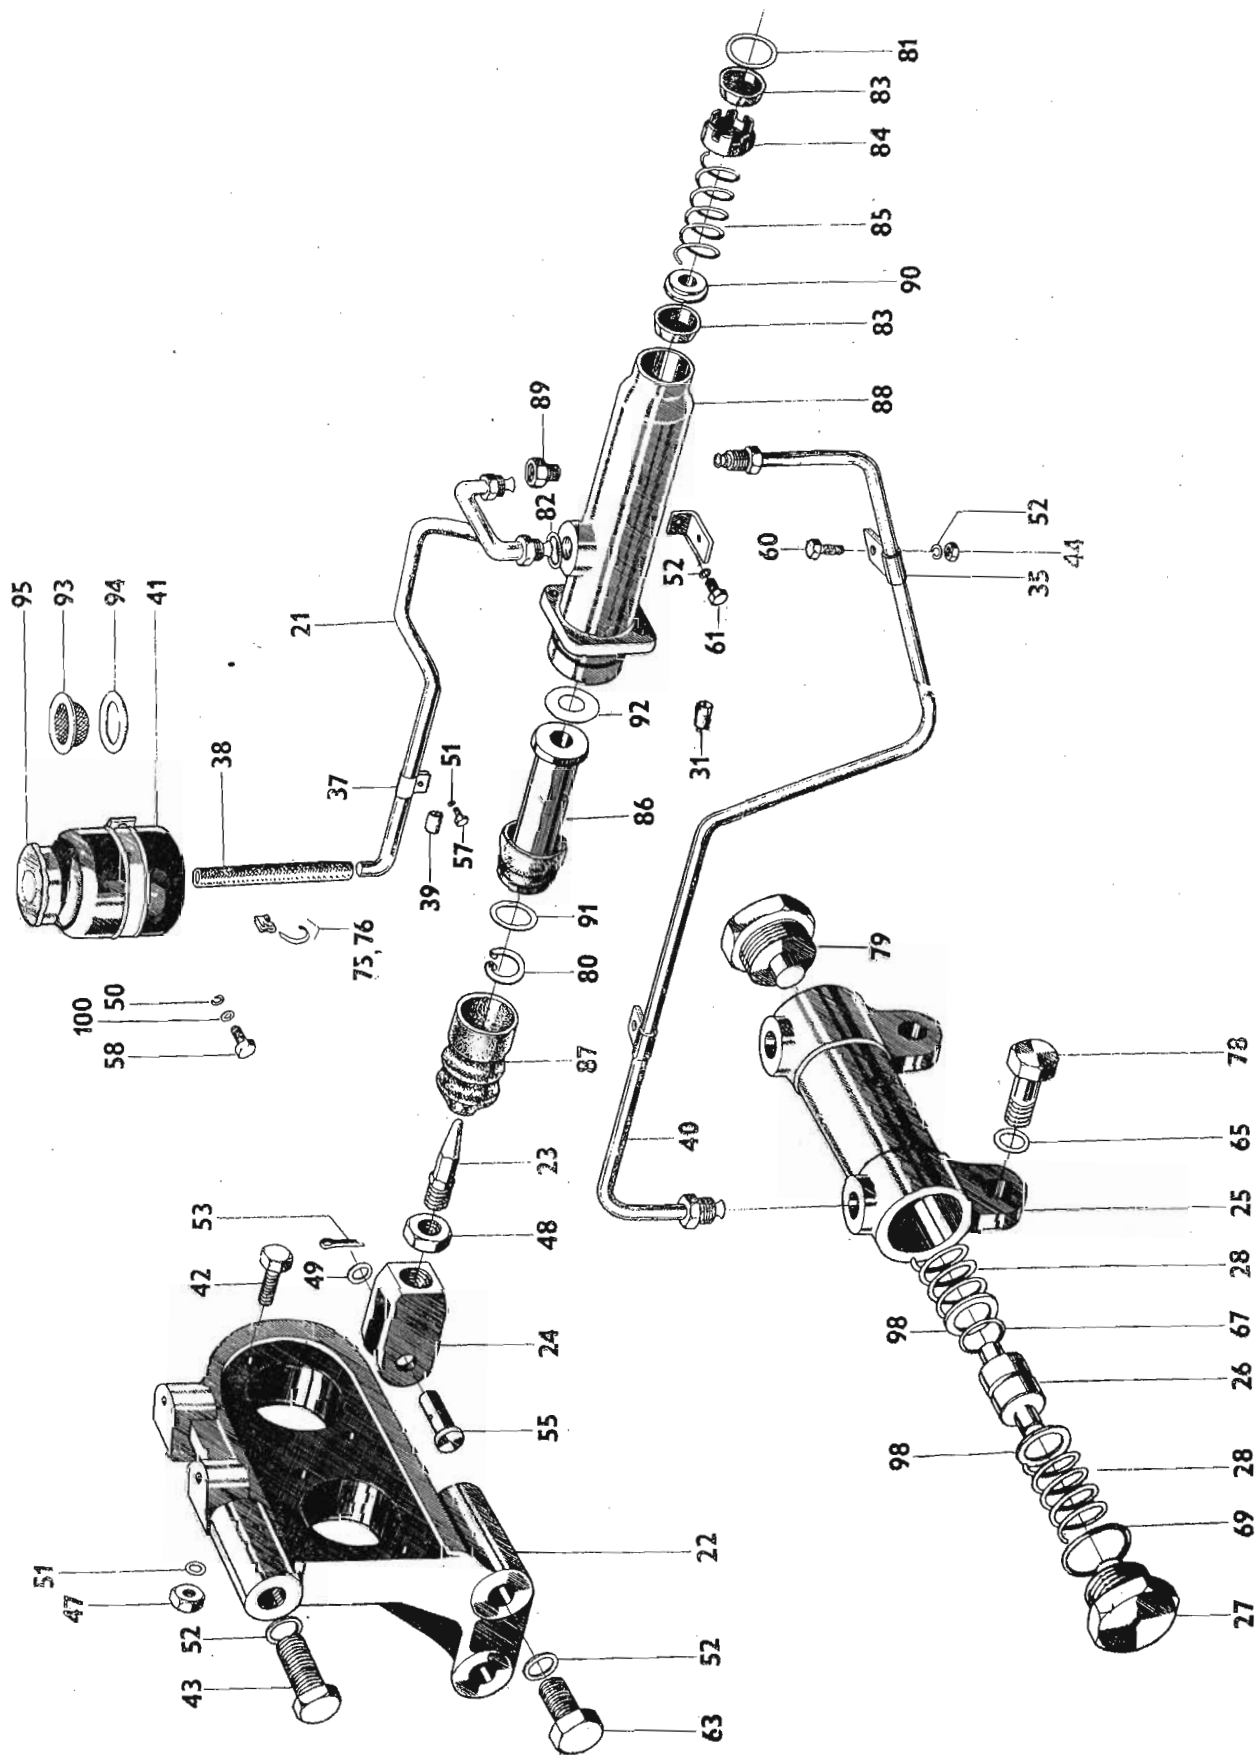

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	Závlačka 2,5×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5041	311 328 102 518	2		
52	54	Závlačka 4×22 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5070	311 328 104 022	6		
53	55	Čep 10×28×25 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5733	311 521 110 028	2		
52	56	Čep 14×56×47 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5755		4		
53	57	Šroub M 8×12 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9001	309 103 108 012	1		
	58	Šroub M 6×10 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0985 99 8985×	309 103 406 010 309 103 106 101×	2 2		
52	59	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 014	1		
53	60	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1006 99 9006×	309 103 408 018 309 103 108 018×	2 3		
52, 53	61	Šroub M 10×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9027	309 103 110 020	6		
52	62	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9029	309 103 110 025	4		
53	63	Šroub M 10×28 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9030	309 103 110 028	1		
52	64	Kulička II 7/8" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille de verrouillage — Bola	97 0945	324 912 070 852	12		
53	65	Těsnicí kroužek 12×18 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2180 97 2130×	319 531 831 102 319 531 831 103×	4 4		
52	66	Kroužek 70×60 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4273	273 111 010 350	2		
53	67	Kroužek 24×20 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4268 97 4391×		1 1		
52	68	Kroužek 18×14 ČSN 02 9280.9 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4384		2		
53	69	Kroužek 25×21 ČSN 02 9280.9 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4390		2		
		Hlavní válec Ø 19 ČSN 30 3515 Hauptzylinder — Master cylinder — Maitre-cylindre — Cilindro maestro	97 5032	443 611 000 000	2		
52	71	Čepička ČSN 30 3526 Kappe — Cap — Chapeau — Caperuza	97 5101	443 962 503 111	2		
	72	Odvzdušňovací šroub 34 ČSN 30 3525 Entlüftungsschraube — Bleeder screw — Vis de purge — Tornillo purgador del aire	97 5111	443 962 421 025	2		
53	75	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Spange — Clip — Collier — Abrazadera	97 6022 97 6025×		2 2		
	76	Páska 9×175 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta	97 6064 97 6062×		2 2	3143— 1201—3142	
			97 6051×		2	1001—1200	
		Izolační páska Isolationsband — Insulation band — Bande d'isolation — Cinta aislante	80.227.065★		3		
	78	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.227.047	531 980 227 047	2		
	79	Závěrný šroub Verschlusschraube — Lock bolt — Vis obturatrice — Tornillo de cierre	6711 2615 80.227.043×		1 1		
	80	Pojistka Sicherung — Fuse — Fusible — Fusible	93 0726★	443 611 580 007★	2		
	81	Těsnicí kroužek 24×30 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2189★		2		
	82	Těsnění Dichtung — Sealing — Joint — Junta	93 0721		2		
	83	Manžeta Manschette — Cuff — Gaine — Manguito	93 0722	273 112 040 011	4		


1	2	3	4	5	6	7	8
53	84	Pomocný píst Hilfskolben — Auxiliary piston — Piston auxiliaire — Émbolo auxiliar	93 0723*	202 519 619 302*	2		
	85	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 0724	315 231 450 026	2		
	86	Píst Kolben — Piston — Piston — Pistón	93 0725	202 111 803 310	2		
	87	Prachovka Staubkappe — Dust cap — Pare-poussière — Guarda-polvo	93 0727	273 125 015 352	2		
	88	Těleso hlavního válce Hauptbremszylinder-Körper — Master cylinder body — Corps de maître-cylindre — Cuerpo del cilindro maestro	93 0736*		2		
	89	Šroubení hlavního válce Hauptbremszylinder-Verschraubung — Master cylinder pipe union — Raccord fileté de maître- cylindre — Racor del cilindro maestro	93 0737		2		
	90	Podložka pera Federunterlagscheibe — Spring washer — Cale de ressort — Arandela del resorte	93 0739*		2		
	91	Víko hlavního válce Hauptzylinderdeckel — Master cylinder cover — Couvercle de maître-cylindre — Tapa del cilindro maestro	93 0740		2		
	92	Ventil Ventil — Valve — Soupape — Válvula	93 0743*		2		
	93	Sítko Siebe — Strainer — Tamis filtrant — Tamiz	93.227.710 93.227.702×	443 960 612 005×	1 1		
	94	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93.227.706	443 962 001 172	1		
	95	Víčko Deckel — Cap — Couvercle — Tapa	93.227.708	443 962 523 015	1		
		Brzdový váleček levý úplný (poz. 14, 16, 17, 68, 71, 72)	80.227.907 80.227.902×	443 611 309 801×	1 1		
		Kompletter linker Bremszylinder — RH brake cylinder assembly — Cylindre gauche de frein complet — Cilindro de freno completo izquierdo					
		Brzdový váleček pravý úplný (poz. 15, 16, 17, 68, 71, 72)	80.227.908 80.227.903×	443 611 309 801×	1 1		
		Kompletter rechter Bremszylinder — LH brake cylinder assembly — Cylindre droit de frein complet — Cilindro de freno completo derecho					
		Vyrovňavač tlaku (poz. 25—28, 67, 69, 79, 98)	6711 2612		1		
		Druckausgleicher — Equalizer — Compensateur de la pression — Compensador de la presión	80.227.904×	443 612 021 801×	1		
52	97	Prachovka Balgschutz — Dust sleeve — Pare-poussière — Guarda-polvo	80.227.067		2		
53	98	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	6711 2617 80.227.905×		2 2		
52	99	Nýt Niet — Rivet — Rivet — Remache	80.227.906		96		
100		Podložka 6,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4443	311 210 240 064	2		
		Táhlo brzdy levé (poz. 12, 18, 19, 20, 54, 56) Linke Bremszugstange — LH tie rod of the brake — Tirant de frein gauche — Tirante izquierdo del freno	80.227.979	531 980 227 979	1		
		Pístnice úplná (poz. 23, 24, 48) Komplette Kolbenstange — Piston rod asesmbly — Tige de piston complète — Vástago completo	80.227.969 80.227.989×	531 980 227 969 531 980 227 989×	2 1		
		Táhlo brzy pravé (poz. 12, 18, 19, 20, 54, 56) Rechte Bremszugstange — RH tie rod of the brake — Tirant de frein droit — Tirante derecho del freno	80.227.999	531 980 227 999	1		

Montuje-li se skup. 235, nemontují se pozice 35, 44, 51, 52, 60, 61. — Wird die Gruppe 235 montiert, werden die Positionen 35, 44, 51, 60, 61 nicht montiert. — When installing the group 235, items 35, 44, 51, 52, 60, 61 are not fitted in tractor. — En cas demontage du groupe 235 les postes 35, 44, 51, 52, 60, 61 ne sont pas montés. — Al montar el grupo 235 en el tractor, no se montan los ítemes 35, 44, 51, 52, 60, 61.


RUČNÍ BRZDA S VYROVNÁVACEM

HANDBREMSE MIT AUSGLEICHER — HAND BRAKE WITH EQUALIZER — FREIN À MAIN AVEC COMPENSATEUR — FRENO DE MANO CON COMPENSADOR

1	2	3	4	5	6	7	8
54	1	Rohatka Sperrad — Ratchet wheel — Roue à rochet — Trinquete	80.231.001	531 980 231 001	1		
	2	Držák Holter — Holder — Support — Soporte	80.231.050 80.231.002★	531 980 231 050 531 980 231 002★	1 1		
	3	Trubka páky Hebelrohr — Lever tube — Tuyau de la manette — Tubo de la palanca	80.231.003	531 980 231 003	1		
	4	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.231.004	531 980 231 004	1		
	5	Západka Klinke — Pawl — Cliquet — Trinquete	80.231.005	531 980 231 005	1		
	6	Lanko s koncovkami Seil mit Kabelschuhen — Cable with lugs — Câble avec boucles — Cable con terminales	80.231.009	531 980 231 009	1		
	7	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.231.010	531 980 231 010	1		
	8	Rukojeť Handgriff — Grip — Poignée — Puño	80.231.011		1		
	9	Kladka Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.231.013	531 980 231 013	1		
	10	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.231.015	531 980 231 015	1		
	11	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.231.016		1		
	12	Páka pravá Rechter Hebel — RH lever — Levier droit — Palanca derecha	80.231.017	531 980 231 017	1		
	13	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.231.032	531 980 231 032	2		
	14	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.231.014	531 980 231 014	1		
	15	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.231.040 80.231.021★	531 980 231 040 531 980 231 021★	1 1		
	16	Páka levá Linker Hebel — LH lever — Levier gauche — Palanca izquierda	80.231.022	531 980 231 022	1		
	17	Vložka Einsatz — Insertion — Cale — Imposición	80.231.023	531 980 231 023	1		
	18	Hřídel brzdý Bremswelle — Brake shaft — Arbte de frein — Eje del freno	80.231.024	531 980 231 024	1		
	19	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.231.030 80.231.025★	531 980 231 030 531 980 231 025★	2 2		
	20	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.231.026		1		
	21	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.231.027		2		
	22	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.231.033 80.295.075× 80.231.075×	531 980 231 033 531 980 295 075× 531 980 231 075×	2 2 2		
	23	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla Táhlo úplné (poz. 19, 22, 23, 46) Vollst Zugstange — Tie rod assembly — Tirant complet — Tirante completo Páka úplná (poz. 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 26, 36, 40) Vollst. Hebel — Lever assembly — Levier complet — Palanca completa	80.295.076 80.231.076× 80.231.019 80.231.029	531 980 295 076 531 980 231 076× 531 980 231 019 531 980 231 029	2 2 2 1		
	24	Šroub M 10×40 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0333 99 0332×	309 501 110 040 309 501 110 035×	1 1		
	25	Šroub M 12×30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1474	309 503 112 030	1		
	26	Šroub BM 5×8 ČSN 02 1155.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2391	309 255 105 008	1		

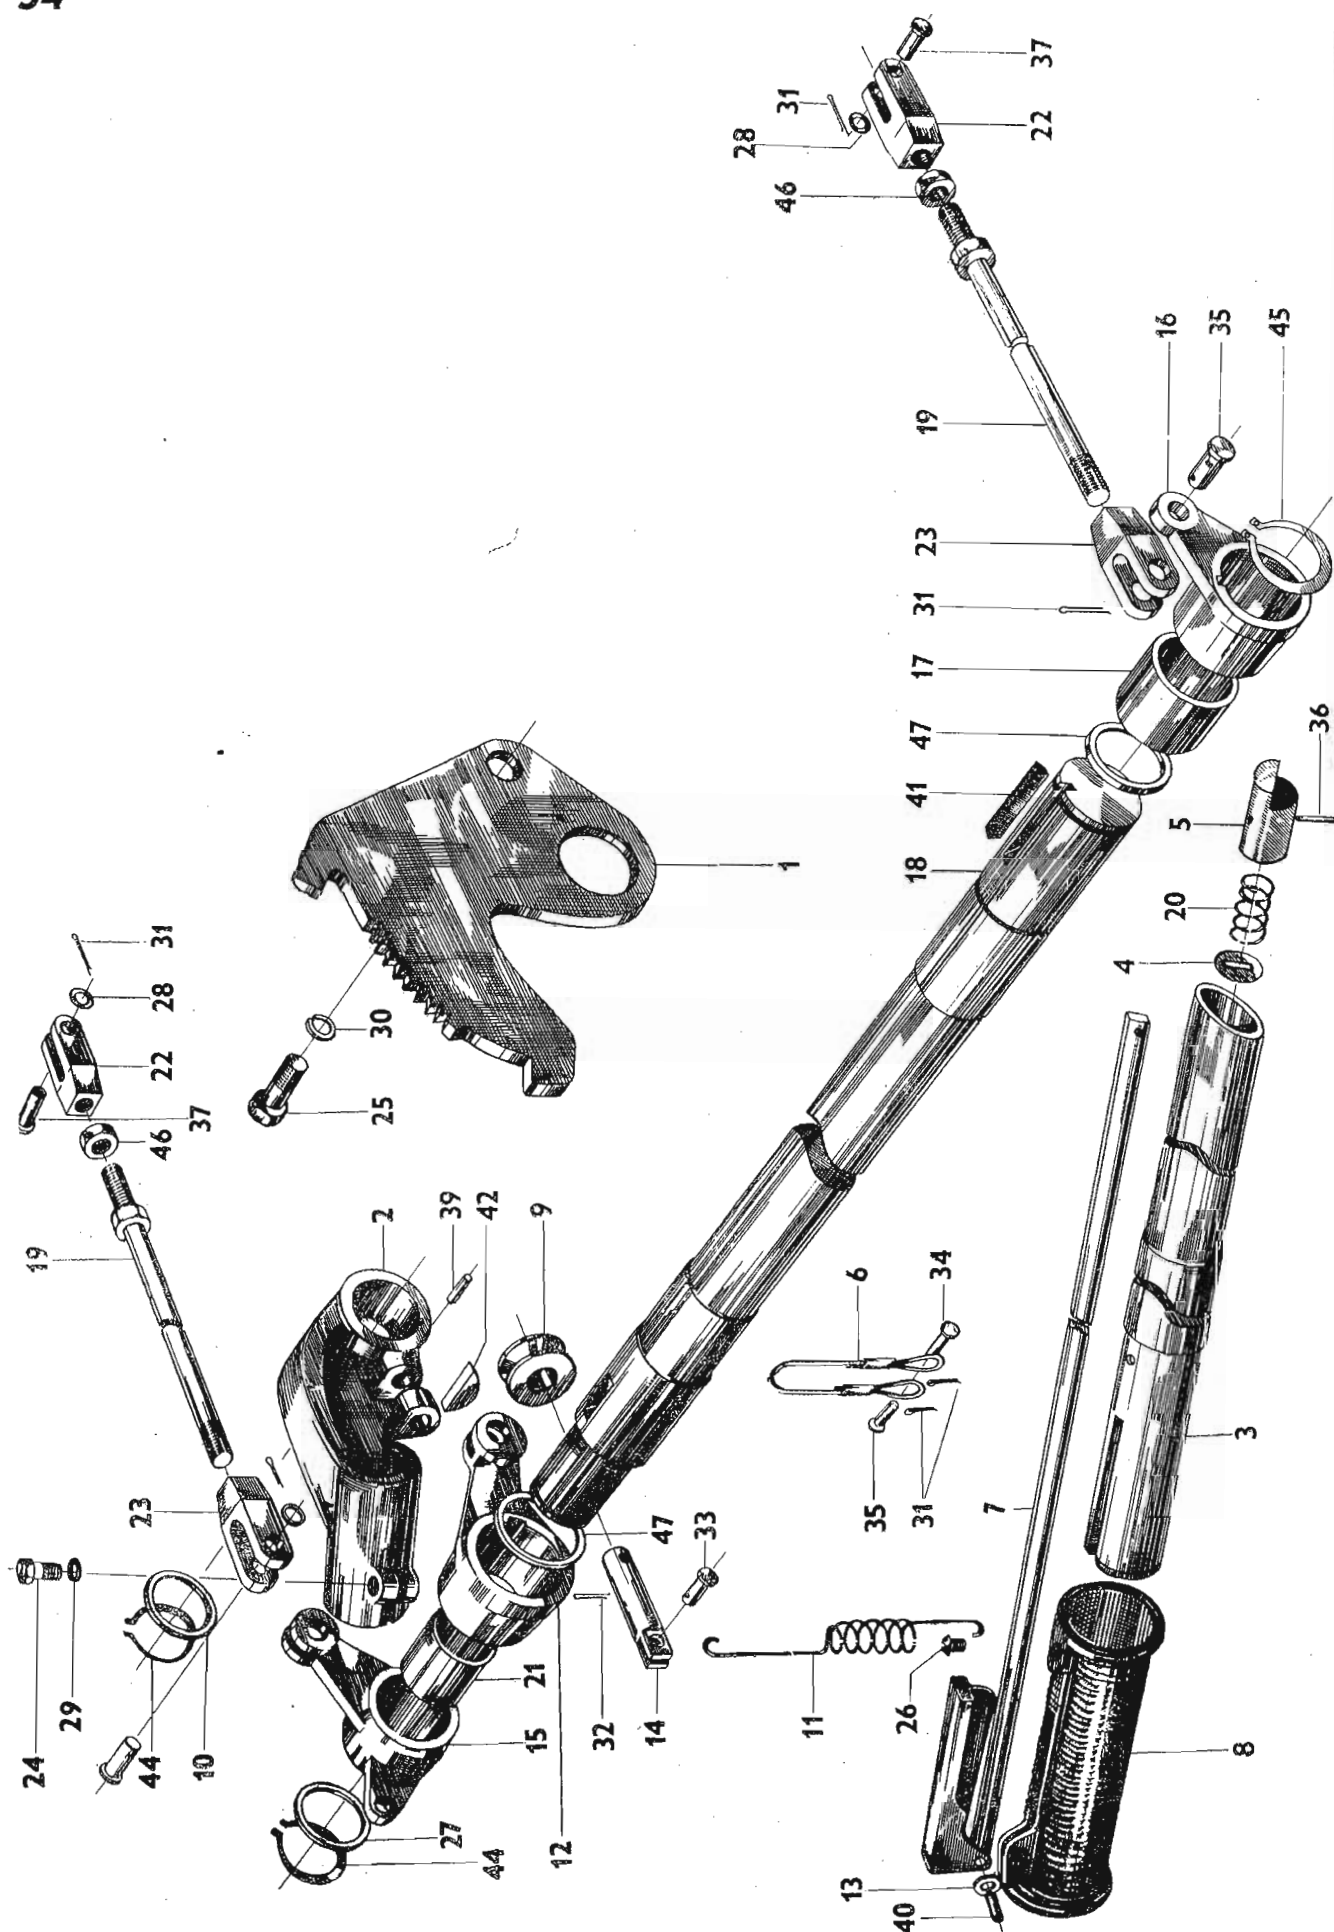

1	2	3	4	5	6	7	8
54	27	Podložka 26 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4318	311 210 210 260	1		
	28	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	29	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	1		
	30	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	1		
	31	Závlačka 3,2×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4911	311 328 103 218	6		
	32	Závlačka 1,6×10 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071	311 328 101 610	1		
	33	Čep 6×20×16 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5663	311 521 106 020	1		
	34	Čep 10×22×18,5 ČSN 02 2111.05 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5697	311 521 110 022	1		
	35	Čep 10×25×22 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5703	311 521 110 025	3		
	36	Kolík 4×18 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6443	311 595 004 018	1		
	37	Čep 10×56×50 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5710	311 521 110 056	2		
	39	Kolík 4×25 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6405 99 6697×	311 595 004 025 311 515 604 025×	1 1		
	40	Kolík 5×20 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6457 99 6701×	311 595 005 020	1 1		
	41	Pero 8×7×30 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8043	311 728 208 030	1		
	42	Pero 8×11 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8068	311 728 508 011	1		
	44	Pojistný kroužek 25 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0233	311 733 000 250	2		
	45	Pojistný kroužek 30 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0236	311 733 000 300	1		
	46	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	2		
	47	Kroužek 26×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4514	273 111 014 110	2		

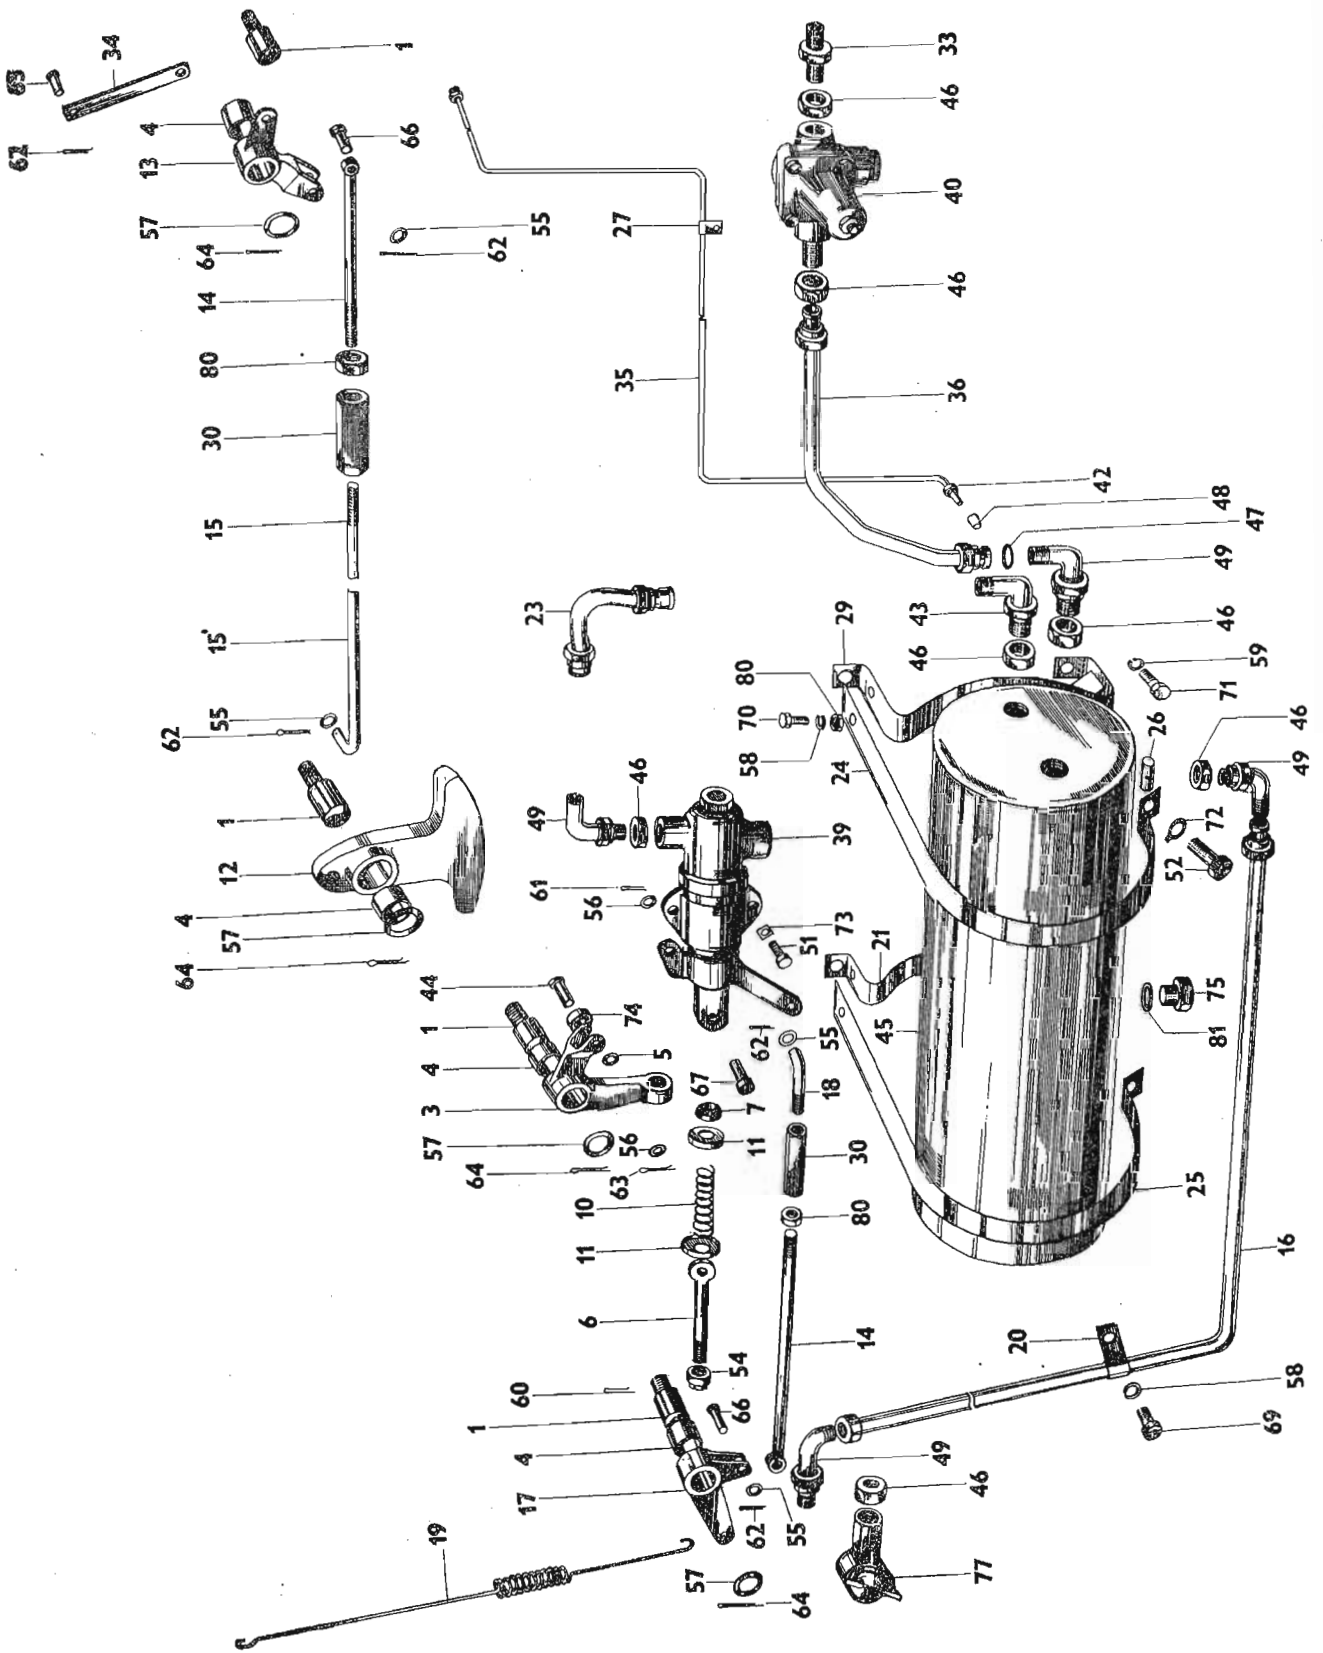


+OVLÁDÁNÍ VZDUCHOVÝCH BRZD

BETÄTIGUNG DER LUFTBREMSSEN — AIR BRAKES CONTROL — COMMANDE DES FREINS À AIR
— MANDO DE LOS FRENOS DE AIRE

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1 Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.121.077	531 980 121 077	4			
	3 Páčka III Hebelchen III — Small lever III — Petite manette III — Palanquita III	80.235.003	531 980 253 003	1			
	4 Kluzné pouzdro Gleitbuchse — Slipping sleeve — Douille glissante — Buje deslízante	80.235.004		4			
	5 Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.235.005	531 980 235 005	2			
	6 Táhlo V Zugstange V — Tie rod V — Tirant V — Tirante V	80.235.006	531 980 235 006	1			
	7 Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	80.235.007	531 980 235 007	1			
	Páčka úplná III (poz. 3, 4, 5, 44, 56, 63, 74) Vollst. Hebelchen — Complete small lever — Petite manette complète — Palanquita completa	80.235.009	531 980 235 009	1			
	10 Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.235.011		1			
	11 Sedlo Sitz — Seat — Siège — Asiento	80.235.012	531 980 235 012	2			
	12 Páčka II Hebel II — Small lever II — Petite manette II — Palanquita II	80.235.013	531 980 235 013	1			
	13 Páčka I Hebel I — Small lever I — Petite manette I — Palanquita I	80.235.014	531 980 235 014	1			
	14 Táhlo II Zugstange II — Tie rod II — Tirant II — Tirante II	80.235.016	531 980 235 016	2			
	15 Táhlo III Zugstange III — Tie rod III — Tirant III — Tirante III	80.235.017	531 980 235 017	1			
	16 Trubka od brzdového ventilu ke spojkové hlavě Rohr vom Bremsventil zum Kupplungskopf — Pipe from the brake valve to the coupling head — Tube allant de la soupape de frein au demi- accouplement — Tube desde la válvula de freno hasta la cabeza de acoplamiento	80.235.020	531 980 235 020	1			
	17 Páčka IV Hebelchen IV — Small lever IV — Petite manette IV — Palanquita IV	80.235.021	531 980 235 021	1			
	18 Táhlo IV Zugstange IV — Tie rod IV — Tirant IV — Tirante IV	80.235.022	531 980 235 022	1			
	19 Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.235.023		1			
	20 Třmen II Bügel II — Stirrup II — Etrier II — Estribo II	80.235.024★	531 980 235 024★	1			
	21 Držák II Halter II — Holder II — Support II — Soporte II	80.235.050 80.235.027★	531 980 235 050 531 980 235 027★	1 1			
	Páčka úplná I (poz. 13, 4) Vollst. Hebelchen I — Complete small lever I — Petite manette complète I — Palanquita completa I	80.235.029	531 980 235 029	1			
	23 Trubka od vzduchojemu k brzdovému ventilu Rohr vom Luftbehälter zum Bremsventil — Pipe from pressure air tank to brake valve — Tube allant du réservoir d'air comprimé à la soupape de frein — Tubo desde el depósito de aire comprimido hasta la válvula de freno	80.235.030	531 980 235 030	1			
	24 Objímka I Muffe I — Sleeve I — Collier I — Manchón I	80.235.032	531 980 235 032	1			
	25 Objímka II Muffe II — Sleeve II — Collier II — Manchón II	80.235.033	531 980 235 033	1			


1	2	3	4	5	6	7	8
55	26	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.235.034	531 980 235 034	2		
	27	Třmen I Bügel I — Stirrup I — Etrier I — Estribo I	80.235.037*	531 980 235 037*	1		
		Páčka úplná II (poz. 12, 4) Vollst. Hebelchen II — Complete small lever II — Petite manette complète II — Palanquita completa II	80.235.039	531 980 235 039	1		
	29	Držák I Halter I — Holder I — Support I — Soporte I	80.235.040	531 980 235 040	1		
	30	Regulační matice Regelmutter — Adjusting shim — Ecrou de réglage — Tuerca de ajuste	80.255.043 80.235.043X	531 980 255 043 531 980 235 043X	2 1		
		Páčka úplná IV (poz. 17, 4) Vollst. Hebelchen IV — Complete small lever IV — Petite manette complète IV — Palanquita completa IV	80.235.049	531 980 235 049	1		
	33	Spojka Verbindungsstück — Connector — Raccord — Racor	80.235.052	531 980 235 052	1		
	34	Táhlo I Zugstange I — Tie rod I — Tirant I — Tirante I	80.235.054	531 980 235 054	2		
	35	Trubka k manometru Rohr zum Manometer — Tube to pressure gauge — Tube au manomètre — Tubo al manómetro	80.235.060	531 980 235 060	1		
	36	Trubka od vyrovnávače ke vzduchojemu Rohr vom Druckausgleicher zum Luftbehälter — Pipe from the compensator to pressure air tank — Tube allant du compensateur au réservoir d'air comprimé — Tubo desde el compensador hasta el depósito de aire comprimido	80.235.080	531 980 235 080	1		
	39	Brzdový ventil (poz. 98—124) Bremsventil — Brake valve — Soupape de frein-robinet de commande des freins — Válvula de freno	80.235.901	443 612 323 000	1		
	40	Vyrovňovač tlaku (poz. 92—97) Druckausgleicher — Equalizer — Compensateur de pression — Compensador de presión	80.235.902	443 612 021 000	1		
	42	Přesuvná matice M 12X1,5 Überwurfmutter — Cap nut — Ecrou à chapeau — Tuerca tapón	80.235.905		1		
	43	Spojka Verbindungsstück — Connector — Raccord — Racor	80.235.053 80.235.906X	531 980 235 053 531 980 235 906X	1 1		
	44	Čep 10 m 6X28 Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.800.028	531 980 800 028	1		
	45	Vzduchojem 20 Druckluftbehälter — Pressure air tank — Réservoir à air comprimé — Depósito de aire comprimido	80.800.040		1		
	46	Matice M 22X1,5 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	95 6802 80.800.054X		6 6		
	47	Těsnicí kroužek 12X20 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	95 6804 80.800.055X		6 6		
	48	Kluzný prsten Ø B 6 Gleitring — Sliding ring — Bague coulissante — Anillo corredizo (deslizante)	95 6903 80.800.056X		1 1		
	49	Koleno BM 22X1,5 Kniestück — Elbow — Coude — Codo	95 6810 80.800.057X		4 5		
	51	Šroub M 10X65 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0558	309 501 110 065	2		
	52	Šroub M 8X50 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1574 99 1563X 99 1363X	309 503 108 050	2 2 2		
	54	Matice M 12 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3864	311 121 211 120	1		
	55	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
55	56	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	57	Podložka 21 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4315	311 210 210 210	4		
	58	Podložka 8 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	3		
	59	Podložka 10 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4		
	60	Závlačka 3,2×25 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4906 99 4903X	311 328 103 225 311 318 163 222X	1 1		
	61	Závlačka 3,2×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4911	311 328 103 218	1		
	62	Závlačka 2×14 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5031	311 328 102 014	6		
	63	Závlačka 2,5×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5041	311 328 102 518	1		
	64	Závlačka 4×32 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5076	311 328 104 032	4		
	65	Čep 8×18×15 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5641	311 531 108 018	2		
	66	Čep 8×25×22 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5680	311 521 108 025	2		
	67	Čep 10×40×35 ČSN 02 2112 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5838	311 521 210 040	1		
	69	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 014	1		
	70	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9006 99 1006X	301 103 108 018	2 4		
	71	Šroub M 10×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9027	309 103 110 020	4		
	72	Podložka 8,4 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9206 99 9306X	311 205 110 084	2 2		
	73	Podložka 10,5 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9207	311 205 110 105	2		
	74	Ložisko 6200 2Z ČSN 02 4640 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1191 97 1241X	324 162 000 090	1 1		
	75	Vypouštěcí šroub M 22×1,5 ČSN 02 1919 Ablassschraube — Drain screw — Vis de vidange — Tapón de purga	97 5049 97 2009X	311 971 910 220	2 2		
	77	Spojková hlava ČSN 30 3580 (poz. 82—89) Kupplungskopf — Coupling head — Demi- accouplement femelle — Cabeza de acoplamiento	97 5262 97 5261X	443 612 386 806 443 612 386 000X	1 1		
	80	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610 99 3510X	311 120 111 080	2 2		
	81	Kroužek 22×27 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2145	319 531 831 263	3		
56	82	Kolík 5×32 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille — Pasador	99 6460	311 395 005 032	1		
	83	Hlava hadicové spojky Schlauchkupplungskopf — Hose connector head — Demi-accouplement du tuyau — Cabeza de acoplamiento de la manguera	93 1951		1		
	84	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1952		1		
	85	Protiprašné víčko Staubschutzkappe — Dust proof cap — Couvercle pare-poussière — Tapa guardapolvo	93 1953		1		

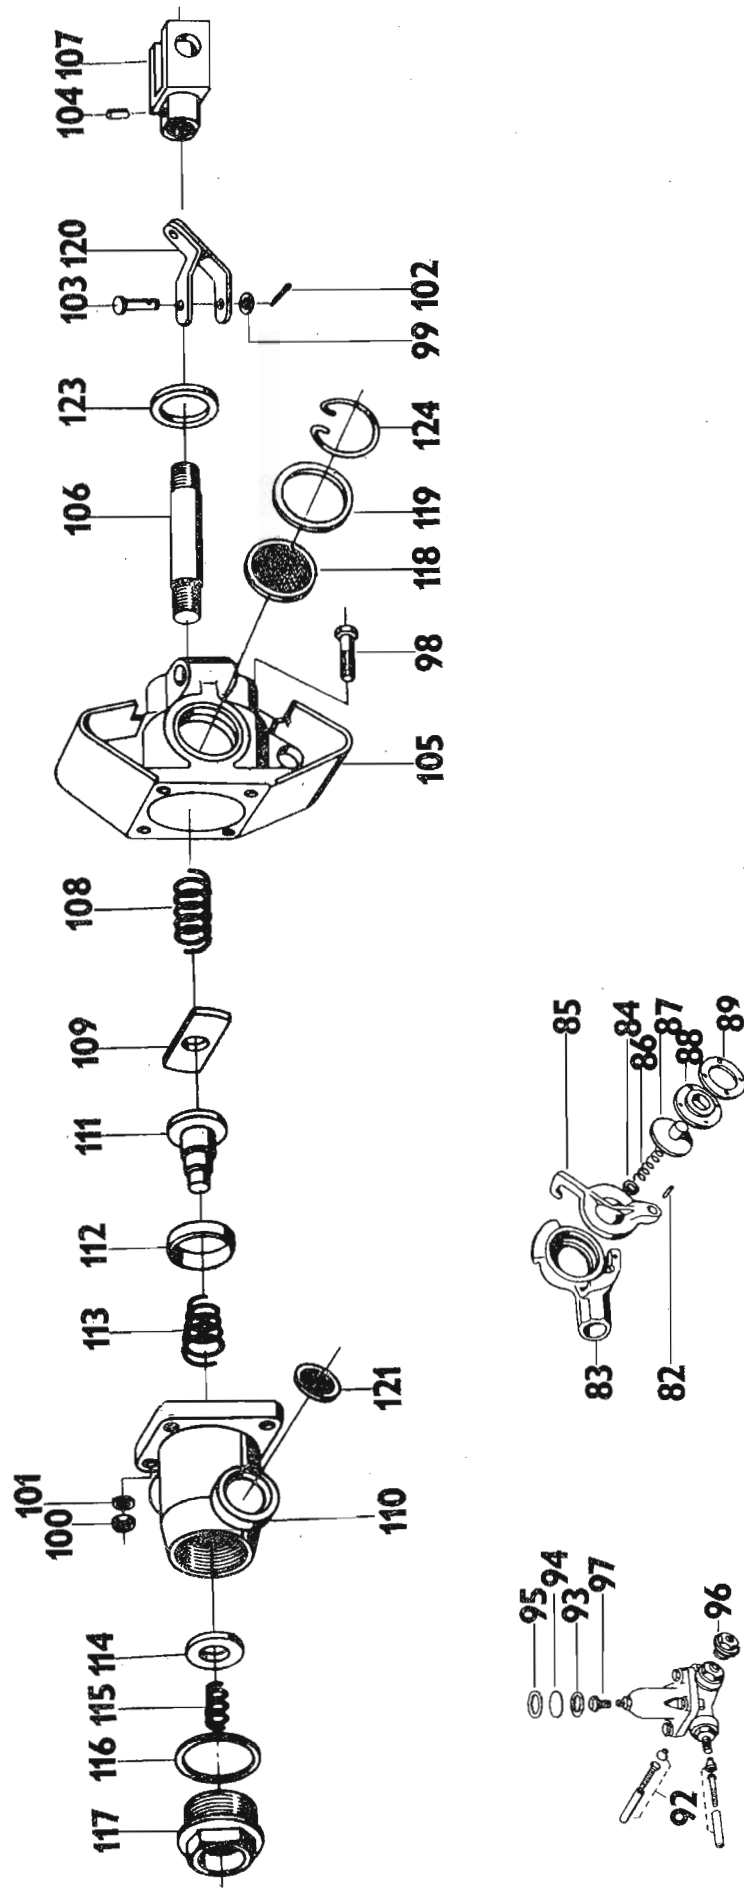

1	2	3	4	5	6	7	8
56	86	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1954	1			
	87	Záklopka Klappe — Relief valve — Clapet — Válvula	93 1955	1			
	88	Gumová vložka Gummieinlage — Rubber insertion piece — Joint de caoutchouc — Imposición de caucho	93 1956	1			
	89	Přítlačný šroub Druckschraube — Thrust bolt — Vis de serrage — Tornillo de presión	93 1957	1			
	92	Záklopka Klappe — Relief valve — Clapet — Válvula	93 1960	2			
	93	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1961	1			
	94	Bránice Diaphragme — Diaphragm — Diaphragme — Diafragma	93 1962	1			
	95	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1963	1			
	96	Zátka M 27×1,5 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93 1964	1			
	97	Vložka Ø 2 mm Einlage — Insertion piece — Cale — Pieza intercalada	93 1965	1			
	98	Šroub M 6×35 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0626	309 101 406 035	4		
	99	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	100	Matice M 6 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4883		4		
	101	Podložka 6,1 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4885		4		
	102	Závlačka 3×15 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4955		2		
	103	Čep 10×40×35 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5545 99 5707×		1 1		
	104	Kolík 4×22 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille — Pasador	99 6445 99 6460×	311 595 004 022 311 595 005 032×	1 1		
	105	Vršek Bremsventilkörper — Brake valve body — Corps de la soupape de frein — Cuerpo de la válvula de freno	93 1925 93 2274×	443 969 305 002	1 1		
	106	Tlačítko Druckknopf — Button — Bouton poussoir — Botón de presión	93 1926	443 962 421 011	1		
	107	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	93 1927	443 962 664 001	1		
	108	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1928		1		
	109	Talířek Teller — Small plate — Plateau — Platillo	93 1929	443 962 124 003	1		
	110	Spodek Unterteil — Base — Dessous — Parte inferior	93 1930	443 965 325 056	1		
	111	Vypouštěč Ablasser — Drain plug — Vis de vidange — Tapón de evacuación	93 1931		1		
	112	Manžeta 25×40 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito	93 1932		1		
	113	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1933		1		
	114	Záklopka Klappe — Relief valve — Clapet — Válvula	93 1934	443 961 500 001	1		
	115	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1935	443 964 600 006	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
56	116	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1936	443 962 001 005	1		
	117	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93 1937	443 962 423 010	1		
	118	Sítko Sieb — Small sieve — Petit tamis — Tamiz pequeño	93 1938	443 961 000 005	1		
	119	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1939	443 962 001 143	1		
	120	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	93 1940	443 960 611 065	1		
	121	Sítko Sieb — Small sieve — Petit tamis — Tamiz pequeño	93 1942		1		
		Zátka	93 1943		1		
		Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93 1937X	443 962 423 010X	1		
	123	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	93 1944X		1		
	124	Pojistný kroužek 25 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93 1945		1		
		Vzduchojem úplný (poz. 45, 75, 81)	80.235.969	531 980 235 969	1		
		Kompletter Luftbehälter — Air tank assembly — Réservoir d'air complet — Depósito de aire comprimido, completo	80.235.979X	531 980 235 979X	1		
		Táhlo IV úplné (poz. 14, 17, 18, 30, 55, 62, 66, 80) Vollst. Zugstange — Tie rod assembly — Tringle complète — Tirante completo	80.235.989	531 980 235 989	1		
		Táhlo III úplné (poz. 14, 15, 30, 34, 55, 62, 65, 66, 80, 80.235.029, 80.235.039) Vollst. Zugstange — Tie rod assembly — Tringle complète — Tirante completo	80.235.999	531 980 235 999	1		

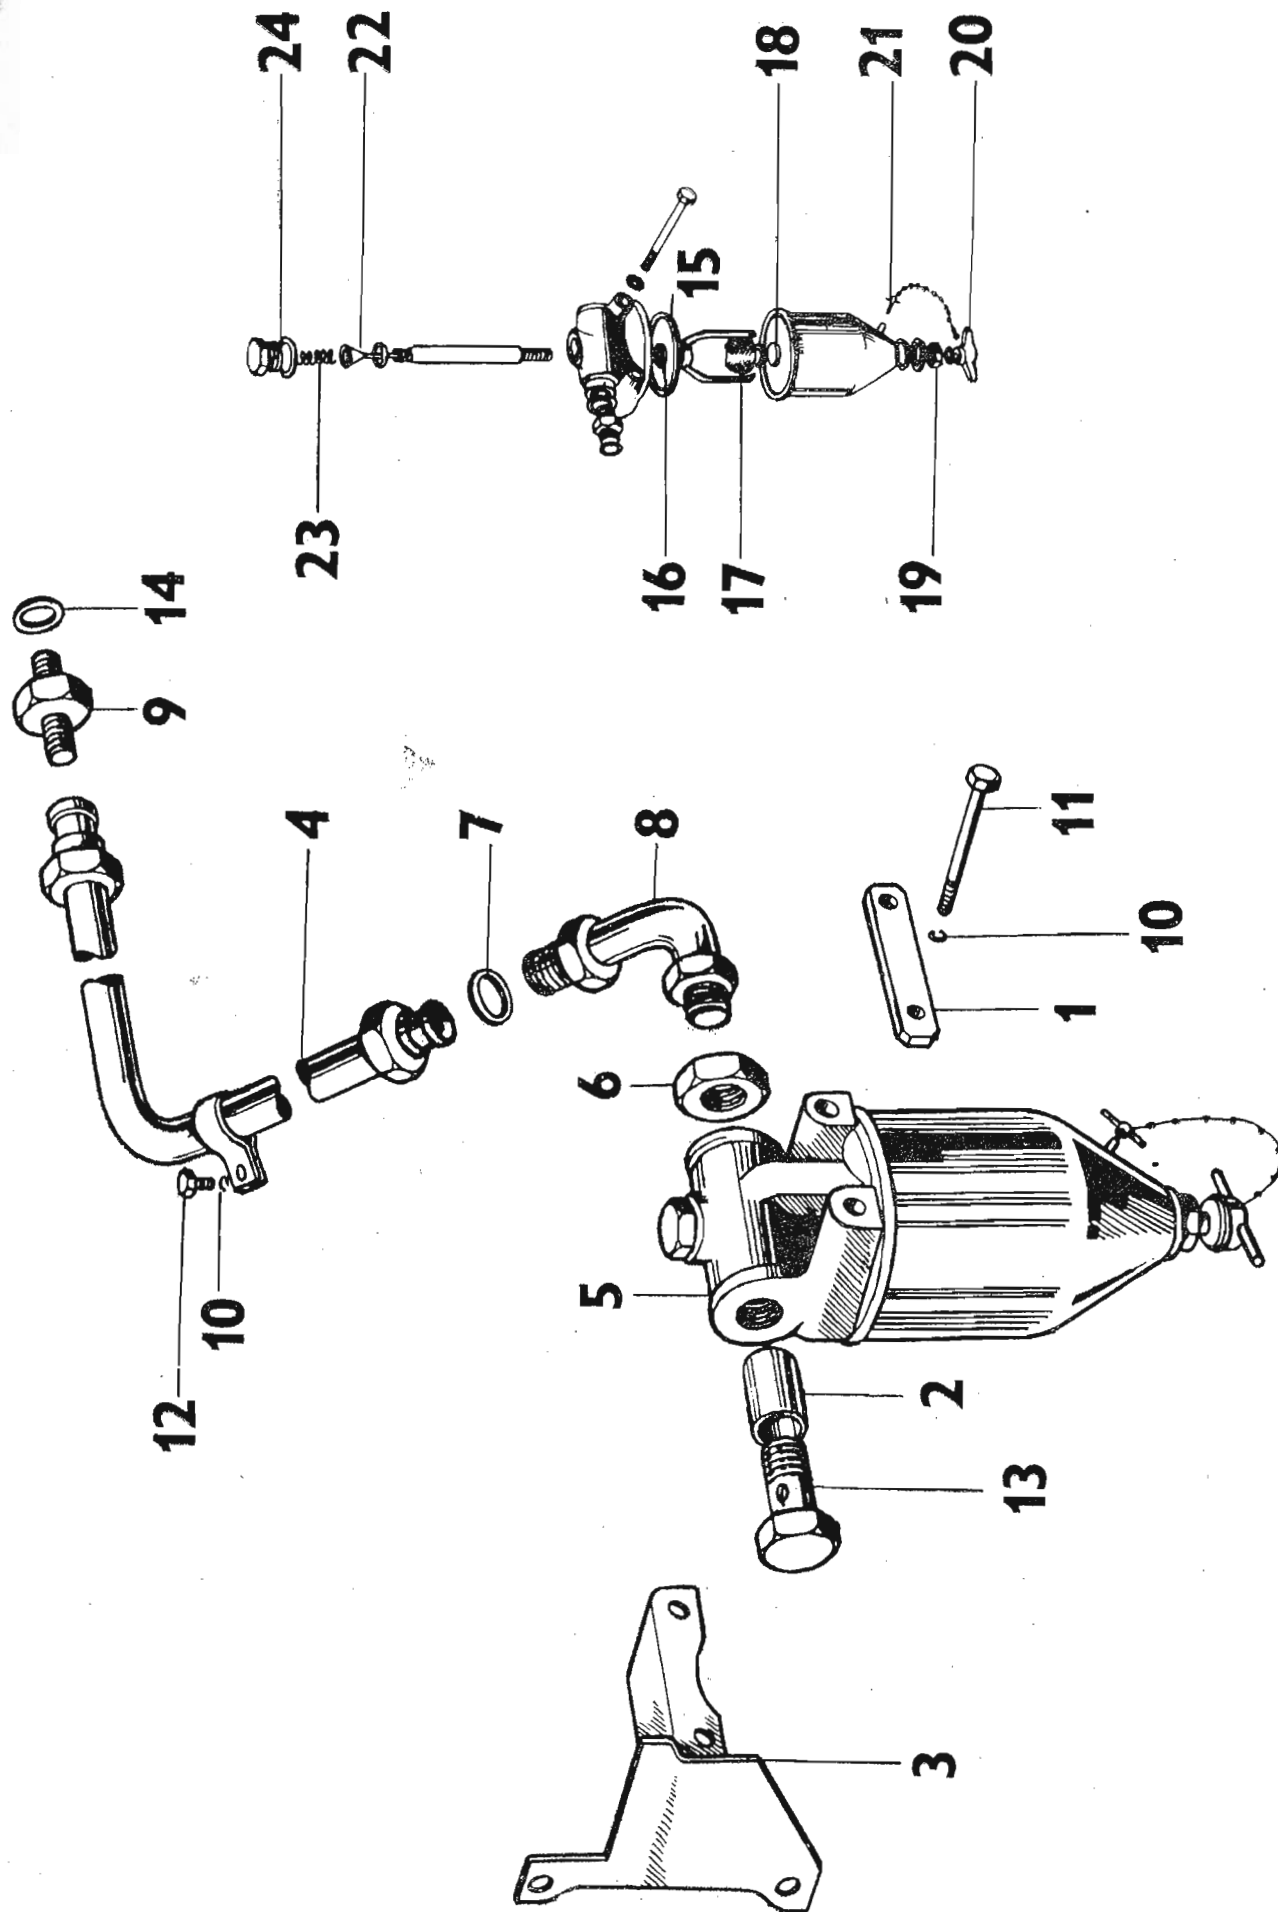

+TLAKOVÁ SOUPRAVA KOMPRESORU

DRUCKGARNITUR DES LUFTVERDICHTERS — PRESSURE UNIT OF COMPRESSOR — SYSTÈME DE
PRESSION DU COMPRESSEUR — SISTEMA DE PRESIÓN DEL COMPRESOR


1	2	3	4	5	6	7	8
57	1	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.236.004	531 980 236 004	1		
	2	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.236.005	531 980 236 005	1		
	3	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.236.010 80.235.010X	531 980 236 010 531 980 235 010X	1 1		
	4	Trubka od kompresoru k plniči pneumatik Rohr vom Luftverdichter zum Reifenfüller — Pipe from the compensator to tyre inflator — Tube allant du compresseur au dispositif pour gonfler des pneus — Tubo desde el compresor hasta el aparato de inflar neumáticos Z 8011, Z 8045	80.236.020 80.235.100X 86.236.010 80.236.020X	531 980 236 020 531 980 235 100X 531 986 236 010 531 980 236 020X	1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	5	Plnič pneumatik (poz. 15—24) Reifenfüller — Tyre inflator — Gonfleur des pneus — Inflaneumáticos	80.236.901 80.235.903X	443 613 012 800	1 1		
	6	Matic M 22X1,5 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	95 6802 80.800.054X		1 1		
	7	Těsnicí kroužek 12X20 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	95 6804 80.800.055X		1 1		
	8	Koleňo BM 22X1,5 Kniestück — Elbow — Coude — Codo	95 6810 80.800.057X		1 1		
	9	Dvojitě hrdlo 22X1,5 Doppelstutzen — Dual connector — Tubulure double — Tubuladura (racor) doble	95 6907 80.800.058X		1 1		
	10	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	3		
	11	Šroub M 8X85 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8663	309 101 108 085	2		
	12	Šroub M 8X14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 014	1		
	13	Dutý šroub Hohlschraube — Hollow bolt — Vis creuse — Tornillo hueco	80.236.006 97 5049X 97 2009X	531 980 236 006 443 614 021 921X	1 1 1		
	14	Těsnicí kroužek 22X27 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2145	319 531 831 263	1		
	15	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93 0921 93 0925X	443 916 015 901	1 1		
	16	Těsnění 27X18 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93 0922		1		
	17	Vložka filtru Filtereinlage — Filter cartridge — Cartouche filtrante — Elemento filtrante del purificador	93 0923		1		
	18	Spodní dno sítka Unterer Siebboden — Lower sieve bottom — Fond inférieur du tamis — Fondo filtrante del purificador	93 0931		1		
	19	Těsnění 15X10 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93 0925		1		
	20	Uzávěr Verschluss — Plug — Capuchon — Cierre	93 0932 93 0926X	443 962 423 054 443 917 202 601X	1 1		
	21	Vypouštěcí kohout Ablashhahn — Drain cock — Robinet de vidange — Grifo de purga	93 0933 93 0927X	443 960 612 121 443 919 302 501X	1 1		
	22	Těsnicí kuželka Dichtungskegel — Valve cone — Cône d'étanchéité — Cono obturador	93 0928	443 919 343 001	1		
	23	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 0929		1		
	24	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93 0930		1		

Při montáži skupiny 235 se nemontuje pozice 13. — Bei Montierung der Gruppe 235 wird die Position 13 nicht montiert. — When installing the group 235, item 13 is not fitted in the tractor. — En cas de montage du groupe 235 le poste 13 n'est pas monté. — Al montar el grupo 235 no se monta el item 13.


+ŘEMENICE

RIEMENSCHKEIBE — BELT PULLEY — POULIE — POLEA MOTRIZ

1	2	3	4	5	6	7	8
58	1	Těleso Riemenscheibenkörper — Belt pulley body — Corps de la poulie — Cuerpo de la polea motriz	80.240.001	531 980 240 001	1		
	2	Hnací kuželové kolo Antriebskegelrad — Drive bevel gear — Pignon conique d'entraînement — Rueda motriz cónica	80.240.002 80.248.002X	531 980 240 002 531 980 248 002X	1 1		
	3	Hnací hřídel Antriebswelle — Drive shaft — Arbre d'entraînement — Árbol del mando	80.240.003	531 980 240 003	1		
	4	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Rondelle — Arandela	80.240.004	531 980 240 004	1-10		
	5	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.240.005	531 980 240 005	1		
	6	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.240.006	531 980 240 006	1		
	7	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.240.007	531 980 240 007	1		
	8	Hnané kuželové kolo Angetriebenes Kegelrad — Driven bevel gear — Pignon conique entraîné — Rueda cónica accionada	80.240.011	531 980 240 011	1		
	9	Hřídel hnaný Angetriebene Welle — Driven shaft — Arbre entraîné — Árbol accionado	80.240.012	531 980 240 012	1		
	10	Pouzdro ložiska Lagerbuchse — Bearing bushing — Manchon du roulement — Manchón del cojinete	80.240.013	531 980 240 013	1		
	11	Víko pravé Rechter Deckel — RH cover — Couvercle droit — Tapa derecha	80.240.015	531 980 240 015	1		
	12	Regulační podložka 0,1 Distanzunterlage — Adjusting shim — Entretoise — Arandela distanciadora	80.240.016	531 980 240 016	1-9		
	13	Víko levé Linker Deckel — LH cover — Couvercle gauche — Tapa izquierda	80.240.017	531 980 240 017	1		
	14	Víko zadní Hinterdeckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera	80.240.021	531 980 240 021	1		
	15	Řemenice Ø 200 Riemenscheibe — Belt pulley — Poulie — Polea motriz	80.240.022	531 980 240 022	1		
	16	Řemenice Ø 250 Riemenscheibe — Belt pulley — Poulie — Polea motriz	80.240.023	531 980 240 023	1		
	17	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.240.030X	531 980 240 030X	2		
	18	Regulační podložka 0,1 Distanzunterlage — Adjusting shim — Entretoise — Arandela distanciadora	80.240.035	531 980 240 035	1-13		
	19	Kryt Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.240.040	531 980 240 040	1		
	20	Šroub M 8X20 ČSN 02 1176.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2536	309 276 108 020	1		
	21	Šroub M 16X1,5X35 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2996	309 506 117 035	4		
	22	Matice M 24X2 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3881	311 121 213 240	1		
	23	Matice M 8 ČSN 02 1665 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4225	311 106 511 080	1		
	24	Podložka 25 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4317	311 210 210 250	1		
	25	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	2		

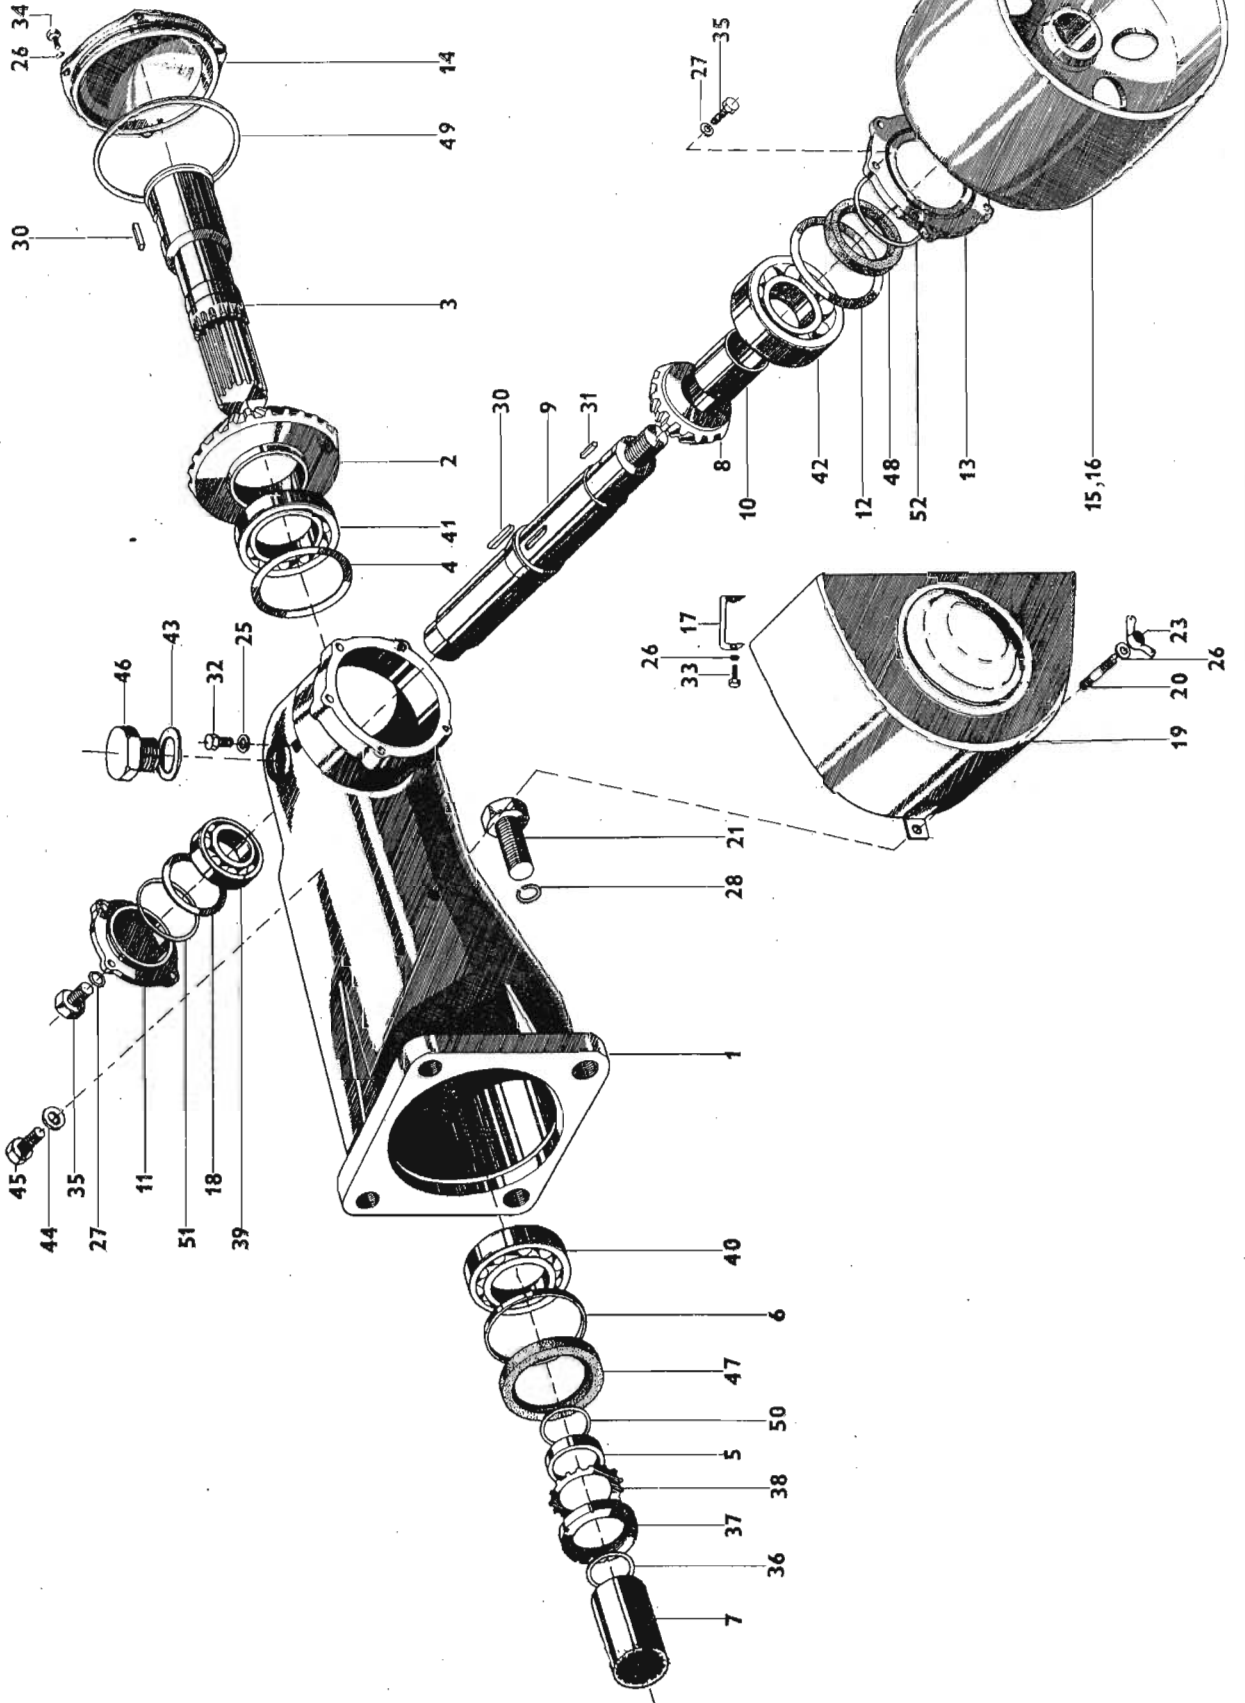


1	2	3	4	5	6	7	8
58	26	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	5		
	27	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	9		
	28	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	4		
	29	Závlačka 5×45 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5091	311 338 105 045	1		
	30	Pero 10×8×29 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8022	311 728 210 029	2		
	31	Pero 10×8×43 ČSN 02 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8024	311 728 210 043	1		
	32	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 014	6		
	33	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.05 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9004×	309 103 108 016×	4		
	34	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002 99 9007×	309 103 108 014 309 103 108 020×	4 4		
	35	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9029	309 103 110 025	9		
	36	Pojistný kroužek 32 ČSN 02 2925.2 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0160	311 732 530 320	1		
	37	Matice KM 8 ČSN 02 3630 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	97 0724	324 971 000 000	1		
	38	Pojistná podložka MB 8 ČSN 02 3640 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	97 0754	324 981 000 000	1		
	39	Ložisko 30206 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1373	324 712 060 000	1		
	40	Ložisko 30208 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1375	324 712 080 000	1		
	41	Ložisko 2209 ČSN 02 4721 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1404	324 717 090 000	1		
	42	Ložisko 32309 ČSN 02 4724 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1466	324 718 090 000	1		
	43	Kroužek 20×24 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2141	319 531 831 213	2		
	44	Kroužek 12×16 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2129	319 531 831 093	1		
	45	Zátka M 12×1,5 ČSN 02 1915.15 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2722	311 971 510 120	1		
	46	Zátka M 20×1,5 ČSN 02 1915.19 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2725	311 971 540 200	2		
	47	Kroužek 48×80×13 ČSN 02 9401.0 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4144		1		
	48	Kroužek s prachovkou 45×72×12 Ring mit Staubschutz — Ring with dust cap — Bague avec pare-poussière — Anillo con guarda-polvo	97 4227		1		
	49	Kroužek 130×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4430	273 111 014 570	1		
	50	Kroužek 36×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4512	273 111 014 160	1		
	51	Kroužek 55×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4518	273 111 014 260	1		
	52	Kroužek 95×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4525	273 111 014 440	1		
		Hřídel úplný (poz. 2, 3, 30) Vollst. Welle — Shaft assembly — Arbre complet — Árbol completo	80.240.009	531 980 240 009	1		
		Hnaný hřídel úplný (poz. 8, 9, 10, 31) Vollst. angetriebene Welle — Driven shaft assembly — Arbre mené complet — Árbol accionado completo	80.240.019	531 980 240 019	1		

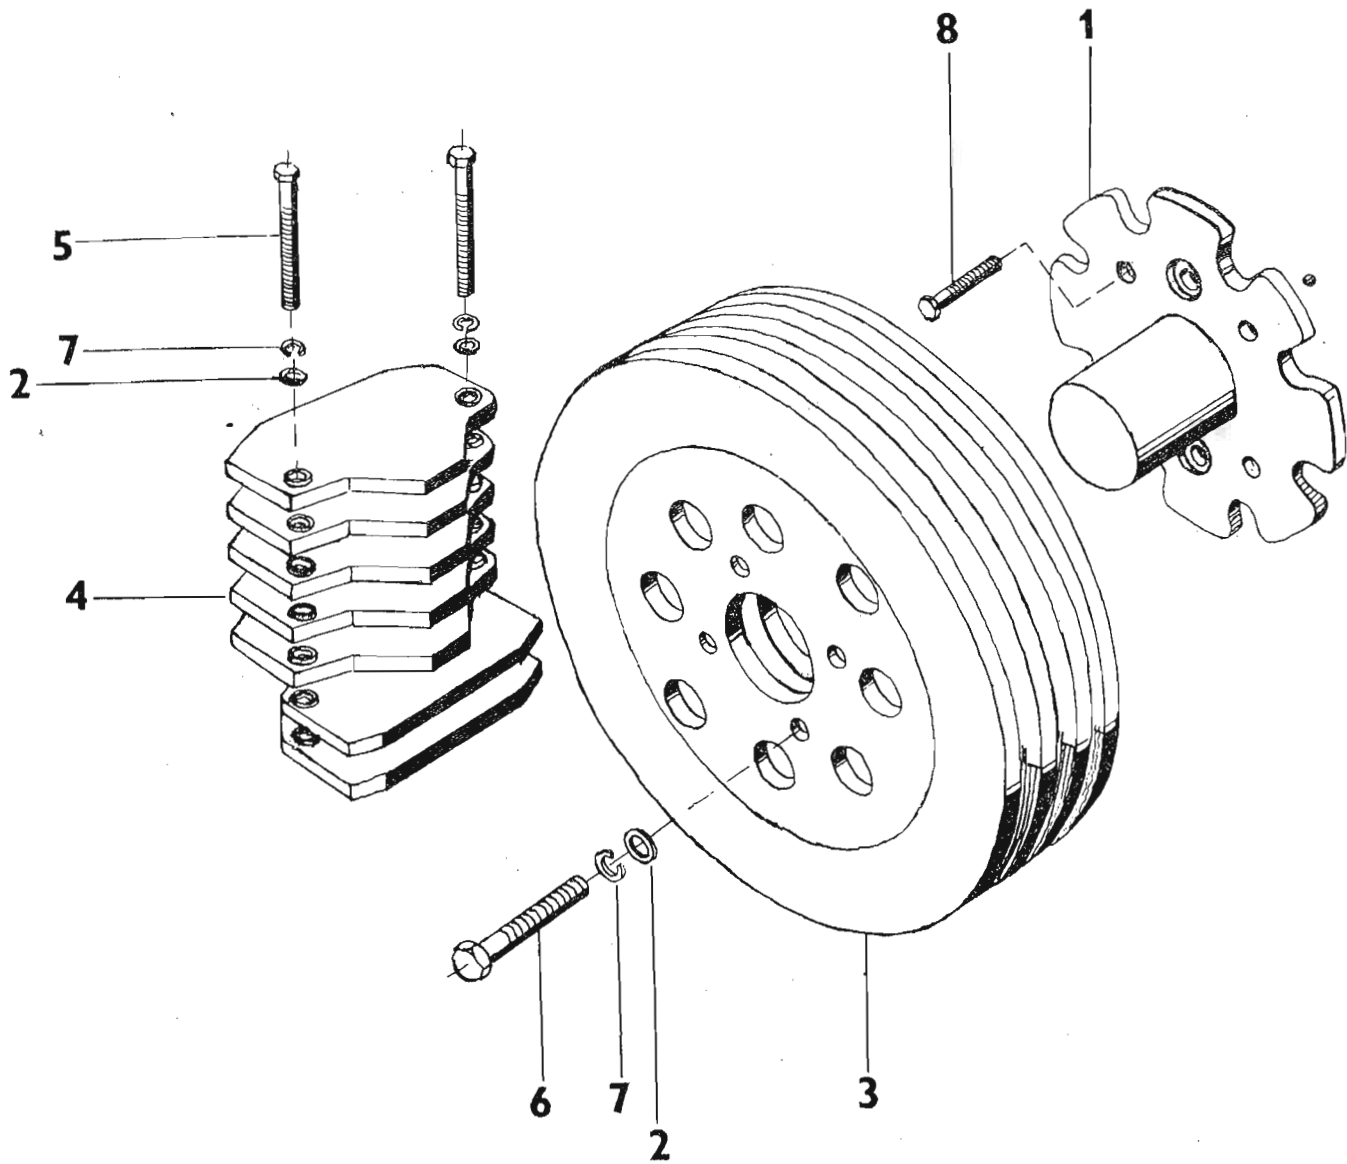

+ ZÁVAŽÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ

VORDERE UND HINTERE BELASTUNGSGEWICHTE — BOTH FRONT AND REAR BALLAST WEIGHTS
— GUEUSES AVANT ET ARRIÈRE — PESOS ADICIONALES DELANTEROS Y TRASEROS

1	2	3	4	5	6	7	8
59	1	Závaží zadní I Hinteres Gewicht I — Rear ballast weight I — Gueuse arrière I — Peso adicional trasero I	80.245.001	531 980 245 001	2		
	2	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.245.002	531 980 245 002	10		
	3	Závaží zadní II Hinteres Gewicht II — Rear ballast weight II — Gueuse arrière II — Peso adicional trasero II	80.245.004 80.245.003×	531 980 245 004 531 980 245 003×	8 12	16192— 1001—16191	
	4	Závaží přední horní III Oberes Vordergewicht III — Upper front ballast weight III — Gueuse avant supérieur III — Peso adicional superior delantero III Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.245.006	531 980 245 006	7 5		
	5	Šroub M 16 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.245.011 99 0774	531 980 245 011 309 101 416 210	2 2		M 16×210
	6	Šroub M 16×1,5×180 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0546	309 101 417 180	8		
	7	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4510 99 4810×	311 204 040 160	10 14		
	8	Šroub M 16×1,5×40 ČSN 02 1201.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8422	309 206 417 040	4		
		Závaží zadní - celek (poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8) Baugruppe von hinteren Belastungsgewichten — Rear ballast weights assembly — Ensemble des gueuses arrière — Conjunto de los pesos adicionales traseros	80.245.019	531 980 245 019	2		
		Závaží přední horní - celek (poz. 2, 4, 7, 5) Gruppe der oberen vorderen Belastungsgewichte — Front upper ballast weights assembly — Ensemble des gueuses avant supérieurs — Pesos adicionales superiores delanteros Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.245.039 86.244.009	531 980 245 039 531 986 244 009	1 1		

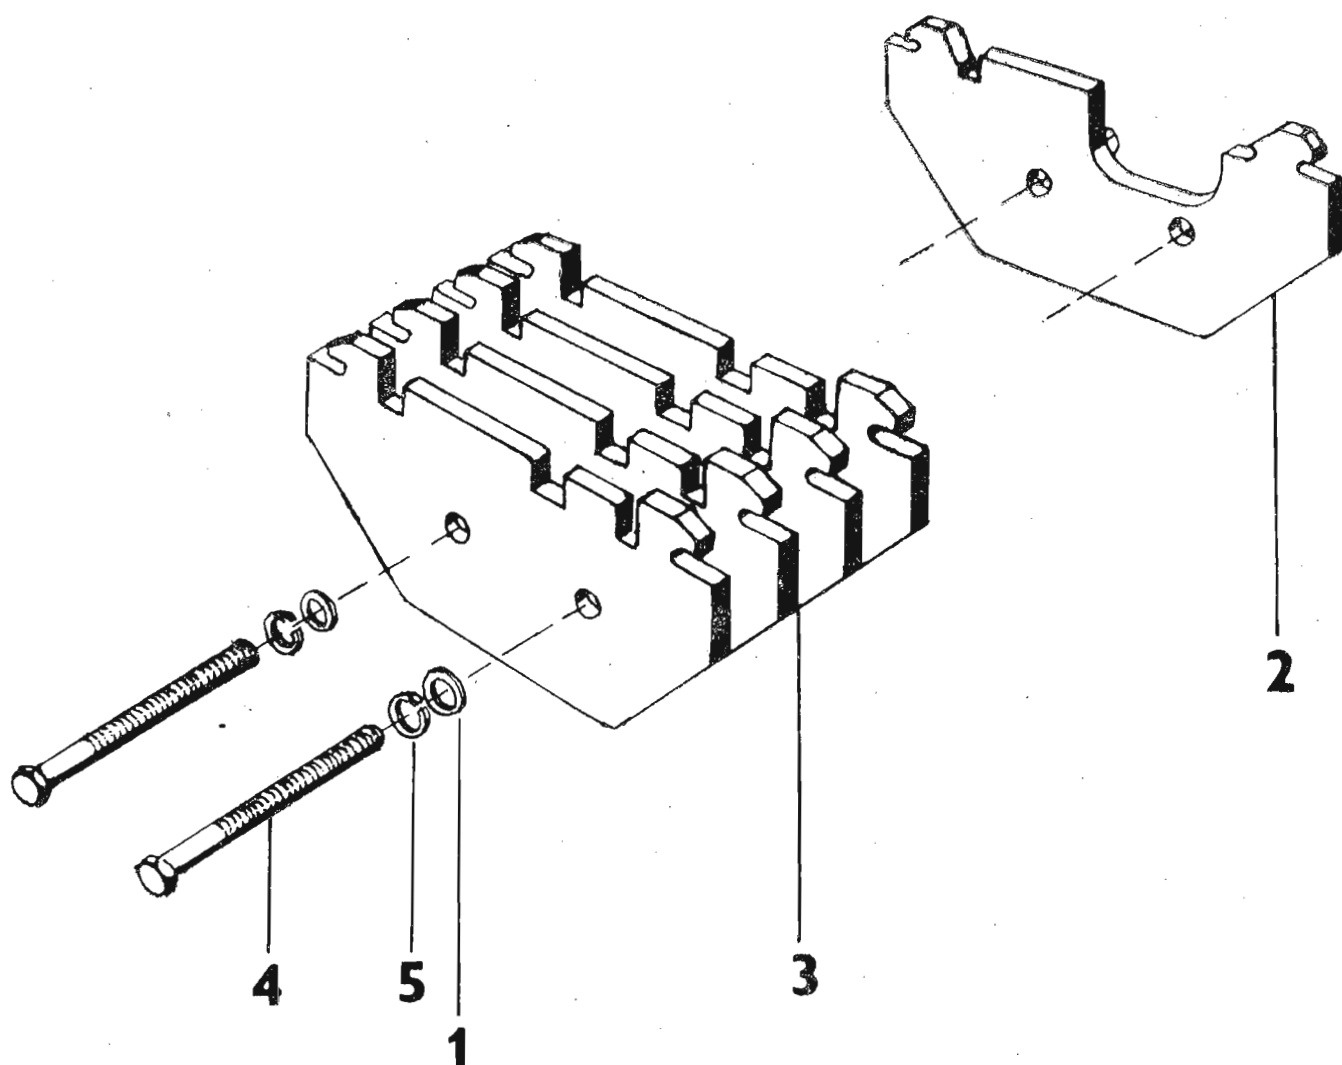


246

+ ZÁVAŽÍ PŘEDNÍ DODATEČNÁ I

VORDERE ZUSATZ-BELASTUNGSGEWICHTE I — SUPPLEMENTARY FRONT BALLAST WEIGHTS I
— GUEUSES AVANT SUPPLÉMENTAIRES I — PESOS DELANTEROS SUPLEMENTARIOS I

1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.245.002	531 980 245 002	2		
	2	Závaží přední dolní I Unteres Vordergewicht I — Bottom front ballast weight I — Gueuse avant inférieur I — Peso adicional inferior delantero I	80.246.003 80.246.001× 80.245.004×	531 980 246 003 531 980 246 001× 531 980 245 004×	1 2 2		
	3	Závaží přední dolní II Unteres Vordergewicht II — Bottom front ballast weight II — Gueuse avant inférieur II — Peso adicional inferior delantero II	80.246.004 80.246.002× 80.245.005×	531 980 246 004 531 980 246 002× 531 980 245 005×	4 6 6	16192— 1001—16191	
	4	Šroub M 16 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.245.011	531 980 245 011	2		
	5	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4510	311 204 040 160	2		

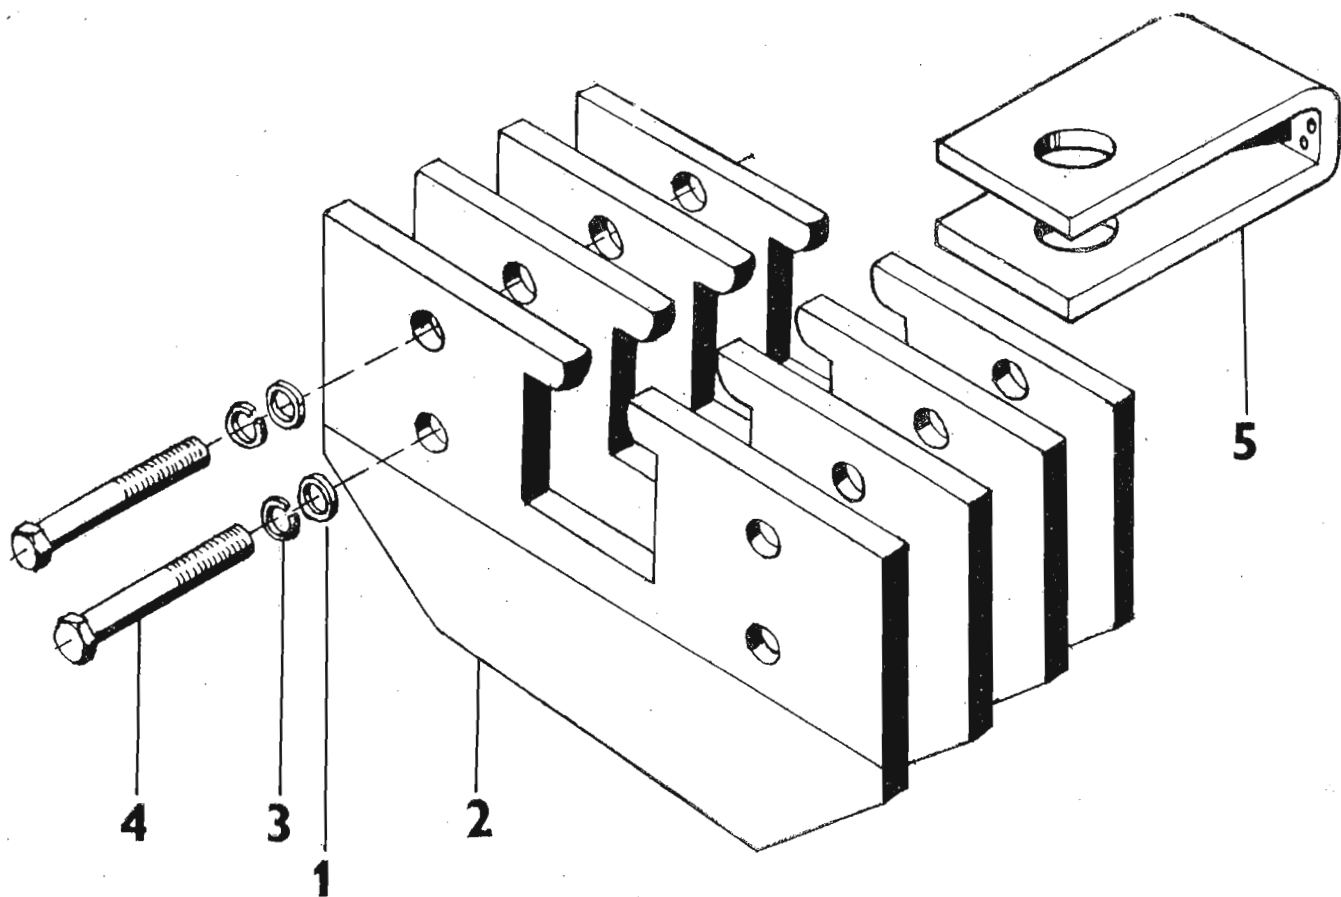


247

+ZÁVAŽÍ PŘEDNÍ DODATEČNÁ II

VORDERE ZUSATZ-BELASTUNGSGEWICHTE II — SUPPLEMENTARY FRONT BALLAST WEIGHTS II
— GUEUSES AVANT SUPPLÉMENTAIRES II — PESOS DELANTEROS SUPLEMENTARIOS II

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	80.245.002	531 980 245 002	4		
	2	Závaží přední IV Vorderes Belastungsgewicht IV — Front ballast weight IV — Gueuse avant IV — Peso adicional delantero IV Z 8011, Z 8045, Z 12011	80.247.002	531 980 247 002	4		
			80.247.001×	531 980 247 001×	4		
			80.245.007×	531 980 245 007×	4		
		Z 12045	80.247.002	531 980 247 002	8		
	3	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	99 4510	311 204 040 160	4		
	4	Šroub M 16×150 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0768	309 101 416 150	4		
			80.245.011		4		M 16
			99 0769×	309 101 416 160×	4		M 16×160
	5	Hák Haken — Hook — Crochet — Gancho Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	88.247.010+	531 988 247 010+	1		

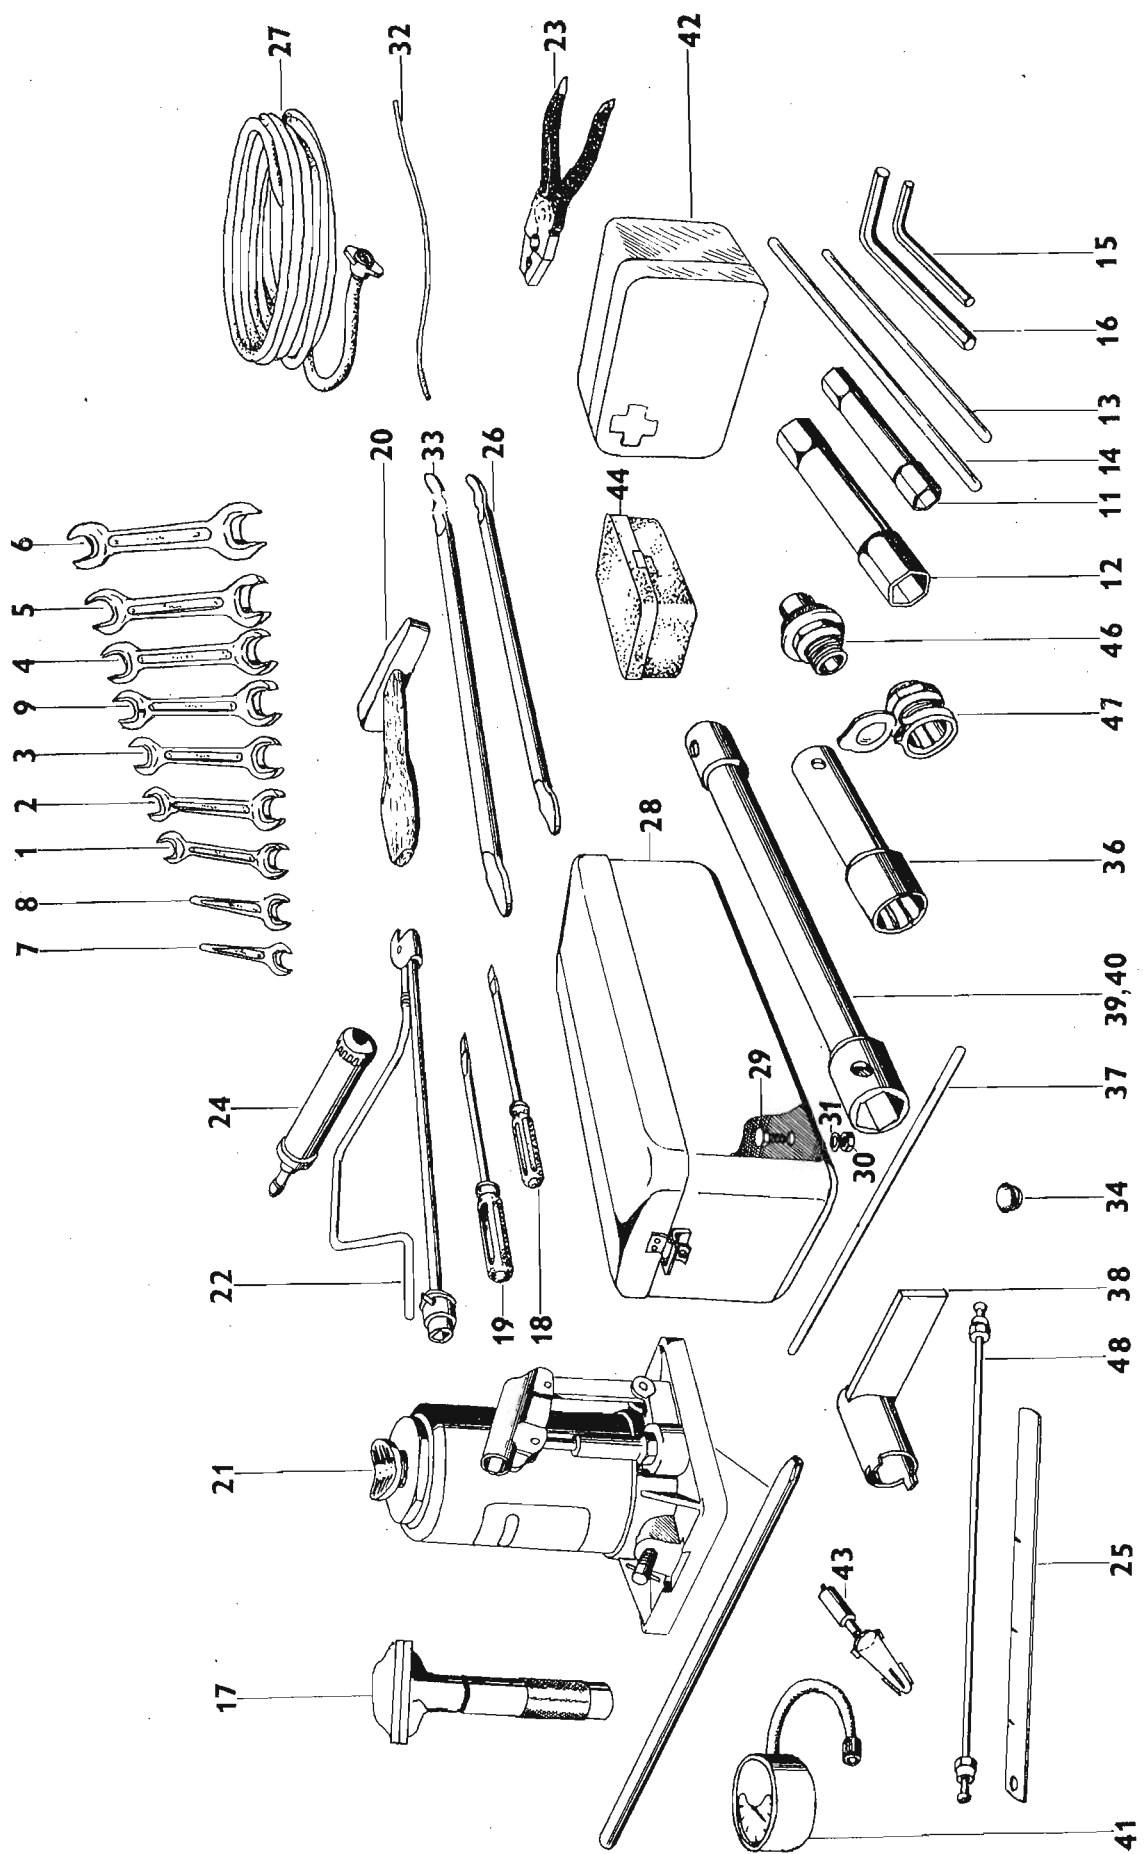


NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY

NORMALE AUSRÜSTUNG UND ERSATZTEILE — STANDARD EQUIPMENT AND SPARE PARTS —
EQUIPEMENT SÉRIE ET PIÈCES DÉTACHÉES — EQUIPO CORRIENTE DEL TRACTOR Y REPUESTOS

1	2	3	4	5	6	7	8
62	1	Klíč 8×10 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7802 97 7813×	413 311 008 100	1 1		
	2	Klíč 11×12 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7804 97 7814×	413 311 011 120	1 1		
	3	Klíč 13×17 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7806 97 7805×	413 311 013 170	1 1		
			97 7815×		1		
	4	Klíč 19×22 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7807 97 7817×	413 311 019 220	1 1		
	5	Klíč 24×27 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7808 97 7818×	413 311 024 270	1 1		
	6	Klíč 30×32 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7810 97 7820×	413 311 030 320 413 311 100 070×	1 1		
	7	Klíč 7 ČSN 23 0625.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7823 97 7822×	413 311 100 070	1 1		
	8	Klíč 9 ČSN 23 0625.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7825	413 311 100 090	1		
	9	Klíč 14×17 ČSN 23 0610.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7805 97 7829×	413 311 014 170 413 311 100 140×	1 1		
		Klíč 13 ČSN 23 0651.0 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7873	413 311 100 130	1		
	11	Klíč 14×17 ČSN 23 0653 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7918		1		
	12	Klíč 19×22 ČSN 23 0653 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7919		1		
	13	Rukojeť 8 ČSN 23 0659 Handgriff — Tommy bar — Broche — Muletilla	97 7955		1		
	14	Rukojeť 10 ČSN 23 0659 Handgriff — Tommy bar — Broche — Muletilla	97 7956		1		
	15	Klíč 6 ČSN 23 0710.1 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7984	413 324 000 600	1		
	16	Klíč 10 ČSN 23 0710.1 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7986		1		
		Klíč 14 ČSN 23 0630.4 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7867×		1		
		Klíč 30×32 ČSN 23 0653 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	97 7907×		1		
	17	Šroubový klíč 36 ČSN 23 0777 Schraubenschlüssel — Screw spanner — Clef spéciale — Llave especial	97 7999	413 331 336 300	1		
	18	Šroubovák Rekord 4 ČSN 1003/XX Schraubenzieher — Screw driver — Tournevis — Destornillador	97 8008	413 621 711 250	1		
	19	Šroubovák Rekord 8 ČSN 1003/XX Schraubenzieher — Screw driver — Tournevis — Destornillador	97 8016	413 621 710 411	1		
	20	Zámečnické kladívko 450 ČSN 23 0110 Schlosserhammer — Locksmith's hammer — Marteau de serrurier — Martillo de ajustador	97 8035		1		
	21	Zvedák Heber — Jack — Cric — Gato	80.250.906+ 97 8065×		1 1		
	22	Kolovrátek 14 ČSN 30 5250 Radschlüssel — Nut brace — Vilebrequin — Berbiquí	97 8099		1		
	23	Kleště 180 ČSN 23 0380 Zange — Pliers — Pince — Tenazas	97 8132	413 411 118 001	1		
	24	Mazací lis A 140 ČSN 23 1454.1 Schmierpresse — Grease gun — Presse de graissage — Prensa de engrase	97 2895 97 8182×	425 113 819 140	1 1		
	25	Měrka paliva Kraftstoffmesser — Fuel gauge — Contrôleur du combustible — Medidor de combustible Z 8011, Z 8045	80.250.001 80.250.010×	531 980 250 001 531 980 250 010×	1 1		
		Z 12011, Z 12045	86.250.001		1		

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Klíč Schlüssel — Spanner — Clef — Llave	80.250.003X	531 980 250 003X	1			
26	Montážní páka kratší Kürzerer Montagehebel — Tyre fitting lever, shorter — Levier monte-pneus plus court — Palanca de montaje, más corta	95 8506 80.250.006X	531 980 250 006X	1 1			
27	Hadice k huštění pneumatik Schlauch für Füllen der Reifen — Hose for tyre filling — Tuyau pour remplissage des pneus — Manguera para llenar neumáticos	95 9014 80.250.007X		1 1			
	Skříňka na nářadí - celek (80.250.012, 99 3510, 99 4506, 99 1011) Werkzeugkasten - Einheit — Tool box assembly — Boîte à outillage complète — Caja para herramientas completa	80.250.009	531 980 250 009	1			
28	Skříňka na nářadí Werkzeugkasten — Tool box — Boîte à outillage — Caja para herramientas	80.250.012	531 980 250 012	1			
29	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011 99 9004X	309 103 408 016	4 4			
30	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3610X	311 120 141 080	4 4			
31	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506 99 4806X	311 204 040 080	4 4			
32	Hadice k odvězdušňovacímu šroubu Schlauch zur Entlüftungsschraube — Hose for the bleeding screw — Tuyau pour la vis-reniflard — Manguera para el tornillo de purga de aire	80.250.011 80.250.008X		1 1			
33	Montážní páka delší Längerer Montagehebel — Tyre fitting lever, longer — Levier monte-pneus, plus long — Palanca de montaje, más longa	95 8507 80.250.016X 97 8507X	531 980 250 016X	1 1 1			
	Rukojeť 16 Handgriff — Tommy bar — Broche — Muletilla	80.250.017X 97 7957X	531 980 250 017X	1 1			
34	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	95 9005 80.250.026X		2 2			
	Koncovka klíče Steckschlüsseldstück — Socket-wrench end piece — Clef spéciale — Llave especial	80.250.027X	531 980 250 027X	1	1001—3463		
36	Klíč speciální Spezialschlüssel — Special spanner — Clef spéciale — Llave especial	80.250.030	531 980 250 030	1			
37	Rukojeť 20 Handgriff — Tommy bar — Broche — Muletilla	80.250.031	531 980 250 031	1			
38	Klíč speciální I Spezialschlüssel I — Special spanner I — Clef spéciale I — Llave especial I	80.250.040	531 980 250 040	1	3464—		
39	Klíč 24X32 Schlüssel — Spanner — Clef — Llave Z 8045, Z 12045	80.250.050 80.250.020X 80.250.005X	531 980 250 050 531 980 250 020X 531 980 250 005X	1 1 1			
	Z 8011, Z 12011	—	—	—			
40	Klíč předních kol 19 Schlüssel für Vorderräder — Spanner for front wheels — Clef pour les roues avant — Llave para las ruedas delanteras Z 8011, Z 12011	80.250.070 80.250.060X	531 980 250 060X	1 1			
	Z 8045, Z 12045	—	—	—			
41	Měřič tlaku s hadičkou (do 3 atm) Reifendruckmesser mit Schlauch (bis 3 atü) — Tyre pressure gauge with hose (up to 42.66 PSI) — Contrôleur de la pression de gonflage avec tuyau (jusqu'à 3 kgs) — Medidor de la presión en neumáticos con manguera (hasta 3 atmosferas)	95 8509 80.250.901X		1 1			
42	Lékárnička úplná Vollst. Apotheke — First aid kit — Pharmacie de premier secours complète — Botiquín equipado	95 8504 80.250.902X		1 1			
43	Tryska Einspritzdüse — Nozzle — Gicleur — Tobera de inyección	80.250.903		4			

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Otevřený klíč oboustranný 20×22 Doppelschraubenschlüssel — Double spanner — Clef ouverte double — Llave abierta doble	80.250.904					1
	Manžeta 40×50 ON 02 9269.3 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito Z 8011						
	Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4479	273 112 490 121				2
	Manžeta 25×33 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito Z 8011						
	Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4475X	273 112 490 431X				2
	Těsnicí kroužek 55×2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011						
	Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4518	273 111 014 260				1
		97 4424X					1
	Klíč II Schlüssel — Spanner — Clef — Llave Z 8011, Z 8045						
	Z 12011, Z 12045	86.250.010					1
		80.801.140X					1
44	Sada žárovek Glühlampensatz — Set of bulbs — Jeu des lampes — Juego de bombillas	80.250.989					1
	Sada pojistných kroužků (97 4507, 97 4518, 97 4520, 97 4521, 97 4252) Satz der Sicherungsringe — Set of circlip — — Jeu des bagues d'étanchéité — Juego de los anillos de seguridad						
	Sada těsnících kroužků (97 2072, 97 2182, 97 2185) Satz der Dichtungsringe — Set of sealing ring — Jeu des bagues d'étanchéité — Juego de los anillos de junta						
46	Rychlospojka RPT-13, zástrčka - díl B Schnellkupplung RPT-13, Steckdose - Teil B — Quick coupling RPT-13, plug - part B — Raccord rapide RPT-13, fiche-partie B — Acoplamiento rápido RPT-13, enchufe-parte B	80.407.902+	336 800 959 026+				2
47	Rychlospojka RPT-13, slepá zástrčka - díl C Schnellkupplung RPT-13, blinde Steckdose - Teil C — Quick coupling RPT-13, blind plug- part C — Raccord rapide RPT-13, faux fiche- partie C — Acoplamiento rápido RPT-13, enchufe ciego-parte C	80.407.903+	336 800 959 027+				2
	Těsnění vany Wannendichtung — Vat gasket — Joint de la cuve — Junta del cuba	80.002.083+					1
	Těsnění hlavy Zylinderkopfdichtung — Cylinder head gasket — Joint de la culasse — Junta de la culata Z 8011, Z 8045	80.005.904+					1
	Z 12011, Z 12045	86.005.901+					1
48	Vstřikovací trubka Einspritzrohr — Injection pipe — Tube d'injection — Tubo de inyección Z 8011, Z 8045	80.009.010	531 980 009 010				1
	Z 12011, Z 12045	86.009.020					1
	Stírací kroužek 32 ČSN 02 9295 Ölabstreifring — Oil control ring — Segment racleur d'huile — Segmento rascador de aceite Z 8011, Z 8045						
	Z 12011, Z 12045	97 4583	273 111 540 121				1
	Manžeta 32×40 ON 02 9269.3 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito Z 8011, Z 8045						
	Z 12011, Z 12045	97 4477					1
		97 4518X					1
	Těsnicí kroužek 22×2 ČSN 02 9281.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011, Z 8045						
	Z 12011, Z 12045	97 4506	273 111 014 090				1

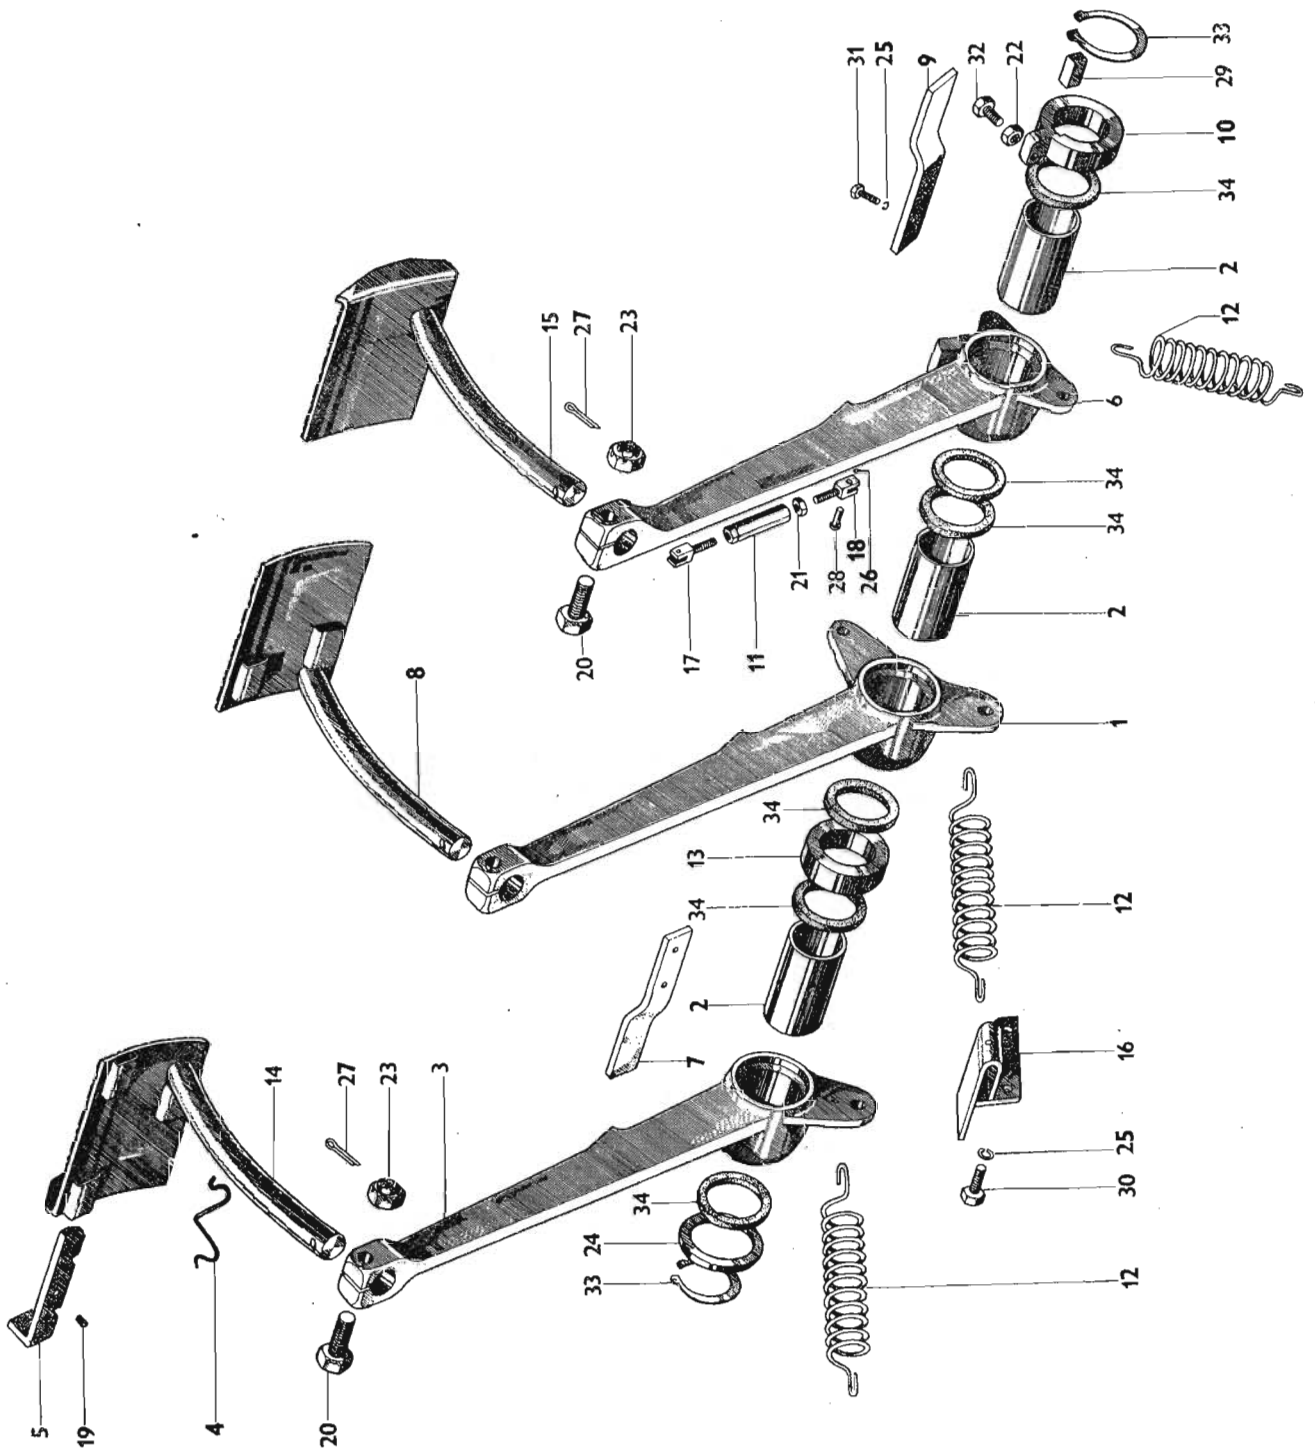

PEDÁLY

FUSSHEBEL — PEDALS — PÉDALES — PEDALES

1	2	3	4	5	6	7	8
63	1	Rameno levého pedálu Arm des linken Fusshebels — LH pedal arm — Bars de la pédale gauche — Brazo del pedal izquierdo	80.255.110 80.255.010X	531 980 255 110 531 980 255 010X	1 1		
	2	Kluzné pouzdro Gleitbuchse — Sliding bush — Manchon glissant — Buje corredizo	80.255.012		3		
	3	Rameno pravého pedálu Arm des rechten Fusshebels — RH pedal arm — Bras de la pédale droite — Brazo del pedal derecho	80.255.120 80.255.020X	531 980 255 120 531 980 255 020X	1 1		
	4	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.255.023		1		
	5	Zástrčka Verbindungsbolzen — Connecting plug — Bouchon de liaison — Tapón de racor	80.255.024	531 980 255 024	1		
	6	Rameno pedálu spojky Arm des Kupplungsfusshebels — Clutch pedal arm — Bras de pédale d'embrayage — Brazo del pedal del embrague	80.255.030	531 980 255 030	1		
	7	Pravý doraz Rechter Anschlag — RH stop — Butée droite — Tope derecho	80.255.037	531 980 255 037	1		
	8	Levý pedál brzdy Linker Bremsfusshebel — LH brake pedal — Pédale de frein, côté gauche — Pedal izquierdo del freno	80.255.040	531 980 255 040	1		
	9	Levý doraz Linker Bremsfusshebel — LH brake pedal — Tope izquierdo	80.255.041	531 980 255 041	1		
	10	Unášeč Mitnehmer — Carrier — Entraîneur — Arrastrador	80.255.042	531 980 255 042	1		
	11	Regulační matice Einstellmutter — Adjusting nut — Ecrou de réglage — Tuerca de ajuste	80.255.043	531 980 255 043	1		
	12	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.255.044		3		
	13	Distanční prsten Distanzring — Distance ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador	80.255.045		1		
		Pravý pedál brzdy úplný (poz. 5, 14, 19, 4) Vollst. rechter Bremsfusshebel — RH brake pedal assembly — Pédale droite de frein, complète — Pedal derecho de freno, completo	80.255.050	531 980 255 050	1		
	14	Pravý pedál brzdy Rechter Bremsfusshebel — RH brake pedal — Pédale droite de frein — Pedal derecho de freno	80.255.060	531 980 255 060	1		
	15	Pedál spojky Kupplungsfusshebel — Clutch pedal — Pédale de l'embrayage — Pedal del embrague	80.255.070	531 980 255 070	1		
	16	Dolní doraz pedálů Unterer Anschlag der Fusshebel — Bottom stop of pedals — Butée inférieure des pédales — Tope inferior de los pedales	80.255.080	531 980 255 080	1		
	17	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.255.090	531 980 255 090	1		
	18	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.255.100	531 980 255 100	1		
	19	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.800.025	531 980 800 025	1		
	20	Šroub M 10X45 ČSN 02 1203.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3037 80.800.030X	309 507 410 045 531 980 800 030X	3 3		
	21	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	1		
	22	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
63	23	Matice M 10 ČSN 02 1412 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3863 99 3892 X 99 3862 X	311 121 211 100 311 121 241 100 X	3 3 3		
	24	Podložka 31 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	99 4445	311 210 240 310	1		
	25	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	99 4807	311 204 010 100	6		
	26	Závlačka 2×14 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5031	311 328 102 014	2		
	27	Závlačka 2,5×25 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5047 99 5043 X 99 5033 X	311 338 102 525 311 328 102 020 X	3 3 3		
	28	Čep 8×22×19 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5677	311 531 108 022	2		
	29	Pero 8×7×16 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8042	311 728 208 016	1		
	30	Šroub M 10×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9028	309 103 110 022	2		
	31	Šroub M 10×30 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9031	309 103 110 030	4		
	32	Šroub M 10×35 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9032	309 103 110 035	1		
	33	Pojistný kroužek 30 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0437	311 733 030 300	2		
	34	Těsnění 7 ČSN 02 3655 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	97 0843	685 931 001 800	6		

×ZADNÍ KOLA 12,4/11-36 SE STUPŇOVOU REGULACÍ

HINTERRÄDER 12,4/11-36 MIT STUFENREGELUNG — REAR WHEELS 12,4/11-36 WITH STEPWISE REGULATION — ROUES ARRIÈRE 12,4/11-36 AVEC LE RÉGLAGE GRADUEL — RUEDAS TRASERAS 12,4/11-36 CON LA REGULACIÓN A GRADOS

1 2 3 4 5 6 7 8


Skupina 261 byla zrušena - nevyrábí se
 Gruppe 261 wurde aufgehoben - wird nicht mehr
 erzeugt — Group 261 has been cancelled - no
 more produced — Le groupe 261 est supprimé -
 il n'est plus fabriqué — El grupo 261 suprimido -
 no se fabrica

×ZADNÍ KOLA 16,9/14-34 SE SERVONASTAVENÍM ROZCHODU

HINTERRÄDER 16,9/14-34 MIT SERVOEINSTELLUNG DER SPURWEITE — REAR WHEELS 16,9/14-34 WITH SERVO-ADJUSTMENT OF THE WHEEL TRACK — ROUES ARRIÈRE 16,9/14-34 AVEC SERVO-RÉGLAGE DE LA VOIE DES ROUES — RUEDAS TRASERAS 16,9/14-34 CON SERVO-AJUSTE DE LA TROCHA DE LAS RUEDAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Skupina 263 byla zrušena - nevyrábí se
 Gruppe 263 wurde aufgehoben - wird nicht mehr
 erzeugt — Group 263 has been cancelled - no
 more produced — Le groupe 263 est supprimé - il
 n'est plus fabriqué — El grupo 263 suprimido -
 no se fabrica

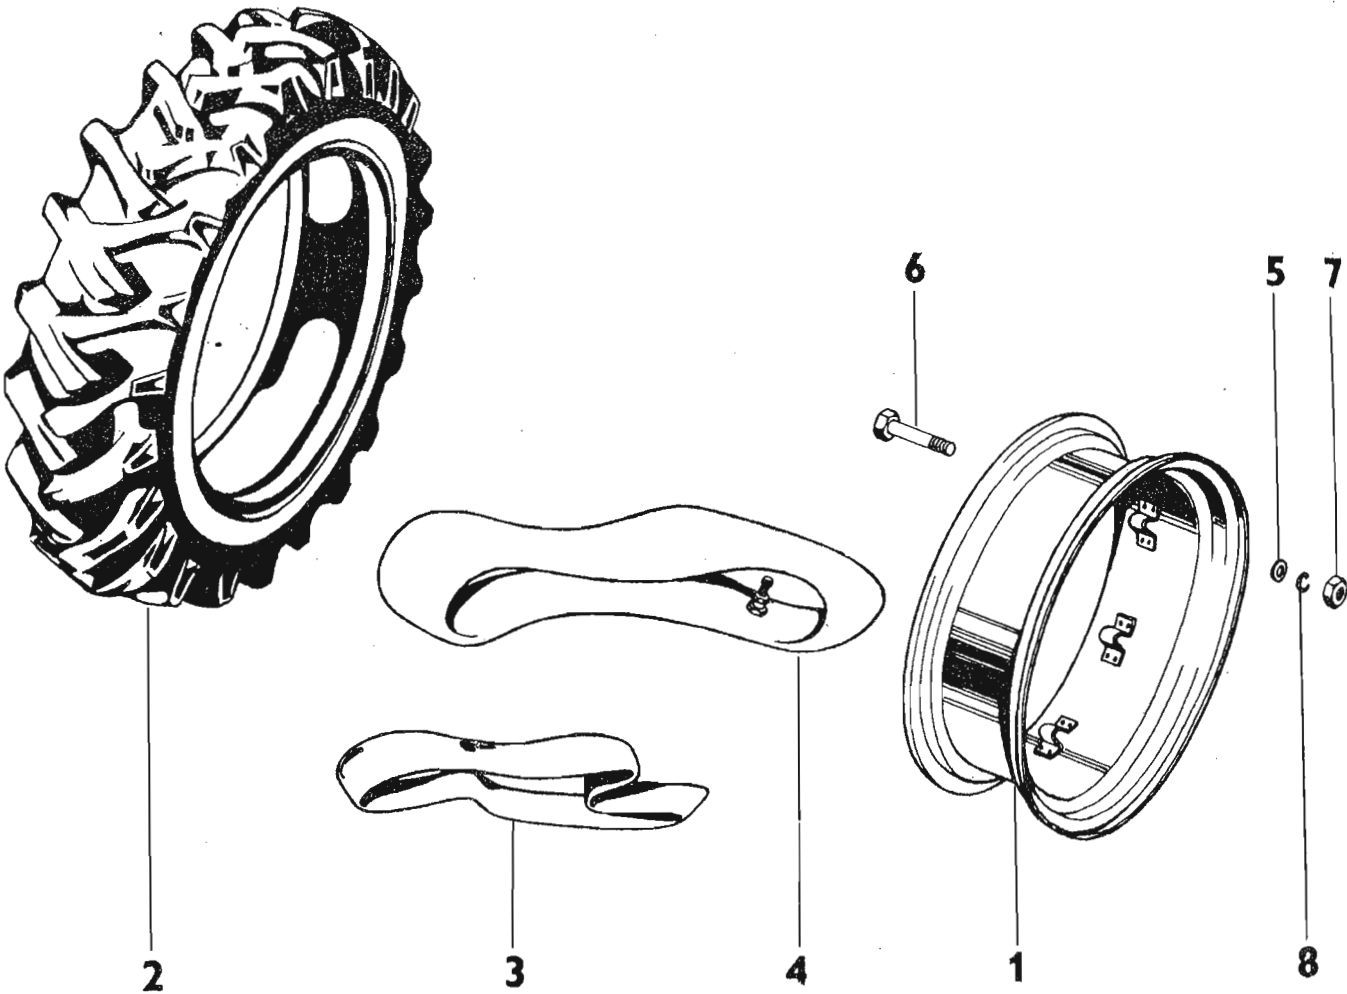

PŘEDNÍ KOLA 12,4/11-24 (Z 8045)

VORDERRÄDER 12,4/11-24 — FRONT WHEELS 12,4/11-24 — ROUES AVANT 12,4/11-24 — RUEDAS DELANTERAS 12,4/11-24

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1	Ráfek W 9-24 s patkami Felge mit Prätzen — Beaded rim — Jante avec pattes — Llante con patas	80.267.010	2			
	2	Plášť 12,4/11-24 Reifen — Tyre casing — Pneu — Neumático (cubierta)	80.267.902 97 3752X	274 153 441 311X	2		
	3	Vložka 10-24 Felgenband — Protection band — Bande de protection — Protector de la cámara de aire	97 3762	274 615 171 111	2		
	4	Duše 11,2/10-24 Luftschlauch — Tyre tube — Chambre à air — Cámara de aire	80.267.901 97 3872X	274 451 231 411X	2		
	5	Podložka Unterlage — Washer — Rondelle — Silla	88.267.003		12		
	6	Šroub M 16X1,5X110 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0545	309 501 417 110	12		
	7	Matice M 16X1,5 ČSN 02 1401.59 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3746	311 150 143 160	12		
	8	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	99 4510	311 204 040 160	12		

PŘEDNÍ KOLA 14,9/13-24 (Z 12045)

VORDERRÄDER 14,9/13-24 — FRONT WHEELS 14,9/13-24 — ROUES AVANT 14,9/13-24 — RUEDAS DELANTERAS 14,9/13-24

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1	Ráfek W 12X24 s patkami Felge W 12X24 mit Prätzen — Beaded rim W 12X24 — Jante W 12X24 avec pattes — Llanta W 12X24 con patas	88.267.010	2			
	2	Plášť 14,9/13-24 Reifen — Tyre casing — Pneu — Neumático (cubierta)	88.267.901 86.267.901X	2			
	3	Vložka 13-24 Felgenband — Protection band — Bande de protection — Protector de la cámara de aire	97 3863	274 615 161 111	2		
	4	Duše 14,9/13-24 Luftschlauch — Tyre tube — Chambre à air — Cámara de aire	97 3786	274 452 251 411	2		
	5	Podložka Unterlage — Washer — Rondelle — Silla	88.267.003		12		
	6	Šroub M 16X1,5X110 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0545	309 501 417 110	12		
	7	Matice M 16X1,5 ČSN 02 1401.59 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3746	311 150 143 160	12		
	8	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	99 4510	311 204 040 160	12		


+ODPĚROVANĚ NÁSTAVCE S KOLY 7,50-20; 7,50-16 (Z 8011, Z 12011)

ABGEFEDERTE ANSÄTZE MIT RÄDERN 7,50-20; 7,50-16 — SPRUNG EXTENSIONS WITH WHEELS 7,50-20; 7,50-16 — EMBOUTS À RESSORTS AVEC ROUES 7,50-20; 7,50-16 — PIEZAS EXTENDIDAS AMORTIGUADAS CON RUEDAS 7,50-20; 7,50-16

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1	Kluzné pouzdro spodní Untere Gleitbuchse — Bottom sliding bushing — Manchon glissant inférieur — Buje corredizo inferior	80.200.014 80.270.014X	531 980 200 014 531 980 270 014X	2 2		
	2	Kluzné pouzdro horní Obere Gleitbuchse — Upper sliding bushing — Manchon glissant supérieur — Buje corredizo superior	80.205.003	531 980 205 003	2		
	3	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.205.007		12		
	4	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.205.014	531 980 205 014	2		
	5	Náboj předního kola Vorderradnabe — Front wheel hub — Moyeu de la roue avant — Cubo de la rueda delantera	80.205.015	531 980 205 015	2		
	6	Matice Mutter — Nut — Erou — Tuerca	80.205.016	531 980 205 016	2		
	7	Víko ložiska Lagerdeckel — Bearing cover — Couvercle du roulement — Cubierta del cojinete	80.205.025	531 980 205 025	2		
	8	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	80.205.026	531 980 205 026	2		
	9	Diskové kolo Scheibenrad — Disc wheel — Roue à voile — Rueda de disco	80.205.901 80.205.040X		2 2	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	10	Plášť Reifen — Tyre casing — Pneu — Neumático (cubierta)	80.205.902 97 3838X		2 2	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	11	Výsuvný nástavec Ausrückbarer Ansatz — Pull-out type extension — Embout retirable — Pieza extendida corrediza	80.271.010 80.271.020★	531 980 271 010 531 980 271 020★	2 2		
	12	Prachovka Staubkappe — Dust cap — Soufflet pare-poussière — Guardapolvo	80.271.013		2		
	13	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.271.014		2		
	14	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	80.271.021		2		
	15	Trn pružiny Federdorn — Spring mandrel — Mandrin de ressort — Mandril del resorte	80.271.022	531 980 271 022	2		
	16	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	80.271.023	531 980 271 023	2		
	17	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	80.271.024	531 980 271 024	2		
	18	Víko dorazu Anschlagdeckel — Stop cover — Couvercle de la butée — Tapa del tope	80.271.025	531 980 271 025	2		
	19	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.271.031	531 980 271 031	2		
	20	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	80.271.032X	531 980 271 032X	2		
	21	Objímka Muffe — Sleeve — Douille — Manchón	80.271.033	531 980 271 033	2		
	22	Doraz I Anschlag I — Stop I — Butée I — Tope I	80.271.034	531 980 271 034	2		
	23	Doraz II Anschlag II — Stop II — Butée II — Tope II	80.271.035	531 980 271 035	2		
	24	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	80.271.041	531 980 271 041	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
65	25	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle Arandela	80.271.042	531 980 271 042	2		
	26	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.271.043	531 980 271 043	2		
	27	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.271.044	531 980 271 044	2		
	28	Páka pravá Rechter Hebel — RH lever — Levier droit — Palanca derecha	80.271.051 80.271.036X	531 980 271 051 531 980 271 036X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	29	Páka levá Linker Hebel — LH lever — Levier gauche — Palanca izquierda	80.271.052 80.271.036X	531 980 271 052 531 980 271 036X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	30	Těleso pružiny Federkörper — Spring body — Corps du ressort — Cuerpo del resorte	80.271.070	531 980 271 070	2		
	31	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.012	531 980 800 012	2		
	32	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.015	531 980 800 015	8		
	33	Rameno čepu levé Linker Bolzenarm — RH pin arm — Bras gauche de l'axe — Brazo izquierdo del perno	80.271.080 80.271.050X	531 980 271 080 531 980 271 050X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	34	Rameno čepu pravé Rechter Bolzenarm — RH pin arm — Bras droit de l'axe — Brazo derecho del perno	80.271.090 80.271.060X	531 980 271 090 531 980 271 060X	1 1	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	35	Pryžová pružina Gummifeder — Rubber spring — Ressort de caoutchouc — Resorte de goma	80.271.901		2		
	36	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.271.902		2		
	37	Šroub BM 4×20 ČSN 02 1131.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1971	309 232 104 020	2		
	38	Matice M 4 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3607	311 120 111 040	2		
	39	Matice M 12×1,25 ČSN 02 1450.2 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4043	311 125 013 120	2		
	40	Matice M 24×1,5 ČSN 02 1450.2 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4048	311 125 013 240	2		
	41	Podložka 4,3 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4306	311 210 210 043	4		
	42	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	16		
	43	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	14		
	44	Podložka 20 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4813	311 204 010 200	2		
	45	Závlačka 3,2×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4911	311 328 103 218	2		
	46	Závlačka 4×50 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5079	311 328 104 050	2		
	47	Šroub M 10×1,25×120 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8416 99 8414X	309 506 111 120 309 506 111 110X	2 2		
	48	Šroub M 10×1,25×20 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8553	309 509 111 020	12		
	49	Šroub M 8×1×18 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8560	309 509 109 018	16		
	50	Šroub M 12×1,25×30 ČSN 02 1207.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8573	309 709 113 030	4		
	51	Šroub M 12×1,25×40 ČSN 02 1207.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8576	309 709 113 040	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
65	52	Ložisko 30309 ČSN 02 4722 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1427	324 713 090 000	2		
	53	Ložisko 30305 ČSN 02 4722 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1423	324 713 050 000	2		
	54	Ložisko 51206 ČSN 02 4731 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1537	324 312 060 000	2		
	55	Maznička KM 10×1 ČSN 02 7421.5 Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur à pression — Engrasador	97 2814	425 111 211 043	2		
	56	Šroub M 14×1,5×8×48 ČSN 30 3761.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.600.191 97 3624×		12 12		
	57	Matice M 14×1,5 ČSN 30 3751.129 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	97 3632	443 992 922 026	12		
	58	Duše 7,50/8,00-20 ČSN 63 1421 Luftschlauch — Tyre tube — Chambre à air — Cámara de aire	97 3740 97 3738×	274 452 211 411 274 451 141 011×	2 2	3467— 1001—3466	7,50—20 7,50—16
	59	Kroužek s prachovkou 90×110×13 ČSN 02 9401.1 Ring mit Staubschutz — Ring with dust cap — Bague avec cache-poussière — Anillo con guarda-polvo	97 4026		2		
	60	Kroužek 60×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4520	273 111 014 280	2		

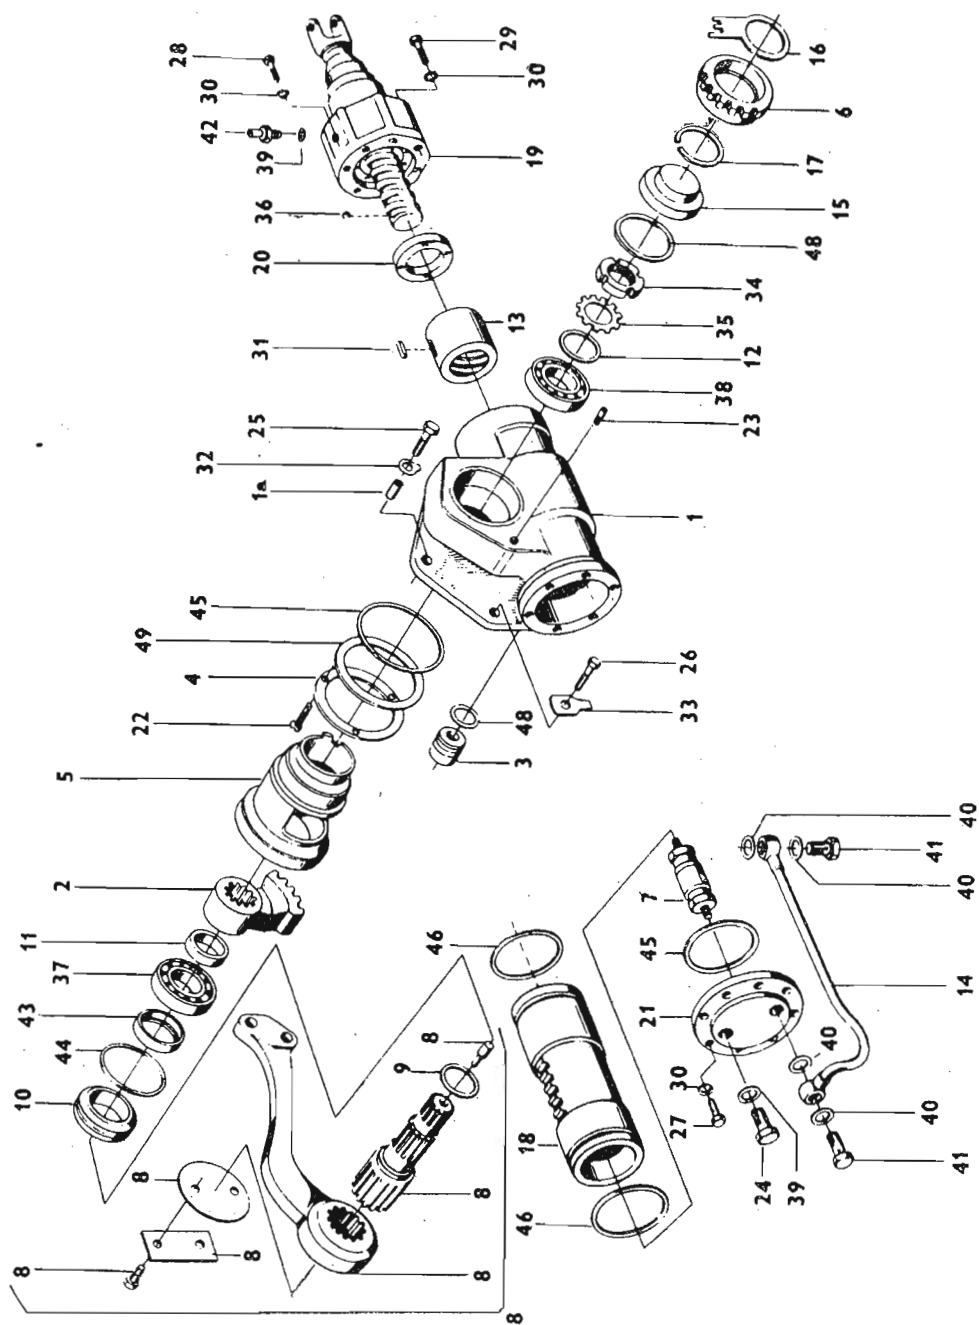

SERVOŘÍZENÍ

SERVOLENKUNG — POWER STEERING — SERVO-DIRECTION — SERVODIRECCIÓN


1	2	3	4	5	6	7	8
66	1	Těleso servořízení Servolenkungskörper — Body of the power steering device — Corps de la servo direction — Cuerpo de la servodirección	80.276.049 80.276.001★	531 980 276 049 531 980 276 001★	1 1		
		Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrar	80.276.035		2		
	2	Ozubené kolo Zahnrad — Gear — Roue dentée — Rueda dentada	80.276.082 80.276.002×	531 980 276 002×	1 1		
	3	Zaslepovací zátka Blindstopfen — Blinding plug — Bouchon aveugleur — Tapa cegadora	80.276.003	531 980 276 003	1		
	4	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.276.004	531 980 276 004	1		
	5	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.276.083 80.276.005×	531 980 276 005×	1 1		
	6	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.276.006	531 980 276 006	1		
	7	Ventil Ventil — Valve — Clapet — Válvula	80.276.009	531 980 276 009	1		
	8	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca Z 8011, Z 8045	80.276.060 80.276.010×	531 980 276 010×	1 1		
		Z 12011, Z 12045	88.276.020 88.276.010×	531 988 276 010×	1 1		
	9	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	80.276.086 80.276.014×		1 1		
	10	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.276.087 80.276.015×	531 980 276 015×	1 1		
	11	Distanční pouzdro Distanzbuchse — Distance bushing — Manchon d'écartement — Buje distanciador	80.276.091 80.276.016×	531 980 276 016×	1 1		
	12	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.276.017	531 980 276 017	1		
	13	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.276.019	531 980 276 019	1		
	14	Potrubí válce Zylinderrohrleitung — Cylinder pipeline — Tuyaerie du cylindre — Tubuladura del cilindro	80.276.020	531 980 276 020	1		
	15	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.276.021	531 980 276 021	1		
	16	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	80.276.022	531 980 276 022	1		
	17	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	80.276.023	531 980 276 023	1		
	18	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	80.276.024	531 980 276 024	1		
	19	Rozváděč se šroubem Verteiler mit Schraube — Distributor with bolt — Distributeur avec vis — Distribuidor con tornillo	80.276.029	531 980 276 029	1		
	20	Tlačný prsten Druckring — Pressure ring — Anneau de pression — Anillo de empuje	80.276.033	531 980 276 033	1		
	21	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.276.034	531 980 276 034	1		
		Zpětný ventil Rückschlagventil — Return valve — Soupape de retour — Válvula de retroceso	80.276.081★	531 980 276 081★	2		
	22	Nýt Niet — Rivet — Rivet — Remache	80.800.026	531 980 800 026	3		

1	2	3	4	5	6	7	8
66	23	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.800.025	531 980 800 025	1		
	24	Zátka Pfropfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.800.050	531 980 800 050	3		
	25	Šroub M 12×75 ČSN 02 1101.75 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0384	309 701 112 075	2		
	26	Šroub M 16×60 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0479	309 501 116 060	1		
	27	Šroub M 10×28 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1469	309 503 110 028	8		
	28	Šroub M 10×35 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2126	309 543 110 035	2		
	29	Šroub M 10×60 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2129	309 543 110 060	6		
	30	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	16		
	31	Pero 6h 9×6×16 ČSN 02 2562 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 7871	311 726 906 016	1		
	32	Podložka 13 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9208	311 205 110 130	2		
	33	Podložka 17 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9211	311 205 110 170	1		
	34	Upínací matice KM 6 ČSN 02 3630 Spannmutter — Tightening nut — Ecrou de fixage — Tuerca de fijación	97 0705	324 971 000 060	1		
	35	Pojistná podložka BM 6 ČSN 02 3640 Sicherungsunterlagscheibe — Safety pad — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	97 0736	324 981 000 600	1		
	36	Kulička 1-5/6" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bolita	97 0933	324 912 051 000	40		
	37	Ložisko 30210 ČSN 02 4720 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1377 97 1376X	324 712 090 000X	1 1		
	38	Ložisko 32207 ČSN 02 4721 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1402	324 717 070 000	1		
	39	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2182	319 531 831 092	4		
	40	Těsnicí kroužek 16×20 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2190	319 531 382 152	4		
	41	Šroub 10 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2472	531 900 972 472	2		
	42	Hrdlo 6 ČSN 13 7854.22 Stutzen — Connecting branch — Tubulure — Tubuladura	97 2491 80.600.053X	531 980 600 053X	1 1		
	43	Kroužek 58×80×10 ÚN 02 9401.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.800.073 97 4210X		1 1		
	44	Kroužek 80×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4426	273 111 014 200	2		
	45	Kroužek 85×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4427	273 111 014 000	2		
	46	Manžeta 80×90 ČSN 02 9269 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito	97 4485	273 112 490 051	2		
	47	Kroužek 25×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4507	273 111 014 090	1		
	48	Kroužek 60×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4520	273 111 014 280	1		
	49	Kroužek 95×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4525	273 111 014 370	1		
		Kroužek 8×2 ČSN 02 9280.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4551X	273 111 014 020X	1		


HŘÍDEL ŘÍZENÍ

STEUERUNGSWELLE — STEERING SHAFT — ARBRE DE DIRECTION — EJE DE DIRECCIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.800.065 80.277.002X	1 1			
	2	Vložka Einsatz — Insertion — Pièce intercalée — Imposición	80.277.003	1			
	3	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.277.005	531 980 277 005	4		
	5	Hřidel III. Welle III — Shaf III — Arbre III — Eje III	80.277.030	531 980 277 030	1		
	6	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.800.064 80.277.015X	1 1			
	7	Hřidel volantu Lenkradwelle — Shaft of the steering wheel — Arbre de la roue de direction — Eje del volante de dirección	80.277.017	531 980 277 017	1		
	8	Křížová hlavice Kreuzkopf — Cross head — Crosse — Cruceta de cabeza	80.277.022	531 980 277 022	3		
	9	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.277.023	531 980 277 023	3		
	10	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.277.024	531 980 277 024	6		
	11	Měch Balg — Dust boot — Soufflet pare-poussière — Fuelle guarda-polvo	80.277.025		3		
	12	Šroub M 5X50 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.800.019		3		
	13	Matice M 5 ČSN 02 1411.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3827 99 3812X	311 151 111 050 311 151 141 050X	3 3		
	15	Podložka 13 ČSN 02 1701.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4311	311 210 210 130	1		
	17	Závlačka 1X12 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4914	311 328 101 012	3		
		Kolík 10u 7X45 ČSN 02 2150.9 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	80.277.027* 99 6186*		4 4		
	19	Hřidel II Welle II — Shaft II — Arbre II — Eje II Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.277.020 86.277.010	531 980 277 020 531 986 277 010	1 1		
	20	Hřidel I Welle I — Shaft I — Arbre I — Eje I	80.277.010	531 980 277 010	1		
	21	Prsten Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.220.015	531 980 220 015	6		
		Sloupek ovládání (poz. 7, 25, 27, 29, 30, 31) Lenksäule — Steering column — Colonne de direction — Columna de dirección	80.277.009	531 980 277 009	1		
	23	Konzola Konsole — Bracket — Console — Soporte	80.277.004	531 980 277 004	1		
		Volant úplný (poz. 26, 28) Vollst. Lenkrad — Steering wheel assembly — Volant de direction complet — Volante de dirección completo	80.277.019	531 980 277 019	1		
	25	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.277.021	531 980 277 021	1		
	26	Kryt volantu Lenkrad-Abdeckung — Steering wheel cover — Couvre-volant de direction — Tapa del volante de dirección	80.277.026		1		
	27	Těleso ovládání Betätigungskörper — Control body — Corps de commande — Cuerpo de mando	80.277.040	531 980 277 040	1		
	28	Volant Lenkrad — Steering wheel — Volant de direction — Volante de dirección	80.277.901	443 821 022 032	1		

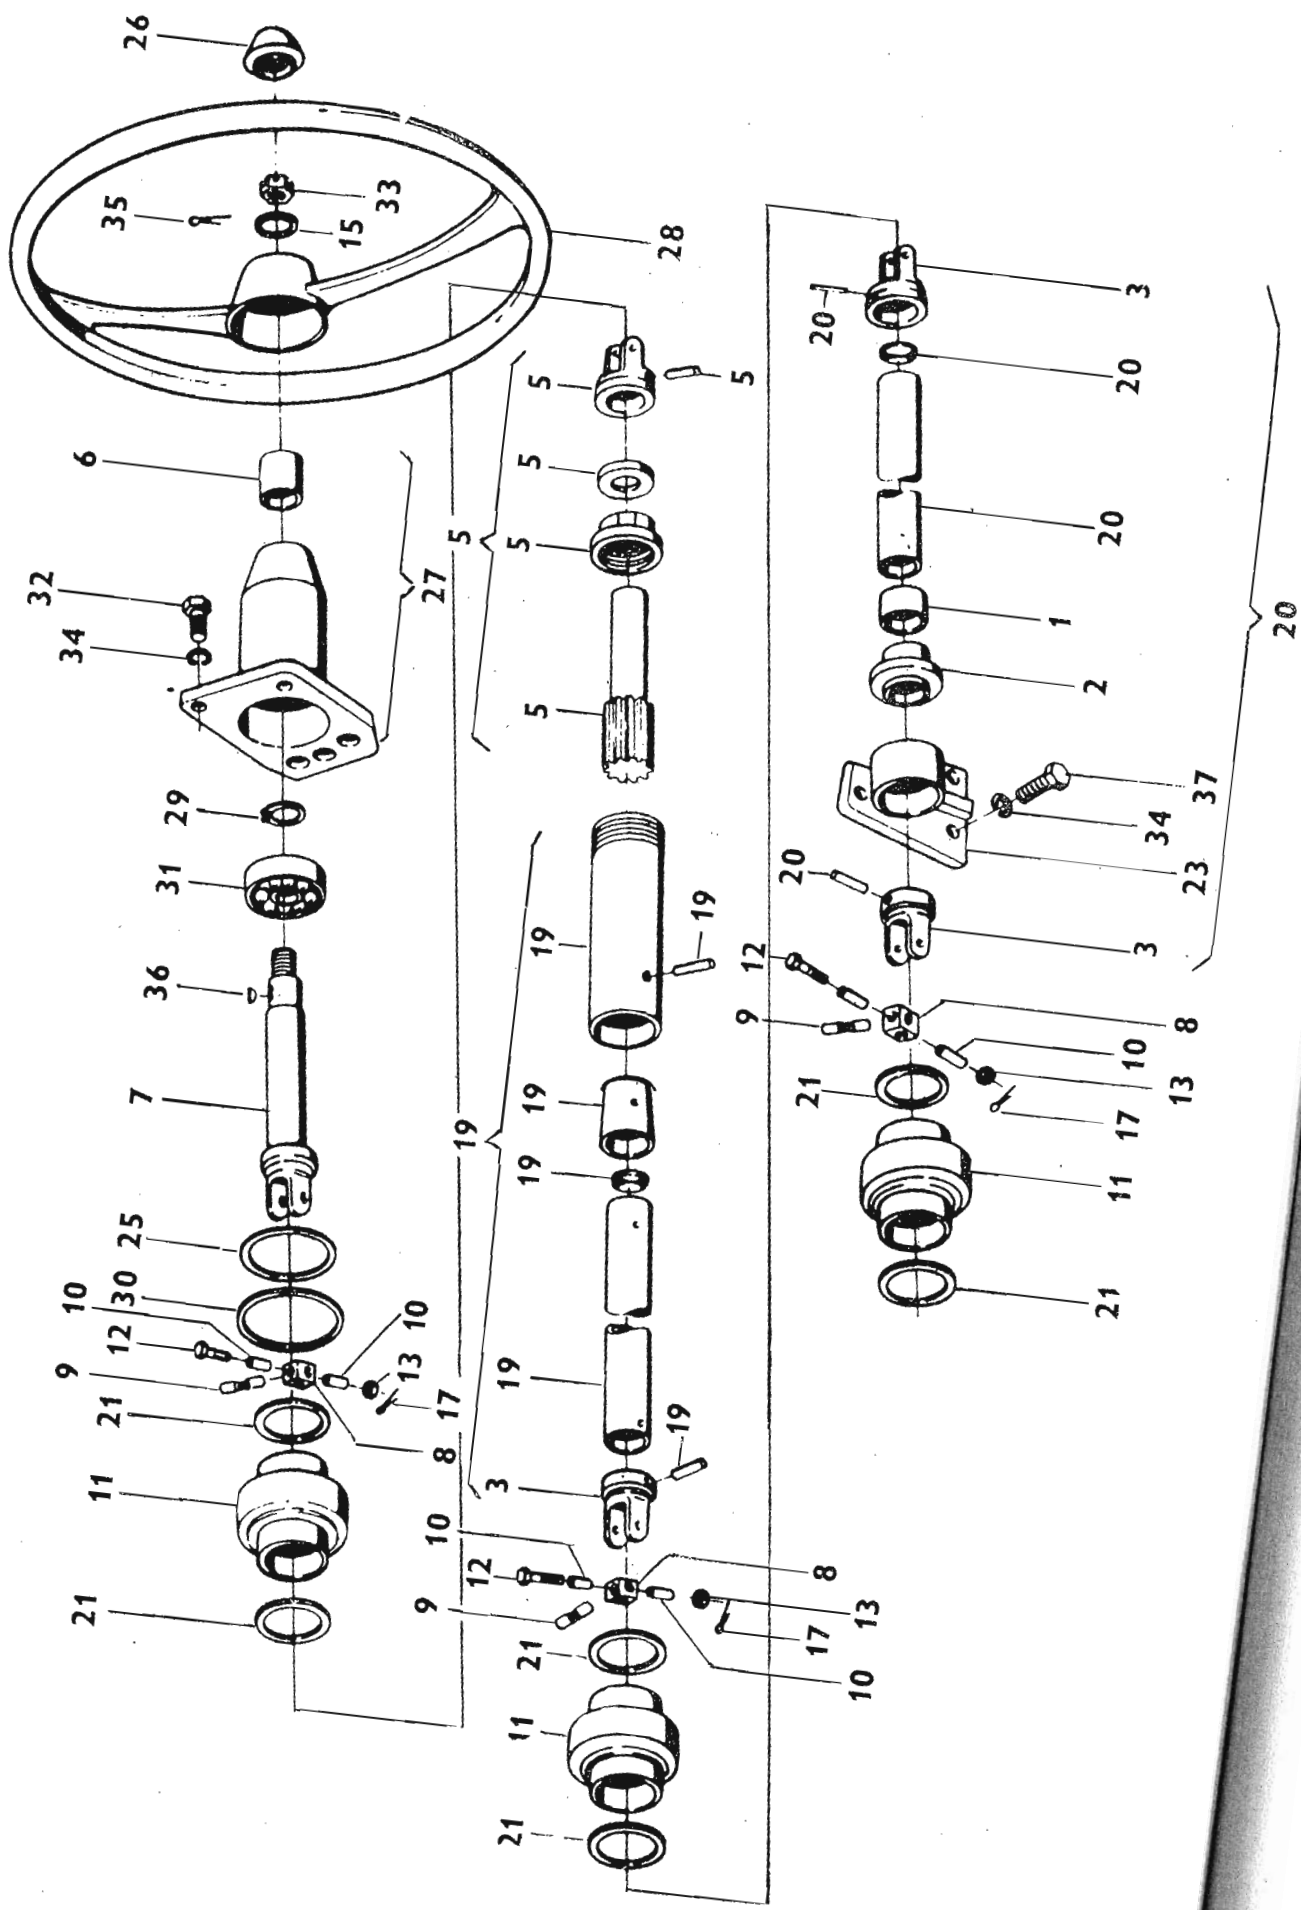


1	2	3	4	5	6	7	8
67	29	Pojistný kroužek 25 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0233	311 733 002 250	1		
	30	Pojistný kroužek 62 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0302	311 733 100 620	1		
	31	Ložisko 6205 2Z ČSN 02 4640 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1196	324 162 050 090	1		
	32	Šroub M 8×35 ČSN 02 1131.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2029	309 231 108 035	2		
	33	Matice M 12 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3864	311 121 211 120	1		
	34	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	5		
	35	Závlačka 3,2×25 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4903	311 338 103 222	1		
	36	Pero 5×7,5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8063	311 728 505 007	1		
	37	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9008	309 103 108 022	3		

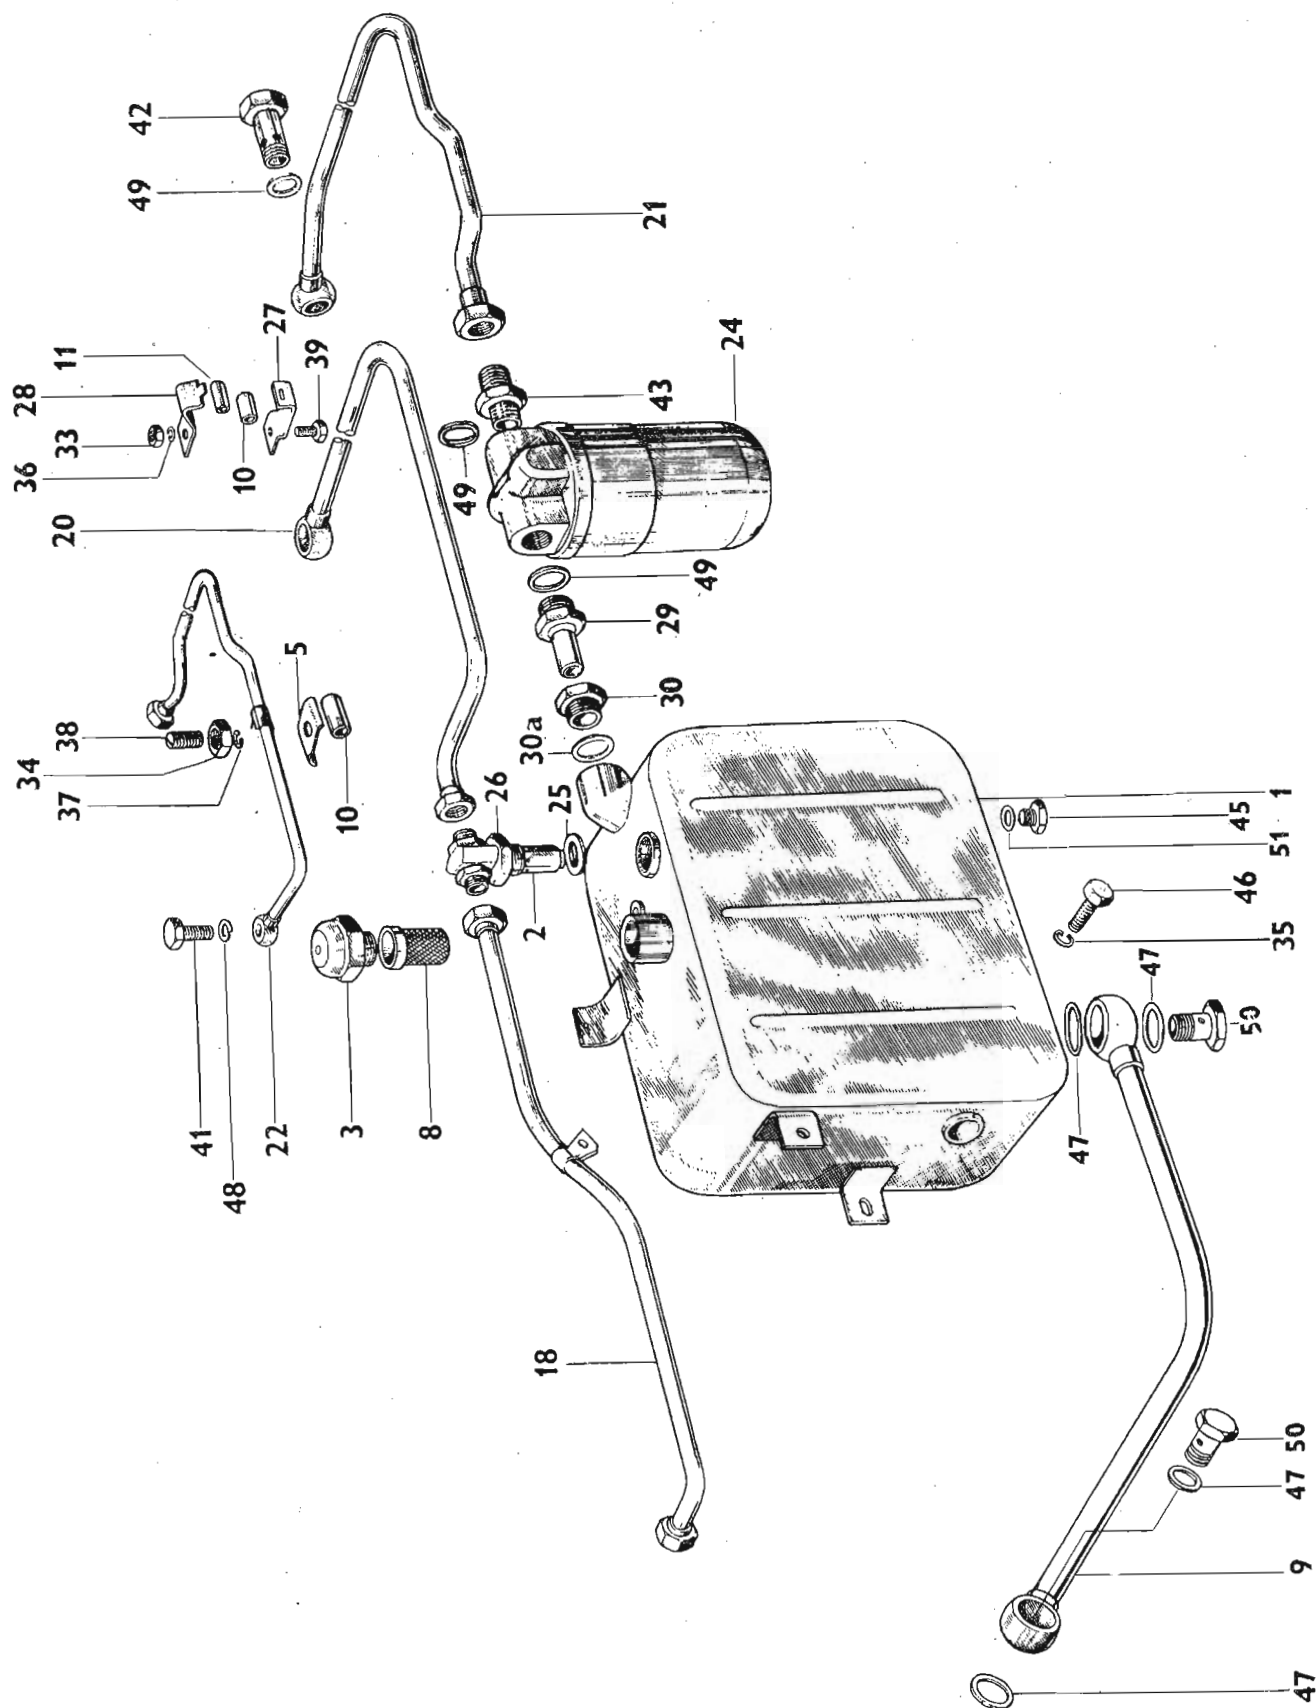

HYDRAULICKÝ OKRUH SERVORIZENÍ


HYDRAULISCHER KREIS DER SERVOLENKUNG —HYDRAULIC CIRCUIT OF THE POWER STEERING
— CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA SERVO-DIRECTION — CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA
SERVODIRECCIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
68	1	Nádržka oleje Ölbehälter — Oil tank — Réservoir d'huile — Depósito de aceite	80.278.170 80.278.160X 80.278.010X	531 980 278 170 531 980 278 160X 531 980 278 010X	1 1 1	17456— 3074—17455 1011—3073	
	2	Pojistný ventil Sicherungsventil — Safety valve — Clapet de sûreté — Válvula de seguridad	80.278.019	531 980 278 019	1		
	3	Ovzdušňovací zátka Entlüftungsstopfen — Bleeding plug — Bouchon-reniflard — Tapón de purga de aire	80.278.030	531 980 278 030	1		
		Příchytka potrubí Rohrleitungsschelle — Pipeline clip — Attache du tuyau — Fijador de la tubería	80.278.033X	531 980 278 033X	1		
	5	Příchytka potrubí Rohrleitungsschelle — Pipeline clip — Attache du tuyau — Fijador de la tubería	80.278.034	531 980 278 034	1		
		Příchytka potrubí Rohrleitungsschelle — Pipeline clip — Attache du tuyau — Fijador de la tubería	80.278.035X	531 980 278 035X	1		
		Objímka Muffe — Sleeve — Douille — Manchón	80.278.044X	531 980 278 044X	1		
	8	Nalévací sítko Einfüllsieb — Pouring sieve — Tamis de remplissage — Tamiz de llenar	80.278.050	531 980 278 050	1		
	9	Sací potrubí Saugleitung — Suction pipeline — Tuyau d'aspiration — Tubería de aspiración Z 8011, Z 8045	80.278.180 80.278.060X 86.278.100 86.278.010X	531 980 278 180 531 980 278 060X 531 986 278 100 531 986 278 010X	1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	10	Vložka Einlage — Insertion — Pièce intercalée — Imposición	80.278.065		4		
	11	Vložka Einlage — Insertion — Pièce intercalée — Imposición	80.278.066		1		
	18	Potrubí čerpadla I Pumpenrohrleitung I — Pump pipeline I — Tuyau I de la pompe — Tubería I de la bomba Z 8011, Z 8045	80.278.200 80.278.070X 86.278.110 86.278.060X	531 980 278 200 531 980 278 070X 531 986 278 110 531 986 278 060X	1 1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	20	Potrubí čerpadla II Pumpenrohrleitung II — Pump pipeline II — Tuyau II de la pompe — Tubería II de la bomba Z 8011, Z 8045	80.278.080 86.278.070	531 980 278 080 531 986 278 070	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	21	Odpadové potrubí Abfalleitung — Drain pipeline — Tuyau de vidange — Tubería de purga Z 8011, Z 8045	80.278.090 86.278.080	531 980 278 090 531 986 278 080	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	22	Přepadové potrubí Überfalleitung — Overflow pipeline — Tuyau de trop plein — Tubería rebosadera Z 8011, Z 8045	80.278.100 86.278.090	531 980 278 100 531 986 278 090	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	24	Nízkotlaký sítkový čistič Niederdruck-Siebfilter — Low pressure sieve filter — Filtre avec tamis de la pression basse — Depurador de tamiz de la presión baja	80.278.901		1		
	25	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.800.053	531 980 800 053	1		
	26	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.278.054	531 980 278 054	1		
	27	Ůchytka Schelle — Clip — Attache — Fijación	80.278.067	531 980 278 067	1		

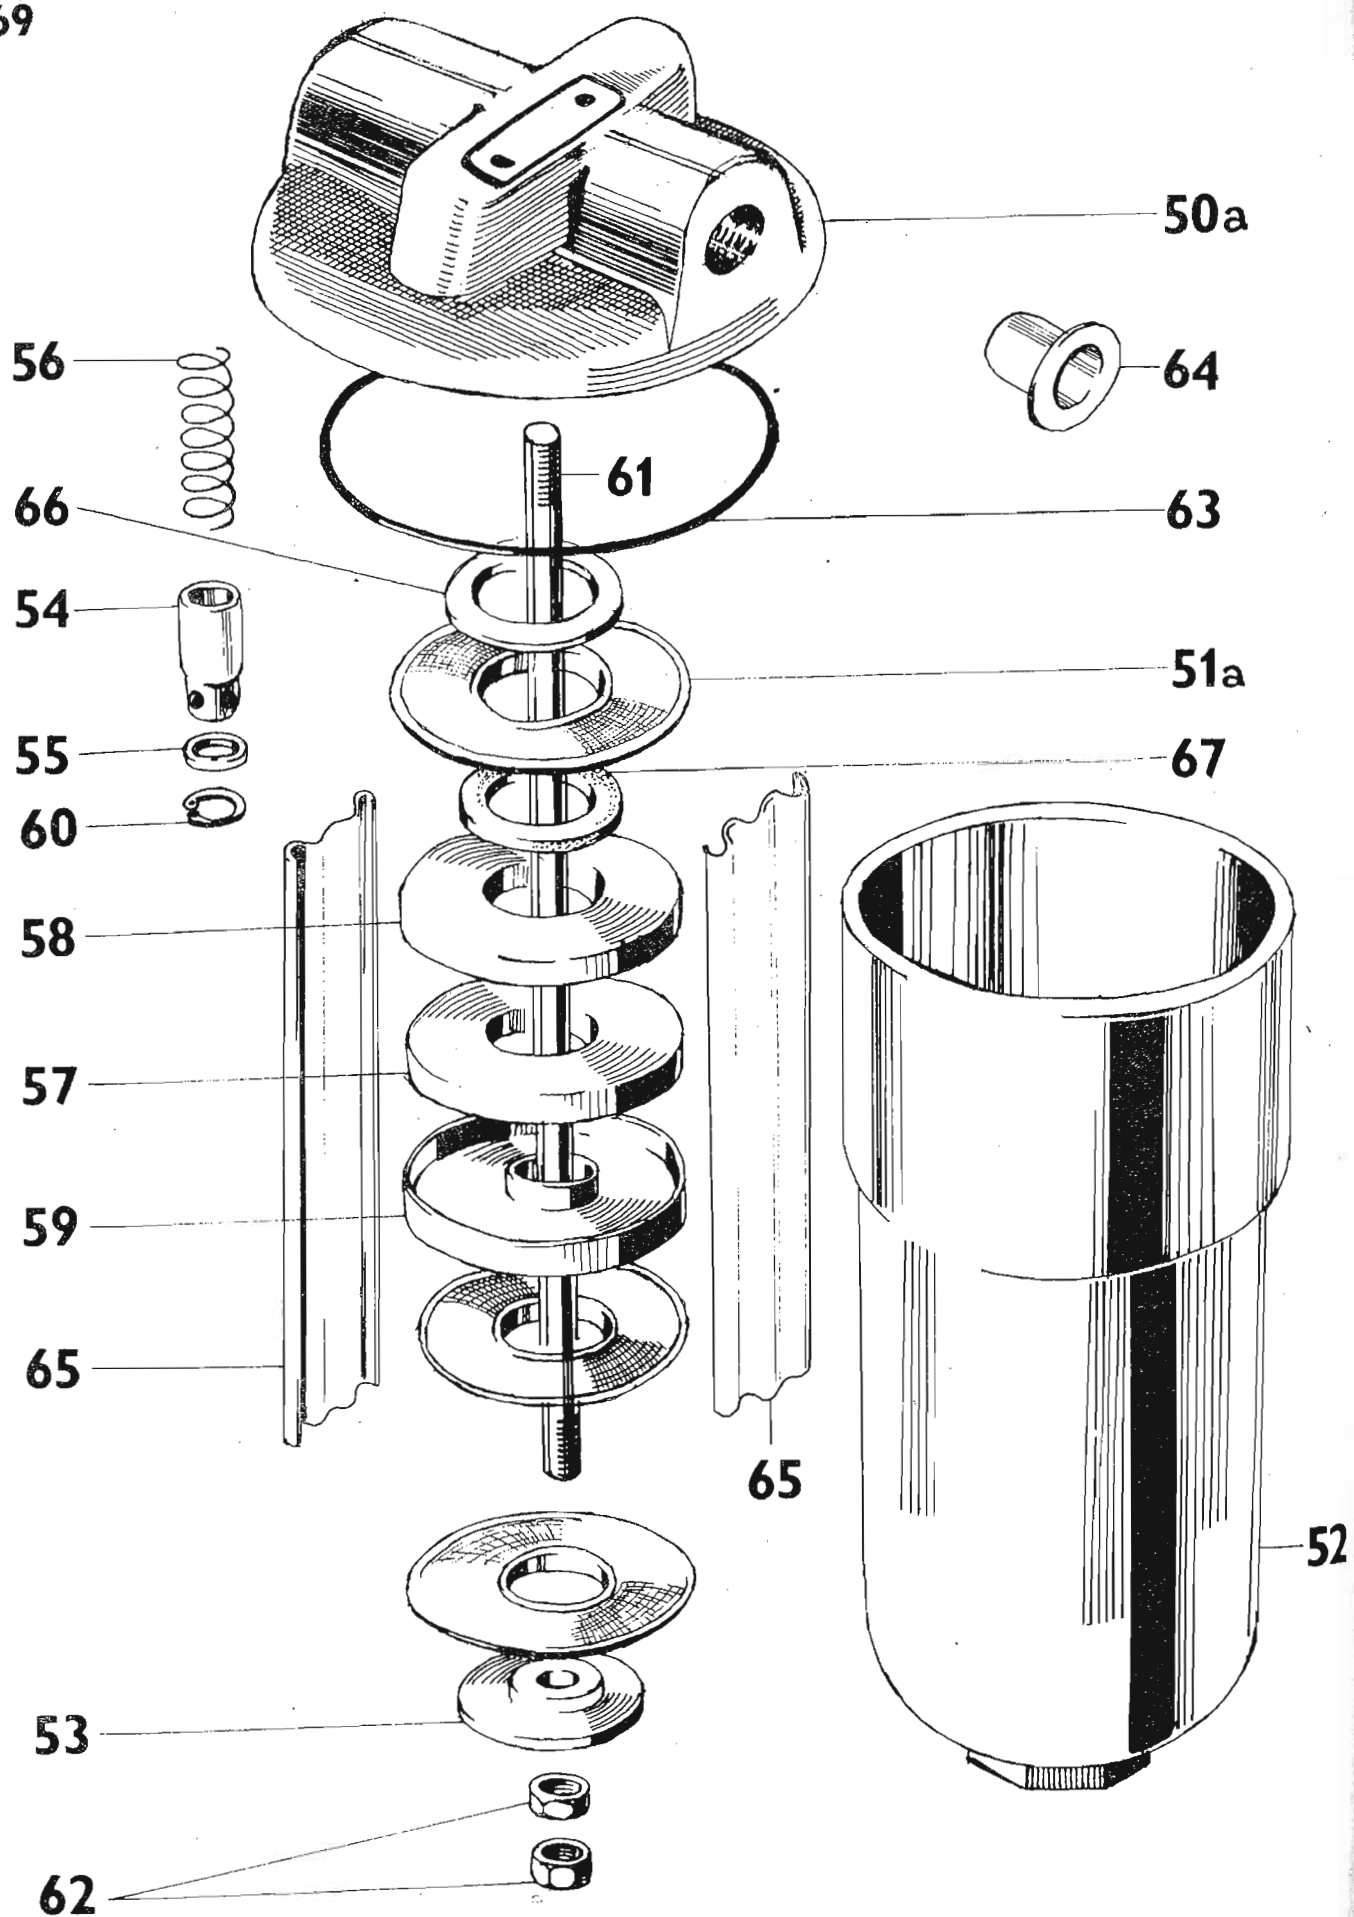

1	2	3	4	5	6	7	8
69	28	Třmen Bügel — Stirrup — Etrier — Estribo	80.278.071	531 980 278 071	1		
	29	Hrdlo čističe Filterverschraubung — Filter neck — Tubulure du filtre — Tubuladura del depurador	80.278.077	531 980 278 077	1		
	30	Tlačný šroub Druckschraube — Thrust screw — Vis de pression — Tornillo de presión	80.278.082	531 980 278 082	1		
	30a	Kroužek 13 Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.800.060 80.800.061X	531 980 800 061X	1 1		
		Držák čističe Filterhalter — Filter holder — Porte-filtre — Porta-depurador	80.278.140X	531 980 278 140X	1		
		Šroub M 8X30 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8652X 99 2566X	309 101 108 030X	1 1		
	33	Matice M 6 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3609	311 120 111 060	1		
	34	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	3		
68	35	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	3		
	36	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	1		
	37	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	2		
	38	Šroub M 8X30 ČSN 02 1176.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2566 99 9002X	309 276 108 030 309 103 108 104X	1 5		
	39	Šroub M 6X20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8990 99 8984X	309 103 106 020 309 103 106 014X	1 1	1201— 1001—1200	
	41	Šroub 6 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2467	531 900 972 467	1		
	42	Šroub 10 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2472	531 900 972 472	2		
	43	Hrdlo 10 ČSN 13 7854.22 Stutzen — Connector — Tubulure — Tubuladura	97 2493		3		
		Hrdlo 20 ČSN 13 7854.22 Stutzen — Connector — Tubulure — Tubuladura	97 2499X		1		
	45	Zátka M 20X1,5 ČSN 02 1914.09 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2704	311 971 440 200	1		
	46	Šroub M 8X14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 103 108 104	3		
	47	Těsnicí kroužek 27X32 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2076	273 111 270 322	4		
	48	Těsnicí kroužek 12X16 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2182	319 531 831 092	2		
	49	Těsnicí kroužek 16X20 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2190	319 631 831 152	8		
	50	Šroub 20 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2450		2		
	51	Těsnicí kroužek 20X24 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2073	319 531 831 212	1		
69	50a	Těleso čističe Filterkörper — Cleaner body — Corps de filtre — Cuerpo del depurador	93.278.501		1		
	51a	Lamela čističe Filterlamelle — Cleaner disk — Lamelle de filtre — Disco del depurador	93.278.502		16		
	52	Jímka Behälter — Sump — Collecteur — Recipiente	93.278.505		1		
	53	Lamela Lamelle — Disc — Lamelle — Disco	93.278.507		1		


1	2	3	4	5	6	7	8
69	54	Kužel Kegel — Cone — Cône — Cono	93.278.514	2			
	55	Sedlo Sitz — Seat — Siège — Asiento	93.278.515	2			
	56	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.278.516	2			
	57	Magnet Magnet — Magnet — Aimant — Imán	93.278.517	1			
	58	Horní miska Oberschale — Top plate — Cuvette supérieure — Platillo superior	93.278.518	1			
	59	Dolní miska Unterschale — Bottom plate — Cuvette inférieure — Platillo inferior	93.278.519	1			
	60	Pojistný kroužek 15 Sicherheitsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	93.278.523	2			
	61	Závrtný šroub M 6×140 Stiftschraube — Stud — Goujon prisonnier — Tornillo prisionero	93.278.525	1			
	62	Matice M 6 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.278.526	2			
	63	Kroužek 65×3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	93.278.527	1			
	64	Zaslepovací zátka M 20×1,5 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	93.278.528	2			
	65	Trn Dorn — Pin — Mandrin — Espiga	93.278.506	2			
	66	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.278.512	1			
	67	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.278.513	1			

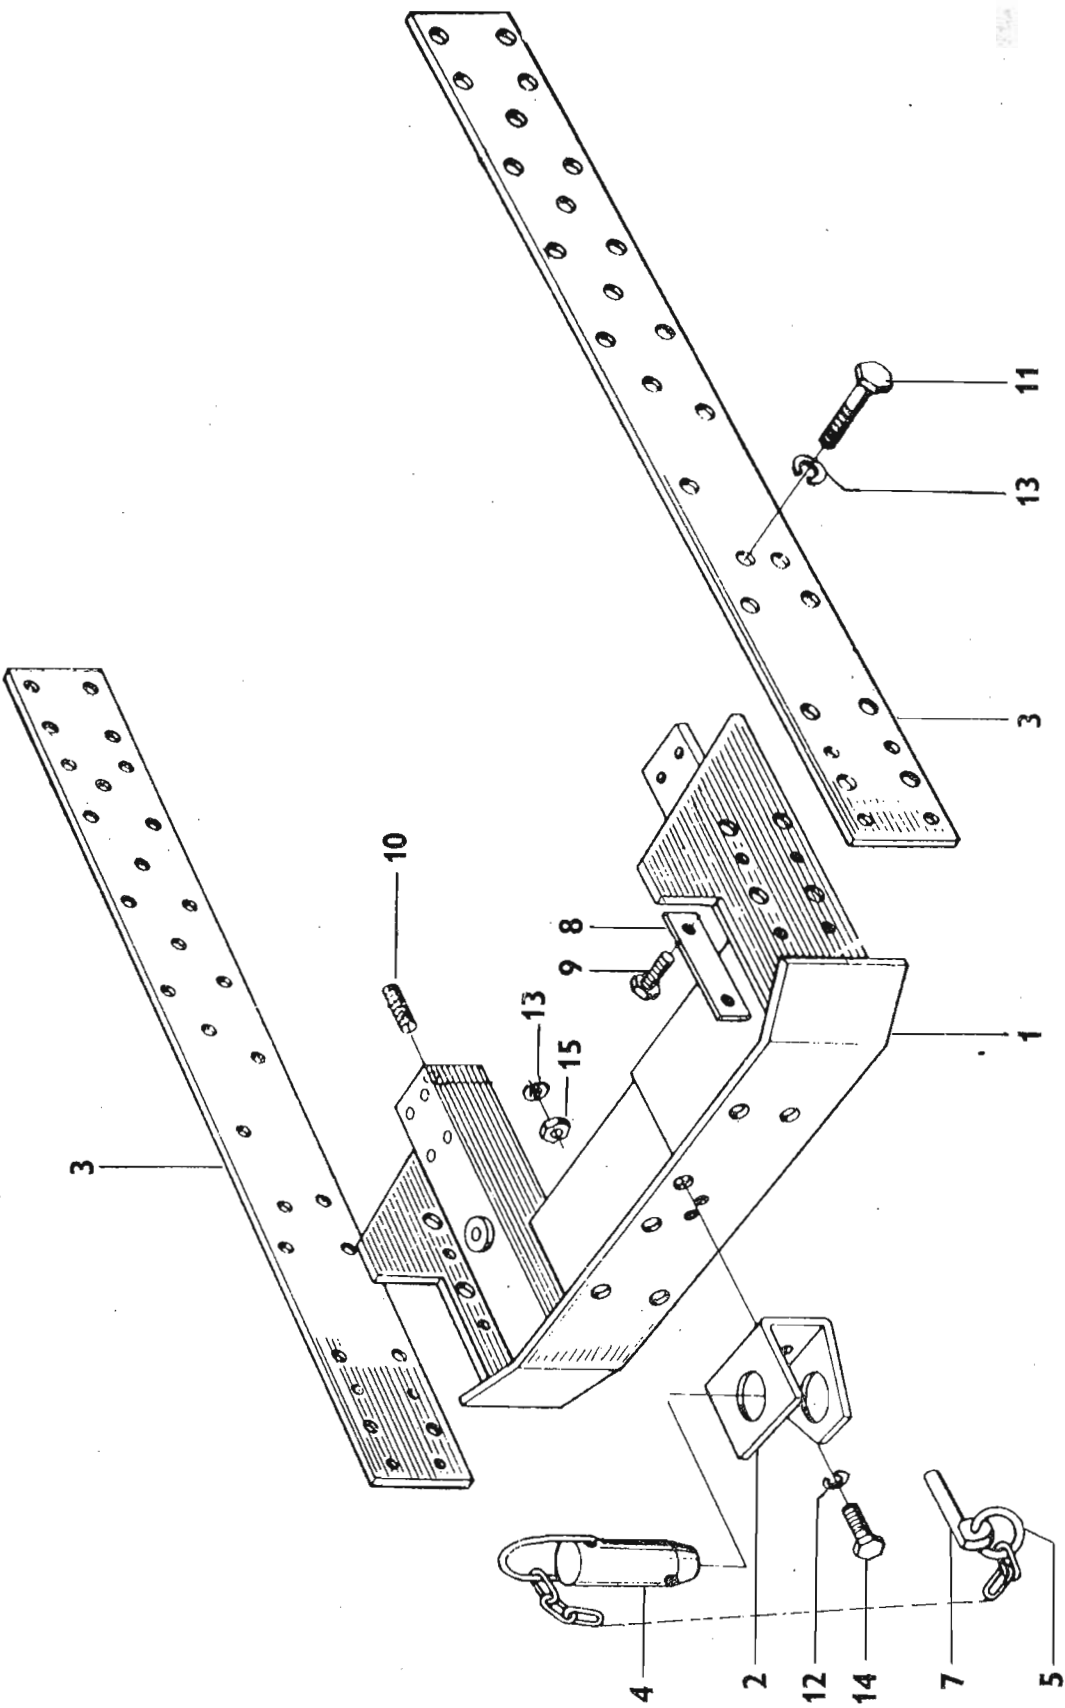

+NÁŘAĎOVÝ RÁM

RAHMEN FÜR GERÄTE — FRAME FOR IMPLEMENTS — CADRE POUR OUTILS — CUADRO PARA APEROS

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1	Přední rám Vorderahmen — Front frame — Cadre avant — Cuadro delantero	80.280.010	531 980 280 010	1		
	2	Hák Haken — Hitch — Crochet — Gancho	80.280.011	531 980 280 011	1		
	3	Boční nosník Seitenträger — Side carrier — Poutre latérale — Soporte lateral Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.280.012 86.280.001	531 980 280 012 531 986 280 001	2 2		
	4	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.280.020 80.280.013X	531 980 280 020 531 980 280 013X	1 1	1201— 1001—1200	
	5	Kroužek 40 Ring — Ring — Anneau — Anillo	99 6830 80.250.017X	311 536 940 000	1 1	1201— 1001—1200	
	7	Kolík 56 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6829 80.280.014X	311 536 956 000 531 980 280 014X	1 1	1201— 1001—1200	
	8	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.009	531 980 800 009	2		
	9	Šroub M 12X25 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1477	309 503 112 025	8		
	10	Šroub M 16X35 ČSN 02 1174.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2498	309 574 116 035	2		
	11	Šroub M 16X40 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1481 99 3027X	309 503 116 040 309 509 116 040X	10 10		
	12	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	8		
	13	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	12		
	14	Šroub M 12X30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1474	309 503 112 030	4		
	15	Matice M 16 ČSN 02 1402.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 9798 99 3808X		2 2		
		Čep závěsu úplný (poz. 4, 5, 7) Vollst. Bolzen — Complete pin — Axe complet — Perno completo	80.280.009	531 980 280 009	1		
		Pojistka Sicherung — Lock — Arrêtoir — Seguro	80.280.015X		1		

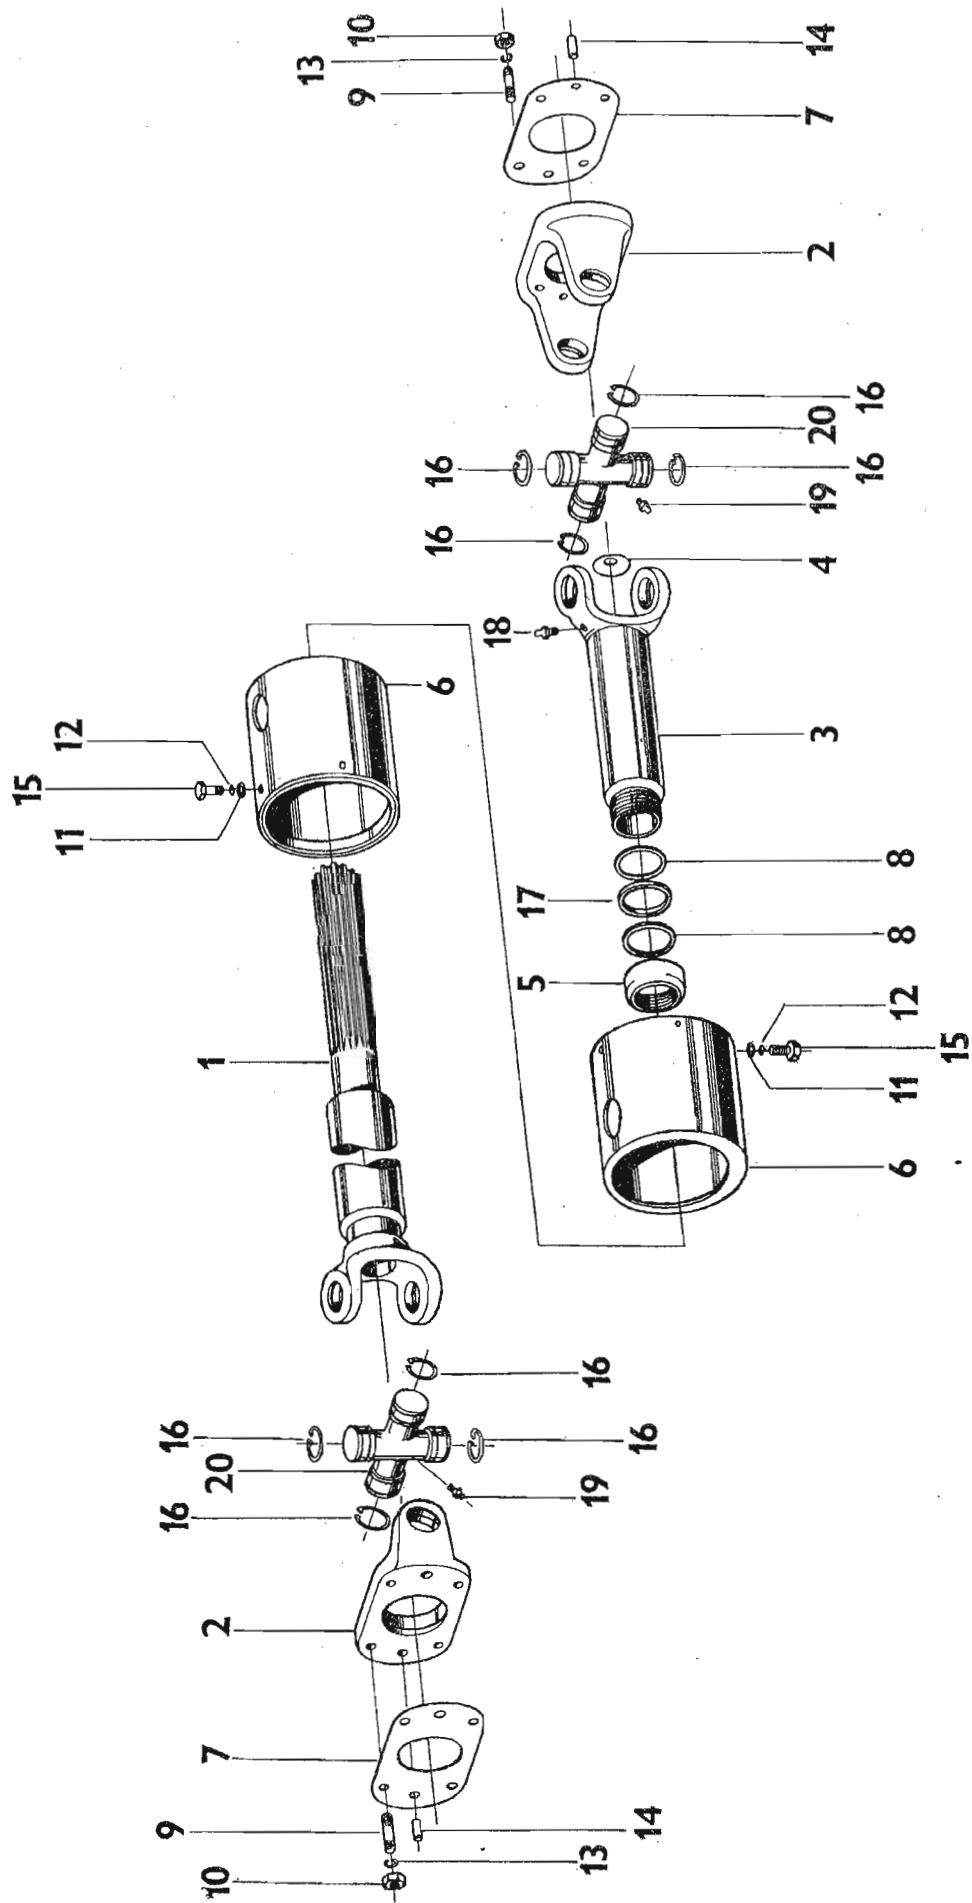

KLOUBOVÝ HRÍDEL (Z 8045, Z 12045)


GELENKWELLE — CARDAN SHAFT — ARBRE DE JOINT — ÁRBOL ARTICULADO

1	2	3	4	5	6	7	8
71	1	Spojovací hřídel Verbindungswelle — Cardan shaft — Arbre d'accouplement — Eje de conexión	88.293.010★	531 988 293 010★	1		
	2	Unášeč s přírubou Mitnehmer mit Flansch — Carrier with flange — Entraîneur avec bride — Arrastrador con brida	88.293.013	531 988 293 013	2		
	3	Přesuvný unášeč Verschiebbarer Mitnehmer — Shifting carrier — Entraîneur à déplacement — Arrastrador translador	88.293.014★	531 988 293 014★	1		
	4	Plechová zátka s otvorem Blechpfropfen mit Loch — Metal sheet plug with opening — Bouchon de tôle avec trou — Tapón de chapa con orificio	88.293.015	531 988 293 015	1		
	5	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	88.293.016	531 988 293 016	1		
	6	Kryt kloubu Gelenksabdeckung — Joint guard — Joint- protection — Cubierta protectora de la articulación	88.293.020	531 988 293 020	2		
	7	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	88.293.021		2		
	8	Opěrný kroužek Stützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	95 1911	531 900 951 911	2		
	9	Šroub M 10×25 ČSN 02 1174.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2480	309 274 110 025	8		
	10	Matice M 10 ČSN 02 1401.55 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3642	311 150 111 100	8		
	11	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4455		8		
	12	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	8		
	13	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	8		
	14	Kolík 10×20 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille — Espiga	99 6501	311 595 010 020	4		
	15	Šroub M 6×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8990	309 103 106 020	8		
	16	Pojistný kroužek 38 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0296	311 733 100 380	8		
	17	Těsnění 9 ČSN 02 3655 Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	97 0845	685 931 002 300	1		
	18	Hlavice KM 8×1 ČSN 02 7421.5 Schmiernippel — Lubricating nipple — Graisseur à pression — Cabezal engrasador	97 2816	425 111 213 033	1		
	19	Hlavice KM 6 ČSN 02 7421.5 Schmiernippel — Lubricating nipple — Graisseur à pression — Cabezal engrasador	97 2811	425 111 211 023	2		
	20	Křížový čep Kreuzzapfen — Cross pin — Axe de croisillon — Muñón de cruceta	88.170.049		2		
		Kloubový hřídel úplný (poz. 1—5, 8—10, 13, 14, 16—18, 20) Vollst. Gelenkwelle — Cardan shaft assembly — Arbre de joint complète — Árbol articulado completo	88.293.999	531 988 293 999	1		

OVLÁDÁNÍ

KRAFTSTOFFREGELUNG — THROTTLE CONTROL — COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATION —
REGULACIÓN DE COMBUSTIBLE


1	2	3	4	5	6	7	8
72	2	Horní unášeč ručního plynu Oterer Mitnehmer der Handgasanlage — Upper carrier of the hand throttle control — Entraîneur supérieur du dispositif d'accélération à main — Arrastrador superior del dispositivo manual de la aceleración	80.295.002	531 980 295 002	1		
	3	Třecí podložka Reibungsunterlage — Friction pad — Cale de friction — Arandela de fricción	80.295.003	531 980 295 003	1		
	4	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.005		1		
	5	Páka ručního plynu Hebel der Handgasanlage — Lever of the hand throttle control — Levier de commande du dispositif d'accélération à main — Palanca del dispositivo manual de la aceleración	80.295.010	531 980 295 010	1		
	6	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.295.011	531 980 295 011	2		
	7	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.012		1		
	8	Unášeč II Mitnehmer II — Carrier II — Entraîneur II — Arrastrador II	80.295.013	531 980 295 013	1		
	10	Páka zadního vývodového hřídele Hebel der rückwärtigen Zapfwelle — Lever of the rear PTO shaft — Levier de l'arbre de prise de force arrière — Palanca del árbol de toma de fuerza trasero	80.295.020	531 980 295 020	1		
	11	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.295.004	531 980 295 004	1		
	13	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.295.032	531 980 295 032	1		
		Táhlo regulátoru Reglerzugstange — Output governor tie rod — Tirant du régulateur — Tirante del regulador	80.295.033X	531 980 295 033X	1		
	15	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.295.031	531 980 295 031	1		
	16	Průchodka Durchführung — Bushing — Traversée — Pieza tubular	80.295.036		1		
	17	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.295.034	531 980 295 034	1		
	18	Koule Kugel — Ball — Boule — Bola	80.295.042	531 980 295 042	4		
	19	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.295.043	531 980 295 043	1		
	20	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.295.045	531 980 295 045	1		
	21	Páka pedálu Hebel des Fusshebels — Pedal lever — Levier de la pédale — Palanca del pedal	80.295.052	531 980 295 052	1		
	22	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.051		1		
	23	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.295.055	531 980 295 055	1		
	24	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.255.043 80.295.061X	531 980 255 043 531 980 295 061X	1 1		
	25	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.295.056	531 980 295 056	2		
	26	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.057		2		
	27	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	80.231.080 80.295.075X	531 980 231 080 531 980 295 075X	1 1		

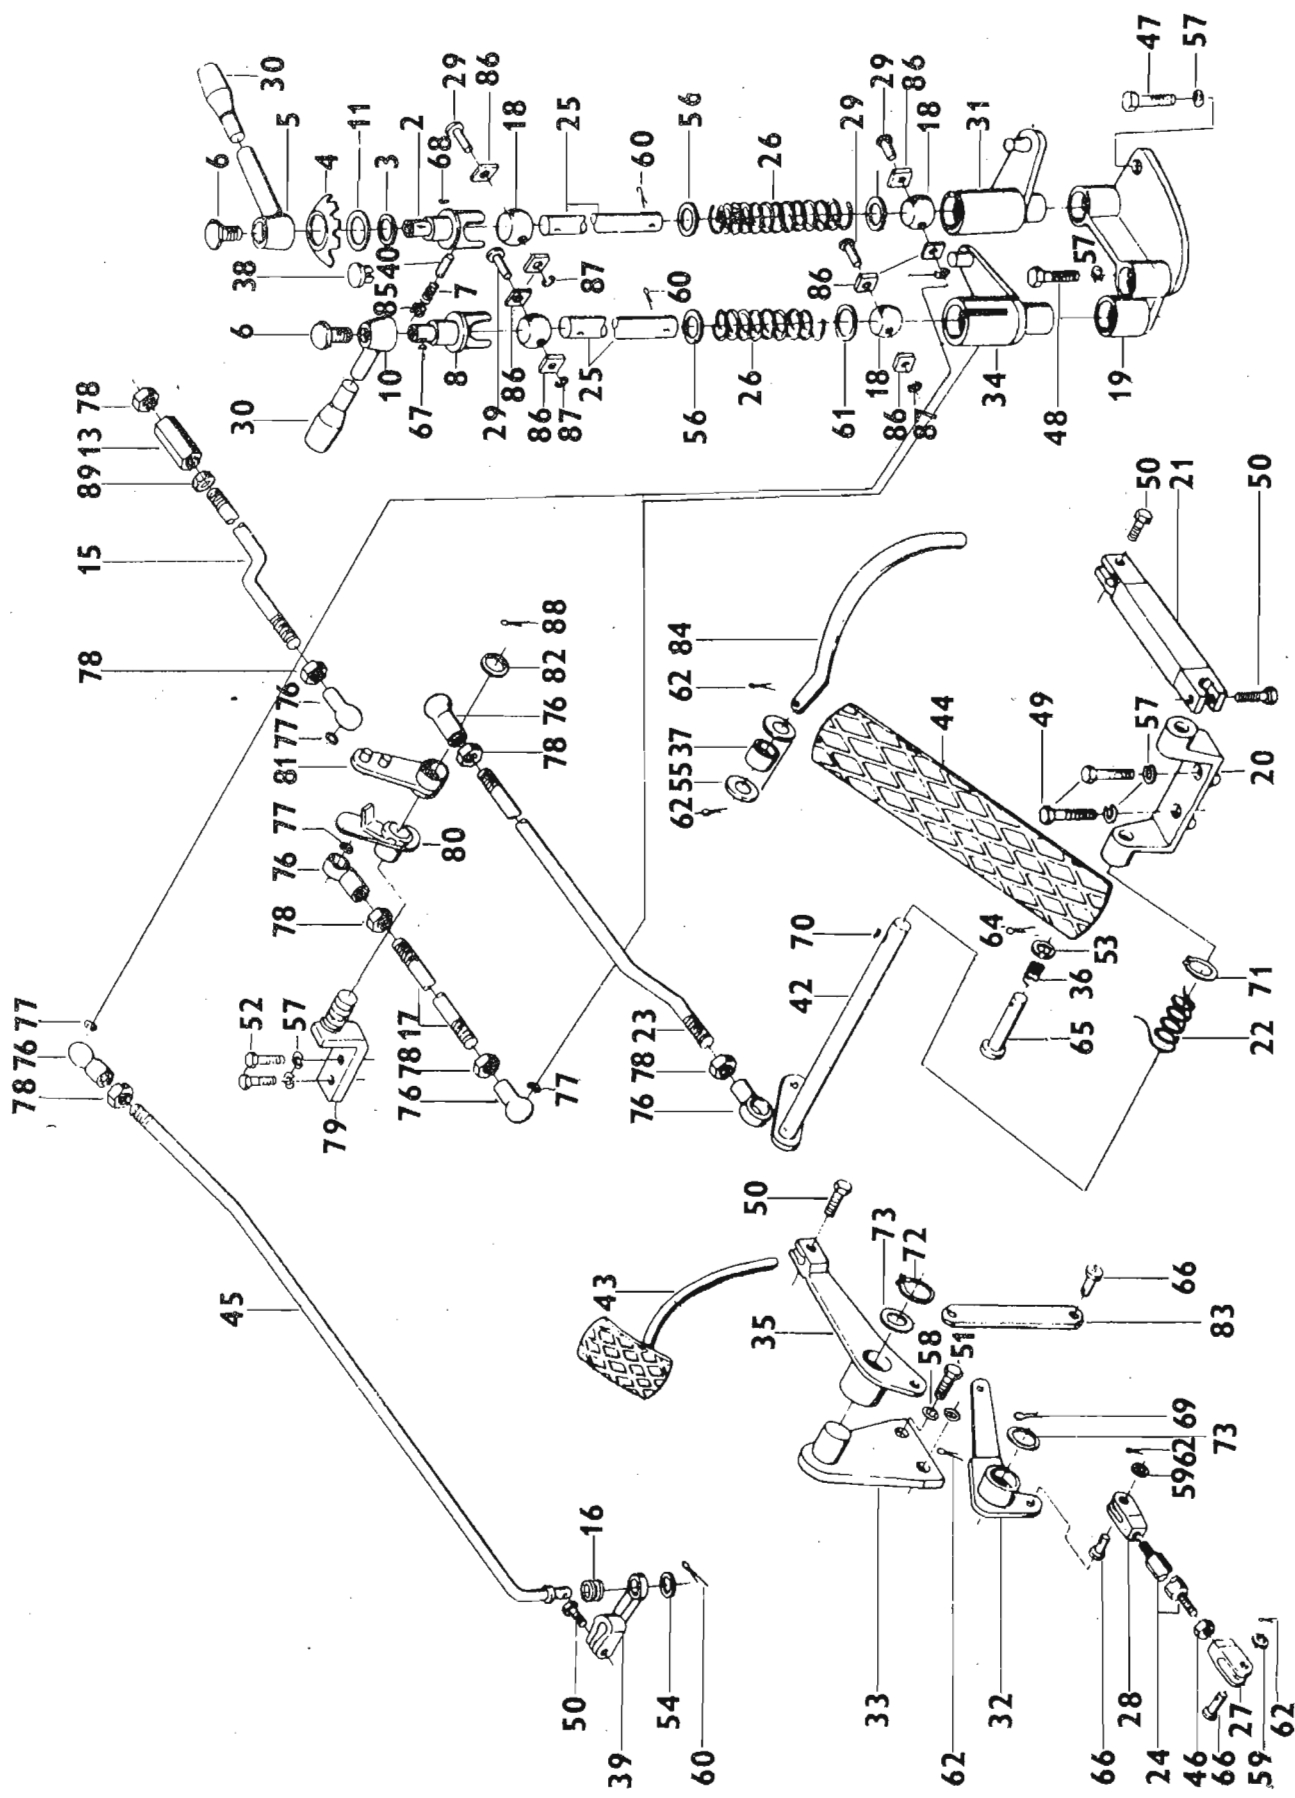

1	2	3	4	5	6	7	8
72	28	Vidlice levá Linke Gabel — LH fork — Fourchette gauche — Horquilla izquierda	80.295.190 80.295.076X	531 980 295 190 531 980 295 076X	1 1		
	29	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.295.062	531 980 295 062	4		
	30	Rukojeť Handgriff — Handle — Poignée — Mango	80.295.094		2		
	31	Dolní unášec ručního plynu Unterer Mitnehmer der Handgasanlage — Bottom carrier of the hand throttle control — Entraîneur inférieur du dispositif d'accélération à main — Arrastrador inferior del dispositivo manual de la aceleración	80.295.070	531 980 295 070	1		
	32	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.295.120	531 980 295 120	1		
	33	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.295.130	531 980 295 130	1		
	34	Unášec Mitnehmer — Carrier — Entraîneur — Arrastrador	80.295.080	531 980 295 080	1		
	35	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.295.140	531 980 295 140	1		
	36	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.083		1		
	37	Kladka Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.295.084	531 980 295 084	1		
	38	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.295.085		1		
	39	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.295.086	531 980 295 086	1		
	40	Kolík Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	80.295.092	531 980 295 092	1		
		Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.093X		1		
	42	Hřídél nožního plynu Welle der Fusshebelgasanlage — Foot throttle control shaft — Arbre du dispositif d'accélération à pied — Árbol del dispositivo acelerador de pie	80.295.100	531 980 295 100	1		
	43	Pedál uzávěrky diferenciálu Ausgleichgetriebesperre-Fusshebel — Differential lock pedal — Pédale de blocage du différentiel — Pedal del fiador del diferencial	80.295.150	531 980 295 150	1		
	44	Pedál Fusshebel — Pedal — Pédale — Pedal	80.295.160	531 980 295 160	1		
	45	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.295.170	531 980 295 170	1		
		Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.295.180X	531 980 295 180X	1		
	46	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	1		
	47	Šroub M 8X25 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1465	309 503 108 025	1		
	48	Šroub M 8X30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1566	309 503 108 030	1		
	49	Šroub M 8X35 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0551 99 1567X	309 501 108 035 309 503 108 045X	2 2		M 8X45
	50	Šroub 8X20 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1464	309 503 108 020	4		
	51	Šroub M 10X25 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1468	309 503 110 025	2		
	52	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9004 99 4004X	309 103 108 016	2 2		
	53	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4308	311 210 210 064	1		
	54	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
72	55	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	56	Podložka 13 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4311	311 210 210 130	2		
	57	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	6		
	58	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	2		
	59	Podložka 11,5 ČSN 02 1721.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4275	311 202 140 110	4		
	60	Závlačka 2×20 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5033 99 4911×	311 328 102 020 311 328 103 218×	3 4	1201— 1001—1200	3,2×18
	61	Podložka 14 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4546	311 202 910 140	2		
	62	Závlačka 2,5×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5041	311 328 102 518	6		
	64	Závlačka 1,6×10 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071	311 328 101 610	1		
	65	Čep 6×50×47 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5669	311 531 106 050	1		
	66	Čep 10×32×25 ČSN 02 2112 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5834	311 511 210 032	4		
	67	Pero 4×4×12 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8004	311 728 204 012	1		
	68	Pero 4×4×20 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8008	311 728 204 020	1		
	69	Závlačka 4×25 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5069	311 328 104 028	1		
	70	Pero 4×6,5 ČSN 30 1385.21 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8108	311 728 504 006	1		
	71	Pojistný kružek 12 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0221	311 733 000 120	1		
	72	Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0229	311 733 000 200	1		
	73	Podložka 21×32 ON 02 1719.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.600.154 99 9437× 97 9437×	531 980 600 154 311 201 910 210× 531 900 979 437×	2 2 2		
		Rukojeť ČSN 30 3325.1 Handgriff — Handle — Poignée — Mango	97 5316×		3		
	76	Kulová pánev 10 ČSN 30 1542.15 Kugelschale — Ball bushing — Coussinet de rotule — Casco de rótula	97 5333	531 900 975 333	6		
	77	Rozpěrný kroužek 10 ČSN 30 1543 Distanzring — Spacing ring — Bague entretoise — Anillo distanciador	97 5342		6		
	78	Matice M 6 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3609	311 120 111 060	7		
	79	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.295.040	531 980 295 040	1		
	80	Unášecí páka Mitnehmerhebel — Carrying lever — Levier portant — Palanca arrastradora	80.295.050	531 980 295 050	1		
	81	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.295.060	531 980 295 060	1		
	82	Podložka 15 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4312	311 210 210 150	1		


1	2	3	4	5	6	7	8
72	83	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.295.065	531 980 295 065	2		
	84	Stojina Steg — Holder — Porte — Pestillo	80.295.082	531 980 295 082	1		
	85	Šroub M 10×12 ČSN 02 1181.20 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2742 97 2742×	309 281 010 012	1 1		
	86	Kámen Stein — Tetragonal bushing — Dé — Cuadrilateral buje	80.295.015	531 980 295 015	8		
	87	Pojistný kroužek 6 ČSN 02 2929.02 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0217	311 732 910 060	4		
	88	Závlačka 4×22 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5070	311 328 104 022	1		
	89	Matice M 6 - levá ČSN 02 1401.25 Linke Mutter — LH nut — Ecrou gauche — Tuerca izquierda	99 3653	311 120 111 060	1		
		Unášeč úplný (poz. 79, 80, 81, 82, 88) Vollst. Mitnehmer — Carrier assembly — Entraîneur complet — Arrastrador completo	80.295.019	531 980 295 019	1		
		Konzola nožního plynu úplná (poz. 20, 21, 22, 42, 50, 70, 71) Komplette Konsole des Gasfusshebels — Accelerator pedal bracket assembly — Console de pédale de gas complète — Consola completa del acelerador	80.295.029	531 980 295 029	1		
		Hřídel úplný (poz. 18, 25, 26, 29, 56, 60, 61, 86, 87) Vollst. Welle — Shaft assembly — Arbre complet — Árbol completo	80.295.039	531 980 295 039	2		

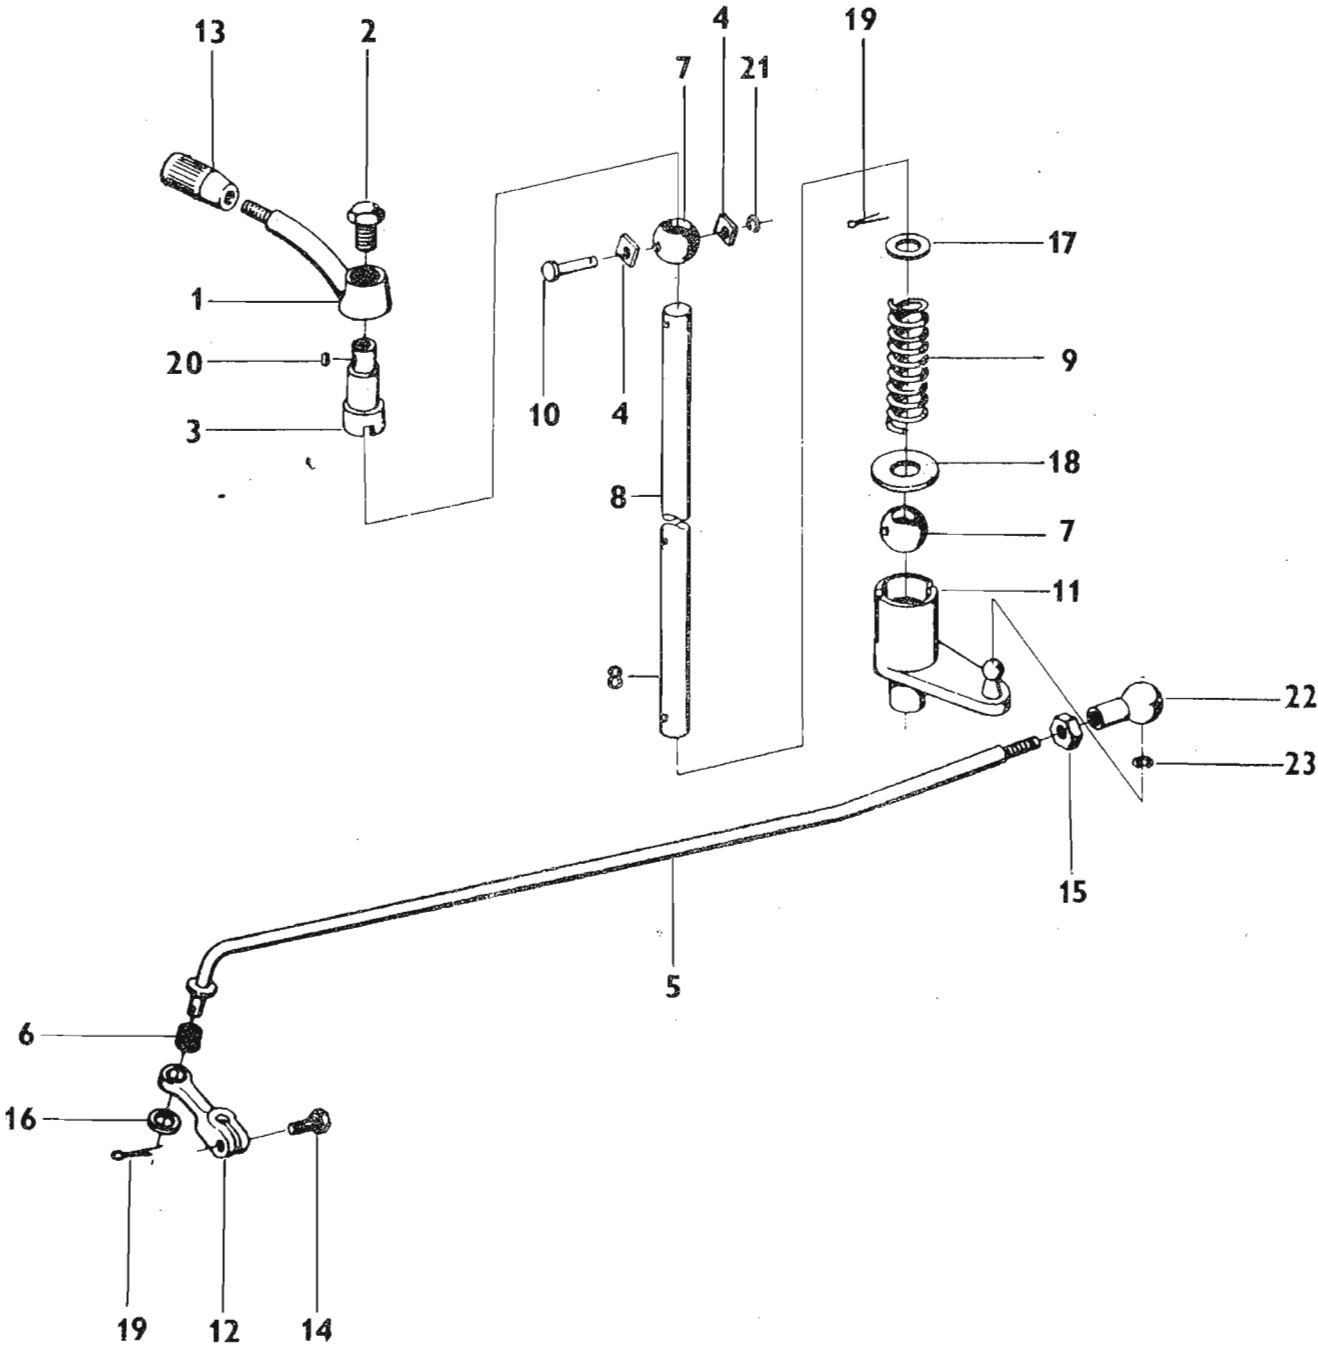

+MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ NÁSOBIČE MOMENTU

MECHANISCHE BETÄTIGUNG DES DREHMOMENTWANDLERS — MECHANICAL CONTROL OF THE TORQUE MULTIPLIER — COMMANDE MÉCANIQUE DU MULTIPLICATEUR DU COUPLE — MANEJO MECÁNICO DEL MULTIPLICADOR DEL PAR MOTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1	Páka násobiče Drehmomentwandlerhebel — Multiplier lever — Levier du multiplicateur — Palanca del multiplicador	80.297.010 80.295.030X	531 980 297 010 531 980 295 030X	1 1		
	2	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.295.011	531 980 295 011	1		
	3	Unášeč Mitnehmer — Carrier — Entraîneur — Arrastrador	80.295.013	531 980 295 013	1		
	4	Kámen Stein — Tetragonal bushing — Dé — Cuadrilateral buje	80.295.015	531 980 295 015	2		
	5	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.297.020	531 980 297 020	1		
	6	Průchodka Durchführung — Bushing — Traversée — Pieza tubular	80.295.036		1		
	7	Koule Kugel — Ball — Boule — Bola	80.295.042	531 980 295 042	2		
	8	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol	80.295.056	531 980 295 056	1		
	9	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.295.057		1		
	10	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.295.062	531 980 295 062	2		
	11	Unášeč Mitnehmer — Carrier — Entraîneur — Arrastrador	80.295.080	531 980 295 080	1		
	12	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.295.086	531 980 295 086	1		
	13	Rukojeť Handgriff — Handle — Poignée — Mango	80.295.094		1		
	14	Šroub M 8X20 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1464	309 503 108 020	1		
	15	Maticice M 6 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3609	311 120 111 060	1		
	16	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	1		
	17	Podložka 13 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4311	311 210 210 130	1		
	18	Podložka 14 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4546	311 202 910 140	1		
	19	Závlačka 2X20 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5033	311 328 102 020	2		
	20	Pero 4X4X12 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8004	311 728 204 012	1		
	21	Pojistný kroužek 6 ČSN 02 2929.02 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0217	311 732 910 060	2		
	22	Kulová pánev 10 Kugelschale — Ball bushing — Coussinet de rotule — Casquillo de rótula	97 5333	531 900 975 333	1		
	23	Rozpěrný kroužek 10 Distanzring — Spacing ring — Bague entretoise — Anillo distanciador	97 5342		1		
		Hřídel úplný (poz. 4, 7—10, 17—19, 21) Vollst. Welle — Shaft assembly — Arbre complet — Eje completo	80.295.039	531 980 295 039	1		

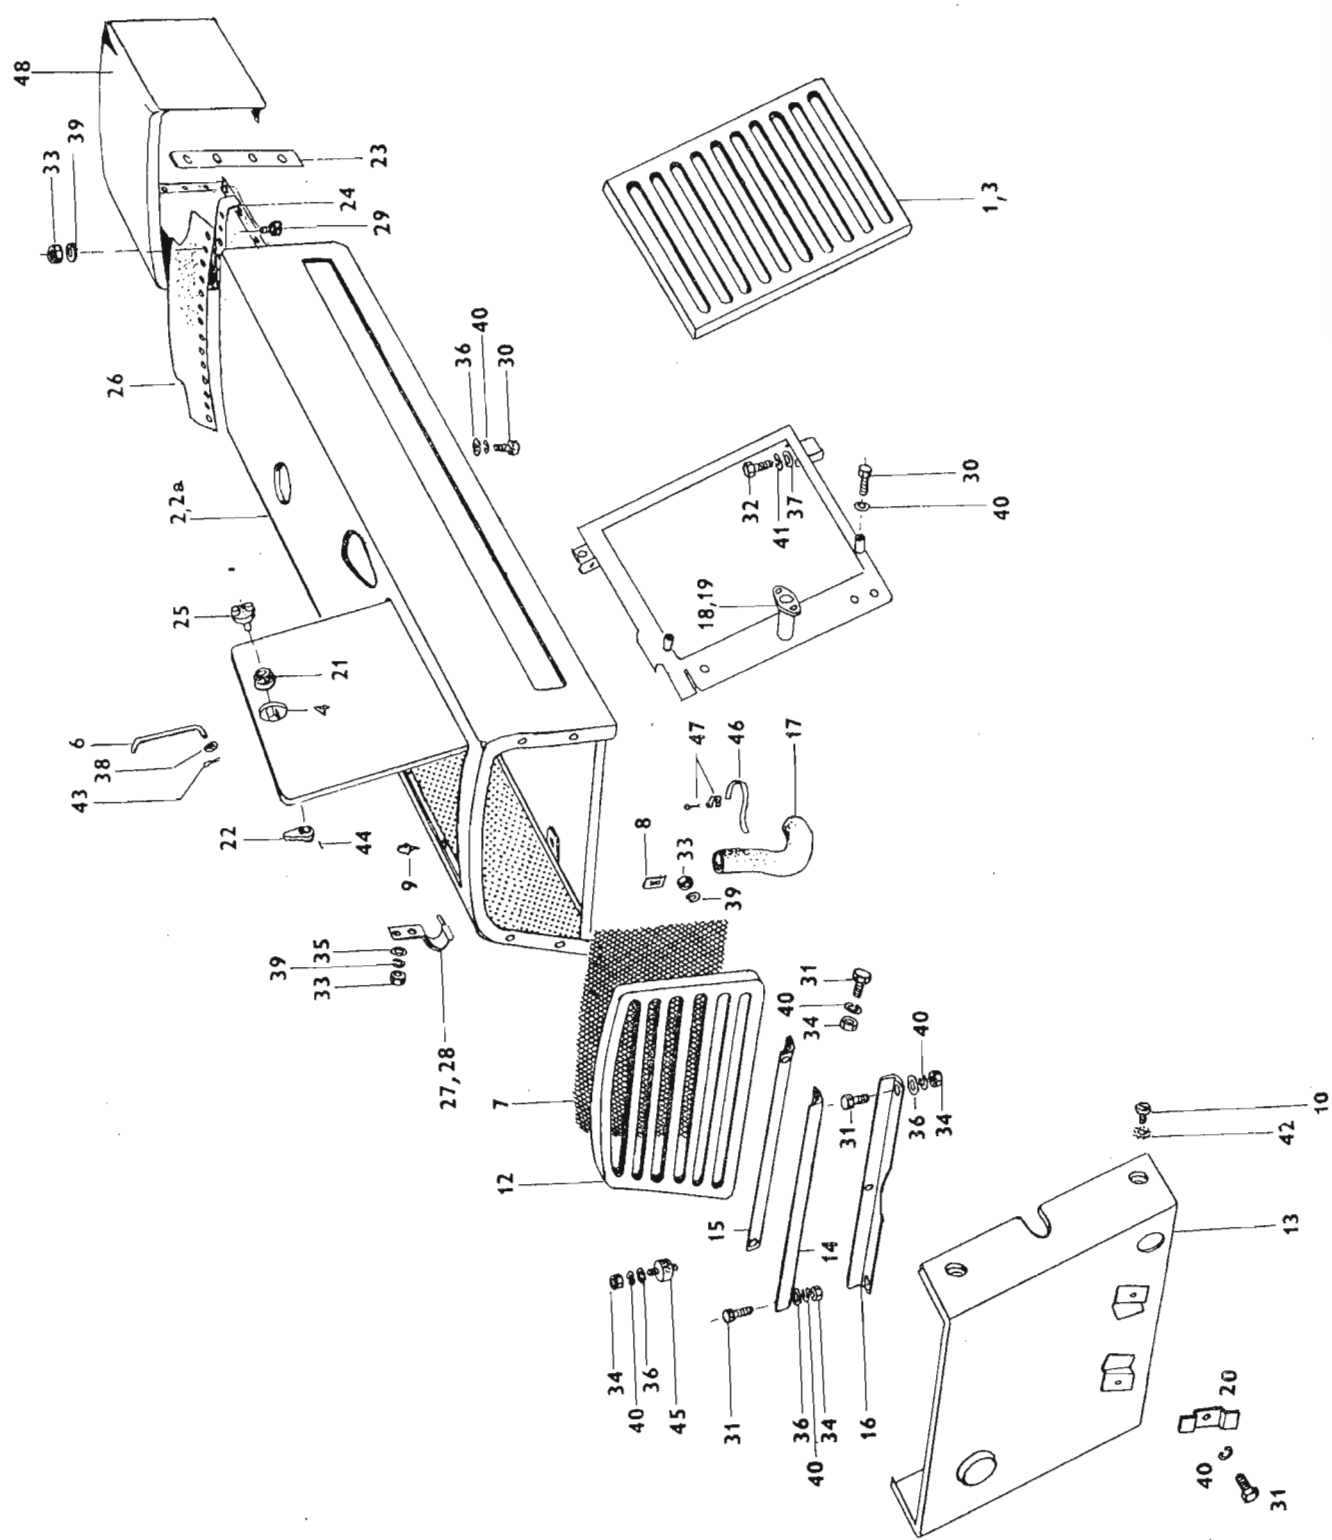


KAPOTOVÁNÍ

MOTORVERKLEIDUNG — ENGINE BONNET — CARÉNAGE — CAPOTAJE DEL MOTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
74	1	Mřížka pravá Rechtes Gitter — RH grill — Grille droite — Rejilla derecha	80.302.009	531 980 302 009	1		
	2	Plášť horní Oberer Deckel — Top cover — Couvercle supérieur — Tapa superior Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.302.010	531 980 302 010	1		
	2a	Přední díl pláště Vorderteil des Deckels — Front part of cover — Partie avant du couvercle — Parte delantera de la tapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.302.050 86.305.050X	531 986 302 050 531 986 305 050X	1 1		
	3	Mřížka levá Linkes Gitter — LH grill — Grille gauche — Rejilla izquierda	80.302.019	531 980 302 019	1		
	4	Víko Deckel — Cap — Couvercle — Tapa Z 8011, Z 8045, Z 12045 Z 12011 Závěs Aufhängung — Hinge — Charnière — Suspensión	80.302.030 86.302.070 80.302.031★		1 1 2	1001—3073	
	6	Tyč Stange — Bar — Barre — Barra	80.302.032	531 980 302 032	1		
	7	Mřížka Gitter — Grill — Grille — Rejilla	80.302.043	531 980 302 043	1		
	8	Pojistka Sicherung — Lock pin — Axe de verrouillage — Perno de seguridad	80.302.044	531 980 302 044	1		
	9	Pružná vložka Elastische Einlage — Elastic insertion — Pièce intercalée élastique — Imposición elástica	80.302.045		8		
	10	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.302.053	531 980 302 053	8		
	12	Přední mřížka Vorderes Gitter — Front grill — Grille avant — Rejilla delantera	80.302.039 80.302.060X	531 980 302 039 531 980 302 060X	1 1		
	13	Přední část kapoty Vorderteil der Motorverkleidung — Engine bonnet front part — Partie avant du carénage — Parte delantera del capotaje del motor Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.302.070 86.302.010	531 980 302 070 531 986 302 010	1 1		
	14	Horní příčka přední Vordere obere Leiste — Front upper brace — Transversale avant supérieure — Transversal delantero superior	80.302.091	531 980 302 091	1		
	15	Horní příčka zadní Hintere obere Leiste — Rear upper brace — Transversale arrière supérieure — Transversal trasero superior Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.302.092 86.302.011	531 980 302 092 531 986 302 011	1 1		
	16	Dolní příčka Untere Leiste — Bottom brace — Transversal inférieure — Transversal inferior	80.302.093	531 980 302 093	1		
	17	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.302.094	531 980 302 094	1		
	18	Rám levý Linker Rahmen — LH frame — Cadre gauche — Cuadro izquierdo Z 8011, Z 8045 Z 12011 Z 12045	80.302.100 86.302.030 86.305.120	531 980 302 100 531 986 302 030 531 986 305 120	1 1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
74	19	Rám pravý Rechter Rahmen — LH frame — Cadre droit — Cuadro derecho Z 8011, Z 8045 Z 12011 Z 12045	80.302.110 86.302.020 86.305.110	531 980 302 110 531 986 302 020 531 986 305 110	1 1 1		
	20	Držák Halter — Holder — Porte — Pestillo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.302.111 — — —	531 980 302 111 — — —	2 —		
	21	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.302.117		1		
	22	Západka Klinke — Catch — Cliquet — Pestillo	80.302.121	531 980 302 121	1		
	23	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.302.126	531 980 302 126	2		
	24	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.302.127	531 980 302 127	1		
	25	Tlačítko zámku Druckbolzen — Push — Bouton — Botón	80.302.140	531 980 302 140	1		
	26	Gumový pás Gummiband — Rubber band — Bande de caoutchouc — Tira de goma	80.302.152	531 980 302 152	1		
	27	Závěs pravý Rechte Aufhängung — RH hinge — Charnière droite — Suspensión derecha	80.302.200	531 980 302 200	1	3074—	
	28	Závěs levý Linke Aufhängung — LH hinge — Charnière gauche — Suspensión izquierda Z 8011, Z 8045, Z 12045 Z 12011	80.302.210 86.302.080	531 980 302 210	1 1	3074—	
	29	Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0986 99 2012× 99 2013×	309 103 406 012 309 231 406 012× 309 231 106 012×	13 13 13		
	30	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1008 — — — 99 1009	309 103 408 022 — — — 309 103 408 025	5 — 5		
	31	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011 99 9004×	309 103 408 016 309 103 108 016×	9 5		
	32	Šroub M 10×30 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0657 99 1029× 99 9031×	309 101 410 030 309 103 410 025× 309 103 110 030×	2 2 2		
	33	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609×	311 120 141 060 311 120 111 060×	21 25		
	34	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3610×	311 120 141 080 311 120 111 080×	10 6		
	35	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4443 99 4808×	311 210 240 064 311 210 210 064×	4 8		
	36	Podložka 8,2 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440 99 4308×	311 210 240 084 311 210 210 064×	10 8	1201— 1001—1200	
	37	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4441 99 4310×	311 210 240 105 311 210 210 150×	2 2	1201— 1001—1200	
	38	Podložka 5,3 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4442	311 210 240 053	1		
	39	Podložka 6,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4638×	311 204 040 060 311 204 440 064×	13 17	3074— 1001—3073	
	40	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506 99 4806×	311 204 040 080 311 204 010 080×	20 16		

1	2	3	4	5	6	7	8
74	41	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4807	311 204 040 100 311 204 010 100	2 2		
	42	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe -- Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	8		
	43	Závlačka 1,6×10 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5072 99 4932×	311 338 101 610 311 328 102 012×	1 3		
	44	Kolík 3×16 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin -- Goupille cylindrique — Pasador	99 6431	311 595 003 016	1		
	45	Pružina 625 Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.600.200 97 4582×	531 980 600 200	2 2		
	46	Páska 9×490 ČSN 02 2757 Band — Strap — Collier — Cinta Z 8011, Z 8045	97 6053 97 6045×		1 1	3074— 1001—3073	
		Z 12011, Z 12045	— —	— —	—		
	47	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Klemme — Clip — Collier — Hebilla Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 6022		1		
		Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0645×		2		
			99 9002×	309 103 108 014×	2		
			99 2023×		2		
		Čep 6×40×34 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5666×	311 531 106 040×	2		
		Podložka 6,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505×	311 204 040 060×	8		
			99 4805×	311 204 010 060×	8		
		Štítek Crystal, pravý Markenzeichen Crystal, rechts — RH badge Crystal — Etiquette Crystal à droite — Escudo Crystal derecho Z 8011 Z 12011 Z 8045 Z 12045	80.802.001 86.802.001 86.802.001 86.803.001		1 1 1 1		
		Štítek Crystal, levý Markenzeichen Crystal, links — LH badge Crystal — Etiquette Crystal à gauche — Escudo Crystal izquierdo Z 8011 Z 12011 Z 8045 Z 12045	80.802.002 86.802.002 86.802.002 86.803.002		1 1 1 1		
		Štítek Power, pravý Markenzeichen Power, rechts — RH badge Power — Etiquette Power à droite — Escudo Power derecho	80.802.004		1		
		Štítek Power, levý Markenzeichen Power, links — LH badge Power — Etiquette Power à gauche — Escudo Power izquierdo	80.802.005		1		
		Označení traktoru - Zetor Schlepperbezeichnung - Zetor — Plate with tractor mark - Zetor — Ecusson - Zetor — Rótulo con marca del tractor - Zetor	80.802.003		1		
48		Plášť horní Oberer Deckel — Top cover — Couvercle supérieur — Tapa superior Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 86.302.060 86.305.060×	— — 531 986 302 060 531 986 305 060×	— 1 1		

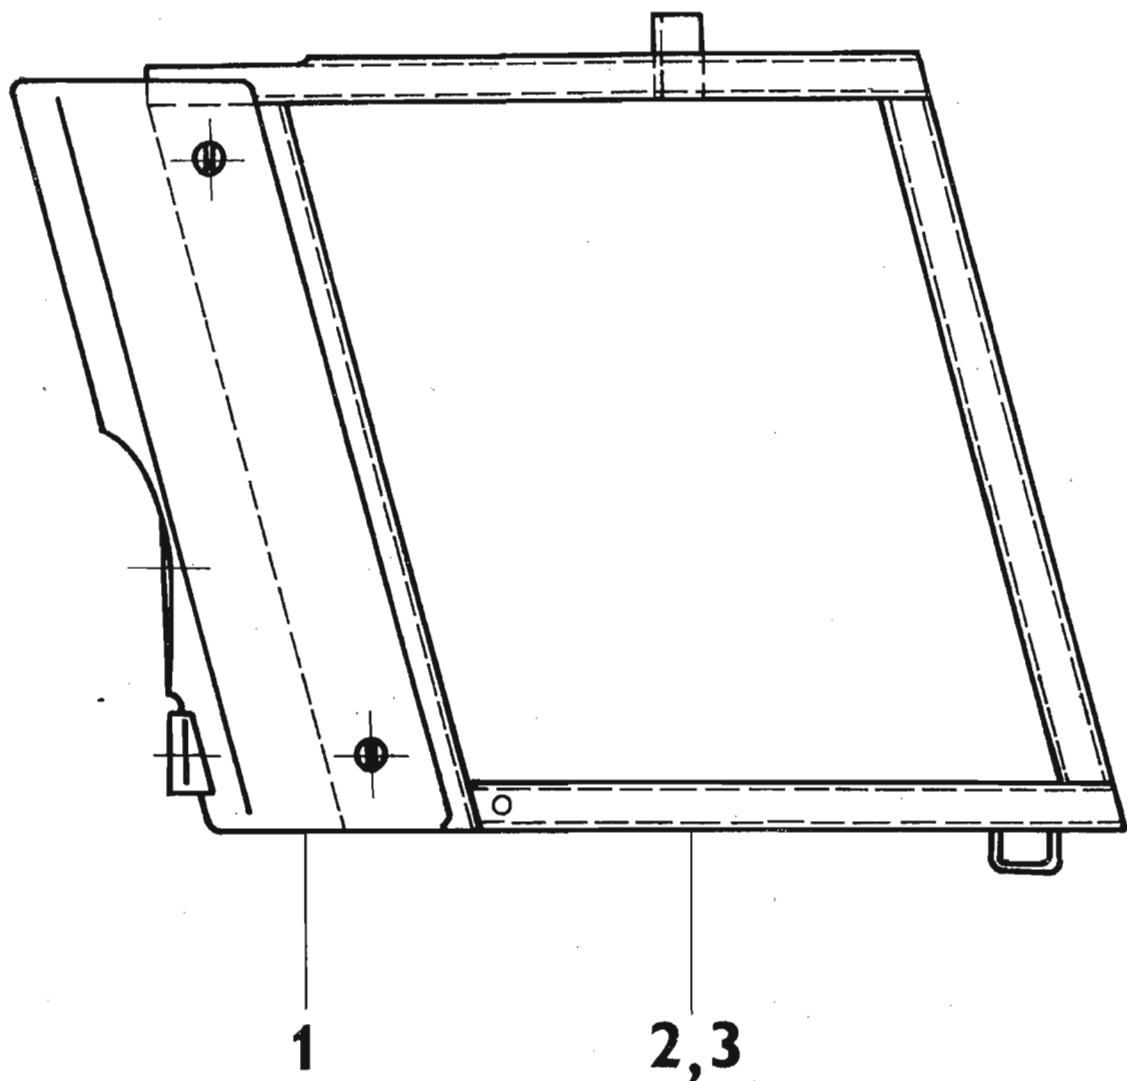


305

+ MASKA

MASKE DES SCHLEPPERS — TRACTOR MASK — COUVRE-RADIATEUR — CARETA DEL TRACTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
75	1	Přední část kapoty Vorderteil der Motorverkleidung — Engine bonnet front part — Partie avant du carénage — Parte delantera del capotaje del motor	86.305.010	531 986 305 010	1		
	2	Rám pravý Rechter Rahmen — RH frame — Cadre droit — Cuadro derecho Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.305.020 86.305.110	531 980 305 020 531 986 305 110	1 1		
	3	Rám levý Linken Rahmen — LH frame — Cadre gauche — Cuadro izquierdo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.305.030 86.305.120	531 980 305 030 531 986 305 120	1 1		

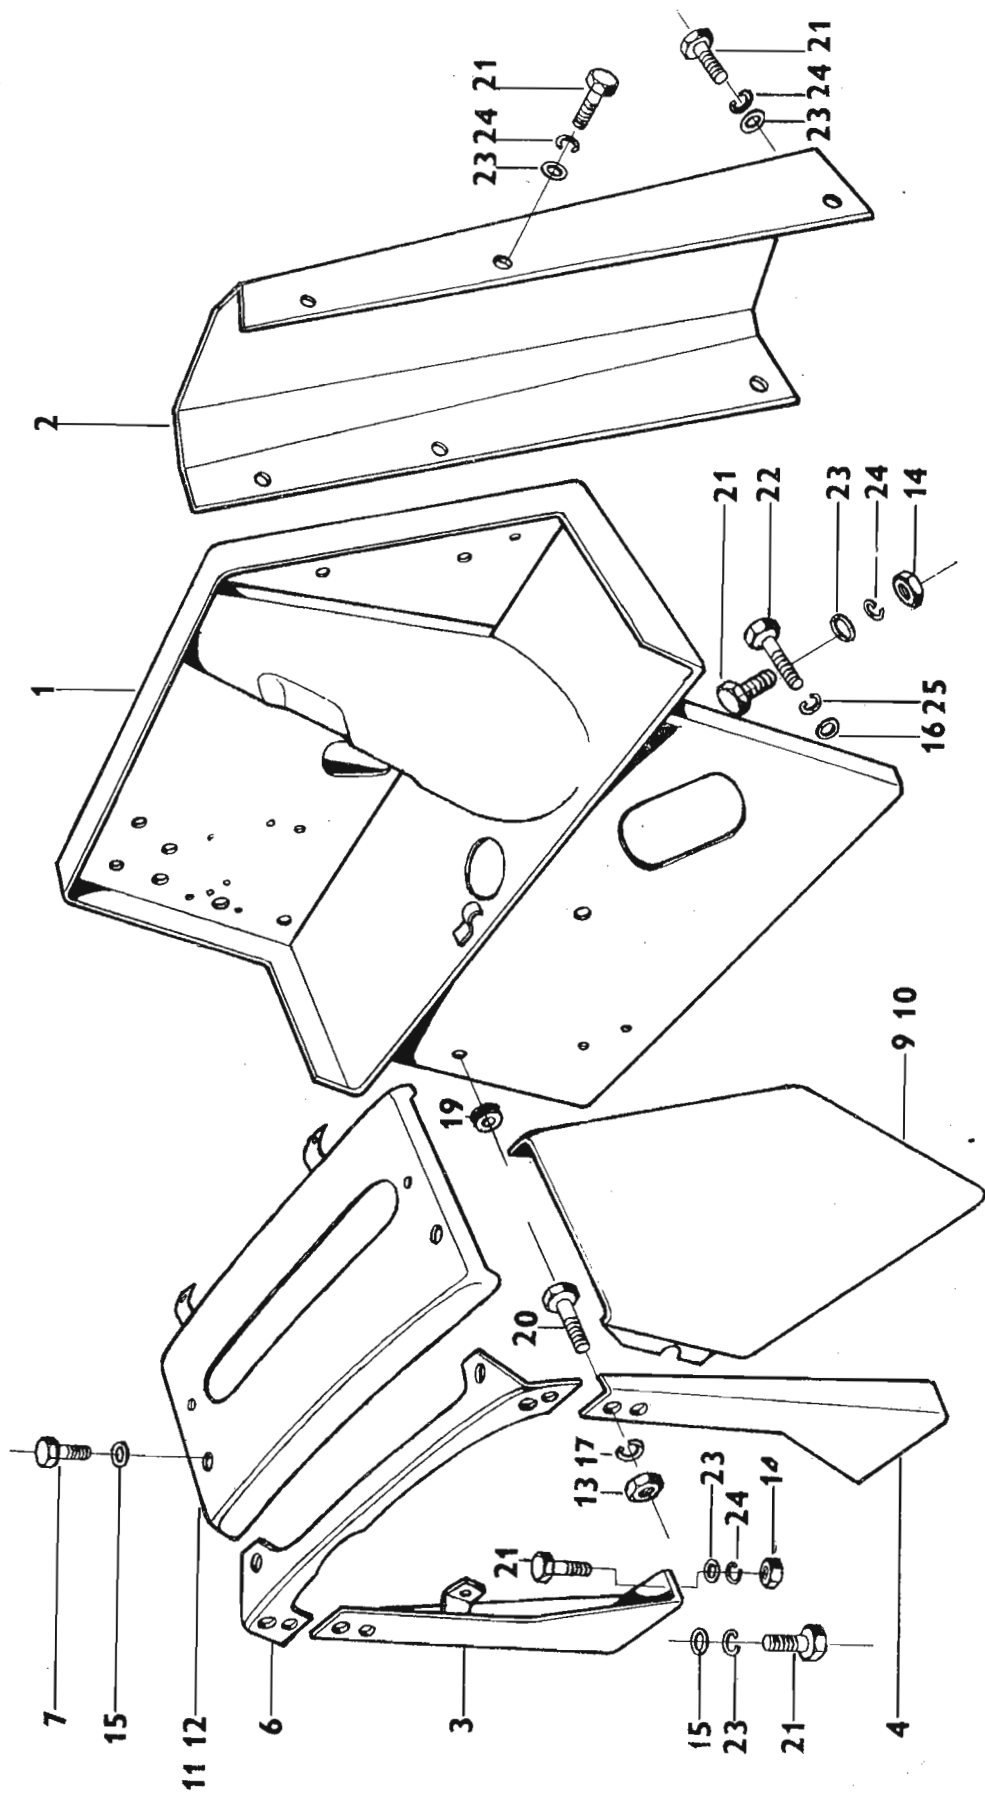

KONZOLA ŘÍZENÍ

LENKUNGSKONSOLE — STEERING BRACKET — CONSOLE DE DIRECTION — CONSOLA DE DIRECCIÓN


1	2	3	4	5	6	7	8
76	1	Konzola řízení Lenkungskonsole — Steering bracket — Console de direction — Consola de dirección	80.306.010	531 980 306 010	1		
	2	Kryt tunelu Tunnelabdeckung — Tunnel cover — Couvre-tunnel — Guardatúnel	80.306.013	531 980 306 013	1		
	3	Konzola pravá Rechte Konsole — RH bracket — Console droite — Consola derecha	80.306.020	531 980 306 020	1		
	4	Konzola levá Linke Konsole — LH bracket — Console gauche — Consola izquierda	80.306.021	531 980 306 021	1		
	6	Příčka Leiste — Slat — Transversale — Transversal	80.306.030	531 980 306 030	1		
	7	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.306.042	531 980 306 042	2	1201—	
		Štítek Schild — Plate — Plaque — Placa	80.306.033X	531 980 306 033X	2	1001—1200	
			80.306.035X		2		
	9	Plech pravý Rechtes Blech — RH sheet — Tôle droite — Chapa derecha	80.306.080	531 980 306 080	1		
			80.306.022X	531 980 306 022X	1		
			80.306.040X	531 980 306 040X	1		
	10	Plech levý Linkes Blech — LH sheet — Tôle gauche — Chapa izquierda	80.306.090	531 980 306 090	1		
			80.306.024X	531 980 306 024X	1		
			80.306.050X	531 980 306 050X	1		
	11	Víko (pro traktor bez kabiny) Deckel (für den Schlepper ohne Fahrerhaus) — Cover (for tractors without cab) — Couvercle (pour le tracteur sans cabine) — Tapa (para el tractor sin la cabina)	80.306.060	531 980 306 060	1		
	12	Víko (pro traktory s kabinou) Deckel (für Schlepper mit Fahrerhaus) — Cover (for tractors provided with cab) — Couvercle (pour le tracteur avec cabine) — Tapa (para el tractor provisto de la cabina)	80.306.070	531 980 306 070	1		
	13	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509	311 120 141 060	4		
			99 3609X		4		
	14	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510	311 120 141 080	8		
			99 3610X		4		
	15	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	8		
	16	Podložka 13 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4341	311 210 240 130	2		
			99 4641X		2		
	17	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505	311 240 040 060	4		
			99 4805X		4		
		Průchodka 22X2 ČSN 63 3881.1 Verbindungsstück — Interconnecting socket — Tube d'interconnexion — Manguito de conexión	97 7330X		1		
	19	Průchodka 8X2 ČSN 63 3881.1 Verbindungsstück — Interconnecting socket — Tube d'interconnexion — Manguito de conexión	99 7335		1		
	20	Šroub M 6X12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0986	309 103 406 012	4		
			99 8986X		4		
	21	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011	309 103 408 016	22		
			99 9004X		4		
	22	Šroub M 12X30 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1054	309 103 412 030	2	10567—	
			99 1053X	309 103 412 025X	2	1201—10566	
			99 9050X		2	1001—1200	
	23	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440	311 210 240 084	22		
	24	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	16		
	25	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4508	311 204 040 120	2		

X MASKA BEZ SVĚTLOMETŮ

MASKE OHNE SCHEINWERFER — TRACTOR MASK WITHOUT HEADLAMPS —
COUVRE-RADIATEUR SANS PHARES — CARETA SIN FAROS

1 2 3 4 5 6 7 8


Skupina 307 - Maska bez světlometů - byla zrušena, nevyrábí se. — Gruppe 307 - Maske ohne Scheinwerfer - wurde aufgehoben, wird nicht mehr erzeugt. — Group 307 - Mask without Headlamps - has been cancelled, no more produced. — Le groupe 307 - Couver-radiateur sans phares - est supprimé, il n'est plus fabriqué. — El grupo 307 - Careta sin faros - suprimido, no se fabrica.

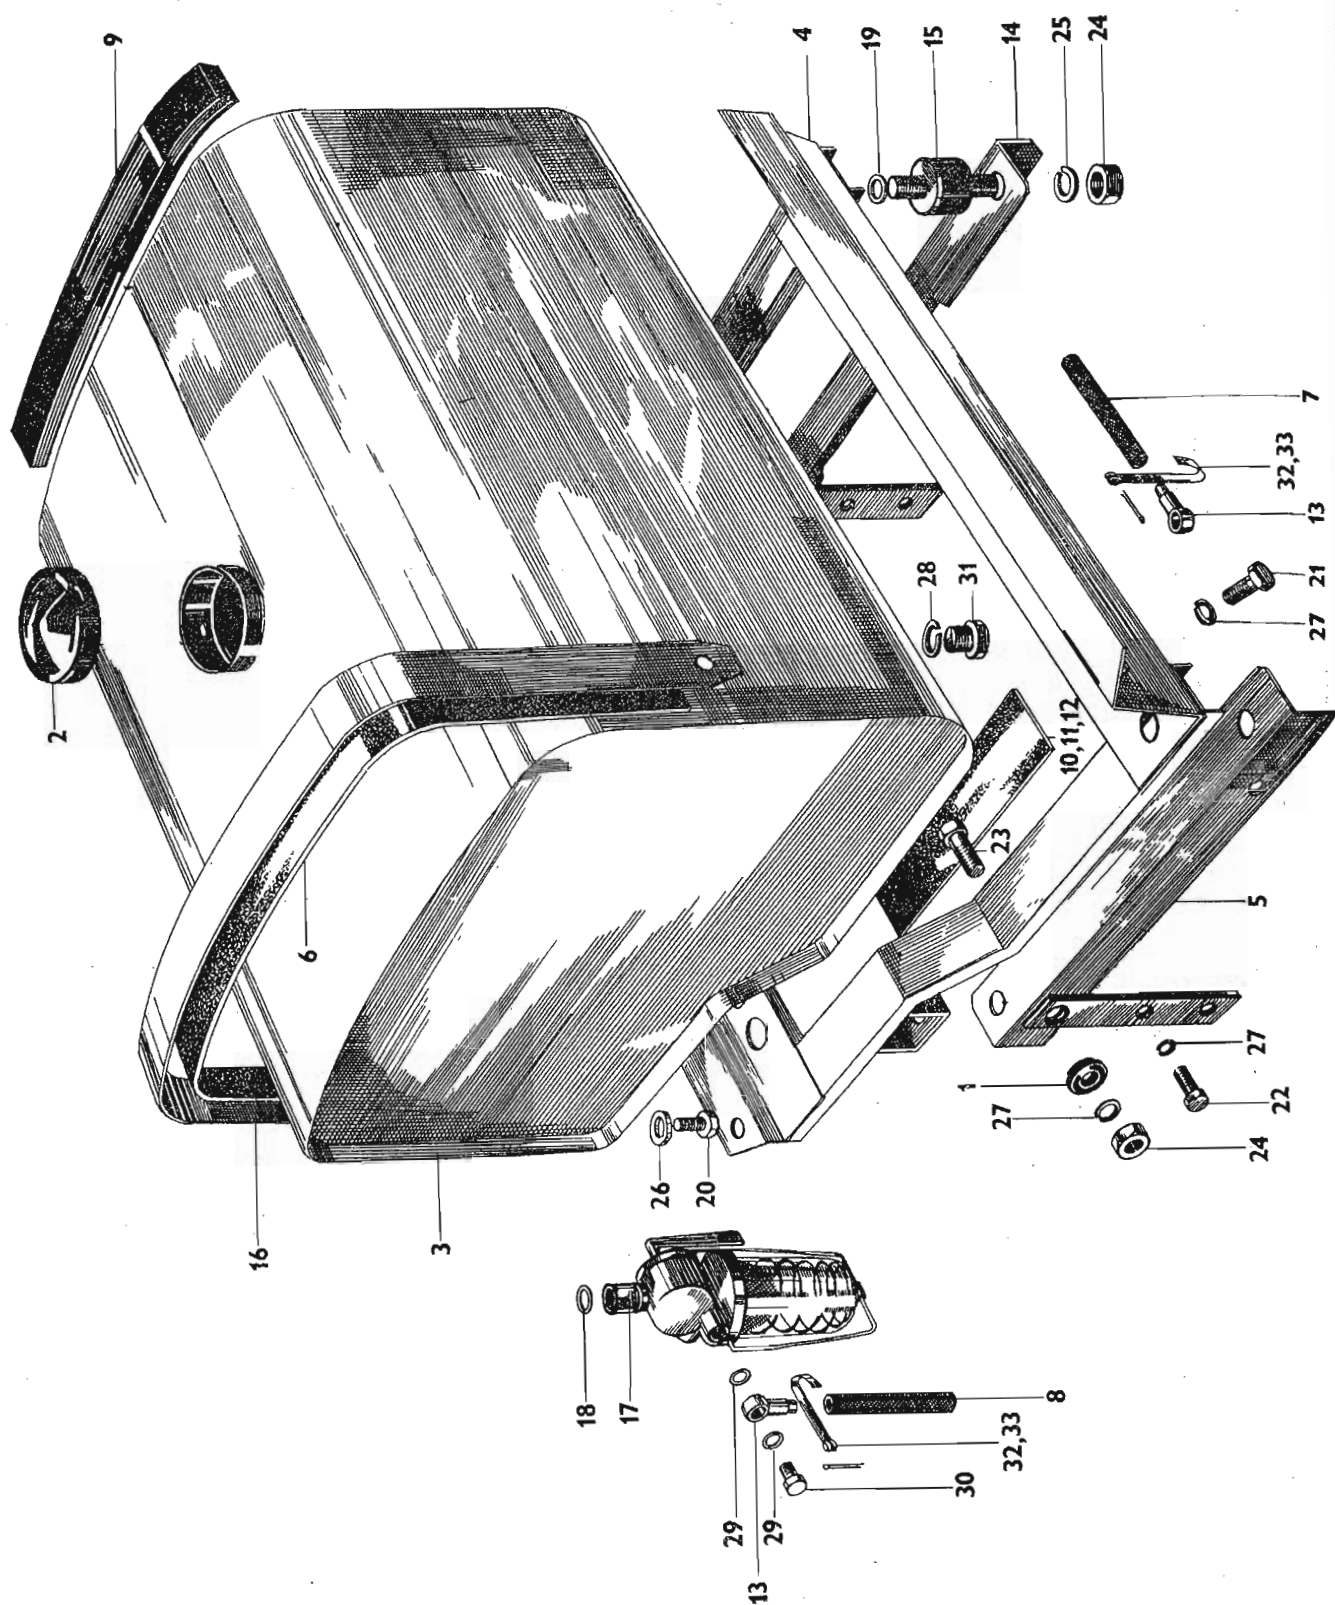

PALIVOVÁ NÁDRŽ

KRAFTSTOFFBEHÄLTER — FUEL TANK — RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE — DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE


1	2	3	4	5	6	7	8
77	1	Vložka Einlage — Insertion — Cale — Imposición	80.311.162	531 980 311 162	2		
	2	Uzávěr nádrže Behälterverschluss — Fuel tank filler cap — Fermeture du réservoir — Cierre del depósito de combustible	80.311.209	531 980 311 209	1		
	3	Palivová nádrž Kraftstoffbehälter — Fuel tank — Réservoir de combustible — Depósito de combustible Z 8011, Z 8045	80.311.310	531 980 311 310	1		
		Z 12011, Z 12045	86.311.010	531 986 311 010	1		
	4	Rám nádrže Behälterrahmen — Fuel tank frame — Cadre du réservoir — Cuadro del depósito de combustible Z 8011, Z 8045	80.311.320	531 980 311 320	1		
		Z 12011, Z 12045	86.311.020	531 980 311 020	1		
	5	Přední konzola Verdere Konsole — Front bracket — Console avant — Consola delantera	80.311.330	531 980 311 330	1		
	6	Podložka pásu Bandunterlage — Band pad — Rondelle de la bande — Arandela de la cinta	80.311.331		2		
	7	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045	80.311.333	531 980 311 333	1		
		Z 12011, Z 12045	86.311.011	531 986 311 011	1		
	8	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	80.311.334	531 980 311 334	1		
	9	Těsnicí pás Dichtungsband — Sealing band — Bande d'étanchéité — Cinta de junta	80.311.341		2		
	10	Podložka nádrže I Behälterunterlage I — Fuel tank pad I — Cale I du réservoir — Arandela I del depósito de combustible	80.311.343		1		
	11	Podložka nádrže II Behälterunterlage II — Fuel tank pad II — Cale II du réservoir — Arandela II del depósito de combustible Z 8011, Z 8045	80.311.344		1		
		Z 12011, Z 12045	86.311.006		1		
	12	Podložka nádrže III Behälterunterlage III — Fuel tank pad III — Cale III du réservoir — Arandela del depósito de combustible Z 8011, Z 8045	80.311.345		1		
		Z 12011, Z 12045	86.311.007		1		
	13	Trubka II Rohr II — Tube II — Tube II — Tubo II	80.311.350	531 980 311 350	2		
	14	Konzola zadní Rückwärtige Konsole — Rear bracket — Console arrière — Consola trasera	80.311.370	531 980 311 370	1		
	15	Pryžová pružina Gummifeder — Rubber spring — Ressort en caoutchouc — Resorte de goma	80.311.380 97 4568X		4 4	4704— 1001—4703	
	16	Pás Band — Band — Bande — Cinta	80.311.410 80.311.340X	531 980 311 340X	2 2	4466— 1001—4465	
	17	Palivový kohout s čističem (poz. 34-46) Kraftstoffhahn mit Filter — Fuel tap with filter — Robinet de combustible avec le filtre — Robinete de combustible con depurador	80.311.901		1		
	18	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	97 2081 80.311.903X		1 1		
		Palivová nádrž úplná (poz. 3, 28, 31) Vollst. Kraftstoffbehälter — Fuel tank assembly — Réservoir de combustible complet — Depósito de combustible completo	80.311.999X	531 980 311 999X	1		

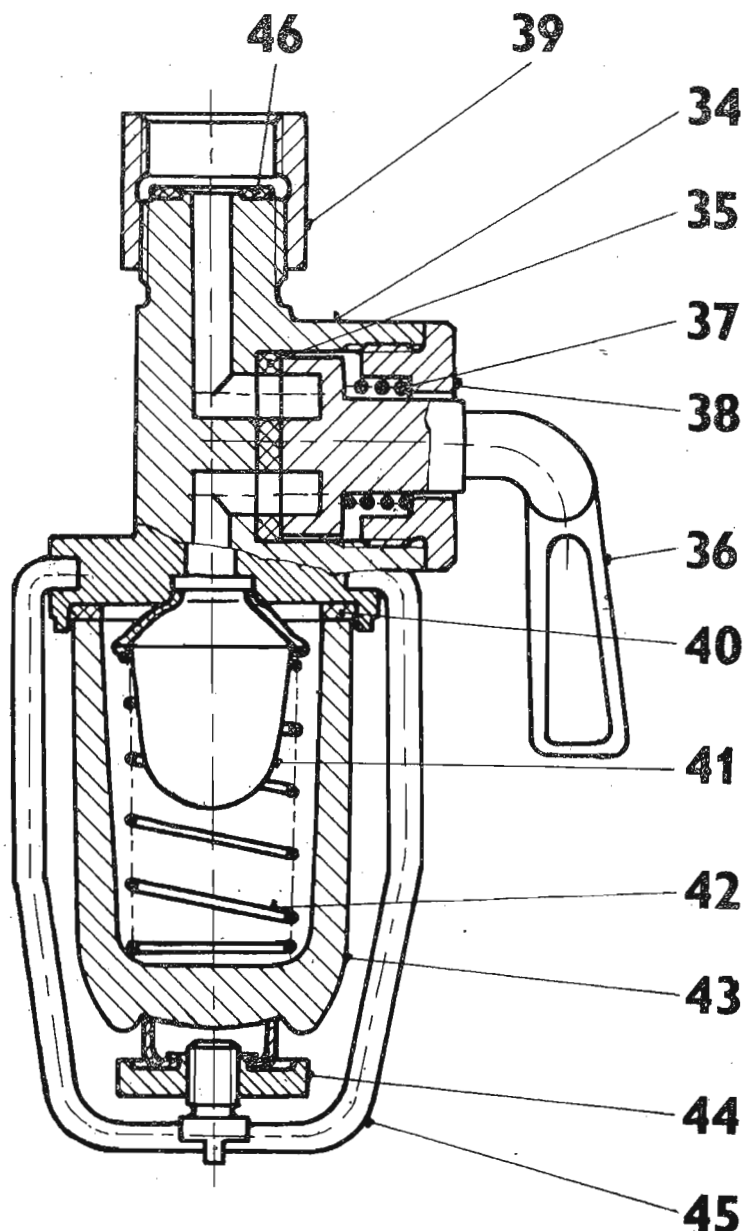

311

1	2	3	4	5	6	7	8
77	19	Podložka Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	95 6307	4			
	20	Šroub M 8×40 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1013 99 1010	309 103 408 040 309 103 408 030	2 2		M 8×30
	21	Šroub M 10×14 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1025 99 9022×	309 103 310 014	2 2		
	22	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 1029 99 9029×	309 103 410 025 309 103 410 030	4 4 4		M 10×30
	23	Šroub M 10×28 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1030 99 9030×	309 103 410 028	2 2		
	24	Matice M 10 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3511 99 3611×	311 120 141 100	10 10		
	25	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4441 99 4310×	311 210 240 105	4 4		
	26	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506 99 4440×	311 204 040 080	2 2 2		
	27	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4807×	311 204 040 100	16 16		

1	2	3	4	5	6	7	8
77	28	Těsnicí kroužek 10×14 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2127 97 2143×	310 531 831 073	1 1		
	29	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2129	319 531 831 093	4		
	30	Šroub 6 ČSN 02.7993.92 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2452 97 2466×		2 2		
	31	Zátka M 10×1 ČSN 13 7964.1 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2658 97 2725×		1 1		
	32	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla	97 6022×		4	1201—20976	
			97 6025×		4	1001—1200	
	33	Páska 9×175 ČSN 02 2757 Band — Strap — Collier — Cinta	80.311.411 97 6064×		4 4	4466—	
			97 6062×		4	1201—4465	
			97 6051×		1	1001—1200	
78	34	Těleso Körper — Body — Corps — Cuerpo	93.311.501	443 924 400 922	1		
	35	Vložka Einlage — Spacer — Cale — Imposición	93.311.502	443 924 090 005	1		
	36	Uzávěr Verschluss — Filler cap — Fermeture — Cierre del depósito de combustible	93.311.503	443 924 401 909	1		
	37	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.311.504		1		
	38	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.311.505	443 924 408 504	1		
	39	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.311.506	443 924 048 503	1		
	40	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93.311.507		1		
	41	Síto čističe Filtersieb — Filter strainer — Tamis de filtre — Tamiz del purificador	93.311.508	443 926 104 317	1		
	42	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.311.509	443 920 800 445	1		
	43	Sklenka čističe Filterkolben — Filter glass bowl — Cuve de filtre — Ampolla de vidrio del antefiltro de combustible	93.311.510	443 922 903 203	1		
	44	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.311.511	443 925 024 806	1		
	45	Trmen Bügel — Yoke — Etrier — Estribo	93.311.512	443 925 257 514	1		
	46	Těsnicí kroužek 10×16 ČSN 02 9310.5 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2081	319 531 100 162	1		
		Odváděcí šroub Ableitungsschraube — Discharge screw — Vis de sortie — Tornillo de evacuación	80.311.153×	531 980 311 153×	1		
		Trubka přívodu paliva I Kraftstoffzuführungsrohr I — Fuel delivery pipe I — Tube d'alimentation de combustible I — Tubo de carga de combustible I	80.311.160×	531 980 311 160×	1		
		Držák trubky Rohrhalter — Pipe (carrier) holder — Porte-tube — Porta-tubo	80.311.161×	531 980 311 161×	1		
		Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.311.332×		2		
		Trubka III Rohr III — Tube III — Tube III — Tubo III	80.311.360×	531 980 311 360×	1		
		Síto nalévacího hrdla Sieb des Füllstutzens — Filler strainer — Tamis filtrant de l'orifice de remplissage — Tamiz de la boca del carga del combustible	80.311.902×	531 980 311 902×	1		
		Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510×	311 120 141 080×	4	1201—4465	
			99 3610×	311 120 111 080×	4	1001—1200	
		Těsnicí kroužek 14×18 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2133×		4		

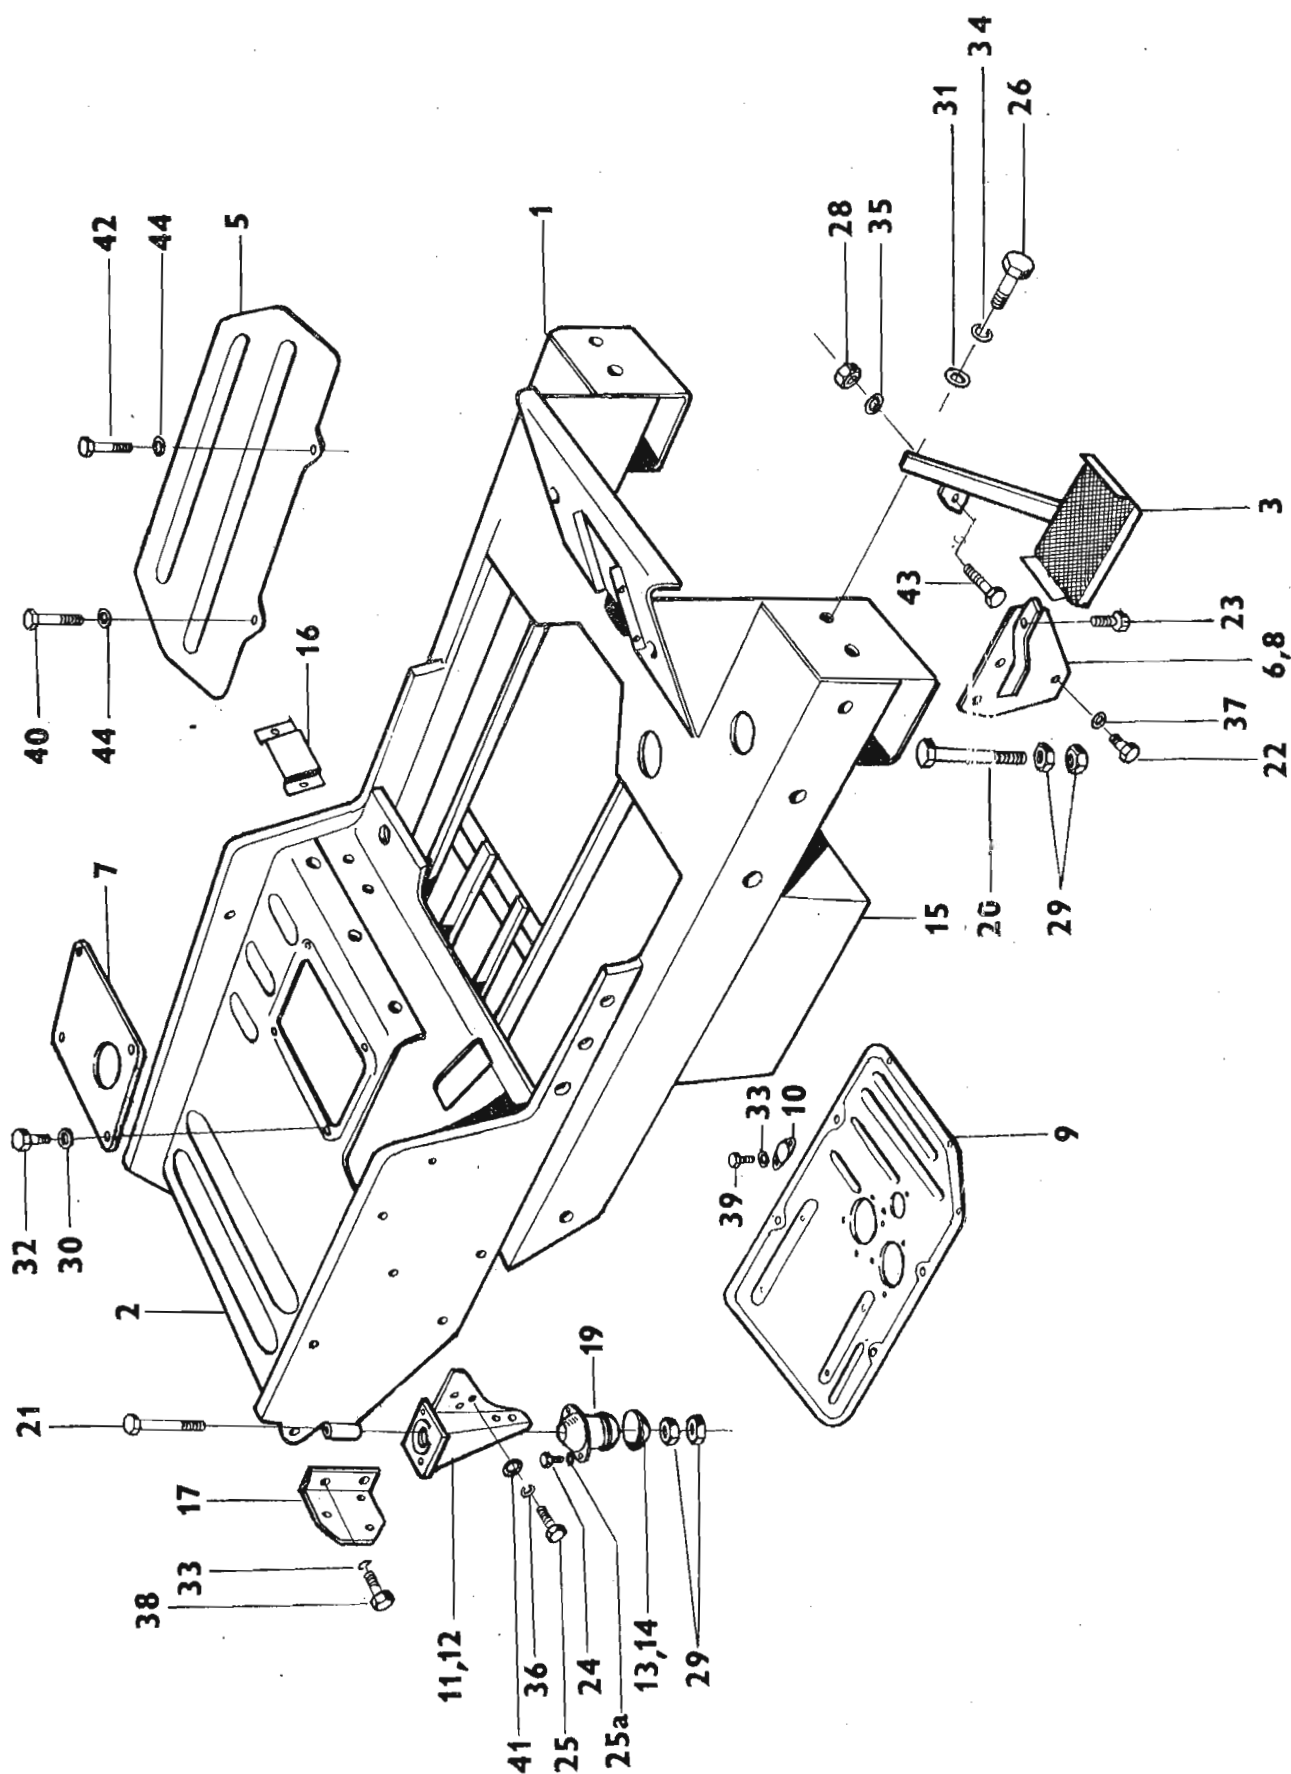

PODLAHA


FUSSBODEN — FLOOR — PLANCHER — PISO

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1	Podlaha Fussboden — Floor — Plancher — Piso Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.334.010 86.334.030	531 980 334 010 531 986 334 030	1 1		
	2	Zadní víko Rückwärtiger Deckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera	80.334.020	531 980 334 020	1		
	3	Stupačka pro traktory bez kabiny Fussraste für den Schlepper ohne Fahrerhaus — Footstep for a tractor not equipped with a cab — Support de pied pour le tracteur sans la cabine du conducteur — Estribo para el tractor sin cabina del conductor	80.334.030	531 980 334 030	1		
	5	Víko akumulátoru Batterienabdeckung — Storage battery cover — Couvre-batterie — Cubierta de las baterías de acumuladores	80.334.046	531 980 334 046	2		
	6	Konzola přední levá Linke Vorderkonsole — Front LH bracket — Console avant gauche — Consola delantera izquierda	80.334.050	531 980 334 050	1		
	7	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.334.056 80.334.051X	531 980 334 056 531 980 334 051X	1 1		
	8	Konzola přední pravá Rechte Vorderkonsole — Front RH bracket — Console avant droite — Consola delantera derecha	80.334.060	531 980 334 060	1		
	9	Střední víko Mitteldeckel — Middle cover — Couvercle central — Tapa central Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.334.070 86.334.040	531 980 334 070 531 986 334 040	1 1		
	10	Víčko Kappe — Cap — Chapeau — Caperuza	80.334.074	531 980 334 074	1		
	11	Konzola levá Linke Konsole — LH bracket — Console gauche — Consola izquierda Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.334.090 86.334.010	531 980 334 090 531 986 334 010	1 1		
	12	Konzola pravá Rechte Konsole — RH bracket — Console droite — Consola derecha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.334.100 86.334.020	531 980 334 100 531 986 334 020	1 1		
	13	Miska I Schale I — Cup I — Assiette I — Platillo I	80.334.101	531 980 334 101	4		
	14	Miska II Schale II — Cup II — Assiette II — Platillo II	80.334.102	531 980 334 102	4		
	15	Skříňka akumulátoru Batterienkasten — Storage battery case — Boîte à batteries d'accumulateur — Caja de la batería de acumuladores	80.334.110	531 980 334 110	2		
	16	Kryt svorkovnice Klemmleistenabdeckung — Terminal board cover — Couvercle de la réglage de bornes — Cubierta de la regleta de bornes	80.334.112	531 980 334 112	1		
	17	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.334.130 80.334.113X	531 980 334 130 531 980 334 113X	1 1		
	19	Pouzdrové pero Buchsenfeder — Bushing spring — Ressort à manchon — Resorte tipo manchón	80.334.901	531 980 334 901	4		
	20	Šroub M 16X150 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0792 99 0485X	309 501 416 150	2 2		
	21	Šroub M 16X220 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0797 99 0487X	309 501 416 220	2 2		
	22	Šroub M 16X50 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0578	309 501 116 050	6		
	23	Šroub M 14X30 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1487 99 1486X	309 503 414 030	4 4		

1	2	3	4	5	6	7	8
79	24	Šroub M 14×25 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1584 99 1585×	309 503 414 025	4 4		
	25	Šroub M 14×35 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1587	309 503 114 035	4		
	25a	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4509 99 4809×	311 204 040 140	8 4		
	26	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1029 99 3017×	309 103 410 025	1 1	1201— 1001—1200	
		Matice M 10 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3511* 99 3611×	311 120 141 100*	1 1		
	28	Matice M 12 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3512 99 3612×	311 120 141 120	1 1		
	29	Matice M 16 ČSN 02 1403.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3574 99 3674×	311 120 341 160	8 8		
	30	Podložka 9,5 ČSN 02 1721.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4274	311 202 140 090	25		
	31	Podložka 11,5 ČSN 02 1721.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4441 99 4275×	311 202 140 110×	1 1		
	32	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011 99 9001×	309 103 408 016	17 12	1201— 1001—1200	
	33	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4805×	311 204 040 060	4 4		
	34	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4807×	311 204 040 100	1 1		
	35	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4508 99 4808×	311 204 040 120	1 1		
	36	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	4		
	37	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	6		
	38	Šroub M 6×18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0991 99 8984×	309 103 406 018	2 2		
	39	Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0986 99 8986×	309 103 406 012	2 2		
	40	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1008 99 1004×	309 103 408 022	4 14		
	41	Podložka 15 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4312	311 210 210 150	4		
		Skříňka na nářadí Werkzeugkasten — Tool box — Boîte à outillage — Caja para herramientas	80.250.012 80.334.120×	531 980 250 012 531 980 334 120×	1 1		
	42	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007	309 103 408 020	4		
	43	Šroub M 12×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1053	309 103 412 025	1		
	44	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	25		

Montuje-li se skupina 368, nemontují se pozice 3, 26, 28, 31, 34, 35, 43. — Wird die Gruppe 368 montiert, werden die Positionen 3, 26, 28, 31, 34, 35, 43 nicht montiert. — When installing the group 368, items 3, 26, 28, 31, 34, 35, 43 are not fitted in the tractor. — En cas de montage du groupe 368 les postes 3, 26, 28, 31, 34, 35, 43 ne sont pas montés. — Al montar el grupo 368 en el tractor, no se montan los ítemes 3, 26, 28, 31, 34, 35, 43.

Montuje-li se skupina 453, nemontuje se 80.334.051. — Bei Montierung der Gruppe 453 wird der Bestandteil 80.334.051 nicht montiert. — When installing the group 453, the part 80.334.051 is not fitted in the tractor. — En cas de montage du groupe 453 la pièce 80.334.051 n'est pas montée. — Al montar el grupo 453 no se monta la pieza 80.334.051.

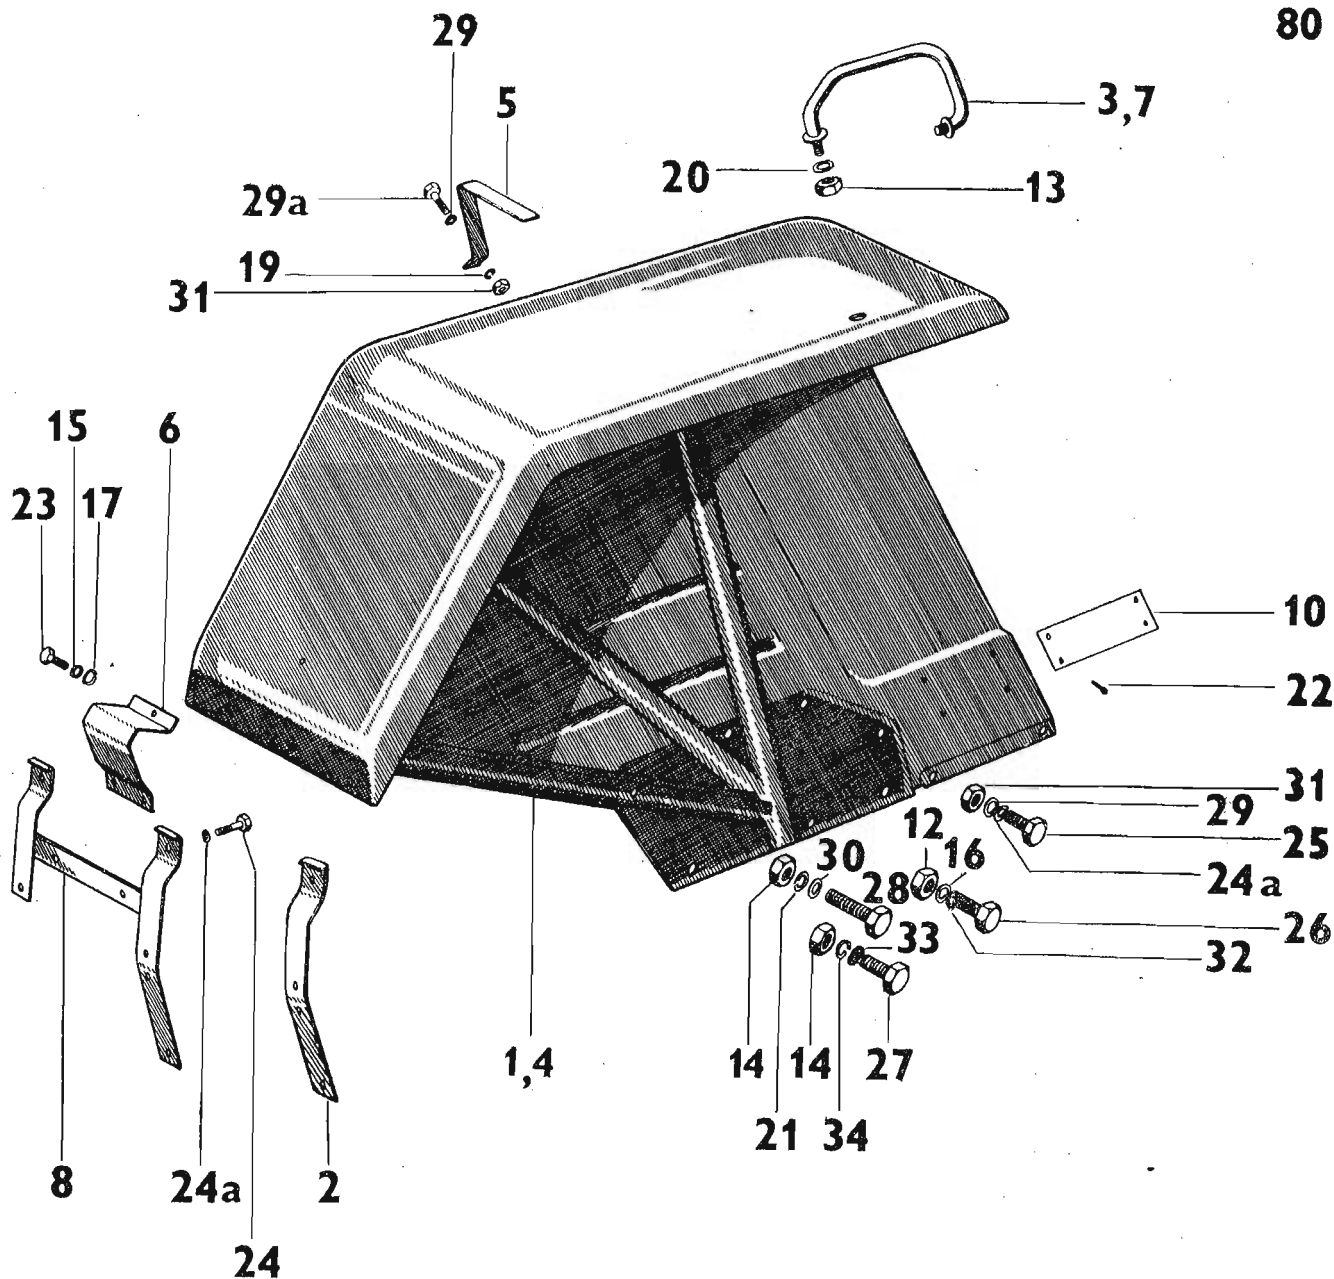


× ZADNÍ BLATNÍKY

HINTERE KOTFLÜGEL — REAR MUDGUARDS — AILES ARRIÈRE — GUARDABARROS TRASEROS

1	2	3	4	5	6	7	8
80	1	Blatník pravý Rechter Kotflügel — RH mudguard — Aile droite — Guardabarros derecho	80.335.010	531 980 335 010	1	1001—11028	
	2	Konzola odrazky Konsole des Rückstrahlers — Reflex reflector bracket — Console du catadioptré — Consola del cristal de reflexión	80.335.014	531 980 335 014	1	1001—11028	
	3	Pravé madlo Rechter Handgriff — RH handle — Poignée droite — Mango derecho	80.335.020	531 980 335 020	1	1001—11028	
	4	Blatník levý Linker Kotflügel — LH mudguard — Aile gauche — Guardabarros izquierdo	80.335.030	531 980 335 030	1	1001—11028	
	5	Konzola opěrky Konsole der Lehne — Back bracket — Console du dossier — Consola del respaldo	80.335.035	531 980 335 035	1	1001—11028	
	6	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.335.034	531 980 335 034	2	1001—11028	

1	2	3	4	5	6	7	8
80	7	Levé madlo Linker Handgriff — LH handle — Poignée gauche — Mango izquierdo	80.335.040	531 980 335 040	1	1001—11028	
	8	Konzola poznávací značky Konsole der Kennzeichentafel — Number plate bracket — Console de la plaque d'immatriculation — Consola de la placa de matrícula	80.335.050	531 980 335 050	1	1001—11028	
	10	Štítek Schild — Plate — Ecusson — Rótulo	80.368.263		1	1001—11208	
	12	Matice M 10 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3511 99 3611X	311 120 141 100	8 8	1001—11028	
	13	Matice M 12 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3512 99 3612X	311 120 141 120	4 4	1001—11028	
	14	Matice M 14 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3613	311 120 111 140	4	1001—11028	
	15	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4443 99 4639X	311 210 240 064	4 4	1001—11028	
	16	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4635	311 204 040 100	10 10	1201— 1001—1200	
	17	Podložka 6,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4638	311 204 440 064	8	1001—11028	
	19	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	5	1001—11028	
	20	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4508 99 4808X	311 204 040 120	4 4	1001—11028	
	21	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4509 99 4809X	311 204 040 140	4 4	1001—11028	
	22	Nýt 3×5 ČSN 02 2301.30 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7009	311 690 103 005	4	1001—11028	
	23	Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0986 99 8986X	309 103 406 012	8 8	1001—11028	
	24	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011 99 9004X	309 103 408 016	5 7	1001—11028	
	24a	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	9	1001—11028	
	25	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007 99 9007X	309 103 408 020	4 4	1001—11028	
	26	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1029 99 9029X	309 103 410 025	10 10	1001—11028	
	27	Šroub M 14×60 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0459 99 9068	309 501 114 060	9 2	1201— 1001—1200	
	28	Šroub M 14×90 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0460 99 9074	309 501 114 090	2 2	1201— 1001—1200	
	29	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440 99 4309X 99 4639X	311 210 240 084	6 6 4	1001—11028	
	29a	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9004	309 103 108 016	5	1001—11028	
	30	Podložka 14 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4546 99 4312	311 202 910 140	2 2	1201— 1001—1200	
	31	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3610X	311 120 141 080	6 6	1001—11028	
	32	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4441	311 210 240 105	10	1001—11028	
	33	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	4	1001—11028	
	34	Podložka 15 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4312	311 210 210 150	2	1001—11028	

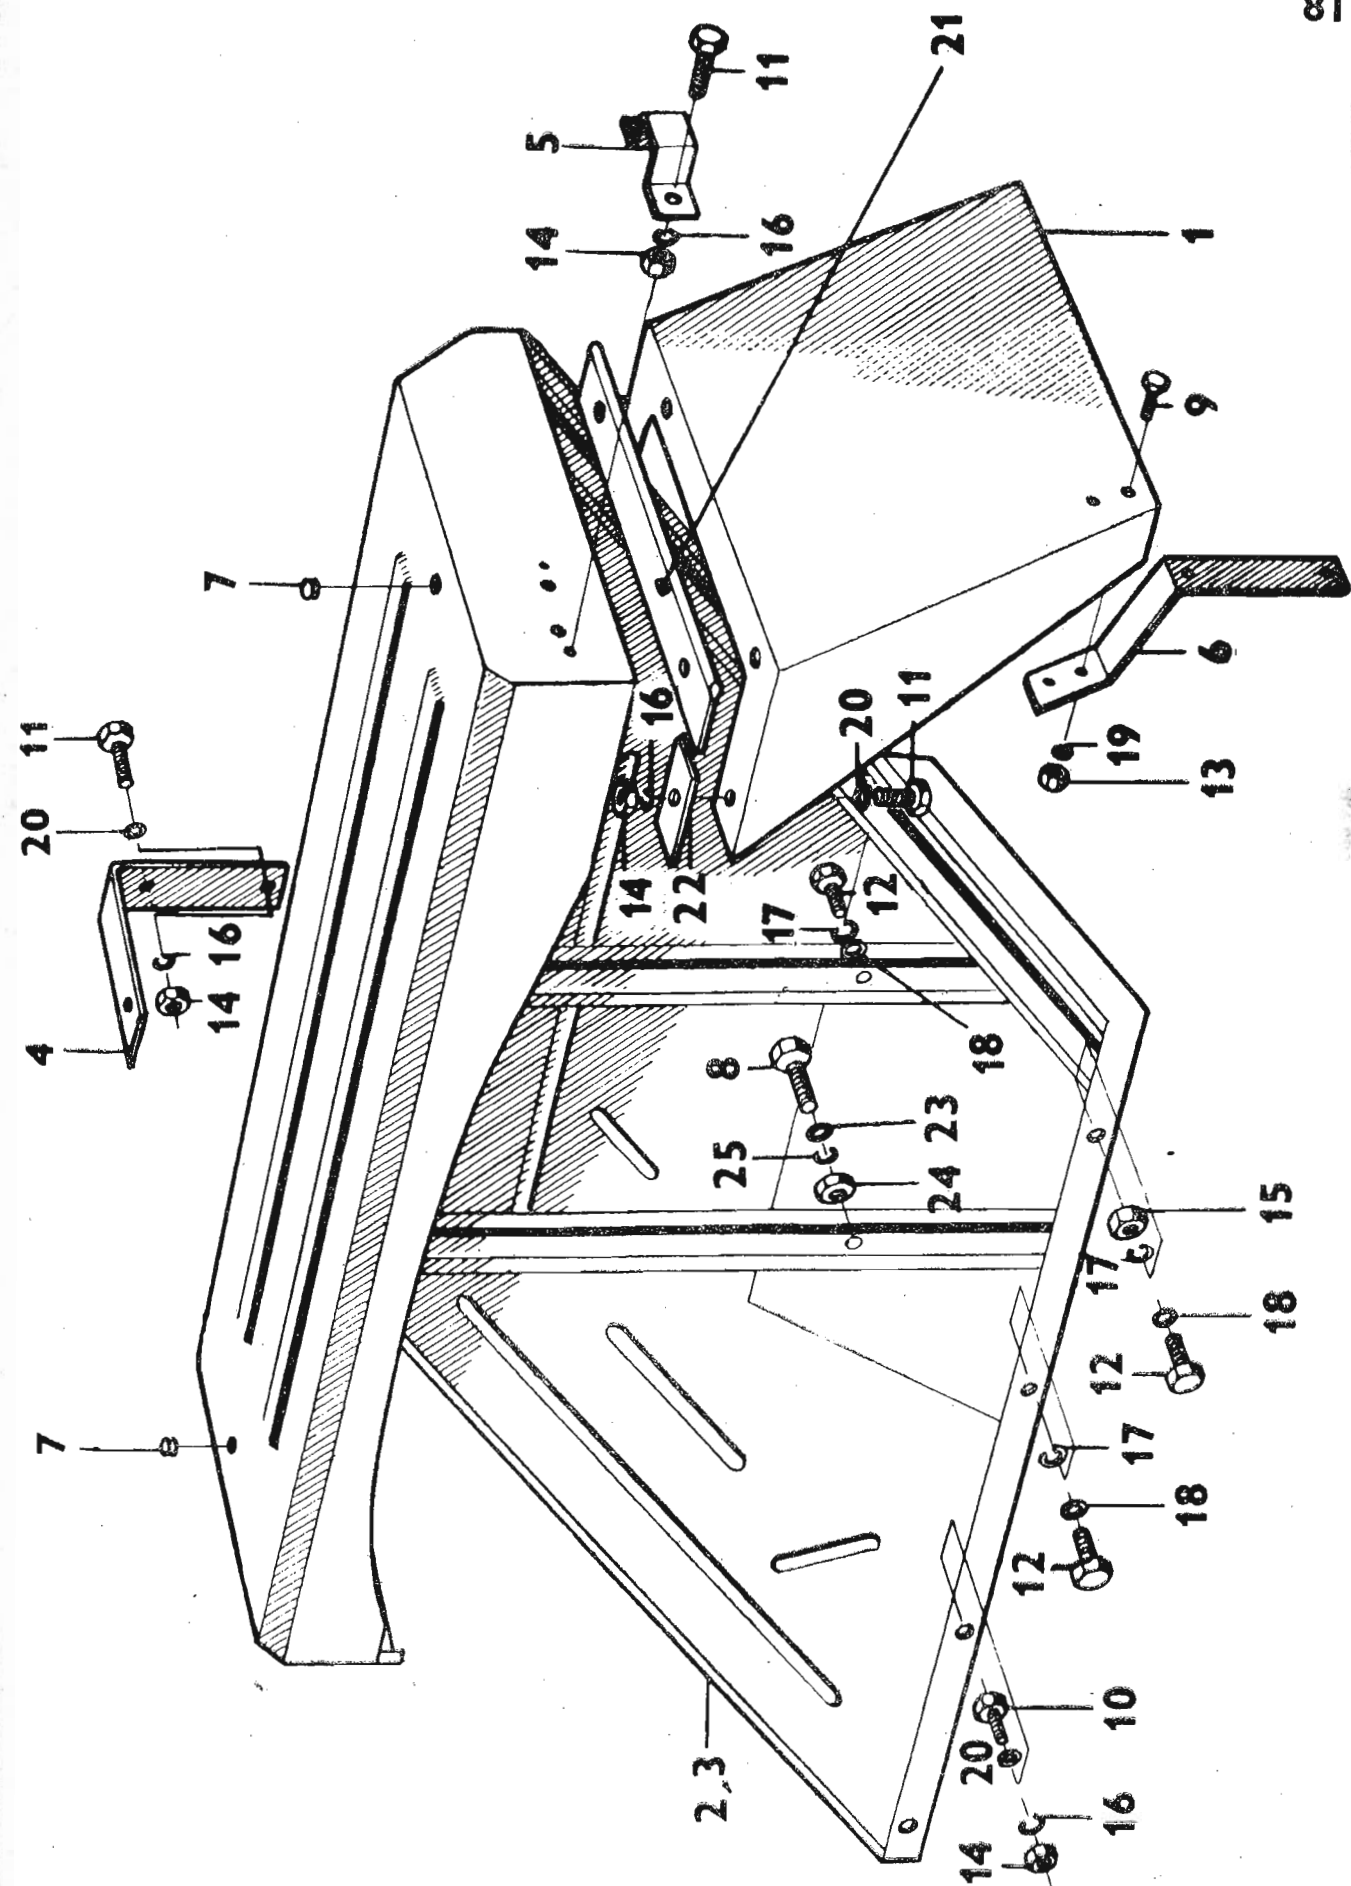

ZADNÍ BLATNIKY


HINTERE KOTFLÜGEL — REAR MUDGUARDS — AILES ARRIÈRE — GUARDABARROS TRASEROS

1	2	3	4	5	6	7	8
81	1	Nástavec blatníku Kotflügelansatz — Mudguard extension — Rallonge de l'aile — Extensión del guardabarros	5711 5512	531 957 115 512	2	11029—	
	2	Blatník pravý Rechter Kotflügel — RH mudguard — Aile droite — Guardabarros derecho	80.336.010	531 980 336 010	1	11029—	
	3	Blatník levý Linker Kotflügel — LH mudguard — Aile gauche — Guardabarros izquierdo	80.336.020	531 980 336 020	1	11029—	
	4	Držák skříňky Halter des Kastens — Box holder — Attache de la boîte à outillage — Soporte de la caja para herramientas	80.336.022	531 980 336 022	2	11029—	
	5	Držák svítílny Halter der Leuchte — Lamp holder — Console de la lanterne arrière — Consola de la lámpara trasera	80.336.025	531 980 336 025	2	11029—	
	6	Držák odrazky Rückstrahlerhalter — Reflex reflector holder — Porte-catadioptré — Soporte del vidrio de reflexión	80.336.041	531 980 336 041	2	11029—	
	7	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	95 9005	531 900 959 005	5	11029—	
	8	Šroub M 14×60 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0734 99 0683X	309 501 414 060 309 101 410 060X	2 2	17456— 11029—17455	
	9	Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0986	309 103 406 012	4	11029—	
	10	Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1009	309 103 408 025	4	11029—	
	11	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007	309 103 408 020	14	11029—	
	12	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1029	309 103 410 025	10	11029—	
	13	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509	311 120 141 060	4	11029—	
	14	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510	311 120 141 080	18	11029—	
	15	Matice M 10 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3511	311 120 141 100	2	11029—	
	16	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	18	11029—	
	17	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507	311 204 040 100	10	11029—	
	18	Podložka 11,2 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4543	311 202 940 115	14	11029—	
	19	Podložka 6,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4638	311 204 440 064	4	11029—	
	20	Podložka 9,5 ČSN 02 1727 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4834	311 202 740 095	18	11029—	
	21	Těsnění nástavce Dichtung des Ansatzes — Sealing of the extension — Joint de l'embout — Junta de extensión	5711 5519 5711 5515X		2 5	19267— 11029—19266	
	22	Přyzová vložka Gummieinlage — Rubber insertion — Cale de caoutchouc — Inserción de gaulcho	5711 5516X		4	11029—19266	
	23	Podložka 15 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4342	311 210 240 150	4		
	24	Matice M 14 ČSN 02 1401.59 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3647	311 150 141 140	2		
	25	Podložka 14 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4509	311 204 040 140	2		

SEDADLO

SITZ — SEAT — SIÈGE — ASIENTO

1	2	3	4	5	6	7	8
82	Sedadlo Sitz — Seat — Siège — Asiento	80.342.011	531 980 342 011	1			
1	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.342.010	531 980 342 010	1			
2	Čep ramene Armzapfen — Arm pin — Axe du bras — Perno del brazo	80.342.007 4111 5404×	531 980 342 007 531 941 115 404×	1 1			
3	Rameno spodní levé Linker unterer Arm — LH bottom arm — Bras inférieur gauche — Brazo inferior izquierdo	5711 5423 4111 5402×	531 941 115 402×	1 1			
4	Čep ramene Armzapfen — Arm pin — Axe du bras — Perno del brazo	4111 5403	531 941 115 403	3			
5	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	4111 5405	531 941 115 405	6			
6	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	4111 5406		16			
7	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	4111 5407	531 941 115 407	1			
8	Čep páky Hebelzapfen — Lever pin — Axe du levier — Perno de la palanca	4111 5408	531 941 115 408	2			
9	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	4111 5409	531 941 115 409	6			
10	Čep vidlice pravý Rechter Gabelzapfen — RH fork pin — Axe de fourchette droit — Perno derecho de la horquilla	4111 5410	531 941 115 410	2			
11	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	4111 5412	531 941 115 412	2			
12	Čep vidlice Gabelzapfen — Fork pin — Axe de fourchette — Perno de la horquilla	4111 5413	531 941 115 413	1			
13	Náboj Nabe — Hub — Moyeu — Cubo	4111 5415	531 941 115 415	1			
14	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	4111 5416	531 941 115 416	1			
15	Membrána Membrane — Diaphragm — Diaphragme — Diafragma	4111 5417		1			
	Vložka Einlage — Insertion — Cale — Imposición	4111 5418*	531 941 115 418*	1			
16	Nosič Träger — Carrier — Support — Soporte	4111 5419	531 941 115 419	1			
17	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	4111 5420	531 941 115 420	1			
18	Mísa Sitzschale — Pan — Cuvette — Cubo	4111 5424	531 941 115 424	1			
19	Opěrka levá Linke Lehne — LH arm rest — Accoudoir gauche — Apoyo izquierdo para el codo	4111 5425	531 941 115 425	1			
20	Opěrka pravá Rechte Lehne — RH arm rest — Accoudoir droit — Apoyo derecho para el codo	4111 5426	531 941 115 426	1			
21	Šroub opěrky Schraube der Lehne — Arm rest bolt — Vis de l'accoudoir — Tornillo del apoyo para el codo	4111 5427	531 941 115 427	2			
22	Opěradlo Rückenlehne — Seat back — Dossier — Respaldo	4111 5428	531 941 115 428	1			
23	Patka Lehnerleiste — Arm rest base — Patte de l'accoudoir — Soporte del apoyo para los codos	4111 5429	531 941 115 429	2			
24	Polštář sedadla Sitzpolster — Seat upholstery — Coussin de siège — Cojín del asiento	4111 5430	531 941 115 430	1			

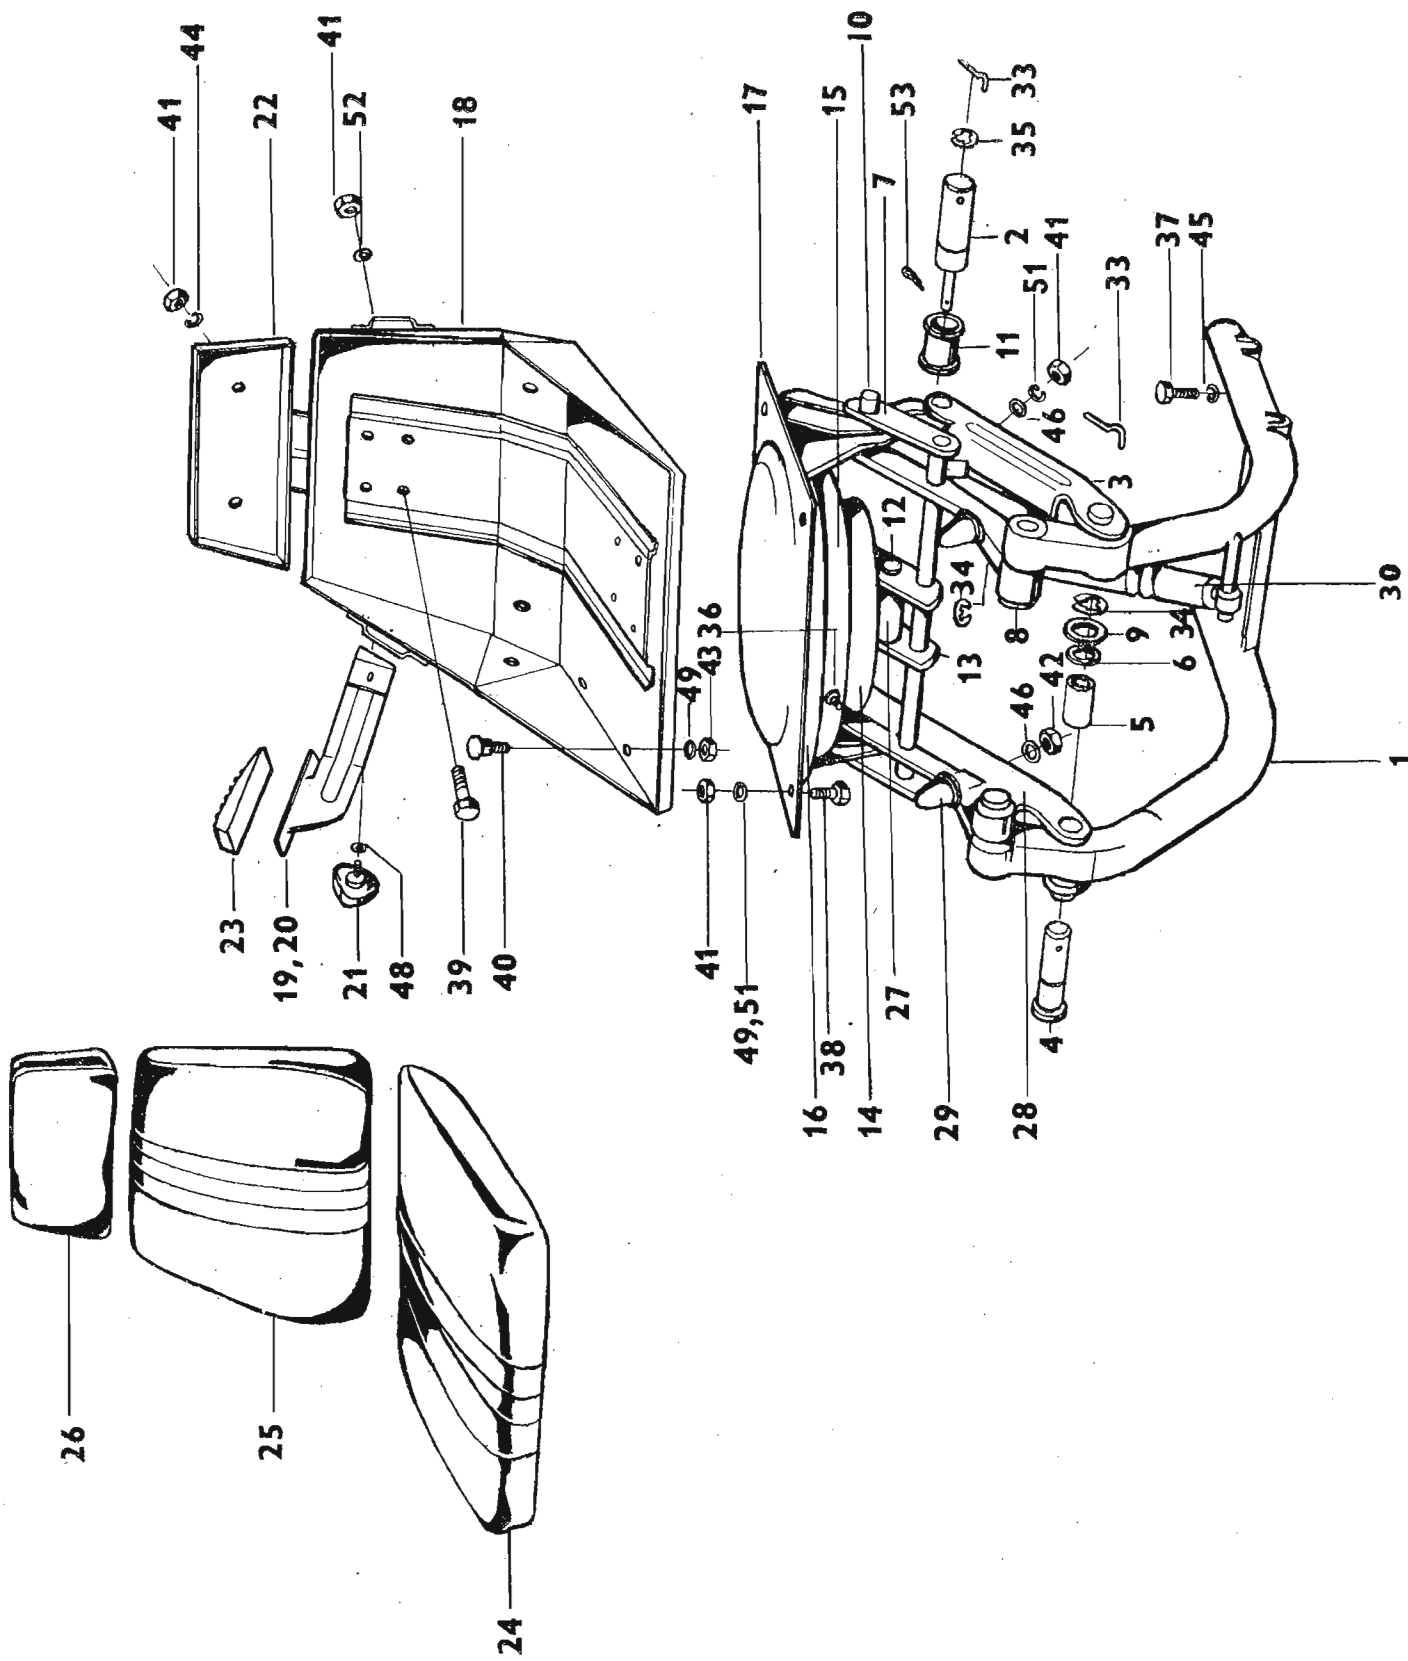

1	2	3	4	5	6	7	8
82	25	Polštář opěradla I Sitzpolster der Rückenlehne I — Seat back upholstery I — Coussin du dossier I — Cojín del respaldo I	4111 5431	531 941 115 431	1		
	26	Polštář opěradla II Sitzpolster der Rückenlehne II — Seat back upholstery II — Coussin du dossier II — Cojín del respaldo II	4111 5432	531 941 115 432	1		
	27	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	4111 5433	531 941 115 433	1		
	28	Rameno spodní pravé Rechter unterer Arm — RH bottom arm — Bras droit inférieur — Brazo derecho inferior	5711 5422 4111 5437X		1 1		
	29	Doraz zadní Hinterer Anschlag — Back stop — Butée arrière — Tope trasero	4111 5438	531 941 115 438	3		
	30	Tlumič Dämpfer — Silencer — Amortisseur — Amortiguador	4111 5447 4111 5423X	531 941 115 447 531 941 115 423X	1 1	2227— 1001—2226	
		Sedadlová mísa s opěradlem (poz. 18, 22, 39, 41, 52) Sitzchalle mit der Rückenlehne — Seat pan with back — Cuvette du siège avec le dossier — Cuveta del asiento con el respaldo	4111 5452	531 941 115 452	1		
		Bezpečnostní pás Sicherungsgurte — Safety belts — Ceinture de sûreté — Cinturón de seguridad	4111 5460+		1		
		Doraz omezovací Begrenzungsanschlag — Limiting stop — Butée limiteur — Tope limitador	5611 5401 4111 5436X	531 956 115 401 531 941 115 436X	2 2	2227— 1001—2226	
	33	Pojistka Sicherung — Clip — Arrêtoir — Seguro	95 5406	531 900 955 406	1		
	34	Kroužek 15 ČSN 02 2929.02 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0215	311 732 910 150	9		
	35	Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0430 97 0229X	311 733 040 200 311 733 000 200X	1 2		
	36	Ventil Ventil — Valve — Valve — Válvula	97 3897		1		
	37	Šroub M 10X25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1029 99 9029X	309 103 410 025	4 4		
	38	Šroub M 8X30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1566 99 9010X	309 503 108 030	11 11	3239— 1001—3239	
	39	Šroub M 8X20 ČSN 02 1151.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2281	309 251 108 020	4		
	40	Šroub M 8X30 ČSN 02 1319 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3246 99 3239X	309 019 408 030 309 019 108 025X	4 4	2227— 1001—2226	
	41	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	20		
	42	Matice M 8 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3670	311 120 311 080	2		
	43	Matice M 8 ČSN 02 1601.2 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4203	311 120 141 080	4		
	44	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440 99 4309X	311 210 240 084 311 210 210 084X	2 2		
	45	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310 99 4527X	311 210 210 105 311 202 610 084X	4 4	2227— 1001—2226	
	46	Podložka 11,5 ČSN 02 1721.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4375	311 202 110 110	2		
		Podložka 8,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440	311 210 240 084	1		
	48	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4441	311 210 240 105	2		


1	2	3	4	5	6	7	8
82	49	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	4		
		Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807×	311 204 010 100×	4		
	51	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	14		
	52	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	6		
	53	Závlačka 2×14 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4901	311 338 102 014	2		
		Doraz přední Vorderanschlag — Front stop — Butée avant — Tope delantero	4111 5414×	531 941 115 414×	2		
		Držák levý Linker Halter — LH holder — Support gauche — Soporte izquierdo	4111 5434×	531 941 115 434×	1		
		Čep tlumiče Dämpferzapfen — Silencer pin — Axe de l'amortisseur — Perno del amortiguador	4111 5435×	531 941 115 435×	1		
		Doraz omezovací Begrenzungsanschlag — Limiting stop — Butée limiteur — Tope limitador	4111 5442×	531 941 115 442×	2		
		Pouzdro Buchse — Bush — Bague — Buje	4111 5443×		2		
		Sedadlo úplné (sestává z 80.342.011, 80.342.010, 80.342.007, 97 0430) Vollst. Sitz — Seat assembly — Siège complet — Asiento completo	80.342.999	531 980 342 999	1		

+SEDADLO ŘIDIČE POSOUVACÍ

VERSCHIEBBARER FAHRERSITZ — DRIVER'S ADJUSTABLE SEAT — SIÈGE DE CONDUCTEUR
 DÉPLAÇABLE — ASIENTO DESPLAZABLE DEL CONDUCTOR


1	2	3	4	5	6	7	8
		Sedadlo posouvací {5711 5400 bez součástek 5711 5407, 99 4508, 5711 5413, 5711 5419, 4111 5446} Verschiebbarer Fahrersitz {5711 5400 ohne der Bestandteile 5711 5407, 99 4508, 5711 5413, 5711 5419, 4111 5446} — Adjustable seat {5711 5400 without the parts 5711 5407, 99 4508, 5711 5413, 5711 5419, 4111 5446} — Siège déplaçable {5711 5400 sans pièces 5711 5407, 99 4508, 5711 5413, 5711 5419, 4111 5446} — Asiento desplazable {5711 5400 no se montan los partes 5711 5407, 99 4508, 5711 5413, 5711 5419, 4111 5446}	80.343.009		1		
82	1	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.342.010	531 980 342 010	1		
	2	Čep ramene Armzapfen — Arm pin — Axe du bras — Perno del brazo	80.342.007	531 980 342 007	1		
	3	Rameno spodní levé Linker unterer Arm — LH bottom arm — Bras inférieur gauche — Brazo inferior izquierdo	5711 5423 4111 5402X	531 957 115 423 531 941 115 402X	1 1		
	4	Čep ramene Armzapfen — Arm pin — Axe du bras — Perno del brazo	5711 5408	531 957 115 408	3		
	5	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	5711 5409	531 957 115 409	6		
	6	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	4111 5406	531 941 115 406	20		
	7	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla	5711 5410	531 957 115 410	1		
	8	Čep páky Hebelzapfen — Lever pin — Axe du levier — Perno de la palanca	5711 5411	531 957 115 411	2		
	9	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	4111 5409	531 941 115 409	2		
	10	Čep vidlice pravý Rechter Gabelzapfen — RH fork pin — Axe du fourchette droit — Perno derecho de la horquilla	5711 5412	531 957 115 412	2		
	11	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	5711 5414	531 957 115 414	2		
	12	Čep vidlice Gabelzapfen — Fork pin — Axe du fourchette — Perno de la horquilla	5711 5415	531 957 115 415	1		
	13	Náboj Nabe — Hub — Moyeu — Cubo	5711 5417	531 957 115 417	1		
	14	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	4111 5416	531 941 115 416	1		
	15	Membrána Membrane — Diaphragm — Diaphragme — Diafragma	4111 5417	531 941 115 417	1		
	16	Nosič Träger — Carrier — Support — Soporte	5711 5418	531 957 115 418	1		
	17	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	5711 5401	531 957 115 401	1		
	18	Mísa Sitzschale — Pan — Cuvette — Cubo	5711 5402	531 957 115 402	1		
	19	Opěrka levá Linke Lehne — LH arm rest — Accoudoir gauche — Apoyo izquierdo para el codo	4111 5425	531 941 115 425	1		
	20	Opěrka pravá Rechte Lehne — RH arm rest — Accoudoir droit — Apoyo derecho para el codo	4111 5426	531 941 115 426	1		
	21	Šroub opěrky Schraube der Lehne — Arm rest bolt — Vis de l'accoudoir — Tornillo del apoyo el codo	4111 5427	531 941 115 427	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
82	22	Opěradlo Rückenlehne — Seat back — Dossier — Respaldo	4111 5428	531 941 115 428	1		
	23	Patka Lehnerleiste — Arm rest base — Patte de l'accoudoir — Soporte del apoyo para los codos	4111 5429	531 941 115 429	2		
	24	Polštář sedadla Sitzpolster — Seat upholstery — Coussin de siège — Cojín del asiento	4111 5430	531 941 115 430	1		
	25	Polštář opěradla Sitzpolster der Rückenlehne — Seat back upholstery — Coussin du dossier — Cojín del respaldo	4111 5431	531 941 115 431	1		
	26	Polštář opěradla II Sitzpolster der Rückenlehne — Seat back upholstery — Coussin du dossier — Cojín del respaldo	4111 5432	531 941 115 432	1		
	27	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	5711 5417	531 957 115 417	2		
	28	Rameno spodní pravé Rechter unterer Arm — RH bottom arm — Bras droit inférieur — Brazo derecho inferior	5711 5422 4111 5437X	531 957 115 422 531 941 115 437X	1 1		
	29	Doraz zadní Hinterer Anschlag — Back stop — Butée arrière — Tope trasero	4111 5438	531 941 115 438	3		
	30	Tlumič SP 20X26 Dämpfer — Silencer — Amortisseur — Amortiguador	4111 5447	531 941 115 447	1		
		Doraz vrchní Oberer Anschlag — Top stop — Butée supérieure — Tope superior	5611 5401	531 956 115 401	2		
	33	Pojistka Sicherung — Clip — Arrêtoir — Seguro	95 5406	531 900 955 406	7		
	34	Kroužek 15 ČSN 02 2929.02 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0215	311 732 910 150	8		
	35	Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0430	311 733 040 200	1		
	36	Ventil ČSN 30 3861.2 Ventil — Valve — Valve — Válvula	97 3897		1		
	37	Šroub M 10X25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1029	309 103 410 025	4		
	38	Šroub M 8X30 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9010	309 103 108 030	11		
	39	Šroub M 8X20 ČSN 02 1151.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2281	309 251 108 020	4		
	41	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	20		
	42	Matice M 8 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3670	311 120 311 080	2		
	44	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	13		
	45	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	4		
	46	Podložka 11,5 ČSN 02 1721.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4375	311 202 110 110	2		
	48	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4441	311 210 240 105	2		
		Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507	311 204 040 100	4		
	51	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	2		
	52	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	20		

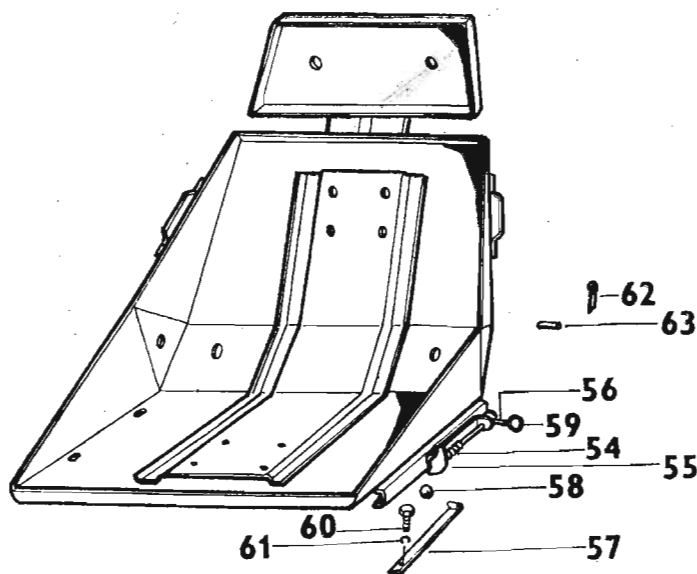

343

1	2	3	4	5	6	7	8
83	54	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	5711 5403	531 957 115 403	1		
	55	Západka Klinke — Pawl — Cliquet — Trinquete	5711 5404	531 957 115 404	1		
	56	Páčka Hebelchen — Small lever — Petite manette — Palanquita	5711 5405	531 957 115 405	1		
	57	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	5711 5406	531 957 115 406	4		
	58	Kuličky II ½" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bolita	97 0943	324 912 010 252	4		
	59	Koule 25 ČSN 02 5181.21 Kugel — Ball — Boule — Bola	97 5305	321 461 000 000	1		
	60	Šroub M 6×7 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1556	309 503 106 007	4		
	61	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	4		
	62	Závlačka 2,5×14 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5039	311 338 102 514	2		
	63	Kolík 3×14 ČSN 02 2156 Stift — Pin — Axe — Pasador	99 6694	311 515 603 014	1		

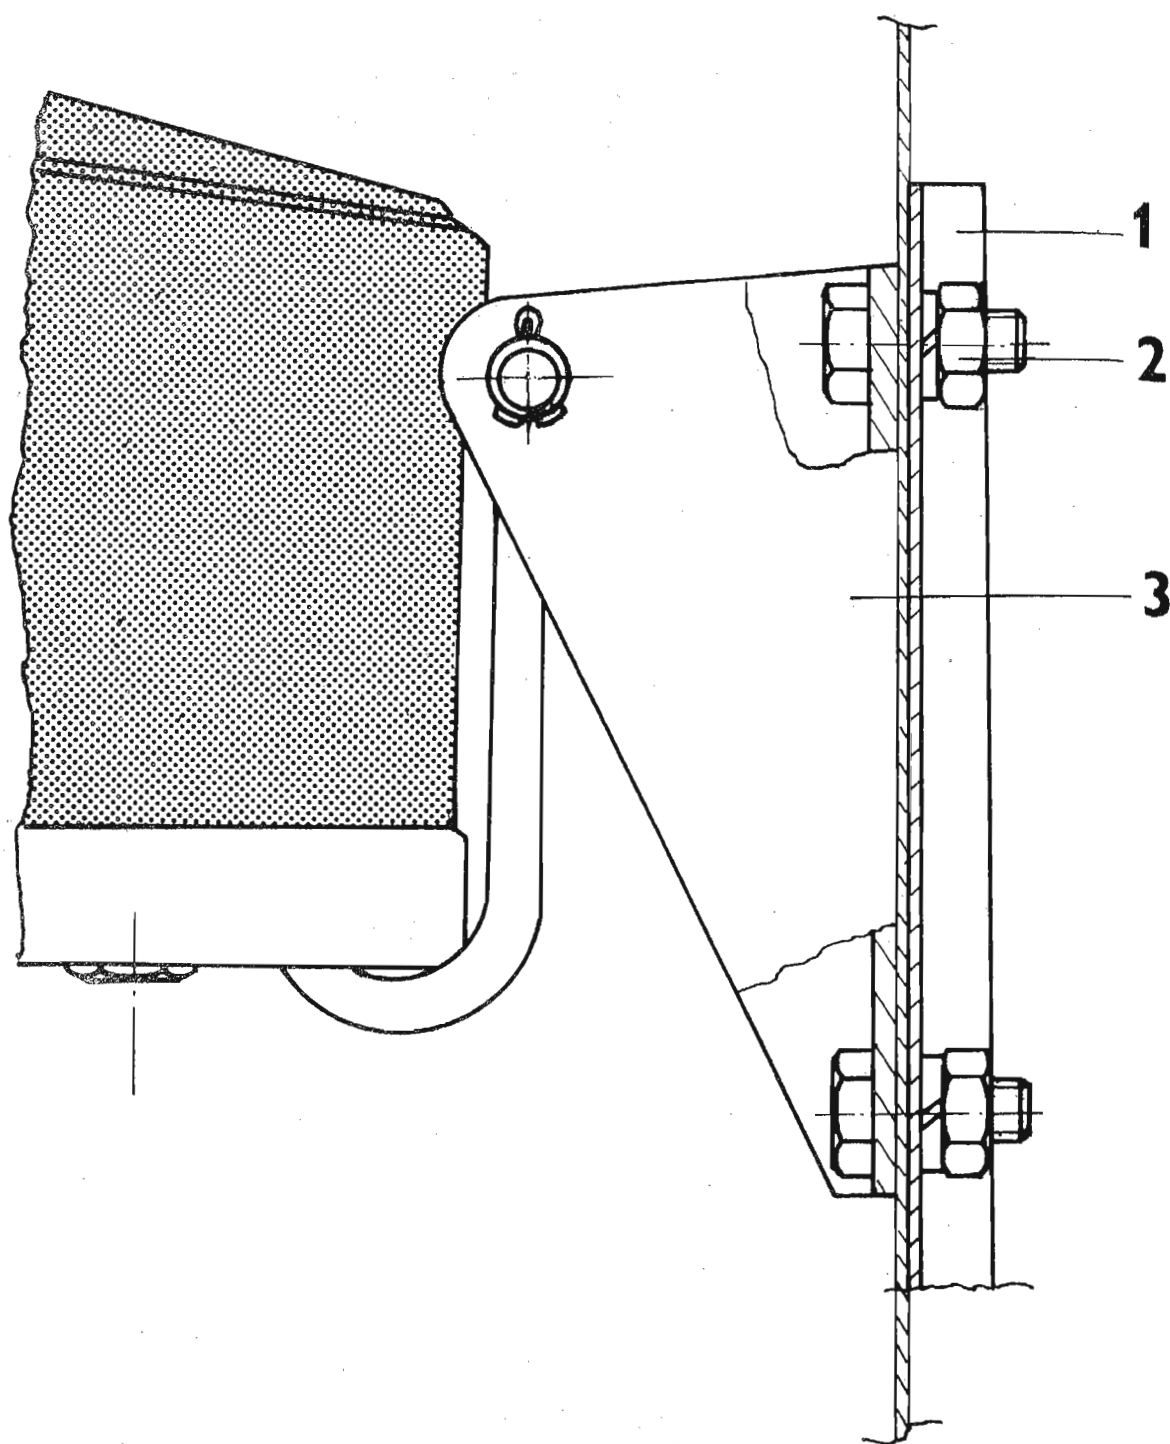

+SEDADLO PRO SPOLUJEZDCE


MITFAHRERSITZ — MATE'S SEAT — SIÈGE DU CO-ÉQUIPIER — ASIENTO DEL SOCIO DEL CONDUCTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
84	1	Příložka Plate — Adaptor — Cale — Arandela	80.344.001	531 980 344 001	2		
	2	Mátice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510	311 120 141 080	4		
	3	Sedadlo pro spolujezdce úplné Vollst. Mitfahrersitz — Mate's seat assembly — Siège du co-équipier complet — Asiento del socio del conductor completo	80.345.069	531 980 345 069	1		


+ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ KABINY

SPEZIELLE AUSRÜSTUNG DES FAHRERHAUSES — SPECIAL EQUIPMENT OF THE DRIVER'S CAB
— ÉQUIPEMENT PARTICULIER DE LA CABINE — EQUIPO PARTICULAR DE LA CABINA DEL
CONDUCTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1	Polštář Polster — Cushion — Coussin — Cojín	80.345.009		1		
	2	Objímka I Muffe I — Sleeve I — Collier I — Manchón I	80.345.016	531 980 345 016	1		
	3	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Fijación	80.345.019	531 980 345 019	1		
	4	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.345.020	531 980 345 020	1	2988—	
	5	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Fijación	80.345.027	531 980 345 027	2		
	6	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.368.032		1	2988—	
	7	Konzola pravá Rechte Konsole — RH bracket — Console droite — Consola derecha	80.345.033	531 980 345 033	1		
	8	Konzola levá Linke Konsole — LH bracket — Console gauche — Consola izquierda	80.345.034	531 980 345 034	1		
	9	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.345.037	531 980 345 037	1		
10	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno		80.345.047	531 980 345 047	1		
11	Opěradlo Rückenlehne — Seat back — Dossier — Respaldo	80.345.049 80.345.029X			1 1		
12	Věšák na šaty Kleiderhaken — Clothes peg — Portemanteau — Percha	80.345.085			2		
13	Vložka Einlage — Insertion — Pièce intercalée — Imposición	80.345.096			1		
14	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.345.120	531 980 345 120		2		
15	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.345.124			2		
16	Třecí podložka Reibungsunterlagscheibe — Friction pad — Rondelle de friction — Arandela de fricción	80.345.125			2		
17	Konzola pravá Rechte Konsole — RH bracket — Console droite — Consola derecha	80.345.126	531 980 345 126		1		
18	Konzola levá Linke Konsole — LH bracket — Console gauche — Consola izquierda	80.345.127	531 980 345 127		1		
19	Opěrka Strebe — Strut — Pièce d'appui — Apoyo	80.345.130	531 980 345 130		1		
20	Vložka Einlage — Insertion — Cale — Imposición	80.345.137	531 980 345 137		2		
21	Konzola pravá Rechte Konsole — RH bracket — Console droite — Consola derecha	80.345.140	531 980 345 140		1		
22	Konzola levá Linke Konsole — LH bracket — Console gauche — Consola izquierda	80.345.150	531 980 345 150		1		
23	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.345.153 97 5916X			2 2		
24	Objímka II Muffe II — Sleeve II — Collier II — Manchón II	80.345.154 80.345.017X	531 980 345 154 531 980 345 017X		1 1	2988— 1001—2987	
25	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.345.160	531 980 345 160		2		
26	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.345.210	531 980 345 210		1		
27	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.345.220 80.345.170X	531 980 345 220 531 980 345 170X		1 1	1541— 1001—1540	

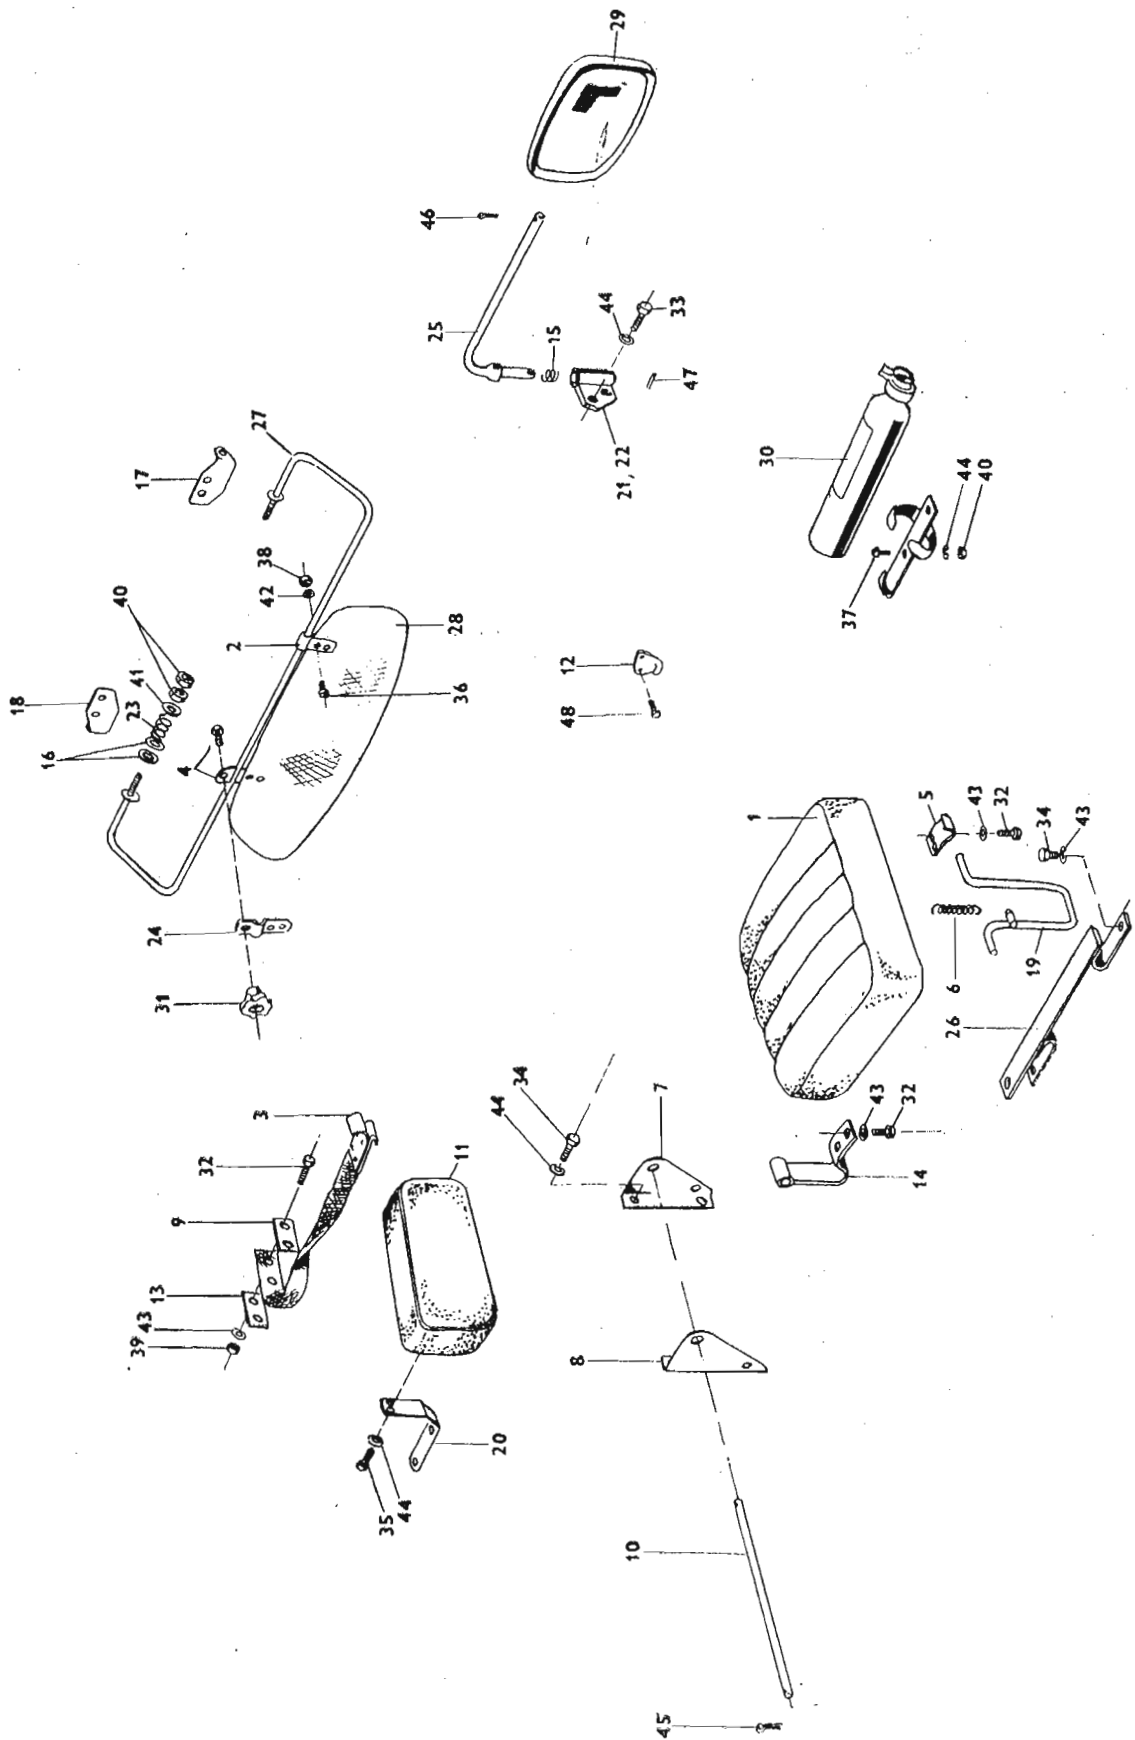


1	2	3	4	5	6	7	8
85	23	Stínítko Schirm — Shade — Ecran — Parasol	80.345.901	1			
	29	Zpětné zrcátko Rückblickspegel — Back mirror — Rétroviseur — Espejo retrovisor	80.345.903	2			
	30	Hasičí přístroj Feuerlöschgerät — Fire extinguisher — Extincteur — Matafuego	80.345.908 97 6099X	1 -1	1201— 1001—1200		
	31	Ruční kolečko 55 Handgriff — Hand wheel — Roue à main — Reudita de mano	80.368.9C4	531 980 368 904	1	2988—	
	32	Šroub M 6X16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988 99 0986X 99 8986X 99 8989X	309 103 406 016 309 103 406 012X	6 4 4 4	4704— 1201—4703 1001—1200	
	33	Šroub M 8X18 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1006	309 103 408 018	4		
	34	Šroub M 8X20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007 99 9004X	309 103 408 020	8 10		
	35	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011	309 103 408 016	11		
	36	Šroub M 4X16 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1911 99 1914X	309 231 404 016	4 3	1201— 1001—1200	
	37	Šroub M 8X20 ČSN 02 1151.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2287 99 8974X	309 251 408 020	2 2		
	38	Matice M 4 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3507	311 120 141 040	4		
	39	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609X	311 120 141 060	2 6	1201— 1001—1200	
	40	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3609X 99 3610X	311 120 141 080	10 2 2		
	41	Podložka 8,4 ČSN 02 1703.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440 99 4309X	311 210 240 084	4 2		
	42	Podložka 4,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4503	311 204 040 040	4		
	43	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505	311 204 040 060	6		
	44	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506 99 4806X	311 204 040 080	18 14		
	45	Závlačka 2X14 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4901 99 5031X	311 338 102 014	2 2		
	46	Závlačka 3,2X22 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4903	311 338 103 222	2		
	47	Kolík 4X25 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille — Pasador	99 6446	311 595 004 025	2		
	48	Šroub M 4X18 ČSN 02 1229.09 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9339	309 029 404 018	4		
		Stínítko proti slunci (poz. 2, 4, 16-18, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 38, 40-42) Sonnenblende — Shade — Ecran contre le soleil — Parasol	80.345.059	531 980 345 059	1		
		Sedadlo pro spolujezdce (poz. 1, 3, 5-11, 13, 14, 19, 20, 26, 32, 34, 35, 39, 40, 43-45) Beifahrersitz — Mate's seat — Siège pour le co-équipier — Asiento del socio del conductor	80.345.069		1		
		Zpětné zrcadlo pravé a levé (poz. 15, 21, 22, 25, 29, 33, 35, 44, 46, 47) Rechter und linker Rückblickspegel — Both RH and LH reflex mirror — Rétroviseur droit et gauche — Retrovisor derecho e izquierdo	80.345.079		1		
		Držák termosky Termoflaschehalter — Thermo-bottle holder — Porte-thermobouteille — Porta-termobotella	80.345.039X	531 980 345 039X	1		
		Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.345.116X		1		

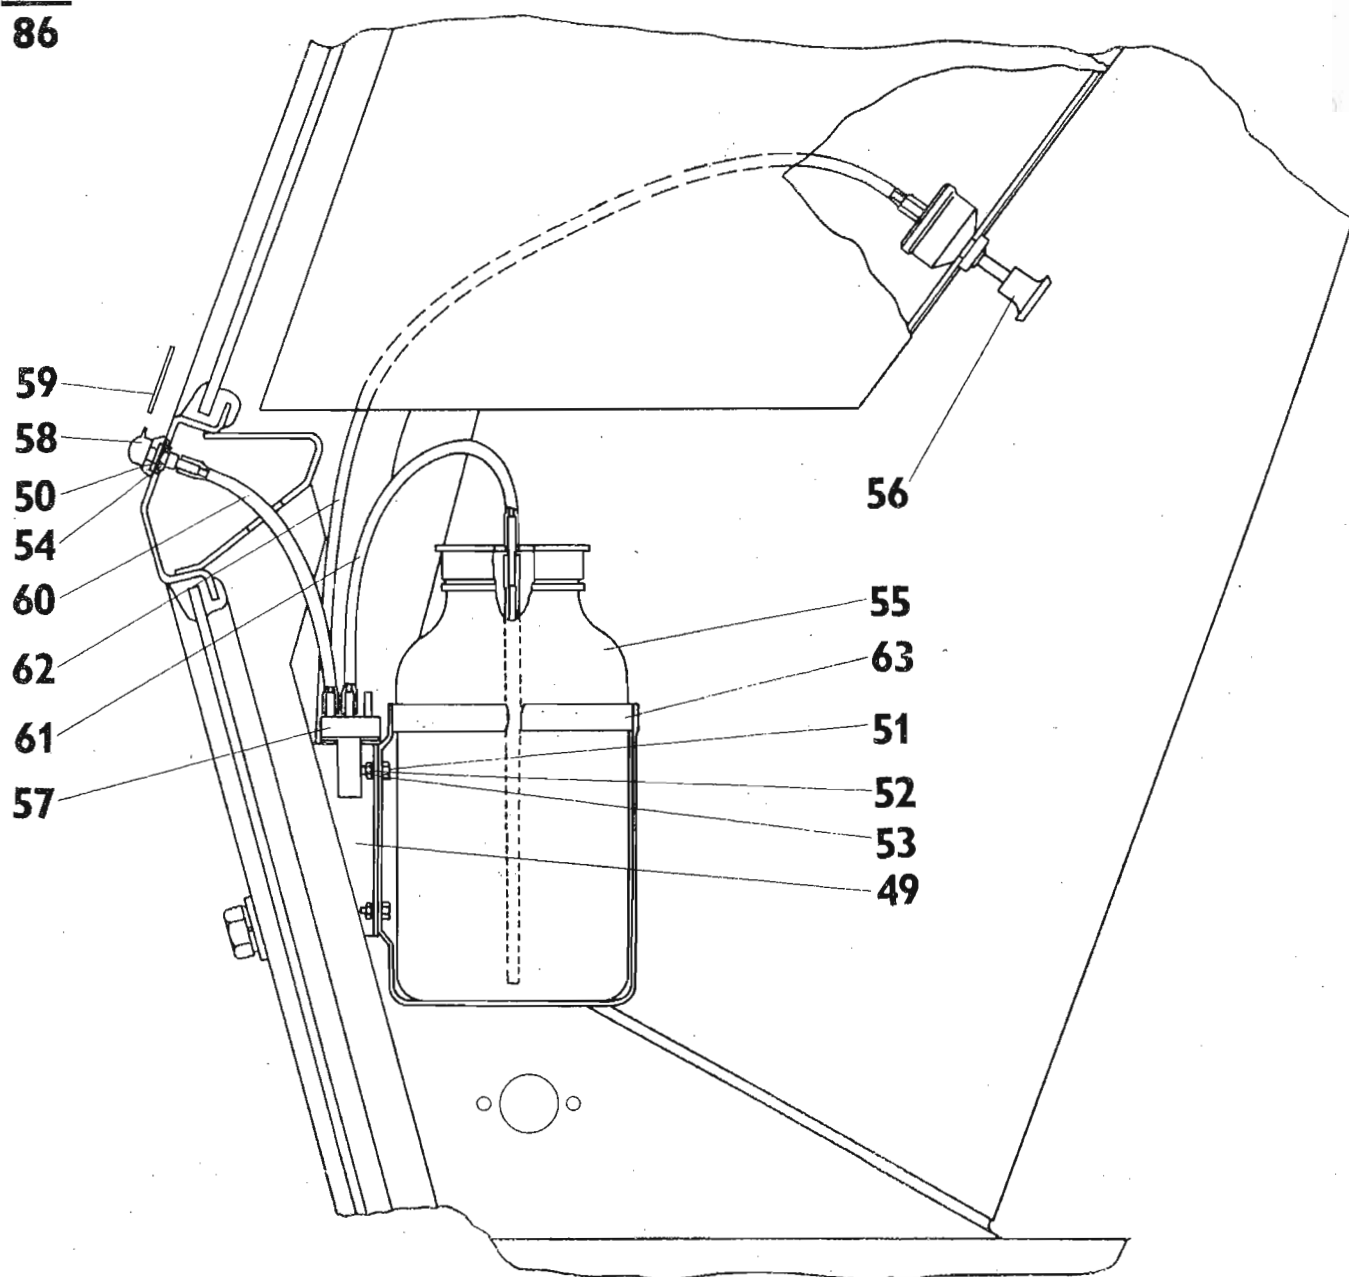

1	2	3	4	5	6	7	8
Zrcadlo autobusové pravé Rechter Autobusspiegel — RH bus mirror — Miroir d'autobus droit — Espejo derecho del autobus	80.345.904X			1			
Zrcadlo autobusové levé Linker Autobusspiegel — LH bus mirror — Miroir d'autobus gauche — Espejo izquierdo del autobus	80.345.905X			1			
Termoska nápojová 1 l Thermoflasche 1 Liter — Thermo-bottle 22 imp.gall. — Thermo-bouteille 1 litre — Termobotella 1 litro	80.345.906X			1			
Šroub M 8X18 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2661X			1			
Matice M 6 ČSN 02 1665.00 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 4224X	311 106 541 060X		1	1001—2987		
Podložka 9,5 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4541X			2			
Šroub M 6X8 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8983X			2			

1	2	3	4	5	6	7	8
86	49	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.345.157	531 980 345 157	1		
	50	Držák trysky Halter der Einspritzdüse — Nozzle holder — Support du gicleur — Soporte de la tobera	80.345.161	531 980 345 161	1		
	51	Šroub M 5×12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0966	309 103 405 012	2		
	52	Matice M 5 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3509	311 120 141 050	2		
	53	Podložka 5 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4504	311 204 040 050	2		
	54	Šroub M 4×10 ČSN 02 1229.09 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9338	309 029 404 010	2		
	55	Nádržka Behälter — Tank — Réservoir — Depósito	93.345.001		1		
	56	Čerpadlo Pumpe — Pump — Pompe — Bomba	93.345.002		1		
	57	Ventil Ventil — Valve — Soupape — Válvula	93.345.003		1		
	58	Tryska Einspritzdüse — Nozzle — Gicleur — Tobera de inyección	93.345.004		1		
	59	Tyčka Stange — Rod — Tige — Barra	93.345.005		1		
	60	Hadice I - 155 mm Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	93.345.006		1		
	61	Hadice II - 220 mm Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	93.345.007		1		
	62	Hadice III - 540 mm Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	93.345.008		1		
	63	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	93.345.009		1		
		Ostřikovač předního skla (poz. 49-63) Vorderscheibenwascher — Front windshield washer — Lave-glace de la fenêtre avant — Dispositivo asperjador del vidrio delantero	80.345.119		1		

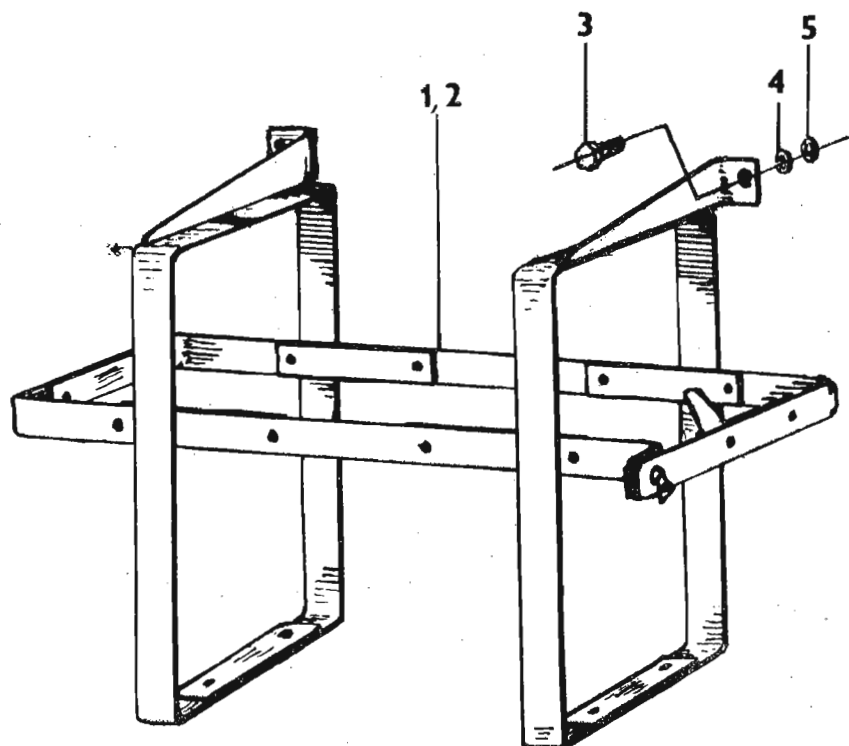

346


+DRŽÁKY KANYSTRU

HALTER DER HILFSBEHÄLTER — CANISTER HOLDERS — SUPPORTS DES RÉSERVOIRS
AUXILIAIRES — SOPORTES DE LOS TANQUES AUXILIARES

1	2	3	4	5	6	7	8
87	1	Držák kanystru levý Linker Halter des Hilfsbehälters — LH canister holder — Support du réservoir gauche — Soporte del tanque izquierdo	86.346.009	531 986 346 009	1		
	2	Držák kanystru pravý Rechter Halter des Hilfsbehälters — RH canister holder — Support du réservoir droit — Soporte del tanque derecho	86.346.019	531 986 346 019	1		
	3	Šroub M 12×35 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1378	309 503 412 035	4		
	4	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4508	311 204 040 120	4		
	5	Podložka 14 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4551	311 202 940 140	4		

Pro traktor s budkou se nemontují poz. 3, 4, 5. — Bei Montage des Fahrerhauses werden die Pos. 3, 4 und 5 nicht montiert. — Items 3, 4 and 5 are not mounted on the tractor with the cab. — Pour le tracteur équipé de la cabine on ne monte pas les postes 3, 4, 5. — Para el tractor con la cabina no son montados los ítemes 3, 4, 5.

Pro traktor bez budky se nemontuje poz. 1. — Falls der Schlepper ohne Fahrerhaus ist, wird die Pos. 1 nicht montiert. — Item 1 is not mounted on the tractor without the cab. — Pour le tracteur sans cabine on ne monte pas le poste 1. — Para el tractor sin cabina no se montado el ítem 1.

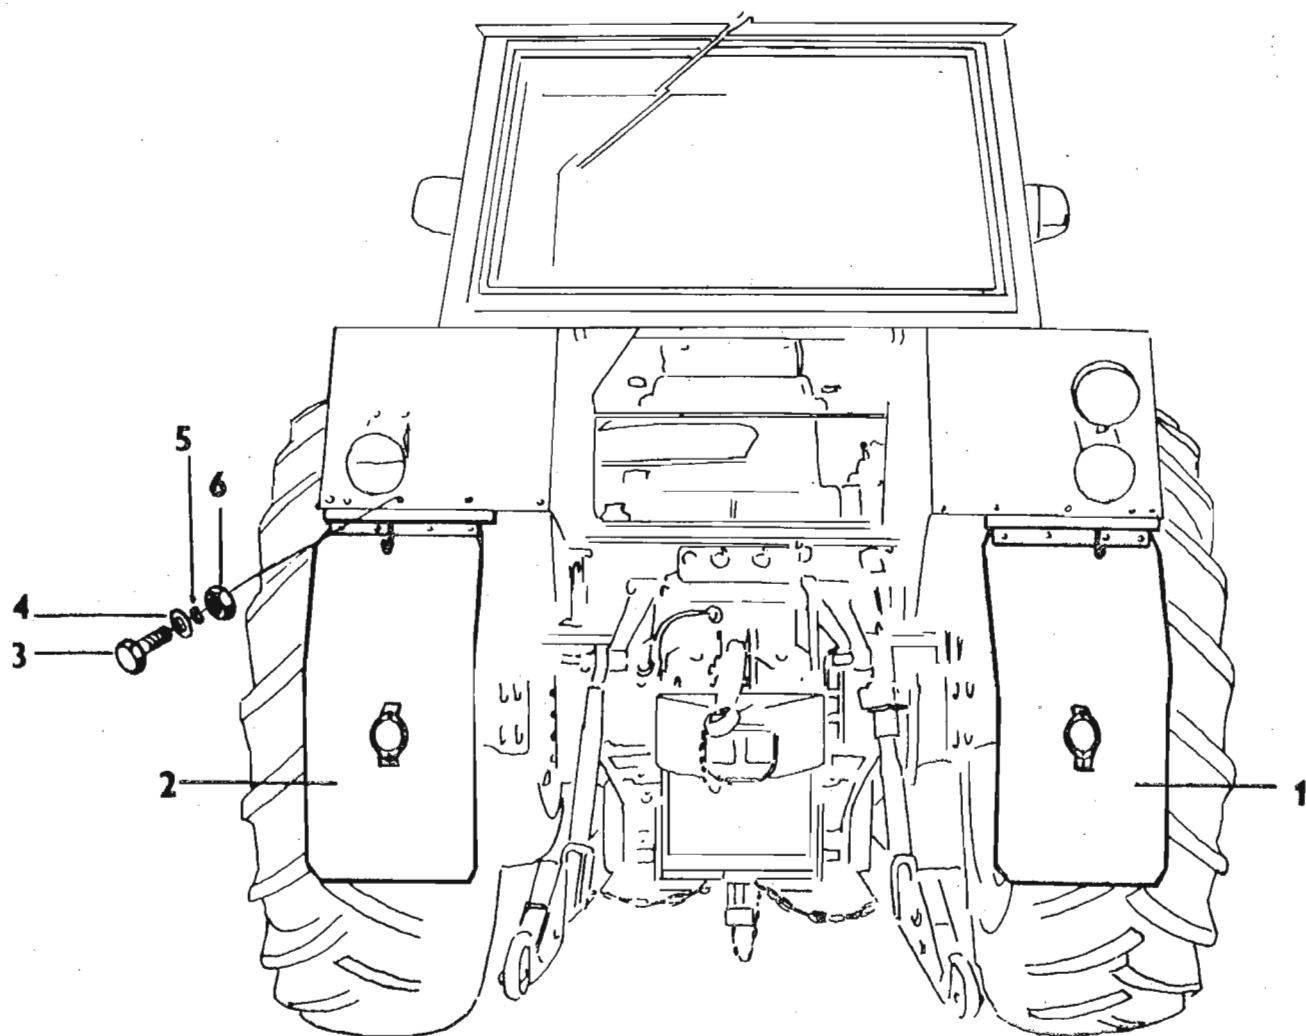


347

+LAPAČ NEČISTOT (platí jen pro ČSSR)

SCHMUTZFÄNGER (nur für die Tschechoslowakei) — APRON (for Czechoslovakia only) —
 PARE-BOUE (seulement pour la Tchécoslovaquie) — PARABARROS (solamente para
 Checoslovaquia)

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1 Lapač nečistot pravý Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.347.009 86.347.009	531 980 347 009 531 986 347 009	1 1			
	2 Lapač nečistot levý Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.347.019 86.347.019	531 980 347 019 531 986 347 019	1 1			
	3 Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.19	99 0986	309 103 406 012	12			
	4 Podložka 7 ČSN 02 1729	99 4541	311 202 940 070	24			
	5 Podložka 6 ČSN 02 1740.09	99 4505	311 104 040 060	12			
	6 Matice M 6 ČSN 02 1401.29	99 3509	311 120 141 060	12			


Při montáži této skupiny odpadají ve sk. 80.350.000 součástky 97 7382 — 2 ks, 99 1910 — 4 ks, 99 3507 — 4 ks, 99 4503 — 4 ks a 99 4336 — 4 ks. Současně s tím odpadají i některé součástky skup. 80.368.000, 86.350.000 a 86.368.000.

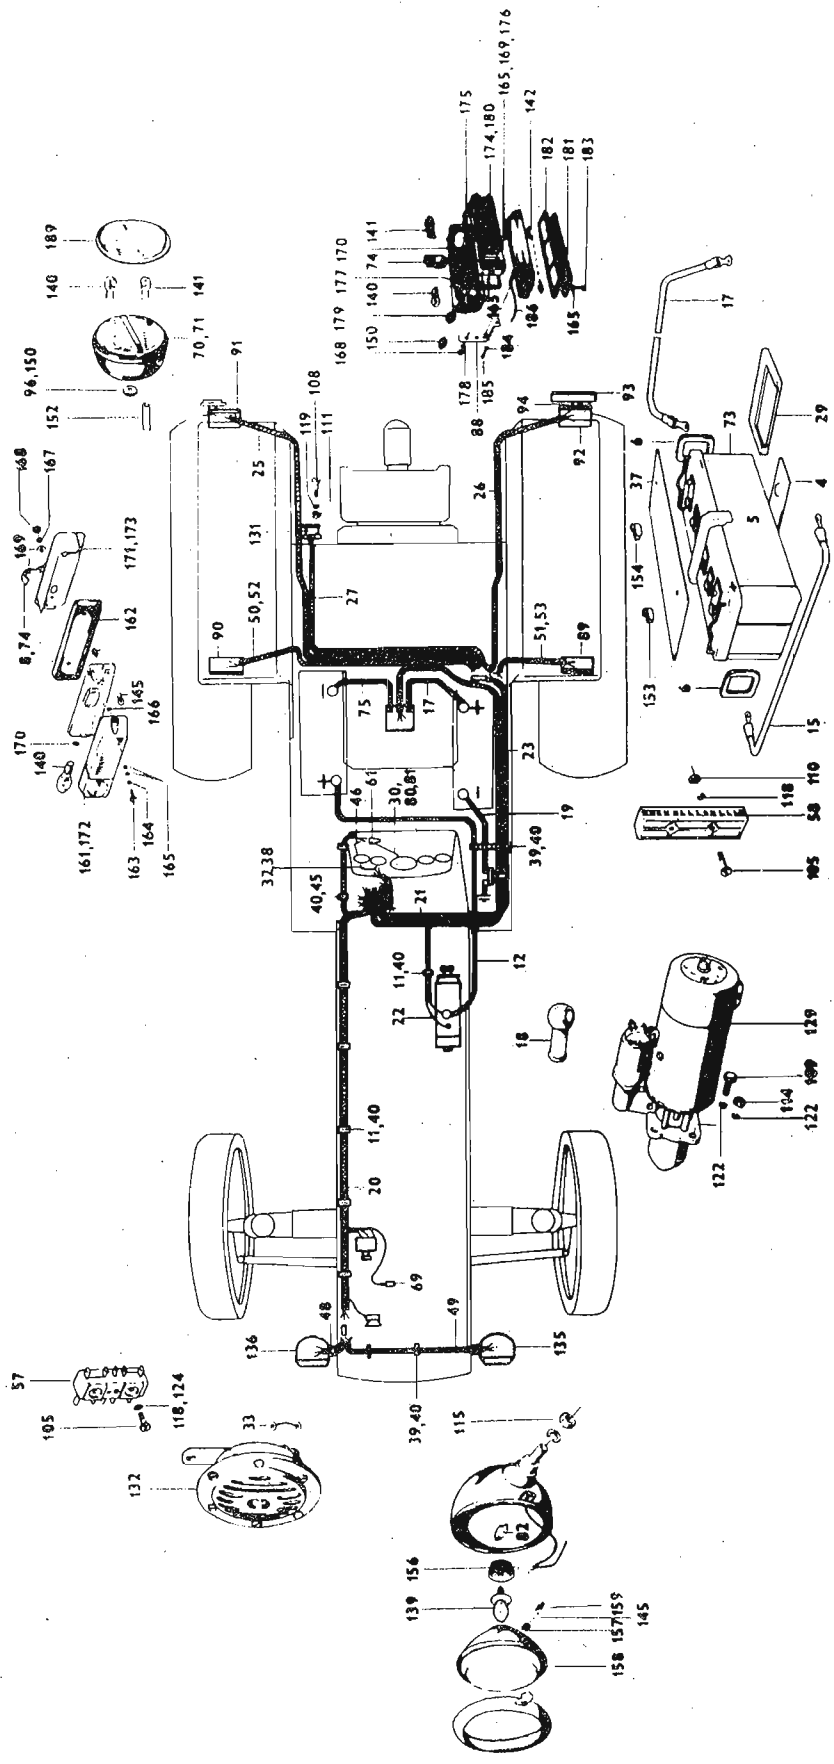

ELEKTRICKÁ INSTALACE


ELEKTROINSTALLATION — ELECTRICAL EQUIPMENT — EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE —
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1	2	3	4	5	6	7	8
90	1	Řemenice alternátoru Alternator-Riemenscheibe — Alternator belt pulley — Poulie de l'alternateur — Polea del alternador	80.350.006	531 980 350 006	1		
91	2	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.350.007 80.302.053X	531 980 350 007 531 980 302 053X	4 2		
	3	Přístrojová deska Instrumentenbrett — Dashboard — Tableau de bord — Tablero del instrumentos Z 8011, Z 8045	80.350.140 80.350.010X 86.350.240	531 980 350 140 531 980 350 010X 531 986 350 240	1 1 1	20974— 1001—20973	
		Z 12011, Z 12045					
89	4	Podložka baterie II Batterieunterlage II — Battery pad II — Cale sous la batterie II — Arandela de la batería II	80.350.013		2		
	5	Příchytka baterie Batteriehalter — Battery clamp — Attache de batterie d'accumulateurs — Sujección de la batería	80.350.014		4		
	6	Průchodka Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubulador	80.350.015		4		
91	7	Trubka tlakoměru oleje I Öldruckmesser-Rohr I — Oil pressure gauge tube I — Tube de manomètre de l'huile I — Tubo del manómetro de aceite I	80.350.020	531 980 350 020	1		
89	8	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Grapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.021	531 980 350 021	2		
91	9	Trubka tlakoměru oleje II Öldruckmesser-Rohr II — Oil pressure gauge tube II — Tube du manomètre de l'huile II — Tubo del manómetro de aceite II	80.350.030	531 980 350 030	1		
	10	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	5511 5726 80.350.032X		1 1		
89	11	Děrovaná páska igelitová Perforiertes Igelitband — Punched plastic band — Bande plastique perforée — Banda plástica perforada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.037		4 5		
	12	Vodič spouštěče Leiter des Anlassers — Starter wire — Conducteur de démarreur — Conductor del motor de arranque eléctrico Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.040 86.350.050	531 980 350 040 531 986 350 050	1 1		
90	13	Děrovaná páska igelitová Perforiertes Igelitband — Punched plastic band — Bande plastique perforée — Banda plástica perforada	80.350.041		3		
91	14	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	95 5223 80.350.047X		1 1		
89	15	Propojovací vodič Verbindungsleiter — Interconnecting wire — Conducteur d'interconnexion — Conductor de interconexión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.050	531 980 350 050	1		
91	16	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Grapa	80.350.055	531 980 350 055	1		
89	17	Propojovací vodič Verbindungsleiter — Interconnecting wire — Conducteur d'interconnexion — Conductor de interconexión Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.060 86.350.060	531 980 350 060 531 986 350 060	1 1		

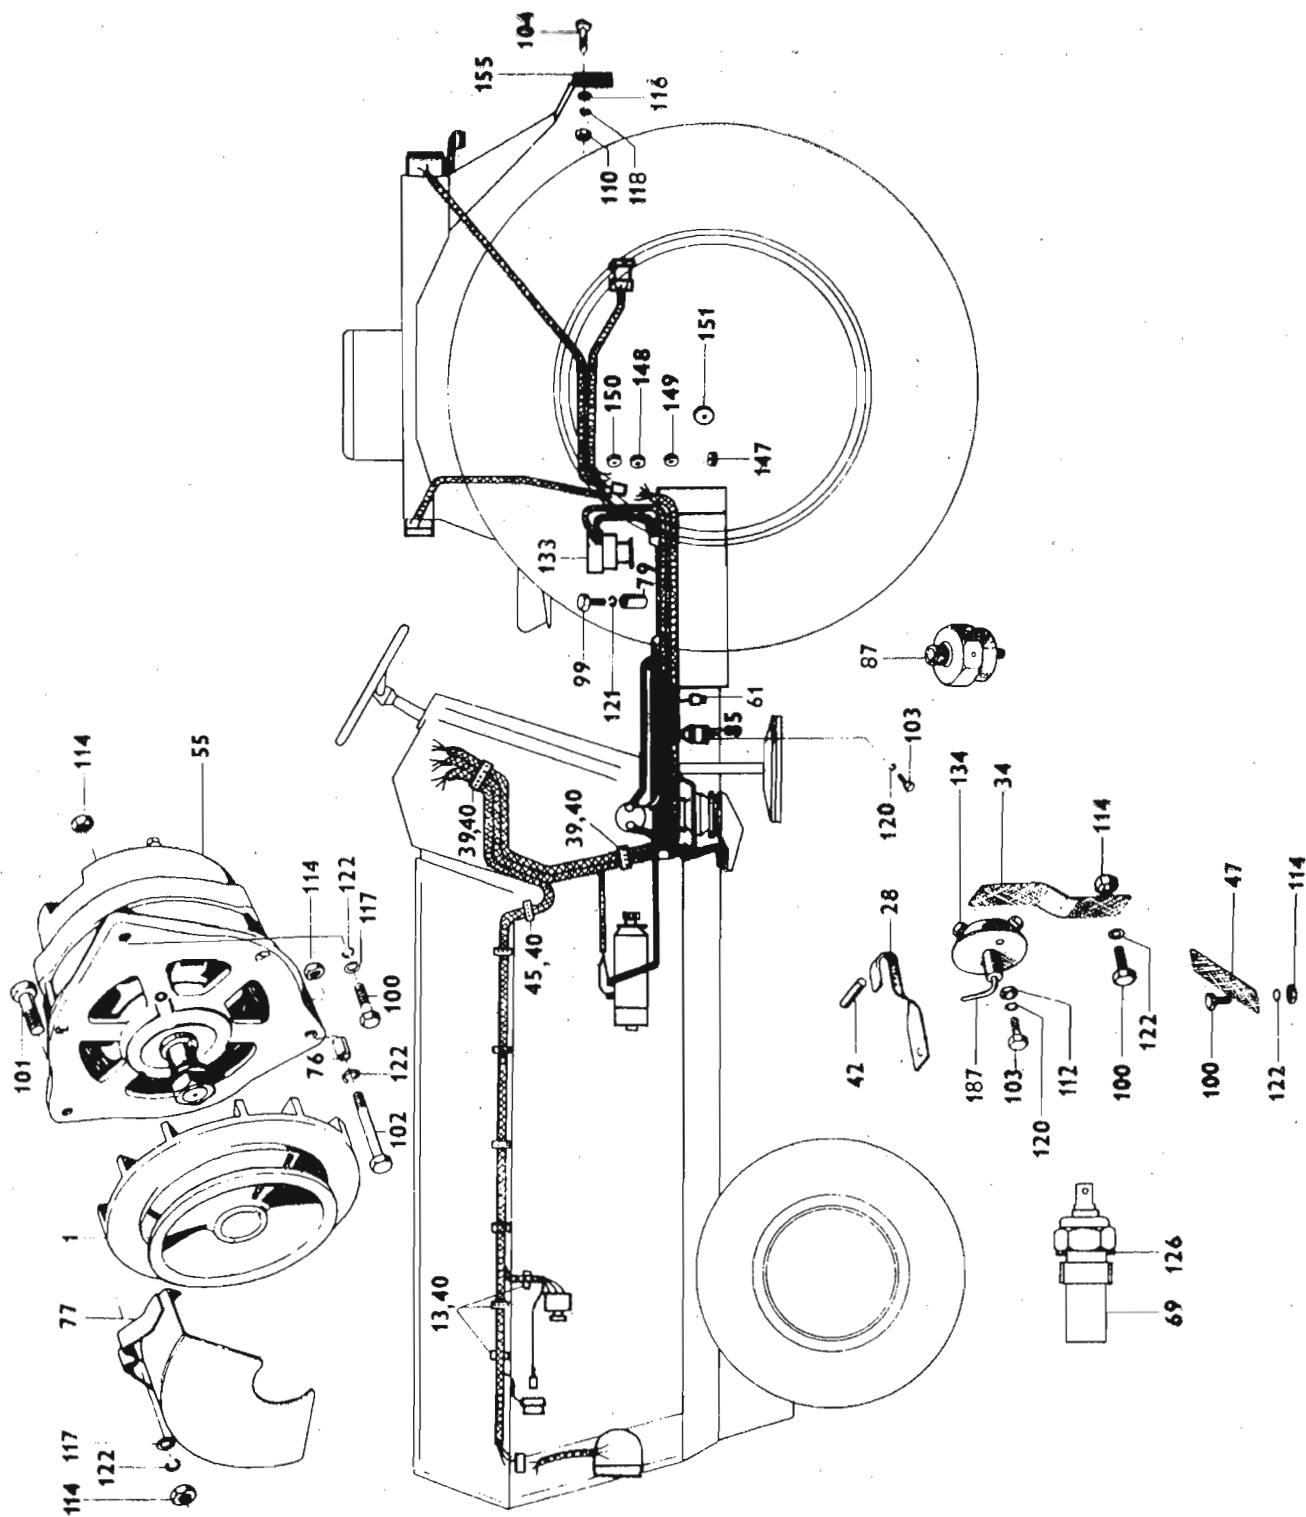

1	2	3	4	5	6	7	8
89	18	Kryt vývodu spouštěče Abdeckung der Anlasserausführung — Starter output shield — Revêtement de protection de sortie du démarreur — Cubierta de la salida del motor de arranque	95 5713 80.350.062X				1 1
	19	Vodič k hlavnímu vypínači Leiter zum Hauptschalter — Wire toward the main switch — Conducteur mené au rupteur principal — Conductor del interruptor principal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.070 86.350.080	531 980 350 070 531 986 350 080			1 1
	20	Hlavní kabel přední Vorderes Hauptkabel — Front main cable — Câble avant principal — Cable delantero principal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.100 86.350.110	531 980 350 100 531 986 350 110			1 1
	21	Kabel přístrojové desky Kabel des Instrumentenbretts — Dashboard cable — Câble du tableau du bord — Cable del tablero de instrumentos	80.350.110	531 980 350 110			1
	22	Kabel spouštěče Kabel des Anlassers — Starter cable — Câble du démarreur — Cable del starter motor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.120 86.350.040	531 980 350 120 531 986 350 040			1 1
	23	Hlavní kabel zadní Rückwärtiges Hauptkabel — Rear main cable — Câble arrière principal — Cable trasero principal Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Vodič kabiny 2 Leiter zur Kabine 2 — Cab wire 2 — Conducteur de la cabine 2 — Conductor de la cabina 2 Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.130 86.350.230 80.350.150 80.351.021X 80.350.150	531 980 350 130 531 986 350 230			1 1 1
	25	Kabel zadní pravé skupinové svítlny Rückwärtiges Kabel der rechten Gruppenleuchte — RH rear tail lamp cluster cable — Câble arrière de la lanterne combinée droite — Cable trasero de la lámpara combinada derecha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.160 86.350.280	531 980 350 160 531 986 350 280			1 1
	26	Kabel zadní levé skupinové svítlny Rückwärtiges Kabel der linken Gruppenleuchte — LH rear tail lamp cluster cable — Câble arrière de la lanterne combinée gauche — Cable trasero de la lámpara combinada izquierda Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.170 86.350.290	531 980 350 170 531 986 350 290			1 1
	27	Kabel sedmipólové zásuvky Siebenpolesteckdosenkabel — Seven pole socket cable — Câble de prise de courant de sept pôles — Cable del tomacorriente de siete polos	80.350.180	531 980 350 180			1
90	28	Příchytka vodiče Schelle des Leiters — Wire clip — Attache du conducteur — Garra del conductor	80.350.181	531 980 350 181			1
	29	Podložka baterie I Batterieunterlage I — Battery pad I — Cale sous la batterie I — Arandela de la batería I Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.193 80.350.192 80.350.193				4 4 4
89	30	Vodič - kontrolka nabíjení Liter-Kontrolleuchte der Aufladung — Wire of the charging pilot lamp — Câble du témoin de charge — Conductor-luz testiga de carga Vodič - kontrolka dálkových světel Leiter - Kontrolleuchte der Fernlichter — Wire of the road pilot lamp — Câble - témoin des feux-route — Conductor - luz testiga de los faros de carretera	80.350.200 80.350.210X	531 980 350 200			1 1

11029—
1001—11028

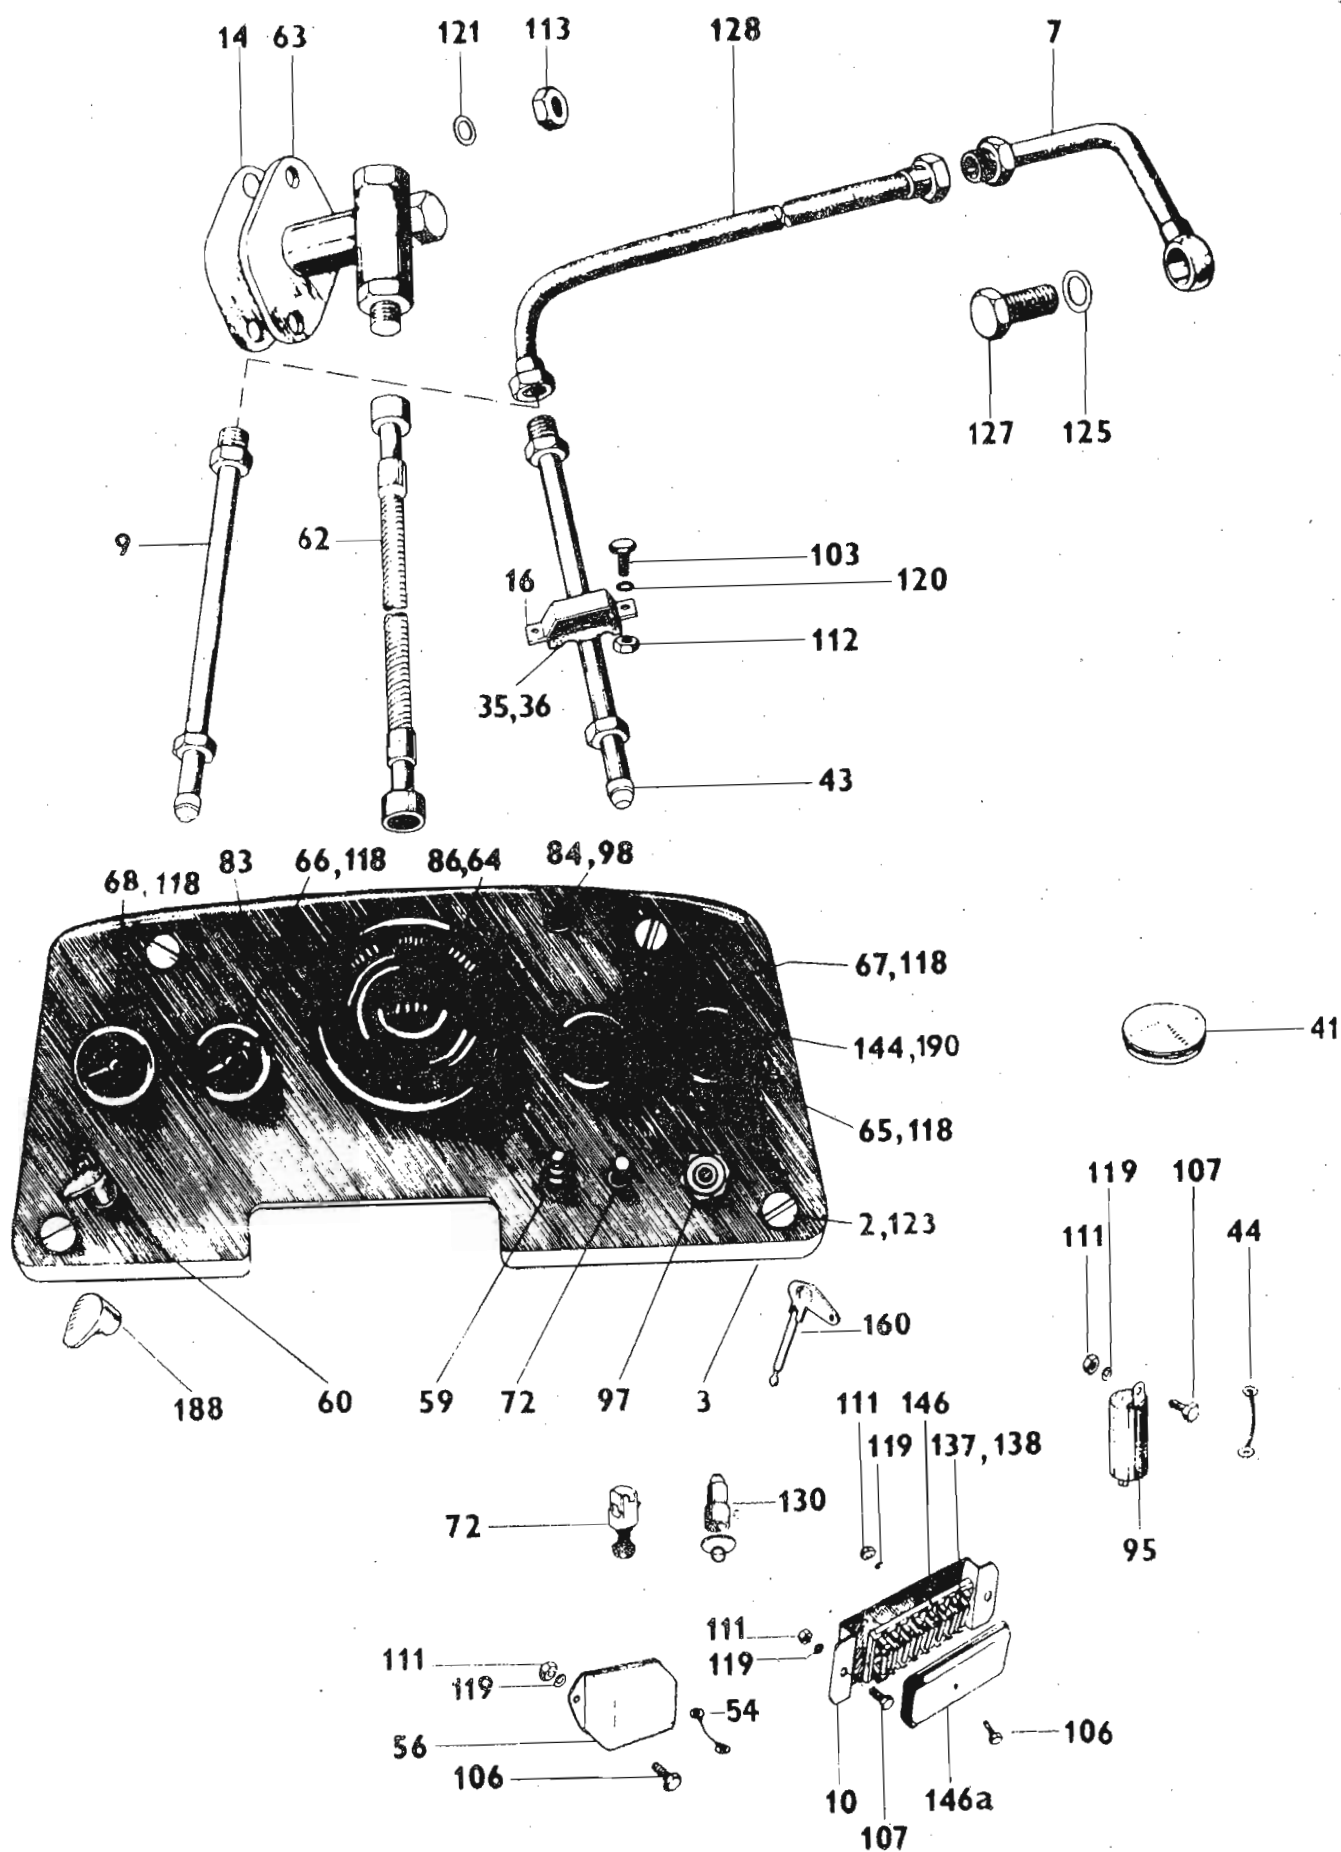

1	2	3	4	5	6	7	8
89	32	Vodič - osvětlení přístrojů Leiter-Instrumentenbeleuchtung — Wire of the dash board illumination — Câble de éclairage des appareils — Conductor - alumbrado del tablero de instrumentos	80.350.230		1		
	33	Vodič uzemnění klaksonu Leiter der Erdung für das Tellerhorn — Conductor of horn earthing strap — Conducteur de la fil de mise à la masse de l'avertisseur — Cable de contacto a tierra de la bocina	80.350.264	531 980 350 264	1		
90	34	Propojovací vodič 1 Verbindungsleiter 1 — Interconnecting wire 1 — Conducteur d'interconnexion 1 — Conductor de interconexión 1	80.350.270		1		
91	35	Příchytka pryžová 1 Gummischelle 1 — Rubber clip 1 — Attache de caoutchouc 1 — Garra de goma 1	80.350.274		1		
	36	Příchytka pryžová 2 Gummischelle 2 — Rubber clip 2 — Attache de caoutchouc 2 — Garra de goma 2	80.350.275		1		
89	37	Izolační kryt Isolierabdeckung — Insulating guard — Couvercle d'isolation — Cubierta aislante	80.350.276	531 980 350 276	2		
	38	Vodič - osvětlení přístrojů Leiter - Instrumentenbeleuchtung — Wire of the dash board illumination — Câble de éclairage des appareils — Conductor - alumbrado del tablero de instrumentos	80.350.280	531 980 350 280	1		
89, 90	39	Děrovaná páska igelitová Perforiertes Igelitband — Punched plastic band — Bande plastique perforée — Banda plástica perforada Z 8011, Z 8045	80.350.284 80.350.384X 80.350.284		8 4 5		
		Z 12011, Z 12045					
	40	Knoflík 46 146 Knopf — Knob — Bouton — Botón	5511 5730 80.350.285X		22 22		
91	41	Zaslepovací víčko Verblendungskappe — Blinding cap — Chapeau à aveugler — Caperuza cegadora	80.350.286 80.350.386X		1 1		
90	42	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.287 — — — — —		1 —		
91	43	Trubka tlakoměru vzduchu Rohr des Luftdruckmessers — Air pressure gauge tube — Tube du manomètre de l'air — Tubo de manómetro de aire comprimido	80.350.290	531 980 350 290	1		
	44	Vodič k přerušovači Leiter zum Unterbrecher — Wire to breaker — Conducteur de rupteur — Conductor del interruptor	80.350.300	531 980 350 300	1		
89, 90	45	Děrovaná páska igelitová Perforiertes Igelitband — Punched plastic band — Bande plastique perforée — Banda plástica perforada	80.350.317		3		
	46	Vodič - ampérmetr Leiter - Ampermeter — Wire of the ammeter — Câble pour ampèremètre — Conductor - amperímetro	80.350.330	531 980 350 330	1		
	47	Propojovací vodič 2 Verbindungsleiter 2 — Interconnecting wire 2 — Conducteur d'interconnexion 2 — Conductor de interconexión 2	80.350.340		1		
89	48	Kabel pravého světlometu Kabel des rechten Scheinwerfers — RH headlamp cable — Câble du phare droit — Cable del faro derecho Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.360 80.350.080X 86.350.210	531 980 350 360 531 980 350 080X 531 986 350 210	1 1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
89	49	Kabel levého světlometu Kabel des linken Scheinwerfers — LH headlamp cable — Câble du phare gauche — Cable del faro izquierdo Z 8011, Z 8045	80.350.370 80.350.090X 86.350.220	531 980 350 370 531 980 350 090X 531 986 350 220	1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
		Nosník střední levý Linker mittlerer Träger — LH central support — Poutre médian gauche — Soporte central izquierdo Z 8011, Z 8045	80.350.380X 80.350.400X	531 980 350 380X 531 980 350 400X	1 1	1001—11028	skupina Gruppe group groupe grupo 351
		Z 12011, Z 12045					
		Kryt pravý Rechter Deckel — RH cover — Couvercle droit — Tapa derecha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.390X	531 980 350 390X	1	1001—11028	skupina Gruppe group groupe grupo 351
		Nosník střední pravý Rechter mittlerer Träger — RH central support — Poutre médian droit — Soporte central derecho Z 8011, Z 8045	80.350.400X 80.350.380X	531 980 350 400X 531 980 350 380X	1 1	1001—11028	skupina Gruppe group groupe grupo 351
		Z 12011, Z 12045					
		Kryt levý Linker Deckel — LH cover — Couvercle gauche — Tapa izquierda Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.410X	531 980 350 410X	1	1001—11028	skupina Gruppe group groupe grupo 351
50		Kabel předního pravého ukazatele směru (pro traktor s kabinou) Kabel des rechten vorderen Fahrtrichtungsanzeigers für Schlepper mit Kabine — RH front flasher direction indicator cable for tractors with cab — Câble du clignoteur droit avant, pour les tracteurs avec la cabine — Cable del indicador de dirección derecho delantero para tractor con cabina Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.420	531 980 350 420	1		
51		Kabel předního levého ukazatele směru (pro traktor s kabinou) Kabel des linken vorderen Fahrtrichtungsanzeigers für Schlepper mit Kabine — LH front flasher direction indicator cable for tractors with cab — Câble du clignoteur gauche avant pour les tracteurs avec la cabine — Cable del indicador de dirección izquierdo delantero para el tractor provisto de la cabina Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.350.430	531 980 350 430	1		
52		Kabel předního pravého ukazatele směru pro traktor bez kabiny Kabel des rechten vorderen Fahrtrichtungsanzeigers für Schlepper ohne Kabine — RH front flasher direction indicator cable for tractors without cab — Câble du clignoteur droit avant, pour les tracteurs sans la cabine — Cable del indicador de dirección derecho delantero para tractor sin cabina	80.350.440	531 980 350 440	1		
53		Kabel levého předního ukazatele směru pro traktor bez kabiny Kabel des linken vorderen Fahrtrichtungsanzeigers für Schlepper ohne Kabine — LH front flasher direction indicator cable for tractors without cab — Câble du clignoteur gauche avant pour les tracteurs sans la cabine — Cable del indicador de dirección izquierdo delantero para el tractor sin cabina	80.350.450	531 980 350 450	1		
91	54	Ukostření regulátoru Regulatorerdung — Earthing of the regulator — Mise à la terre du régulateur — Toma de tierra de regulador	80.350.460	531 980 350 460	1		
90	55	Alternátor Alternator — Alternator — Alternateur — Alternador	80.350.902	443 113 516 000	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
91	56	Regulační relé Regelrelais — Regulating relay — Régulateur de tension — Relé de regulación de la tensión	80.350.903		1		
89	57	Konektorová svorkovnice šestipólová Sechspolige Verbindungsstecker-Klemmleiste — Six pole terminal board — Réglette de raccordement à six pôles — Barra de bornes de conexión a seis polos	80.350.912	443 856 058 046	1		
	58	Konektorová svorkovnice čtrnáctipólová Vierzehnpolige Verbindungsstecker-Klemmleiste — 14 pole terminal board — Réglette de raccordement à quatorze pôles — Barra de bornes de conexión de catorce polos	80.350.913	443 856 043 040	1		
91	59	Tlačítko spouštěče Anlasser-Druckknopf — Starter motor push button — Bouton-poussoir du démarreur — Botón pulsador del motor de arranque	5511 5727 80.350.915X	443 854 031 001	1 1		
	60	Přepínač ukazatelů směru s tlačítkem Umschalter der Fahrtrichtungsanzeiger mit Druckknopf — Toggle switch with push button — Commutateur des clignoteurs avec le bouton- poussoir — Conmutador de palanquita de los indicadores de dirección con botón	6711 5725 80.350.917X	443 853 147 053 443 853 069 053X	1 1		
89	61	Kapalinový brzdový spínač Bremslichtflüssigkeitsschalter — Brake light fluid switch — Interrupteur hydraulique de frein — Interruptor hidráulico de frenos	80.350.921	443 852 019 010	1		
91	62	Náhon ohebný Biegsamer Antrieb — Flexible drive — Commande flexible — Mando flexible Z 8011, Z 8045	4011 5212 80.350.923X 86.350.914		1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	63	Převodové kolínko Übersetzungskniestück — Transmission elbow — Coude de transmission — Codo de transmisión	95 5234 80.350.924X	443 449 001 030 443 449 001 030X	1 1		
	64	Počítáč motohodin s otáčkoměrem Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser — Engine hour counter with speed indicator — Compteur d'heures et compte-tours — Cuentamotohoras con contador de revoluciones Z 8011, Z 8045	80.350.925 86.350.967	443 412 011 004	1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	65	Ampérmetr Amperemeter — Ammeter — Ampèremètre — Amperímetro	80.350.926	443 421 008 012	1		
	66	Tlakoměr vody Wasserthermometer — Water thermometer — Thermomètre de l'eau — Termómetro de agua	80.350.927	443 414 051 060	1		
	67	Tlakoměr (vzduchu) Druckmesser — Pressure gauge — Manomètre — Manómetro	80.350.931	443 415 027 002	1		
	68	Tlakoměr (oleje) Druckmesser — Pressure gauge — Manomètre — Manómetro	80.350.931	443 415 027 002	1		
89, 90	69	Čidlo teploměru vody Wasserthermometerfühler — Water thermometer sensor — Organe sensible du thermomètre de l'eau — Elemento sensible del termómetro de agua	80.350.932	443 429 037 050	1		
	70	Zadní skupinová svítilna pravá Hintere rechte Gruppenleuchte — Rear RH tail lamp cluster — Lanterne droite arrière combinée — Lámpara trasera derecha combinada Z 8011, Z 8045	80.350.956 80.350.906X 6711 5711	443 312 267 103 443 312 944 209X	1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	71	Zadní skupinová svítilna levá Hintere linke Gruppenleuchte — Rear LH tail lamp cluster — Lanterne gauche combinée arrière — Lámpara trasera izquierda combinada Z 8011, Z 8045	80.350.957 80.350.907X 6711 5712	443 312 266 103 443 312 944 208X	1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					

1	2	3	4	5	6	7	8
91	72	Zasouvací spínač Einsteckschalter — Push-in switch — Interrupteur inserable — Interruptor deslizante Z 8011, Z 8045	5611 5812 80.350.959X 80.350.922X 5611 5812 80.350.959X	443 851 110 001 443 851 110 001X 443 851 110 002X 443 851 110 001X	2 2 2 2	10261— 3239—10260 1001—3238	
		Z 12011, Z 12045					
89	73	Akumulátorová baterie 12 V - 6 N 100 Batterie — Storage battery — Batterie d'accumulateurs — Batería de acumuladores	80.350.964 80.350.935X		2 2		
	74	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Grapa Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.227.058		4		
	75	Vodič přepínače Leiter des Umschalters — Toggle switch wire — Conducteur de commutateur — Conductor del conmutador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.070	531 986 350 070	1		
90	76	Vymezovací trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo separador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.073		1		
	77	Kryt řemenice Abdeckung der Alternatorriemenscheibe — Guard of alternator pulley — Tôle de protection de la poulie de l'alternateur — Cubre-polea del alternador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.090 86.350.123		1 4		
		Zátka Ø 7 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón					
	79	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.126	531 986 350 126	4		
89	80	Vodič 15 Leiter — Wire — Conducteur — Conductor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.250X	531 986 350 250X	1		
	81	Vodič 15 Leiter — Wire — Conducteur — Conductor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.270	531 986 350 270	1		
	82	Objímka asymetrické žárovky Steckdose für asymmetrische Glühlampe — Asymetrical bulb socket — Prise du courant de l'ampoule asymétrique — Enchufe de la bombilla asimétrica	86.350.931		2		
91	83	Kontrolka vzduchu Kontrolleuchte des Luftdruckes — Pressure air inspection lamp — Lampe témoin de l'air — Luz testiga del aire Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.966+		1		
	84	Kontrolka násobiče Kontrolleuchte des Drehmomentwandlers — Multiplier inspection lamp — Lampe témoin du multiplicateur — Luz testiga del multiplicador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.971+		1		
90	85	Spínač tlaku vzduchu Schalter des Luftdruckes — Pressure air switch — Contact de la pression de l'air — Interruptor de la presión del aire Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.970+		1		

1	2	3	4	5	6	7	8
91	86	Počítač motohodin s otáčkoměrem MPH Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser MPH — Engine hour counter with speed indicator MPH — Compteur d'heures et comptes-tours MPH — Cuentalamotohoras con contador de revoluciones MPH Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.968+	—	—	—	1
90	87	Olejový tlakový spínač Öldruckschalter — Oil pressure switch — Manocontact de pression d'huile — Interruptor de presión de aceite Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.350.972 86.350.969×	—	—	—	1 1
89	88	Držák Halter — Holder — Support — Porta Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	6718 5814	531 967 185 814	—	—	2
	89	Přední svítlna levá (poz. 161—171) Vordere linke Leuchte — LH front lamp — Lampe avant gauche — Lámpara delantera izquierda Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	6711 5705 5611 5818 6711 5705	443 312 151 104 443 312 934 293 443 312 151 104	1 1 1	11029— 1001—11028	
	90	Přední svítlna pravá (poz. 161—170, 172, 173) Vordere rechte Leuchte — RH front lamp — Lampe avant droite — Lámpara delantera derecha Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	6711 5710 5611 5818 6711 5710	443 312 152 104 443 312 934 294 443 312 152 104	1 1 1	11029— 1001—11028	
	91	Zadní sdružená svítlna pravá (poz. 165, 168—170, 175—180) Rechte hintere Gruppenleuchte — RH tail lamp cluster — Lanterne droite arrière combinée — Lámpara derecha combinada trasera	6711 5711	443 312 251 104	1		
	92	Zadní sdružená svítlna levá (poz. 88, 165, 181—186) Hintere linke Gruppenleuchte — LH tail lamp cluster — Lanterne gauche arrière combinée — Lámpara izquierda combinada trasera Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	6711 5712	443 312 252 104	1		
	93	Zadní svítlna s osvětlením číselné tabulky (poz. 88, 165, 181—186) Rückwärtige Leuchte mit Beleuchtung der Kennzeichentafel — Tail lamp with number plate light — Lanterne arrière avec éclairage de la plaque d'immatriculation — Lámpara trasera con alumbrado de la placa de matrícula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	6711 5713	443 312 414 109	1		
	94	Vodič k osvětlení státní poznávací značky Leiter zum Kennzeichentafelbeleuchtung — Wire to the number plate light — Conducteur de l'éclairage de la plaque d'immatriculation — Conductor del alumbrado de la placa-matrícula Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	6711 5723	—	—	—	1
91	95	Přerušovač směrových světel Unterbrecher der Fahrtrichtungsleuchten — Circuit braker of traffic direction indicator — Rupteur des clignoteurs avant — Interruptor de palanquita de las luces Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	5711 5707 80.350.933× 5711 5707	443 319 604 000 443 319 665 000× 443 319 604 000	1 1 1		
89	96	Průchodka Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	5611 5827 5611 5827 80.350.075× 93 1852×	—	—	—	1 4 4 4
			—	—	—	—	11029— 1001—11028

1	2	3	4	5	6	7	8
91	97	Přepínací skříňka s dvěma klíčky Schaltkasten mit zwei Schlüsseln — Switch box with two keys — Boîte de contact avec 2 clefs — Caja de distribución con dos llaves	5511 5731 80.350.916X	443 816 944 045X	1 1	5191— 1001—5190	
	98	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	95 9005		2		
90	99	Šroub M 8X45 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0655	309 101 408 045	4		
	100	Šroub M 10X30 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1031 99 0657X	309 101 410 030X	3 3		
	101	Šroub M 10X45 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0680	309 101 410 045	1		
	102	Šroub M 10X120 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0693 99 8691X 99 0695	309 101 410 120 309 101 410 140	1 2 1		M 10X140
90, 91	103	Šroub M 6X16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 0988 99 2080X 99 0988	309 103 406 016 309 103 406 016	4 2 6		
90	104	Šroub M 4X14 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1910	309 231 404 014	4		
89	105	Šroub M 4X25 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1915	309 231 404 025	4		
91	106	Šroub M 5X16 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1920	309 231 405 016	5		
	107	Šroub M 5X10 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2001	309 231 405 010	3		
89	108	Šroub M 5X40 ČSN 02 1151.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2325 99 2224X	309 251 405 030X	3 3		
89, 91	109	Šroub M 10X28 ČSN 02 1207.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3019 99 0657X	309 509 110 028	3 3		
89, 90	110	Matice M 4 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3507	311 120 141 040	6		
89, 91	111	Matice M 5 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 3508	311 120 141 050	10 11		
90, 91	112	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609X	311 120 141 060	4 4		
91	113	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3610X	311 120 141 080	2 2		
89, 90	114	Matice M 10 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 3511 99 3611X 99 3511	311 120 141 100 311 120 141 100	4 4 8		
89	115	Matice M 18X1,5 ČSN 02 1403.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3592	311 120 343 180	2		
90	116	Podložka 4,3 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4336	311 210 240 043	4		
	117	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4441	311 210 240 105	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
89, 90 91	118	Podložka 4,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045	99 4503 99 4803X 99 4503	311 204 040 040 311 204 040 040	14 10 16		
		Z 12011, Z 12045					
	119	Podložka 5,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4504	311 204 040 050	10 11		
	120	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4505 99 4805X 99 4505	311 204 040 060 311 204 040 060	4 4 6		
90, 91	121	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4506 99 4806X 99 4506	311 204 040 080 311 204 040 080	2 2 6		
89, 90	122	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4507 99 4807X 99 4507	311 204 040 100 311 204 040 100	7 7 8		
91	123	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4639	311 204 440 084	4		
89	124	Podložka 4,3 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 4647 — —	311 204 440 043 — —	2 — —		
91	125	Těsnicí kroužek 10X14 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2127	319 531 831 073	2		
90	126	Těsnicí kroužek 14X18 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2133	319 531 831 133	1		
91	127	Dutý šroub 4 ČSN 02 7993.22 Hohlschraube — Hollow screw — Vis creuse — Tornillo hueco	97 2464	531 900 972 464	1		
	128	Hadice 4X200 ČSN 02 7821.1 Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	97 2503	548 612 040 000	2		
89	129	Spouštěč Anlasser — Starter motor — Démarreur — Motor de arranque Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045 Spouštěč 6k 24 V Ø 127 R20e Anlasser — Starter motor — Démarreur — Motor de arranque Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 6112 97 6118X 80.350.901X — — 86.350.913	443 115 144 540 443 115 144 440X 443 115 144 440X — — —	1 1 1 — — 1	23658— 1001—23657 1001—6114	
91	130	Zásuvka ČSN 30 4460 Steckdose — Socket — Prise de courant — Caja de enchufe	97 6408	443 857 002 010	1		
89	131	Zásuvka ČSN 30 4451 Steckdose — Socket — Prise de courant — Caja de enchufe	6711 5766 97 6421X	443 857 004 002X	1 1		
	132	Houkačka Signalhorn — Horn — Avertisseur — Bocina eléctrica	97 6522 80.350.914X	443 321 607 000	1 1		
90	133	Přepínač baterií Umschalter der Akkumulatorenbatterien — Switch of the batteries — Commutateur des batteries — Conmutador de las baterías Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 6670 86.350.926X	443 811 443 020	1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
90	134	Odpojovač baterií ČSN 30 4441 Trennschalter der Batterien — Batteries disconnecter — Déconnecteur des batteries d'accumulateurs — Desconectador de las baterías	97 6671	443 815 432 000	1		
89	135	Světlo met asymetrický levý Ø 135 (poz. 82, 115, 139, 145, 156—159) Linker asymetrischer Scheinwerfer — LH asymmetrical headlamp — Phare asymétrique gauche — Faro asimétrico izquierdo	97 6716 97 6713X 80.350.905X	443 311 147 104 443 311 930 850X 443 311 930 850X	1 1 1		
	136	Světlo met asymetrický pravý Ø 135 (poz. 82, 115, 139, 145, 156—159) Rechter asymetrischer Scheinwerfer — RH asymmetrical headlamp — Phare asymétrique droit — Faro asimétrico derecho	97 6717 97 6714X 80.350.904X	443 311 148 104 443 311 930 851X 443 311 930 851X	1 1 1		
91	137	Pojistka 8A ČSN 30 4470 Sicherung — Fuse — Fusible — Fusible	97 6905	443 859 000 812	6		
	138	Pojistka 15A ČSN 30 4470 Sicherung — Fuse — Fusible — Fusible	97 6906	443 859 004 814	2		
89	139	Žárovka asymetrická 12 V/45/40 W Asymetrische Glühlampe — Asymmetrical bulb — Ampoule asymétrique — Bombilla asimétrica	97 7007 97 7005X	347 222 555 350 347 222 233 370X	2 2		
	140	Žárovka 12 V/21 W BA 15S ČSN 36 0183 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla	97 7016 97 7047X	347 223 352 000 347 223 222 270X	4 4		
	141	Žárovka 12 V/21/5 W BAY 150 ČSN 36 0184 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla	97 7017 97 7001X	347 223 263 950 347 223 233 270X	2 2		
	142	Žárovka 12 V/5 W S 8,5 ČSN 36 0187 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 97 7019	— — 347 224 231 340	— — 2		
		Žárovka 12 V/5 W BA 15S ČSN 36 0185 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 7053 —	347 226 332 370 —	2 —	1001—11028	
91	144	Žárovka 12 V/2 W BA 98 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 7082	347 225 222 170	10 11		
89	145	Žárovka - parkovací 12 V/4 W BA 98 ČSN 36 0186 Parkleuchte — Parking lamp — Lamp de position — Bombilla de parada	97 7088	347 225 255 170	4		
91	146	Pojistková skříňka 8/98 ČSN 30 4480 Sicherungsdose — Fuse box — Boîte à fusibles — Caja de fusibles	97 7304	443 855 064 008	1		
	146a	Víčko pojistkové skříňky se šroubem Deckel der Sicherungsdose mit Schraube — Fuse box lid with bolt — Couvercle de la boîte à fusibles avec la vis — Tapa de la caja de fusibles con el tornillo	93 1420		1		
90	147	Průchodka 11X2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular	97 7324		8		
	148	Průchodka 15X2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 97 7328	— — —	— — 1		
	149	Průchodka 18X2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular	97 7329		3		
	150	Průchodka 22X2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 97 7330	— — —	— — 2 4		
	151	Průchodka 27X2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 7332 — —	— — —	2 — —		

1	2	3	4	5	6	7	8
89	152	Návlečka Kunststoffschlauch — Hose made of plastic material — Tuyau de plastique — Tubo de material plástico Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 7341 — —	273 122 080 050 — —	1 —		
	153	Kladná koncová svorka Positive Endklemme — Terminal plus pole — Borne d'extrémité positive — Borne terminal positivo	97 7361	443 826 003 830	2		
	154	Záporná koncová svorka Negative Endklemme — Terminal minus pole — Borne d'extrémité negative — Borne terminal negativo	97 7362	443 826 004 831	2		
90	155	Odrazové sklo Rückstrahler — Ruby reflector — Catadioptré — Vidrio de reflexión	97 7382 80.800.052X	636 523 210 021 531 980 800 052X	2 1		
89	156	Uzávěr objímky Fassungsverschluss — Socket lock — Fermeture de coups de phare — Cierre del portalámpara	93 1409		2		
	157	Objímka parkovací žárovky z umělé hmoty Fassung der Parkglühlampe aus Kunststoff — Parking bulb socket of plastics — Porte-ampoule de position en plastique — Manguito de la bombilla de posición del material plástico	93 1411		2		
	158	Asymetrická optická vložka s krycím sklem (poz. 156, 157, 159) Assymetrische optische Einlage mit Deckglas — Asymmetrical optical insertion with glass — Parabole asymétrique avec le verre de protection — Parábola asimétrica óptica con el vidrio de protección	93 1413 93 1408X 93.350.528X		2 2 2		
	159	Objímka Fassung — Socket — Porte-ampoule — Porta lámpara	93 2014		2		
91	160	Klíček ke spínací skříňce Schaltschlüssel — Switch key — Clef de contact — Llave de la caja de distribución	93 1844 93 1884X		1 1		
89	161	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Vidrio de protección	93 1867		1		
	162	Tvarové těsnění Profildichtung — Moulding strip — Joint d'étanchéité profilé — Junta perfilada	93 1868		1		
	163	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 1869★		2		
	164	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1870★		2		
	165	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 93 1871★	— —	— 4		
	166	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Rondelle isolante — Arandela aislante	93 1872		1		
	167	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1873★		2		
	168	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 93 1874	— —	— 2		
	169	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 93 1875	— —	— 2		
	170	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Rondelle isolante — Arandela aislante Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	— — 93 1809	— —	— 4		

1	2	3	4	5	6	7	8
89	171	Kryt Abdeckung — Guard — Couvercle — Tapa	93 1877*	1			
	172	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Vidrio de protección	93 1878	1			
	173	Kryt Abdeckung — Guard — Couvercle — Tapa	93 1879*	1			
	174	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Vidrio de protección Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1880	1			
	175	Tvarové těsnění Profildichtung — Moulding strip — Joint d'étanchéité profilé — Junta perfilada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1881	1			
	176	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1882*	2			
	177	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Rondelle isolante — Arandela aislante Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1883	1			
	178	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1884*	2			
	179	Průchodka Tülle — Grommet — Traversée — Boquilla de paso Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1885	1			
	180	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Vidrio de protección Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1886	1			
	181	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Vidrio de protección Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1887	1			
	182	Tvarové těsnění Profildichtung — Moulding strip — Joint d'étanchéité profilé — Junta perfilada Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1888	1			
	183	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1889*	2			
	184	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1890*	2			
	185	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1891*	2			
	186	Kabel Kabel — Cable — Câble — Cable Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	93 1893*	1			
90	187	Klíček odpojovače baterií Schlüssel des Trennschalters — Key of battery disconnecting switch — Clef de conjoncteur — Llave del interruptor enchufable	93 1845	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
91	188	Páčka přepínače směrníků Umschalterhebel der Fahrtrichtungsanzeiger — Toggle switch lever — Levier de commutateur des clignoteurs — Palanquita de los indicadores de dirección	93 1846		1		
89	189	Krycí sklo zadní skupinové svítlny levé a pravé Deckglas der hinteren linken und rechten Gruppenleuchte — Clear covering glass of LH und RH rear tail lamp cluster — Glace de protection de la lanterne gauche et droite combinée arrière — Cristal de protección de la lámpara trasera izquierda y derecha combinada	93 1825		2		
190	Objímka Fassung — Socket — Douille — Porta-lámpara	95 5790	443 429 029 060	4			
	Směrová svítlna přední pravá (poz. 90, 52, 96, 140, 143) Vordere rechte Blinkleuchte — Right-hand front direction indicator lamp — Clignoteur avant droit — Lámpara de dirección delantera derecha	80.350.879		1			
	Směrová svítlna přední levá (poz. 53, 89, 96, 140, 143) Vordere linke Blinkleuchte — Left-hand front direction indicator lamp — Clignoteur avant gauche — Lámpara de dirección delantera izquierda	80.350.889		1			
	Přístrojová deska s tlakoměrem vzduchu (poz. 3, 10, 20—24, 30—32, 44, 46, 54, 56, 59, 60, 64—68, 72, 95, 106, 111, 119, 130, 137, 138, 144, 146) Instrumentenbrett mit Druckluftanzeiger — Dash board with air pressure gauge — Tableau de bord avec indicateur de pression d'air — Tablero de instrumentos con manómetro de aire Z 8011, Z 8045	80.350.899		1			
	Z 12011, Z 12045	86.350.899		1			
	Přístrojová deska bez tlakoměru vzduchu (poz. 3, 10, 20—24, 30, 31, 38, 41, 44, 46, 54, 56, 59, 60, 64—66, 68, 72, 95, 97, 106, 111, 119, 130, 137, 138, 144, 146) Instrumentenbrett ohne Druckluftanzeiger — Dash board without air pressure gauge — Tableau de bord sans indicateur de pression d'air — Tablero de instrumentos sin manómetro de aire Z 8011, Z 8045	80.350.909		1			
	Z 12011, Z 12045	86.350.909		1			
	Sedmipólová zásuvka (poz. 27, 131) Siebenpolige Steckdose — Seven pole socket — Prise de courant de 7 pôles — Enchufe de siete polos	80.350.919		1			
	Zadní skupinová svítlna pravá (poz. 25, 70, 96, 140, 141) Hintere rechte Gruppenleuchte — Rear RH tail lamp cluster — Lanterne droite arrière combinée — Lámpara trasera derecha combinada Z 8011, Z 8045	80.350.929		1			
	Z 12011, Z 12045	86.350.929		1			
	Zadní skupinová svítlna levá (poz. 26, 71, 94, 88, 93, 140—142, 152) Hintere linke Gruppenleuchte — Rear LH tail lamp cluster — Lanterne gauche combinée arrière — Lámpara trasera izquierda combinada Z 8011, Z 8045	80.350.939		1			
	Z 12011, Z 12045	86.350.939		1			
	Světlomet pravý (poz. 48, 82, 115, 136, 139, 145) Rechter Scheinwerfer — RH headlamp — Phare droit — Faro derecho Z 8011, Z 8045	80.350.989		1			
	Z 12011, Z 12045	86.350.989		1			
	Světlomet levý (poz. 49, 82, 115, 135, 139, 145) Linker Scheinwerfer — LH headlamp — Phare gauche — Faro izquierdo Z 8011, Z 8045	80.350.999		1			
	Z 12011, Z 12045	86.350.999		1			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011×	4			
		Podložka 10,5 ČSN 02 1701.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310×	1			
		Šroub M 10×30 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8677×	3			
		Šroub M 10×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9027×	1			
		Kolík B 5 ČSN 30 4495 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	97 7503×	2			
		Dutinka 5 ČSN 30 4496 Hülse — Socket — Tube d'interconnexion — Manguito de conexión	97 7511×	82			
		Děrované páska igelitová Perforiertes Igelitband — Punched plastic band — Bande plastique perforée — Banda plástica perforada	80.350.284×	4			
		Kroužek jednovláknové žárovky Ring der Einfadenlampe — Single-filament bulb ring — Rondelle plastique de l'ampoule à un filament — Arandela plástica de la lámpara de un filamento	93 1809	2			
		Kroužek dvouvláknové žárovky Ring der Zweifadenlampe — Twin-filament bulb ring — Rondelle plastique de l'ampoule à deux filaments — Arandela plástica de la lámpara de dos filamentos	93 1808	2			
		Krycí sklo přední skupinové svítily Deckglas der vorderen Gruppenleuchte — Glass screen of front lamp cluster — Verre de lanterne combinée avant — Cristal de la lámpara delantera	93 1826	2	1001—11028		
		Propojka Verbindungsstück — Interconnector — Conducteur d'interconnexion — Cable de interconexión	95 5791	5	1001—11028		
		Propojka Verbindungsstück — Interconnector — Conducteur d'interconnexion — Cable de interconexión	95 5789	5	1001—11028		
		Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 1848	4	1001—11028		
		Přyzová podložka Gummiunterlagscheibe — Rubber piece — Cale de caoutchouc — Arandela elástica	93 1849	4	1001—11028		
		Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1850	4	1001—11028		
		Přyzové těsnění vnitřní Innere Gummidichtung — Inner rubber packing — Joint d'étanchéité de caoutchouc intérieur — Junta elástica interior	93 1851	2	1001—11028		
		Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 1853	4	1001—11028		
		Přyzové těsnění vnější Äussere Gummidichtung — Outer rubber packing — Joint d'étanchéité de caoutchouc extérieur — Junta elástica exterior	93 1854	2	1001—11028		

Pozice 43, 67, 128 se montují, montuje-li se skupina 235. — Die Positionen 43, 67, 128 werden montiert, falls die Gruppe 235 montiert wird. — Items 43, 67, 128 are installed in the tractor when the group 235 is fitted in it, too. — Postes 43, 67, 128 sont montés en cas de montage du groupe 235. — Itemes 43, 67, 128 van montados solo al montar el grupo 235.

Poz. 38, 41 se montují, není-li montována poz. 67. — Pos. 38 und 41 werden montiert, falls die Pos. 67 nicht montiert wird. — When the item 67 is not assembled, the items 38, 41 are fitted. — On monte les postes 38 et 41 s'il n'est pas monté le poste 67. — Itemes 38 y 41 van montados si no monta item 67.

Obj. č. 80.350.879 a 80.350.889 se nemontují na traktor s kabinou. — Bestell-Nrn 80.350.879 und 80.350.889 werden nicht montiert, falls der Schlepper mit einer Kabine ausgestattet ist. — The tractor with safety cab is not fitted with parts No. 80.350.879 and 80.350.889. — Références 80.350.879 et 80.350.889 ne sont pas montées sur le tracteur avec cabine. — Nos de pedido 80.350.879 y 80.350.889 no van montados sobre el tractor con cabina.

Souč. 6711 5705 a 6711 5710 se montují se skupinou 336. — Bestandteile 6711 5705 und 6711 5710 werden mit der Gruppe 336 montiert. — When installing the group 336 the parts 6711 5705 and 6711 5710 are fitted. — Pièces 6711 5705 et 6711 5710 son montées ensemble avec le groupe 336. — Piezas 6711 5705 y 6711 5710 son montadas conjunto con el grupo 336.

Montuje-li se skup. 352, nemontují se ze sk. 350 poz. 48, 49, 82, 115, 135, 136, 139, 145. — Wird die Gruppe 352 montiert werden, Pos. 48, 49, 82, 115, 135, 136, 139, 145 aus der Gruppe 350 nicht montiert. — When installing the group 352, the items 48, 49, 82, 115, 135, 136, 139, 145 of the group 350 are not fitted. — En montant le groupe 352, on ne monte plus du groupe 350 les postes: 48, 49, 82, 115, 135, 136, 139, 145. — Al montar el grupo 352, no se montan del grupo 350 los itemes 48, 49, 82, 115, 135, 136, 139, 145.

Souč. 86.350.966, 86.350.968, 86.350.230, 97 7082 se montují, montuje-li se sk. 235. — Bestandteile 86.350.966, 86.350.968, 86.350.230, 97 7082 werden montiert, falls die Gruppe 235 montiert wird. — When installing the group 235 the parts 86.350.966, 86.350.968, 86.350.230, 97 7082 are fitted. — Pièces 86.350.966, 86.350.968, 86.350.230, 97 7082 ne sont montées que lors du montage du groupe 235. — Piezas 86.350.966, 86.350.968, 86.350.230, 97 7082 son montados al montaje del grupo 235.


Souč. 80.350.280 a 95 9005 se montují na traktor, není-li montována sk. 235. — Bestandteile 80.350.280 und 95 9005 werden an einen Schlepper montiert, wenn die Gruppe 235 nicht montiert wird. — In case the group 235 is not assembled, the parts 80.350.280 and 95 9005 are fitted. — Pièces 80.350.280 et 95 9005 sont montées, s'il n'est pas monté le groupe 235. — Si no se monta el grupo 235, van montadas sobre el tractor las piezas 80.350.280 y 95 9005.

Souč. 86.350.971, 86.350.969, 86.350.270, 97 7082 se montují na traktor s násobičem - sk. 126. — Bestandteile 86.350.971, 86.350.969, 86.350.270, 97 7082 werden montiert, falls der Schlepper mit einem Drehmomentwandler (Gruppe 126) ausgestattet ist. — When installing the multiplier - group 126 at the tractor the parts 86.350.971, 86.350.969, 86.350.270, 97 7082 are fitted. — Pièces 86.350.971, 86.350.969, 86.350.270, 97 7082 sont montées sur le tracteur équipé de multiplicateur - groupe 126. — Piezas 86.350.971, 86.350.969, 86.350.270, 97 7082 se montan sobre el tractor equipado del multiplicador - grupo 126.

Souč. 95 9005 se montuje na traktor bez násobiče. — Bestandteil 95 9005 wird an einen Schlepper ohne Drehmomentwandler montiert. — When the multiplier is not assembled, the part 95 9005 is fitted. — Pièce 95 9005 est montée sur le tracteur sans multiplicateur. — Pieza 95 9005 se monta sobre el tractor sin multiplicador.

Souč. 80.350.200 a 86.350.270 se montují na traktor bez vzduchového zařízení a bez násobiče. — Bestandteile 80.350.200 und 86.350.270 werden an einen Schlepper ohne Luftanlage und Drehmomentwandler montiert. — When the multiplier and the air device are not assembled the parts 80.350.200 and 86.350.270 are fitted. — Pièces 80.350.200 et 86.350.270 sont montées sur le tracteur qui n'est pas équipé des freins à air et de multiplicateur. — Piezas 80.350.200 y 86.350.270 van montadas sobre el tractor sin frenos de aire y sin multiplicador.

Souč. 86.350.250 se montuje na traktor se vzduchovým zařízením a násobičem. — Bestandteil 86.350.250 wird montiert, falls der Schlepper mit Luftanlage und Drehmomentwandler ausgestattet ist. — When installing the multiplier and the air device, the part 86.350.250 is fitted. — Pièce 86.350.250 est montée sur le tracteur équipé des freins à air et de multiplicateur. — Pieza 86.350.250 se monta sobre el tractor de los frenos de aire y del multiplicador.

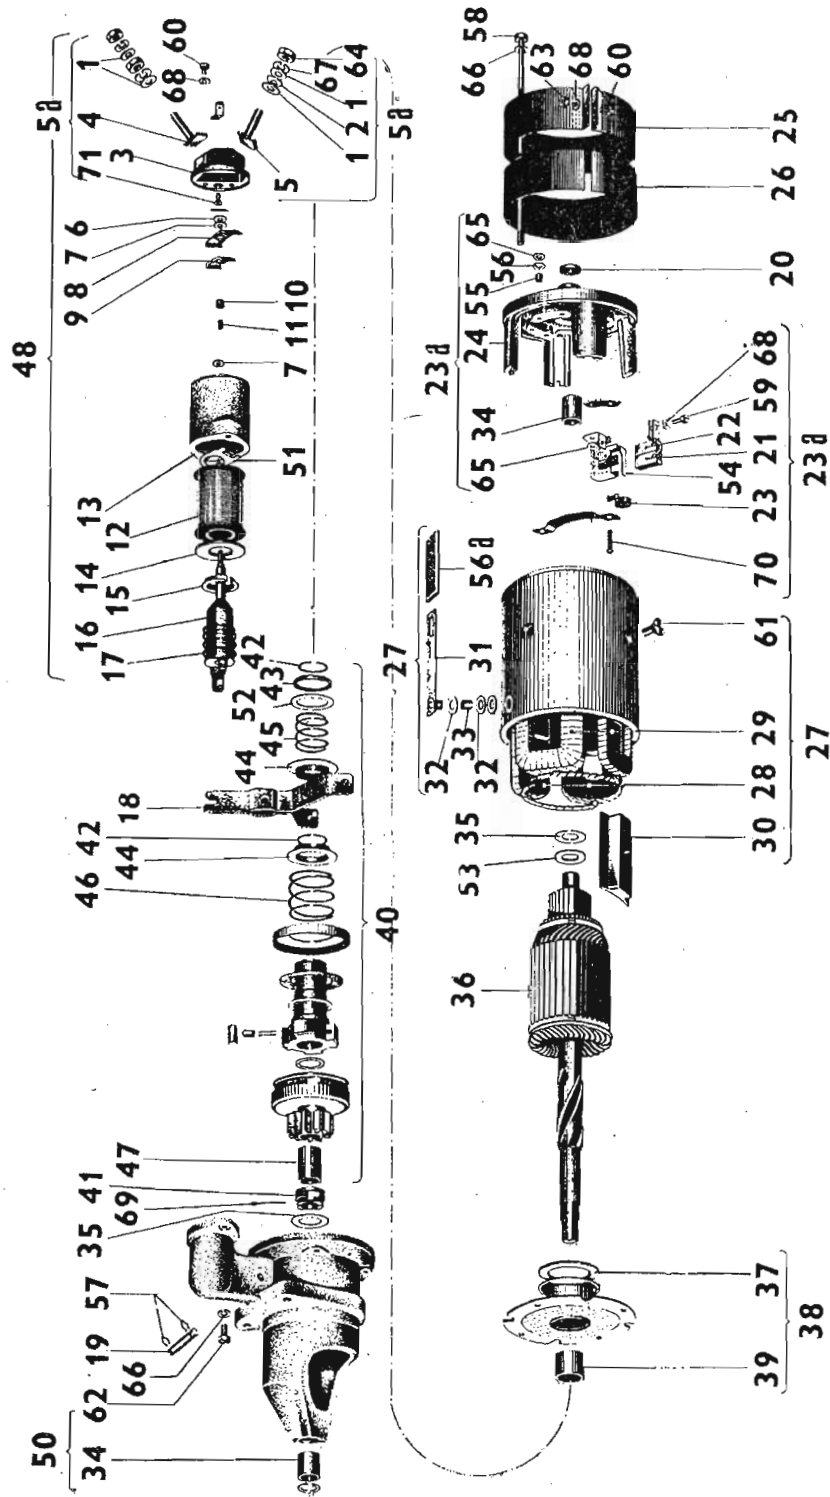


X SPOUŠTĚČ (Z 8011, Z 8045)

ANLASSER — STARTER MOTOR — DÉMARREUR — MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO

1	2	3	4	5	6	7	8
92	Spouštěč Anlasser — Starter motor — Démarreur — Motor de arranque	80.350.901		1	1001—6114		
1	Podložka 10,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1501	443 930 902 510	4	1001—6114		
2	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	93 1502	443 930 940 110	1	1001—6114		
3	Víko spínače Schalterdeckel — Switch cover — Couvercle de conjoncteur — Tapa del interruptor	93 1565	443 938 324 220	1	1001—6114		
4	Dotekový šroub Kontaktschraube — Contact screw — Vis de contact — Tornillo de contacto	93 1507	443 938 324 220	1	1001—6114		
5	Dotekový šroub Kontaktschraube — Contact screw — Vis de contact — Tornillo de contacto	93 1508	443 938 324 230	1	1001—6114		
5a	Víko spínače Schalterdeckel — Switch cover — Couvercle de conjoncteur — Tapa del interruptor	93 1563 93 1510X	443 938 418 571 443 938 418 572X	1 1	1001—6114		
6	Podložka 5,3 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1511	443 937 901 217	1	1001—6114		
7	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Rondelle isolante — Arandela aislante	93 1512	443 931 040 460	2	1001—6114		
8	Kontakt Kontakt — Contact point — Contact — Contacto	93 1513	443 936 350 660	1	1001—6114		
9	Doteková výztuha Kontaktversteifung — Contact brace — Renfort de contact — Reforzamiento del contacto	93 1514	443 935 206 870	1	1001—6114		
10	Izolační trubka Isolierrohr — Insulation tube — Tube isolant — Tubo aislante	93 1515	443 934 332 640	1	1001—6114		
11	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1516		1	1001—6114		
12	Cívka navinutá Gewickelte Spule — Wounded coil — Bobine enroulée — Bobina arrolada	93 1519	443 938 010 850	1	1001—6114		
13	Plášť spínače Schalterdose — Switch casing — Enveloppe de conjoncteur — Envolture del interruptor	93 1520	443 931 658 040	1	1001—6114		
14	Příruba Flansch — Flange — Bride — Brida	93 1521	443 930 903 220	1	1001—6114		
15	Vložka Einlage — Insertion — Bague — Imposición	93 1522	443 935 210 370	1	1001—6114		
16	Jádro elektromagnetu Elektromagnetkern — Solenoid core — Noyau d'électroaimant — Núcleo del electroimán	93 1523	443 938 333 270	1	1001—6114		
17	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1524		1	1001—6114		
18	Zapínací páka Schaltthebel — Operation lever — Levier de mise en marche — Palanca de mando	93 1527	443 938 470 140	1	1001—6114		
19	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93 1528	443 933 100 810	1	1001—6114		
20	Víčko Kappe — Cap — Couvercle — Tapa	93 1529	443 933 100 810	1	1001—6114		
21	Uhlík Bürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del motor de arranque	93 1530	443 938 480 330	4	1001—6114		
22	Uhlík Bürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del motor de arranque	93 1531	443 938 490 340	4	1001—6114		

1	2	3	4	5	6	7	8
92	23	Pružina uhlíku Bürstenfeder — Carbon brush spring — Ressort de balai — Resorte de presión de la escobilla	93 1532	443 934 800 170	8	1001—6114	
	23a	Kolektorové víko Kollektordeckel — Collector end shield — Flasque côté collecteur — Tapa del colector	93 1533 93 1532X	443 934 800 170X	1 8	1001—6114 1001—6114	
	24	Kolektorové víko Kollektordeckel — Collector end shield — Flasque côté collecteur — Tapa del colector	93 1534	443 938 310 111	1	1001—6114	
	25	Krycí pás Deckband — Cover band — Sangle de protection — Cinta de protección	93 1535	443 935 207 120	1	1001—6114	
	26	Těsnicí pás Dichtungsband — Sealing band — Bande antifuite — Cinta de obturación	93 1536	443 937 204 960	1	1001—6114	
	27	Stator Stator — Stator — Stator — Estator del motor de arranque	93 1537	443 938 001 251	1	1001—6114	
	28	Cívky sestavené magnetové Zusammengesetzte Magnetspulen — Magnet coils, assembled — Bobines d'électroaimant, assemblées — Bobinas del estator, montadas	93 1538	443 938 301 330	1	1001—6114	
	29	Cívky sestavené magnetové Zusammengesetzte Magnetspulen — Magnet coils, assembled — Bobines d'électroaimant, assemblées — Bobinas del estator, montadas	93 1539	443 938 301 320	1	1001—6114	
	30	Magnetový pól Magnetpol — Magnet shoe (pole shoe) — Masse polaire — Pieza polar	93 1540	443 936 700 320	4	1001—6114	
	31	Spojovací pásek Verbindungsband — Connecting band — Bande de connexion — Cinta de conexión	93 1541	443 938 402 910	1	1001—6114	
	32	Izolační podložka 10,3 Isolierunterlage — Insulation pad — Cale isolante — Arandela aislante	93 1542	443 937 901 078	2	1001—6114	
	33	Izolační pouzdro Isolierbuchse — Insulation sleeve — Bague isolante — Buje aislante	93 1543	443 934 332 670	1	1001—6114	
	34	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 1544	443 932 000 200	2	1001—6114	
	35	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1545	443 930 901 500	2	1001—6114	
	36	Rotor Rotor — Rotor — Rotor — Rotor	93 1546	443 938 002 731	1	1001—6114	
	37	Lamela Lamelle — Segment — Lame — Lámina	93 1548	443 931 041 500	1	1001—6114	
	38	Mezistěna Trennwand — Partition — Cloison — Tabique	93 1549	443 938 800 440	1	1001—6114	
	39	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 1550	443 932 000 210	1	1001—6114	
	40	Volnoběžka Freilaufkupplung — Starter pinion — Roue libre — Piñón libre	93 1551	443 938 014 101	1	1001—6114	
	41	Korunová matice Kronenmutter — Castle nut — Ecrou à créneaux — Tuerca de corona	93 1552	443 930 800 310	1	1001—6114	
	42	Pojistné pero Sicherungsfeder — Spring clip — Ressort de sûreté — Chaveta de seguridad	93 1555	443 935 800 560	2	1001—6114	
	43	Kroužek uzavírací Verschlussring — Locking ring — Anneau de fermeture — Anillo de cierre	93 1556	443 932 050 040	1	1001—6114	
	44	Objímka volnoběžky Freilaufkupplungsmuffe — Starter pinion sleeve — Manchon de roue libre — Manguito del piñón libre	93 1557	443 932 100 150	2	1001—6114	

1	2	3	4	5	6	7	8
92	45	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1558		1	1001—6114	
	46	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1559		1	1001—6114	
	47	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 1560	443 932 000 190	1	1001—6114	
	48	Spínač Schalter — Starter switch — Conjoncteur — Contacto electromagnético	93 1561	443 938 012 091	1	1001—6114	
	50	Břemenové víko Lastendeckel — Drive end shield — Flasque côté entraînement — Tapa de carga	93 1564	443 938 312 281	1	1001—6114	
	51	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1566	443 935 220 380	1	1001—6114	
	52	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1567	443 930 902 500	1	1001—6114	
	53	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague entretoise — Anillo distanciador	93 1568	443 930 905 020	1	1001—6114	
	54	Držák uhlíků Kohlenbürstenhalter — Carbon brush holder — Porte-charbon — Porteescobilla	93 1569	443 938 474 100	4	1001—6114	
	55	Izolační trubka Isolierrohr — Insulation tube — Tube isolant — Tubo aislante	93 1571	443 934 332 740	4	1001—6114	
	56	Izolační podložka 4,3 Isolierunterlage — Insulation pad — Cale isolante — Arandela aislante	93 1572	443 937 901 031	4	1001—6114	
	56a	Hadička z novoplastu Kunststoffschlauch — Hose made of plastic material — Tuyau de plastique — Tubo de material plástico	93 1573	443 934 332 680	1	1001—6114	
	57	Pojistný kroužek 6 ČSN 02 2929.04 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0210	311 732 930 060	2	1001—6114	
	58	Šroub M 6×210 ČSN 02 1101.10 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0136	309 101 006 210	4	1001—6114	
	59	Šroub M 4×8 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1907	309 231 204 008	4	1001—6114	
	60	Šroub M 4×12 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1909	309 231 204 012	5	1001—6114	
	61	Šroub M 10×18 ČSN 02 1151 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2334	309 051 010 018	4	1001—6114	
	62	Šroub M 6×16 ČSN 02 1303.00 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3169	309 003 006 016	2	1001—6114	
	63	Matice M 4 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3506	311 120 121 040	1	1001—6114	
	64	Matice M 10 ČSN 02 1403.20 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3771	311 120 301 100	3	1001—6114	
	65	Podložka 4,3 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4306	311 210 210 043	6	1001—6114	
	66	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4628	311 204 020 060	6	1001—6114	
	67	Podložka 10,5 ČSN 02 1744.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4632	311 204 420 105	3	1001—6114	
	68	Podložka 4,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4827	311 204 020 040	9	1001—6114	
	69	Závlačka 3,2×32 ČSN 02 1781.02 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4915		1	1001—6114	
	70	Nýt 4×20 ČSN 02 2301.09 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7042	311 610 104 020	8	1001—6114	
	71	Nýt 3×7 ČSN 02 2380.01 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7477	548 212 032 008	1	1001—6114	

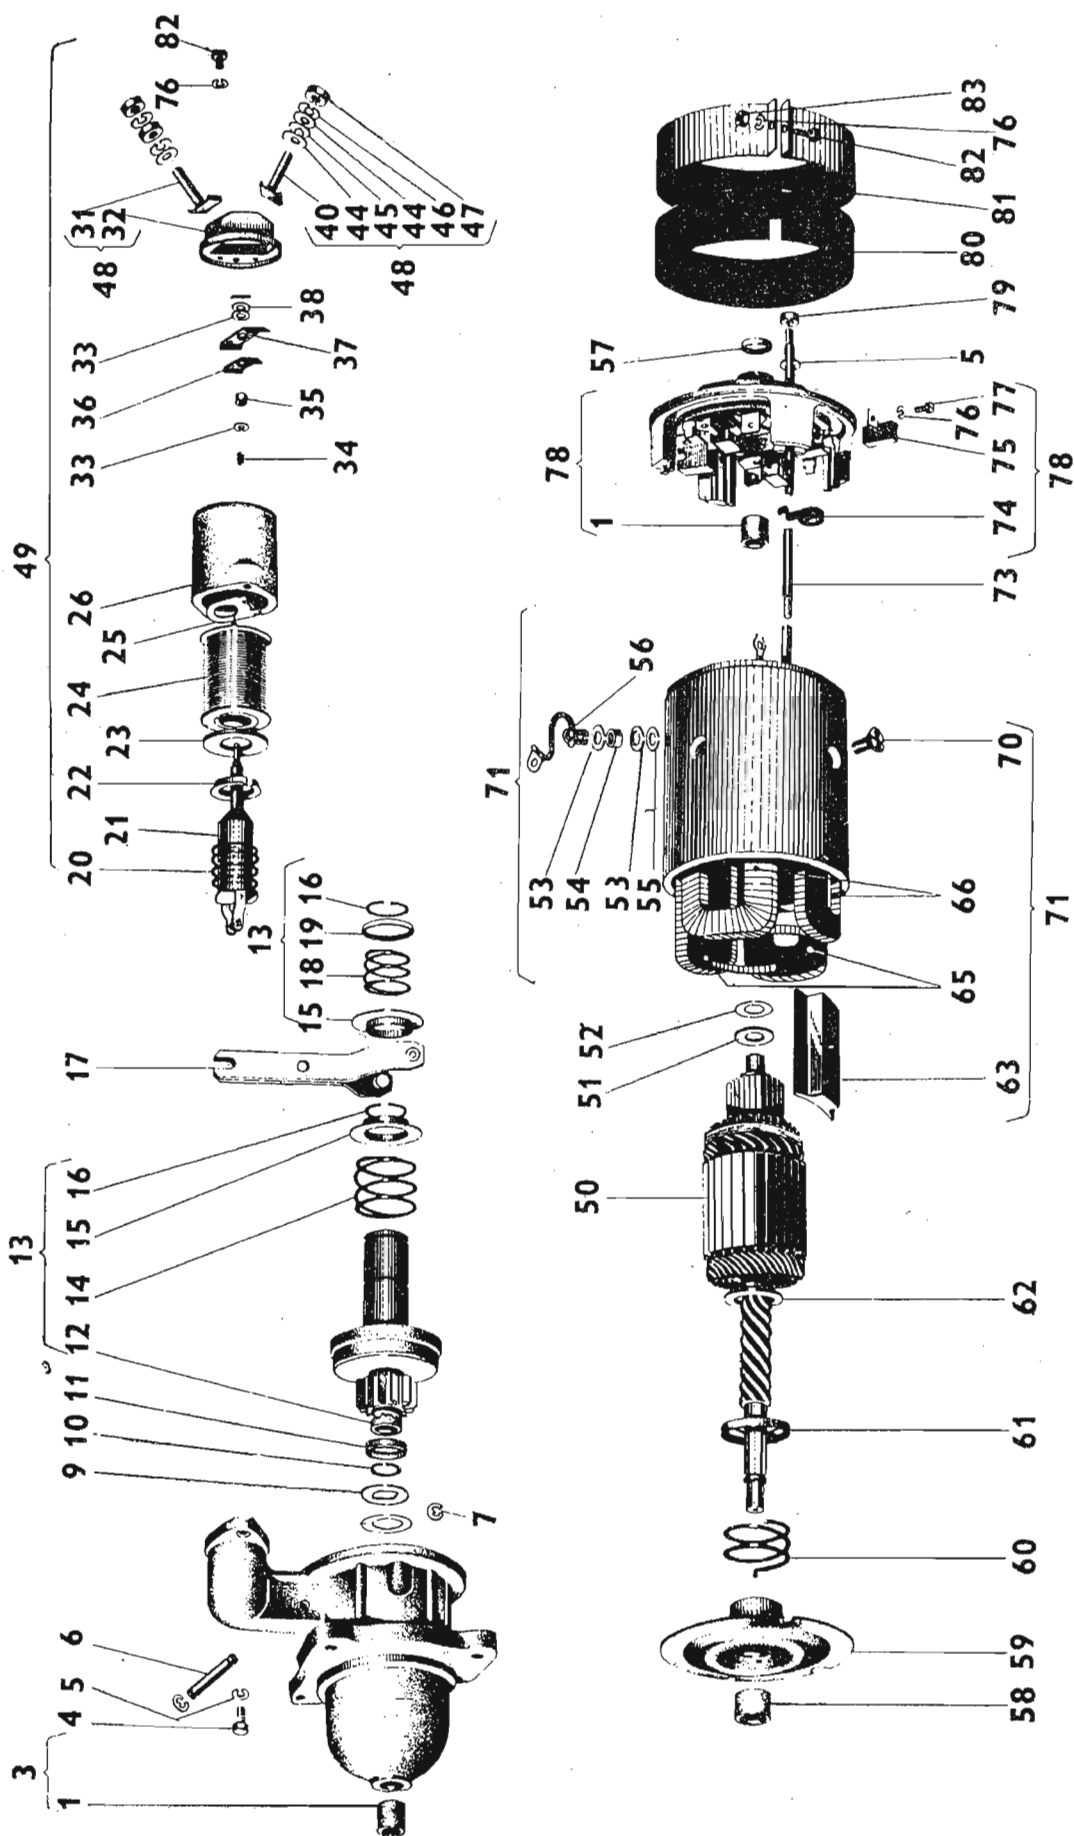


SPOUŠTĚČ (Z 8011, Z 8045)

ANLASSER — STARTER MOTOR — DÉMARREUR — MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO

1	2	3	4	5	6	7	8
93	Spouštěč Anlasser — Starter motor — Démarreur — Motor de arranque eléctrico	97 6118	443 115 144 440	1	1001—23657		
1	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 2247	443 932 000 710	2			
3	Břemenové víko Lastendeckel — Drive end shield — Flasque côté entraînement — Tapa de carga	93 2245	443 930 150 621	1			
4	Šroub M 6×18 ČSN 02 1303.24 Schruabe — Bolt — Vis — Tornillo	93 2244	309 003 006 018	2			
5	Pružná podložka Ø 6,1 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4628	311 214 060 061	4			
6	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93 2203	443 933 102 310	1			
7	Pojistný kroužek 6 ČSN 02 2929.04 Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0210	311 732 900 063	2			
9	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2241	443 932 906 960	1			
10	Pojistný kroužek Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	93 2205	443 934 770 440	1			
11	Pojistný kroužek Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	93 2206	443 936 800 820	1			
12	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 2207	443 932 000 940	1			
13	Volnoběžka Freilaufkupplung — Starter pinion — Roue libre — Piñón libre	93 2208	443 930 154 210	1			
14	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 2209	443 934 502 070	1			
15	Objímka volnoběžky Freilaufkupplungsmuffe — Starter pinion sleeve — Manchon de roue libre — Manguito del piñón libre	93 2210	443 936 800 540	2			
16	Pojistné pero Sicherungsfeder — Spring clip — Ressort de sûreté — Chaveta de seguridad	93 2211	443 934 501 590	2			
17	Zapínací páka Schalthebel — Operation lever — Levier de mise en marche — Palanca de mando	93 2212	443 930 152 051	1			
18	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 2213	443 934 501 610	1			
19	Kroužek uzavírací Verschlussring — Locking ring — Anneau de fermeture — Anillo de cierre	93 2214	443 935 603 890	1			
20	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1524	443 934 500 550	1			
21	Jádro elektromagnetu Elektromagnetskern — Solenoid core — Noyau d'électro-aimant — Núcleo del electroimán	93 1523	443 930 156 960	1			
22	Vložka Einlage — Insertion [liner] — Bague — Imposición	93 1522	443 935 210 370	1			
23	Příruba Flansch — Flange — Bride — Brida	93 1521	443 932 903 220	1			
24	Cívka navinutá Gewickelte Spule — Wounded coil — Bobine enroulée — Bobina arrolada	93 1519	443 930 150 121	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
93	25	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1566	443 935 220 380	1		
	26	Plášť spínače Schalterdose — Switch casing — Enveloppe de conjoncteur — Envoltura del interruptor	93 1520	443 931 658 040	1		
	31	Dotykový šroub Kontaktschraube — Contact bolt — Vis de contact — Tornillo de contacto	93 1507	443 930 150 460	1		
	32	Víko spínače Schalterdeckel — Switch cover — Couvercle de conjoncteur — Tapa del interruptor	93 1565	443 937 204 120	1		
	33	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Rondelle isolante — Arandela aislante	93 1512	443 931 040 460	2		
	34	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1516	443 934 500 560	1		
	35	Izolační trubka Isolierrohr — Insulation tube — Tube isolant — Tubo aislante	93 1515	443 934 332 640	1		
	36	Doteková výztuha Kontaktversteifung — Contact brace — Renfort de contact — Reforzamiento de contacto	93 1514	443 935 206 870	1		
	37	Kontakt Kontakt — Contact point — Contact — Contacto	93 1513	443 936 350 660	1		
	38	Podložka 5,3/9×1 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1511	443 934 901 217	1		
	40	Dotekový šroub Kontaktschraube — Contact screw — Vis de contact — Tornillo de contacto	93 1508	443 930 150 450	1		
	44	Podložka 10,5/19×1,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 1501	443 934 901 103	3		
	45	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	93 1502	443 932 940 112	1		
	46	Podložka 10,2 ČSN 02 1744.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4612	311 214 400 105	3		
	47	Matice M 10 ČSN 02 1403.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3771	311 120 301 100	3		
	48	Víko spínače Schalterdeckel — Switch cover — Couvercle de conjoncteur — Tapa del interruptor	93 2242	443 930 151 290	1		
	49	Spínač Schalter — Starter switch — Conjoncteur — Contacto electromagnético	93 2243	433 930 153 751	1		
	50	Rotor Rotor — Rotor — Rotor — Rotor	93 2217	443 930 154 001	1		
	51	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2218	443 932 905 450	1		
	52	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2219	443 931 043 950	1		
	53	Izolační podložka Isolierunterlage — Insulation pad — Rondelle isolante — Arandela aislante	93 2220	443 934 901 193	2		
	54	Izolační pouzdro Isolierbuchse — Insulation sleeve — Bague isolante — Buje aislante	93 2221	443 934 334 520	1		
	55	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2222	443 935 218 650	1		
	56	Spojovací pásek Verbindungsband — Connecting band — Bande de connexion — Cinta de conexión	93 2223	443 931 151 370	1		
	57	Vičko Kappe — Cap — Couvercle — Tapa	93 2224	443 935 602 940	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
93	58	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 2225	443 932 000 720	1		
	59	Mezistěna se samomazným ložiskem Trennwand mit selbstschmierendem Lager — Partition with self-lubricating bearing — Cloison avec palier autograisseur — Tabique con cojinete autolubricante	93 2239	443 930 152 420	1		
	60	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 2238	443 934 750 360	1		
	61	Lamela Lamela — Segment — Lame — Lámina	93 2226	443 935 602 930	1		
	62	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2240	443 932 905 490	1		
	63	Magnetový pól Magnetpol — Magnet shoe (pole shoe) — Masse polaire — Pieza polar	93 2227	443 936 700 770	4		
	65	Magnetové cívky sestavené Zusammengesetzte Magnetspulen — Magnet coils, assembled — Bobines d'électroaimant, assemblées — Bobinas del estator, montadas	93 2229	443 930 150 781	1		
	66	Magnetové cívky sestavené Zusammengesetzte Magnetspulen — Magnet coils, assembled — Bobines d'électroaimant, assemblées — Bobinas del estator, montadas	93 2230	443 938 305 510	1		
	70	Šroub M 10×16 ČSN 02 1151.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2335	309 253 010 016	4		
	71	Stator Stator — Stator — Stator — Estator del motor de arranque	93 2246	443 930 154 400	1		
	73	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 2237	443 932 400 950	2		
	74	Pružina uhlíku Bürstenfeder — Carbon brush spring — Ressort de balai — Resorte de presión de la escobilla	93 2232	443 934 800 570	4		
	75	Uhlík Bürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del motor de arranque	93 2233	443 930 151 777	4		
	76	Podložka Ø 4,1 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4827	311 214 000 041	9		
	77	Šroub M 4×8 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1907	309 231 004 008	4		
	78	Kolektorové víko Kollektordeckel — Collector end shield — Flasque côté collecteur — Tapa del colector	93 2234	443 930 154 180	1		
	79	Matice M 6 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3669 99 3609X	311 120 311 060	2 2		
	80	Vložka Einlage — Insertion (liner) — Bague — Imposición	93 2236		1		
	81	Krycí pás Deckband — Cover band — Sangle de protection — Cinta de protección	93 2235	443 935 223 890	1		
	82	Šroub M 4×12 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1909	309 231 004 012	5		
	83	Matice M 4 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3506	311 120 104 000	1		

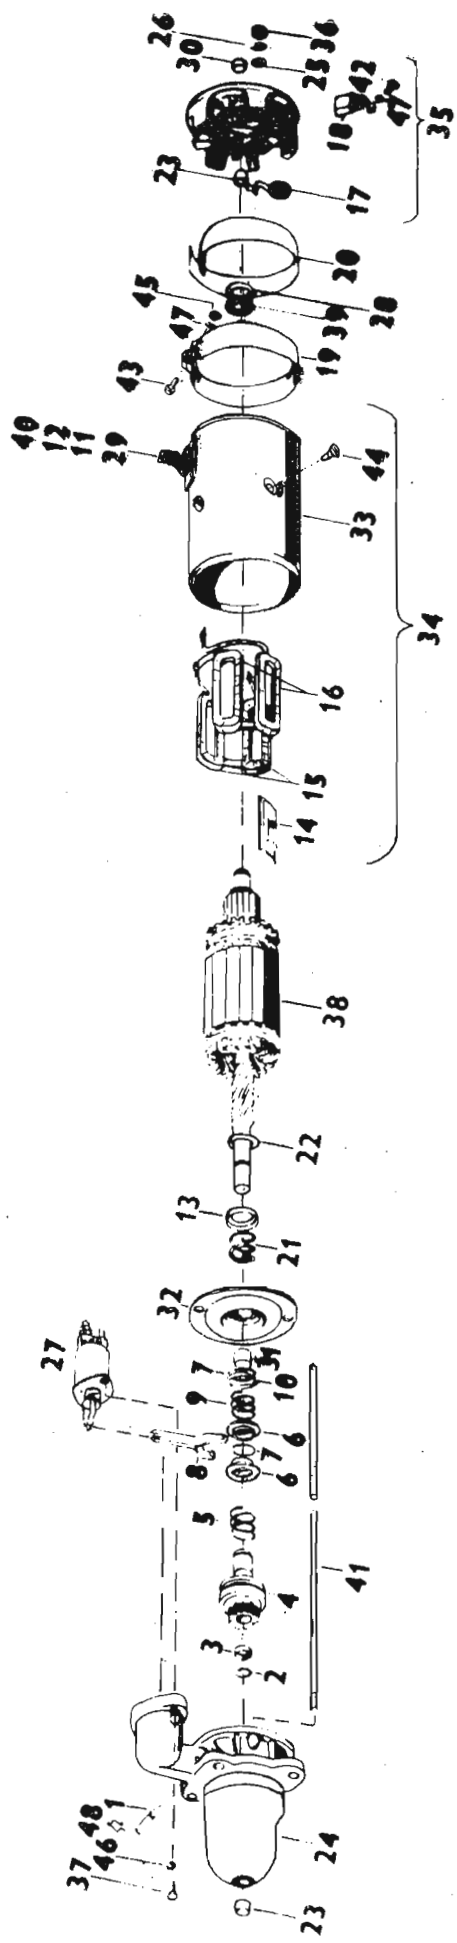


SPOUŠTĚČ (Z 8011, Z 8045)

ANLASSER — STARTER MOTOR — DÉMARREUR — MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO

1	2	3	4	5	6	7	8
94	Spoùštĕč Anlasser — Starter motor — Démarreur — Motor de arranque eléctrico	97 6112 97 6118	443 115 144 540 443 115 144 440	1 1	23658— 1001—23657		
1	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93 2203	443 933 102 310	1			
2	Pojistný kroužek pružný Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	93 2205	315 817 080 340	1			
3	Pojistný kroužek Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	93 2206	443 936 800 820	1			
4	Volnoběžka úplná Vollst. Freilaufkupplung — Starter pinion assembly — Roue libre complète — Piñón libre, completo	93 2208	443 930 154 210	1			
5	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 2209	315 112 161 754	1			
6	Objímka volnoběžky Freilaufkupplungsmuffe — Starter pinion sleeve — Manchon de roue libre — Manguito del piñón libre	93 2210	443 936 800 540	2			
7	Pojistné pero Sicherungsfeder — Spring clip — Ressort de sûreté — Chaveta de seguridad	93 2211	315 182 202 624	2			
8	Zapínací páka Schaltthebel — Operation lever — Levier de mise en marche — Palanca de mando	93 2212	443 930 152 051	1			
9	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 2213	315 110 011 560	1			
10	Kroužek uzavírací Verschlussring — Locking ring — Anneau de fermeture — Anillo de cierre	93 2214	443 935 603 890	1			
11	Izolační pouzdro Isolierbuchse — Insulation sleeve — Bague isolante — Buje aislante	93 2221	443 934 334 520	1			
12	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2222	443 935 218 650	1			
13	Lamela Lamelle — Segment — Lame — Lámina	93 2226	443 935 602 930	1			
14	Magnetový pól Magnetpol — Magnet shoe (pole shoe) — Masse polaire — Pieza polar	93 2227	155 891 375 025	4			
15	Magnetové cívky sestavené Zusammengesetzte Magnetspulen — Magnet coils, assembled — Bobines d'électroaimant, assemblées — Bobinas del estator, montadas	93 2229	443 930 150 781	1			
16	Magnetové cívky sestavené Zusammengesetzte Magnetspulen — Magnet coils, assembled — Bobines d'électroaimant, assemblées — Bobinas del estator, montadas	93 2230	443 930 150 791	1			
17	Pružina uhlíku Bürstenfeder — Carbon brush spring — Ressort de balai — Resorte de presión de la escobilla	93 2232	315 167 151 494	4			
18	Uhlík Bürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del motor de arranque	93 2233	344 154 123 387	4			
19	Krycí pás Deckband — Cover band — Sangle de protection — Cinta de protección	93 2235	443 935 223 890	1			
20	Vložka Einlage — Insertion (liner) — Bague — Imposición	93 2236	625 532 050 211	1			
21	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 2238	315 817 222 620	1			
22	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2240	443 932 905 490	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
94	23	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 2250	323 125 527 131	2		
	24	Břemenové víko se samomazným ložiskem (poz. 23) Lastendeckel mit selbstschmierenden Lager — Drive shield with self-lubricating bearing — Flasque côté entraînement avec palier autograisseur — Tapa de carga con cojinete autolubricante	93 2262	443 930 156 171	1		
	25	Podložka Ø 7,4 ČSN 02 1702.14 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2253	311 210 200 074	2		
	26	Podložka Ø 7,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2254	311 214 000 071	2		
	27	Spínač úplný Vollst. Schalter — Starter switch assembly — Conjoncteur complet — Contacto electro-magnético, completo	93 2255	443 930 155 941	1		
	28	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2257	443 932 907 170	1		
	29	Izolační podložka Ø 10,5/19×1,5 Isolierunterlage — Insulation pad — Cale isolante — Arandela aislante	93 2258	443 934 901 079	2		
	30	Víčko Kappe — Cap — Couvercle — Tapa	93 2259	443 935 604 370	1		
	31	Samomazné ložisko Selbstschmierendes Lager — Self-lubricating bearing — Palier autograisseur — Cojinete autolubricante	93 2260	323 125 436 125	1		
	32	Mezistěna Trennwand — Partition — Cloison — Tabique	93 2261	443 930 155 860	1		
	33	Stator Stator — Stator — Stator — Estator	93 2264	443 936 441 600	1		
	34	Stator úplný (poz. 11, 12, 14—16, 29, 33, 40, 44) Vollst. Stator — Stator assembly — Stator complet — Estator del motor de arranque, completo	93 2266	443 930 156 200	1		
	35	Kolektorové víko úplné (poz. 17, 18, 23, 42, 47) Vollst. Kollektordeckel — Collector end shield assembly — Flasque côté collecteur, complet — Tapa del colector, completa	93 2268	443 930 156 371	1		
	36	Matice M 7 ČSN 02 1402.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93 2269	311 120 207 000	2		
	37	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 2270	309 203 006 016	2		
	38	Rotor Rotor — Rotor — Rotor — Rotor	93 2272	443 930 155 960	1		
	39	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 2273	443 931 044 790	1		
	40	Spojovací pásek Verbindungsband — Connecting band — Bande de connexion — Cinta de conexión	93 2274	443 930 155 850	1		
	41	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 2277	443 932 401 080	2		
	42	Šroub M 4×8 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1907	309 231 004 008	2		
	43	Šroub M 4×12 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1909	309 231 004 012	1		
	44	Šroub M 10×16 ČSN 02 1151.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2335	309 253 010 016	4		
	45	Matice M 4 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3506	311 120 104 000	1		
	46	Pružná podložka Ø 6,1 ČSN 02 1740.02 Elastische Unterlagscheibe — Elastic washer — Rondelle grower — Arandela elástica	99 4628	311 214 000 061	4		
	47	Pružná podložka Ø 4,1 ČSN 02 1740.02 Elastische Unterlagscheibe — Elastic washer — Rondelle grower — Arandela elástica	99 4827	311 214 000 041	5		
	48	Pojistný kroužek 6 ČSN 02 2929.04 Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad	97 0210	311 132 900 063	2		

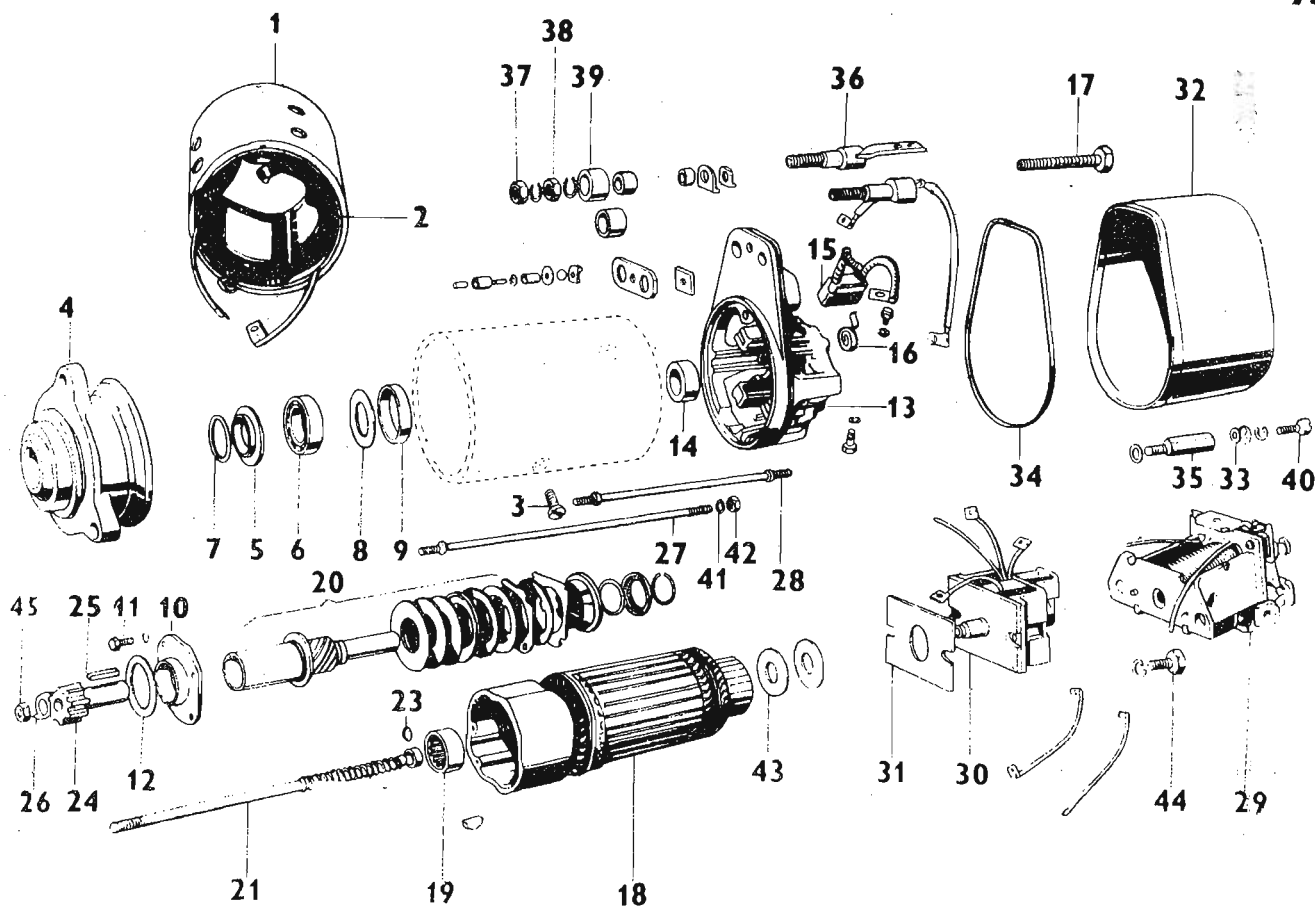

350


SPOUŠTĚČ (Z 12011, Z 12045)

ANLASSER — STARTER MOTOR — DÉMARREUR — MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO

1	2	3	4	5	6	7	8
95	Spouštěč 6k 24 Ø 127 R 20e Anlasser — Starter motor — Démarreur — Motor de arranque eléctrico		86.350.913	1	1001—		
1	Stator úplný Vollst. Stator — Stator assembled — Stator complet — Estator del motor de arranque		93.350.726	1			
2	Cívka navinutá Gewickelte Spule — Wounded coil — Bobine enroulée — Bobina arrolada		93.350.727	1			
3	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo		93.350.728	8			
4	Víko kompletní Vollst. Deckel — Cover assembled — Couvercle complet — Tapa completa		93.350.729	1			
5	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela		93.350.730	1			
6	Ložisko Lager — Bearing — Roulement — Cojinete		93.350.731	1			
7	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte		93.350.732	1			
8	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela		93.350.733	1			
9	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje		93.350.734	1			
10	Nosné víko Lastendeckel — Drive end shield — Flasque du démarreur — Tapa de carga		93.350.735	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
95	11	Šroub M 5×15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.350.736	4			
	12	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.350.737	1			
	13	Spínač zadní spodní Unterer Hinterschalter — Rear bottom switch — Conjoncteur arrière inférieur — Interruptor trasero inferior	93.350.738	1			
	14	Pouzdro Buchse — Bushing — Bague — Buje	93.350.739	1			
	15	Uhlík kompletní Vollst. Bürste — Carbon brush assembly — Balai complet — Escobilla del motor de arranque completo	93.350.740	4			
	16	Pružina uhlíku Bürstenfeder — Carbon brush spring — Ressort de balai — Resorte de presión de la escobilla	93.350.741	4			
	17	Šroub M 10×50 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.350.742	1			
	18	Rotor kompletní Vollst. Rotor — Rotor assembly — Rotor complet — Rotor completo	93.350.743	1			
	19	Jehlové ložisko Nadellager — Needle bearing — Roulement à aiguilles — Cojinete de agujas	93.350.744	1			
	20	Spoj Anschluss — Connection — Connexion — Conexión	93.350.745	1			
	21	Zasouvací mechanismus Schaltmechanismus — Engagement mechanismus — Mécanisme d'enclenchement — Mecanismo de embrague	93.350.746	1			
		Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.350.747	1			
	23	Pojistka Sicherung — Fuse — Fusible — Fusible	93.350.748	1			
	24	Pastorek Ritzel — Bevel pinion — Pignon — Piñón	93.350.749	1			
	25	Pero Feder — Key — Clavette — Chaveta	93.350.750	1			
	26	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Rondelle de sûreté — Arandela de seguridad	93.350.751	1			
	27	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.350.752	1			
	28	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.350.753	3			
	29	Spínač Schalter — Starter switch — Conjoncteur — Contacto electromagnético	93.350.754	1			
	30	Spínač spodní zadní Unterer Hinterschalter — Rear bottom switch — Conjoncteur arrière inférieur — Interruptor trasero inferior	93.350.755	1			
	31	Regulační podložka Distanzunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.350.756	1			
	32	Víko úplné Vollst. Deckel — Cover assembly — Couvercle complet — Tapa completa	93.350.757	1			
	33	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	93.350.758	2			
	34	Těsnění víka Deckeldichtung — Cover gasket — Joint de chapeau — Junta de la tapa	93.350.759	1			
	35	Svorník se závitem Gewindebolzen — Screw bolt — Axe fileté — Tornillo filetado	93.350.760	2			

1	2	3	4	5	6	7	8
95	36	Svorka Klemme — Terminal — Borne — Borne	93.350.761	1			
	37	Matice M 10 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.350.762	2			
	38	Matice M 10 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.350.763	2			
	39	Pouzdro kompletní Vollst. Buchse — Bushing assembly — Bague complète — Buje completo	93.350.764	1			
	40	Šroub M 6×16 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.350.765	2			
	41	Podložka 6,1 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.350.766	6			
	42	Matice M 6 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.350.767	4			
	43	Regulační podložka Distanzunterlagscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93.350.768	1			
	44	Šroub M 8×16 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93.350.769	2			
	45	Matice M 10 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	93.350.770	1			

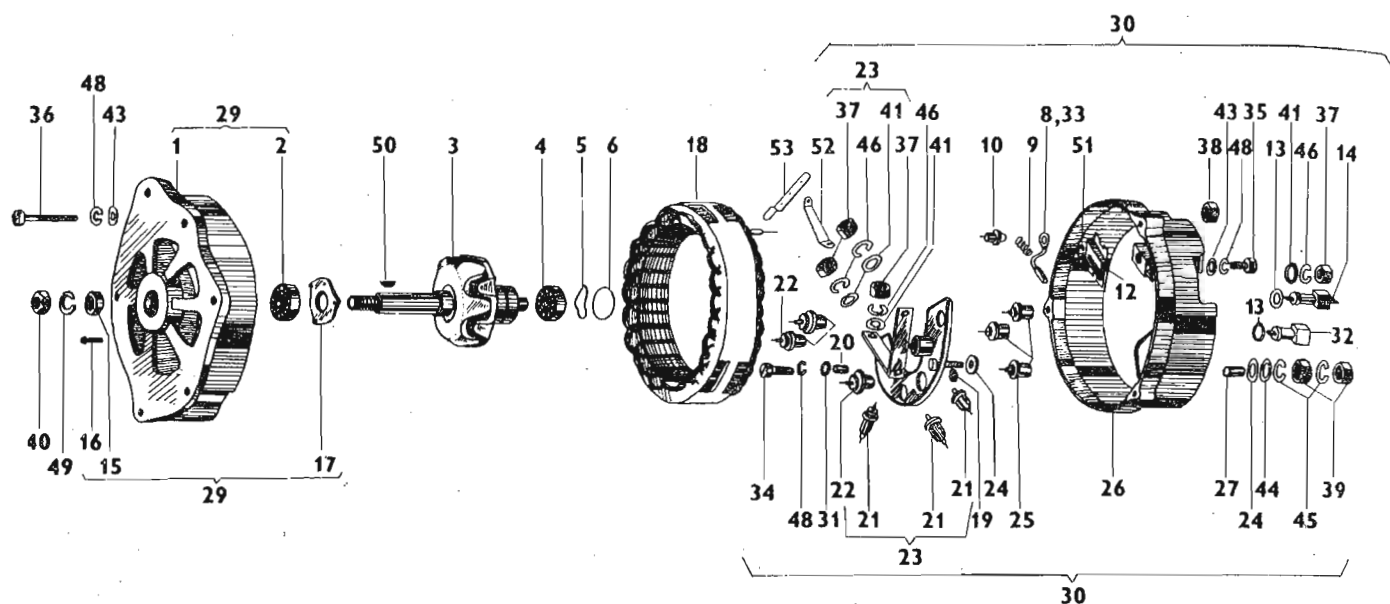

350


ALTERNÁTOR

ALTERNATOR — ALTERNATOR — ALTERNATEUR — ALTERNADOR

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Alternátor Alternator — Alternator — Alternateur — Alternador	30.350.902	443 113 516 000	1			
1	Přední víko Vorderer Deckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera	93.350.601	443 930 130 720	1			
2	Kuličkové ložisko 6303-2RS/C3 ČSN 02 4637 Kugellager — Ball bearing — Roulement à bille — Cojinete de bolas	93.350.602	324 163 030 022	1			
3	Rotor Rotor — Rotor — Rotor — Rotor	93.350.603	443 930 130 070	1			
4	Kuličkové ložisko 6201-2RS/C3 ČSN 02 4636 Kugellager — Ball bearing — Roulement à bille — Cojinete de bolas	93.350.604	324 162 010 022	1			
5	Pružný kroužek Elastischer Ring — Spring ring — Anneau élastique — Anillo elástico	93.350.605	443 934 822 730	1			
6	Kryt Deckung — Cover — Couvercle — Cubierta	93.350.606	443 931 700 700	1			
	Trubička 4×0,5 Rohr — Pipe — Tube — Tubo	93.350.607×	443 936 401 281×	3			
8	Uhlík Kohlenbürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del alternador	93.350.608	443 930 130 207	1			
9	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.350.609	443 934 501 900	2			
10	Křemíková dioda Siliziumdiode — Silicon diode — Diode à silicium — El diódo de silicio	93.350.644 93.350.610×	372 122 131 530×	2 2			
	Kabelové oko Kabelöse — Cable eyelet — Cosse-câble — Terminal de cable	93.350.611×	443 930 600 011×	1			
12	Držák uhlíku Bürstenhalter — Carbon brush holder — Porte-balai de charbon — Porta escobilla	93.350.612	443 930 130 270	2			
13	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93.350.613	443 933 925 140	2			

1	2	3	4	5	6	7	8
96	14	Kolík svorkovnice „Č“ Stift der Klemmleiste „Č“ — Pin of the terminal board „Č“ — Goupille de plaque à bornes „Č“ — Espiga de la barra de bornes „Č“	93.350.614	443 930 130 197	1		
	15	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	93.350.615	443 933 930 780	1		
	16	Nýt 4×14 Niet — Rivet — Rivet — Remache	93.350.638 93.350.616×	311 610 104 014 443 931 251 081×	3 3		
	17	Příruba Flansch — Flange — Bride — Brida	93.350.617	443 935 015 120	1		
	18	Stator Stator — Stator — Stator — Estator	93.350.618	443 930 130 452	1		
	19	Podložka 7,6/20×1,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.350.639 93.350.619×	443 934 901 221	1 2		
	20	Trubička Rohr — Tube — Tube — Tubo	93.350.620	443 936 302 070	1		
	21	Křemíková dioda 1A Siliziumdiode — Silicon diode — Diode à silicium — El diódo de silicio	93.350.672 93.350.621×	372 122 121 530×	3 3		
	22	Křemíková dioda 20A Siliziumdiode — Silicon diode — Diode à silicium — El diódo de silicio	93.350.622	372 122 175 527	3		
	23	Držák Halter — Holder — Porte — Porta	93.350.623	443 930 130 120	1		
	24	Podložka 8,2/20×1,5 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.350.624	443 934 901 064	2		
	25	Křemíková dioda 20A Siliziumdiode — Silicon diode — Diode à silicium — El diódo de silicio	93.350.625	372 122 170 526	3		
	26	Zadní víko Rückwärtiger Deckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera	93.350.626	443 930 130 810	1		
	27	Izolační trubka Isolier-Rohr — Isolation tube — Tube isolant — Tubo aislante	93.350.627	443 934 335 190	1		
		Držák diod Diodenhalter — Diode holder — Support des diodes — Portadiodas	93.350.628×	443 938 451 861×	1		
	29	Přední víko Vorderdeckel — Front cover — Couvercle avant — Tapa delantera	93.350.629	443 930 130 051	1		
	30	Zadní víko Rückwärtiger Deckel — Rear cover — Couvercle arrière — Tapa trasera	93.350.630	443 930 130 851	1		
	31	Podložka 5,3/9×1 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93.350.631	443 934 901 217	1		
	32	Kolík svorkovnice „R“ Stift der Klemmleiste „R“ — Pin of the terminal board „R“ — Goupille de plaque à bornes „R“ — Espiga de la barra de bornes „R“	93.350.632	443 930 130 187	1		
	33	Uhlík Kohlenbürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del alternador	93.350.633	443 930 130 207	1		
	34	Šroub M 5×25 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2073 99 1992×	309 231 005 025 309 231 204 016×	1 1		
	35	Šroub M 5×8 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1995	309 231 205 008	1		
	36	Šroub M 5×50 ČSN 02 1131.24 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1999	309 231 205 050	3		
	37	Matice M 3 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3521	311 120 121 030	4		
	38	Matice M 5 ČSN 02 1401.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3522	311 120 121 050	3		
	39	Matice M 6 ČSN 02 1401.89 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3528	311 180 141 060	2		
	40	Matice M 14×1,5 ČSN 02 1403.24 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3530	311 120 323 140	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
96	41	Podložka 3,2 ČSN 02 1702.14 Unterlagscheibe — Pad — Cale — Arandela	99 4451	310 210 220 032	4		
	42	Podložka 4,3 ČSN 02 1702.14 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4452×	311 210 220 043×	1		
	43	Podložka 5,3 ČSN 02 1702.14 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4453	311 210 220 053	5		
	44	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.14 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4454	311 210 220 064	1		
	45	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4628	311 204 020 060	2		
	46	Podložka 3,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4826	311 204 020 030	4		
	47	Podložka 4,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4827×	311 204 020 040×	1		
	48	Podložka 5,1 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4828	311 204 020 050	5		
	49	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.02 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4830	311 204 020 140	1		
		Nýt Ø 4×6 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7663×	543 212 040 048×	3		
	50	Pero 4×6,5 ČSN 30 1385.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8077	311 728 904 006	1		
	51	Pojistný kroužek 10 ČSN 02 2925.2 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0155	311 732 510 100	2		
		Sada náhradních dílů pro opravu 10 kusů alternátorů (poz. 5, 6, 8, 13, 15, 19—22, 24, 25, 27, 33, 51) Satz der Bestandteile für Reparaturen von 10 Alternatoren — Spare parts set for repairs of 10 pcs of alternators — Jeu des pièces détachées pour les réparations des 10 alternateurs — Juego de las piezas de repuesto para las reparaciones de 10 alternadores	93.350.634	443 928 985 000	1		
	52	Spojovací pásek Verbindungsband — Connecting band — Bande de connexion — Cinta de conexión	93.350.635	443 935 017 340	1		
	53	Spojovací pásek vývodu Verbindungsband der Ausführung — Connecting band of the outlet — Bande de connexion de la sortie — Cinta de conexión de la salida	93.350.636	443 935 017 420	3		

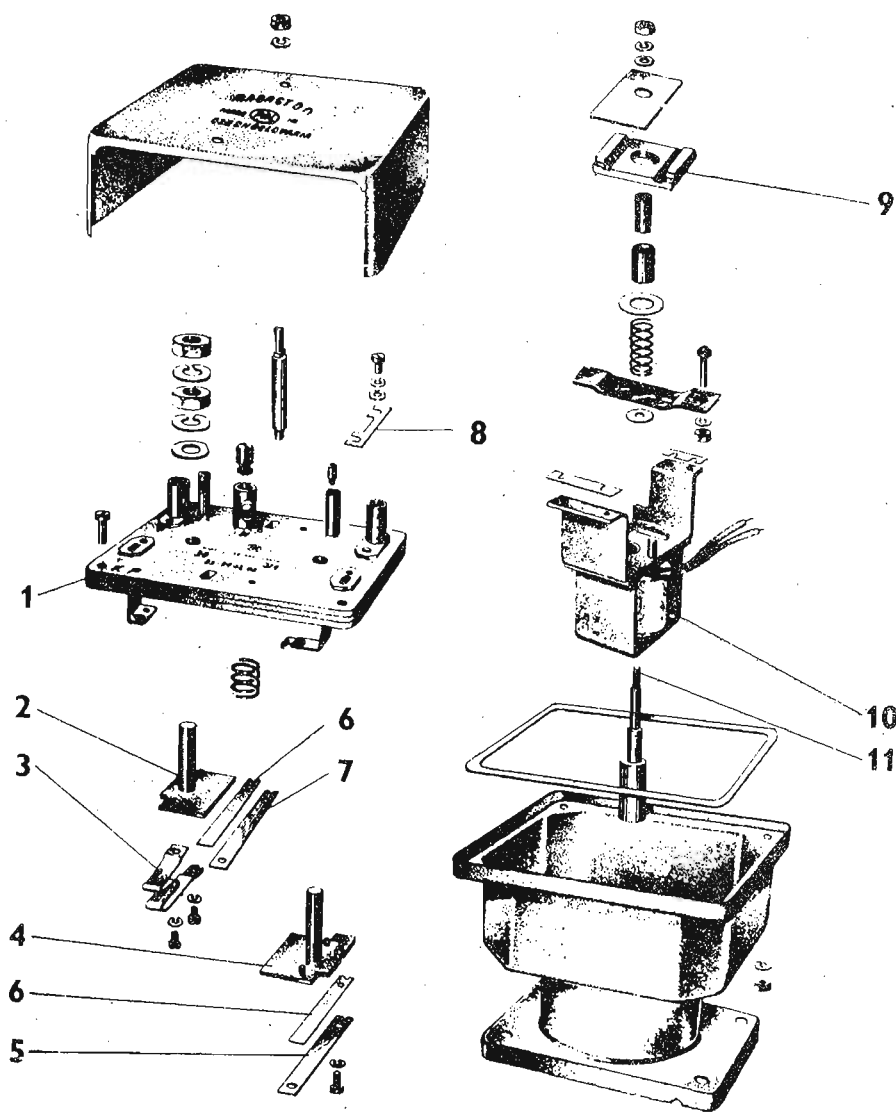

PŘEPÍNAČ BATERIÍ (Z 12011, Z 12045)

**UMSCHALTER DER AKKUMULATORENBATTERIEN — SWITCH OF THE BATTERIES —
COMMUTEUR DES BATTERIES — CONMUTADOR DE LAS BATERÍAS**


1	2	3	4	5	6	7	8
97	Přepínač baterií Umschalter der Akkumulatorenbatterien Switch of the batteries — Commutateur des batteries — Conmutador de las baterías		97 6670	443 811 443 021	1		
1	Základní deska Grundplatte — Base plate — Plaque de base — Placa de base		93.350.801	443 930 811 110	1		
2	Kontaktní deska Kontaktplatte — Contact plate — Plaque de contact — Placa de contacto		93.350.802	443 930 811 350	1		
3	Odpor 0,007 Ω Widerstand — Resistor — Résistance — Resistencia		93.350.803	443 935 208 270	1		
4	Kontaktní deska Kontaktplatte — Contact plate — Plaque de contact — Placa de contacto		93.350.804	443 930 811 290	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
97	5	Pružný dotyk Federkontakt — Resilient spring — Contact à ressort — Contacto de resorte	93.350.805	443 930 811 280	1		
	6	Přidržené pero Halterfeder — Holding spring — Ressort de fixation — Resorte de fijación	93.350.806	443 934 821 830	2		
	7	Pružný dotyk Federkontakt — Resilient spring — Contact à ressort — Contacto de resorte	93.350.807	443 930 811 040	1		
	8	Pojistka pásková 50A Sicherung — Fuse — Fusible — Fusible	93.350.808		2		
	9	Kontaktní můstek Kontaktbrücke — Contact bridge — Pont de contact — Puente de contacto	93.350.809	443 930 811 360	1		
	10	Vinutí sestavené Zusammengestellte Spule — Winding assembly — Enroulement groupé — Arrollamiento instalado	93.350.810	443 930 810 100	1		
	11	Kotva Anker — Armature — Induit — Inducido	93.350.811	443 930 810 420	1		

+ELEKTRICKÁ INSTALACE II

ELEKTROINSTALLATION II — ELECTRICAL EQUIPMENT II — ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE II —
INSTALACIÓN ELÉCTRICA II

1	2	3	4	5	6	7	8
98	1	Hadička z novoplastu Kunststoffschauch — Hose made of plastic material — Tuyau plastique — Tubo de material plástico	80.351.011	531 980 351 011	1		
	2	Hadička z novoplastu Kunststoffschauch — Hose made of plastic material — Tuyau plastique — Tubo de material plástico Z 8011	80.351.012	531 980 351 012	1		
		Z 12011, Z 12045, Z 8045	86.351.023	531 986 351 023	1		
	3	Hadička z novoplastu Kunststoffschauch — Hose made of plastic material — Tuyau plastique — Tubo de material plástico	80.351.013	531 980 351 013	1		
	4	Vodič ventilátoru topení Leiter des Heizungsüfters — Heating equipment fan wire — Conducteur du ventilateur du chauffage — Conductor del ventilador del sistema de calefacción	80.351.030 80.350.350X	531 980 351 030	1 1		
	5	Vodič předního stírače Leiter des vorderen Scheibenwischers — Front windscreen wiper wire — Conducteur de l'essuie-glace avant — Conductor del limpiaparabrisas delantero Z 8011	80.351.040 80.350.360X	531 980 351 040	1 1		
		Z 8045, Z 12045, Z 12011	86.351.010	531 986 351 010	1		
	6	Vodič zadního stírače Leiter des hinteren Scheibenwischers — Rear windscreen wiper wire — Conducteur de l'essuie-glace arrière — Conductor del limpiaparabrisas trasero	80.351.050 80.350.370X	531 980 351 050	1 1		
	7	Vodič stropní svítílny Leiter des Deckenleuchte — Cab ceiling lamp wire — Conducteur de la lampe de plafond de la cabine — Conductor de la lámpara del techo de la cabina	80.351.060 80.351.007X 80.350.283X	531 980 351 060	1 1 1	1001— 1001—3228	
	8	Vodič zadního světlometu Leiter des hinteren Scheinwerfers — Wire for rear headlamp — Conducteur du phare arrière — Conductor del faro trasero Z 8011	80.351.070	531 980 351 070	1		
		Z 8045, Z 12045, Z 12011	—	—	—		
	9	Vodič kabiny 1 Leiter zur Kabine 1 — Cab wire 1 — Conducteur de la cabine 1 — Conductor de la cabina 1	80.351.080 80.351.010X 80.350.282X	531 980 351 080	1 1 1	1001— 1001—3238	
	10	Stírač WS 9d Scheibenwischer — Windscreen wiper — Essuie-glace — Limpiaparabrisas Z 8011	80.351.902 80.350.941X		2 2		
		Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.351.902		1		
	11	Raménko stírače Scheibenwischerarm — Windscreen wiper arm with wiper — Bras de l'essuie-glace avec raclette — Brazo del limpiaparabrisas con limpiador Z 8011	80.351.903 80.350.942X		2 2		
		Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.351.903		1		
	12	Raménko stírače Scheibenwischerarm — Windscreen wiper arm with wiper — Bras de l'essuie-glace avec raclette — Brazo del limpiaparabrisas con limpiador Z 8011	—	—	—		
		Z 8045, Z 12045, Z 12011	86.351.907		1		
	13	Zadní světlomet Hinterer Scheinwerfer — Rear headlamp — Phare arrière — Faro trasero Z 8011	80.351.904+ 80.350.934X		1 1		
		Z 8045, Z 12045, Z 12011	86.351.908+		1		

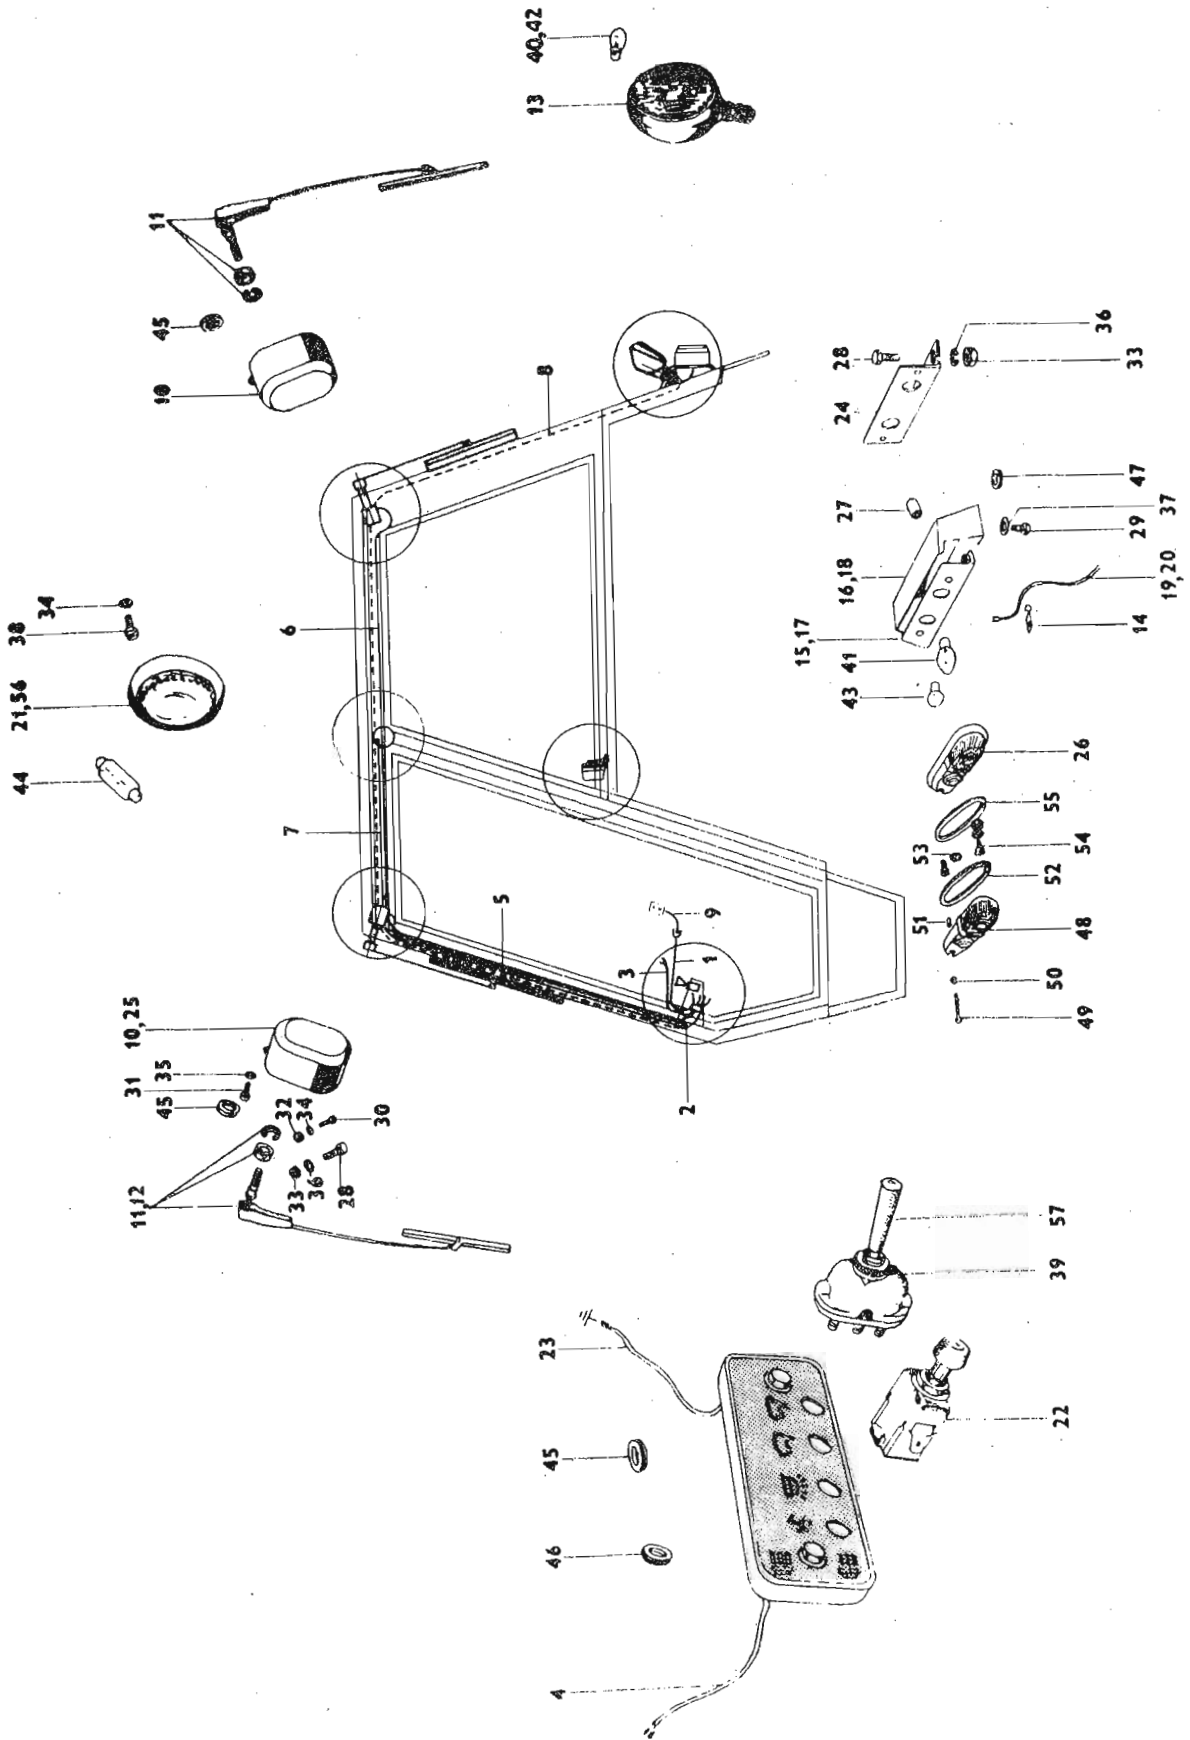


1	2	3	4	5	6	7	8
98	14	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Grapa Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.021 — — —	531 980 350 021 — — —	2 —		
	15	Nosník střední levý Linker mittlerer Träger — LH central support — Poutre médian gauche — Soporte central izquierdo Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.380× 80.350.400× — — —	531 980 350 380× — — —	1 1 —		
	16	Kryt pravý Rechter Deckel — RH cover — Couvercle droit — Tapa derecha Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.390× — — —	531 980 350 390× — — —	1 —		
	17	Nosník střední pravý Rechter mittlerer Träger — RH central support — Poutre médian droit — Soporte central derecho Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.400× 80.350.380× — — —	531 980 350 400× — — —	1 1 —		
	18	Kryt levý Linker Deckel — LH cover — Couvercle gauche — Tapa izquierda Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.410× — — —	531 980 350 410× — — —	1 —		
	19	Kabel pravého předního ukazatele směru Kabel des rechten vorderen Fahrtrichtungsan- zeigers — RH front flasher direction indicator cable — Câble du clignoteur avant, droit — Cable del indicador de dirección derecho delantero Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.420× — — —	531 980 350 420× — — —	1 —		
	20	Kabel levého předního ukazatele směru Kabel des linken vorderen Fahrtrichtungsan- zeigers — LH front flasher direction indicator cable — Câble du clignoteur avant, gauche — Cable del indicador de dirección izquierdo delantero Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	80.350.430× — — —	531 980 350 430× — — —	1 —		
	21	Stropní svítidla Deckenleuchte — Ceiling lamp — Lampe de plafond — Lámpara de techo	80.350.937 80.351.901×		1 1		
	22	Zasouvací spínač Einsteckschalter — Push-in switch — Interrupteur inserable — Interruptor deslizante Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	5611 5812 80.350.959× 80.350.922× 5611 5812 80.350.959× — — —	443 851 110 001× — — —	4 4 4 3 3 —	10261— 3239—10260 1001—3238	
	23	Ukostření Erdung — Earthing — Mise à la terre — Toma de tierra	86.351.020		1		
	24	Držák Halter — Holder — Porte — Porta	86.351.024	531 986 351 024	2		
	25	Stírací souprava Ø 80 Vollst. Scheibenwischer — Windscreen wiper assembly — Essuie-glace complet — Limpiaparabrisas completo Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	— — — 86.351.906	— — —	— 1		
	26	Přední směrová svítidla (poz. 48—55) Vordere Blinkleuchte — Front direction cluster — Clignoteur avant — Indicador de dirección delantero Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	5611 5818 — — —	443 312 170 103 — — —	2 —		
	27	Průchodka Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	5611 5827× — — —		4 —		

1	2	3	4	5	6	7	8
98	28	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988	309 103 406 016	8		
	29	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	99 1011× — — —	309 103 408 016× — — —	4 —		
	30	Šroub M 4×25 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	99 1915× — — —	309 231 404 025× — — —	2 —		
	31	Šroub M 5×16 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	99 1920 — — —	309 231 405 016 — — —	3 —		
	32	Matice M 4 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	99 3507× — — —	311 120 141 040× — — —	2 —		
	33	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 — — —	311 120 141 060 — — —	8 —		
	34	Podložka 4,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4503 — — —	311 204 040 040 — — —	2 —		
	35	Podložka 5 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	99 4504× — — —	311 204 040 050× — — —	3 —		
	36	Podložka 6 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 — — —	311 204 040 060 — — —	8 —		
	37	Podložka 8,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	99 4639× — — —	311 204 440 084× — — —	4 —		
	38	Šroub B 4×12 ČSN 02 1132.05 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9363 — — —	309 032 104 012 — — —	2 —		
	39	Páčkový přepínač ČSN 30 4436 Hebelumschalter — Toggle switch — Commutateur à levier — Interruptor de palanca Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	97 6487 — — —	443 853 001 023 — — —	1 —		
	40	Žárovka 12 V/35 W BA 15s 221 2227 Glühlampe — Bulb — Lampe — Bombilla Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	97 7014 97 7013× 97 7026× — — —	347 221 224 150× — — —	1 1 2 —		
	41	Žárovka P 25-1 12 V/21 W BA 15s ČSN 36 0183 Glühlampe — Bulb — Lampe — Bombilla Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	97 7016 — — —	347 223 352 000 — — —	2 —		
	42	Žárovka 12 V/25 K BA 20s 221 2141 Glühlampe — Bulb — Lampe — Bombilla Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	97 7026 — — —	347 225 000 000 — — —	1 —		
	43	Žárovka 12 V/4 W ČSN 36 0186 Glühlampe — Bulb — Lampe — Bombilla Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	97 7088 97 7053× — — —	347 225 255 170 347 226 332 370× — — —	2 2 —		
	44	Žárovka 12 V/5 W 226 2323 Glühlampe — Bulb — Lampe — Bombilla	97 7104 — — —	347 226 232 370 — — —	1 —		
	45	Průchodka 11×2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular	97 7324 — — —	— — — — — —	4 —		
	46	Průchodka 15×2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular	97 7328 — — —	— — — — — —	1 —		

1	2	3	4	5	6	7	8
98	47	Průchodka 8×2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	97 7335 — — —	—	2		
	48	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Cristal de protección Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1826 — — —	443 930 900 008 — — —	2		
	49	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1848 — — —	443 930 287 045 — — —	2		
	50	Pryžová podložka Gummiunterlage — Rubber pad — Cale de caoutchouc — Arandela de goma Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1849 — — —	443 930 420 114 — — —	2		
	51	Zajišťovací podložka Sicherungsunterlage — Lock pad — Cale de blocage — Arandela de seguridad Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1850 — — —	443 930 105 044 — — —	2		
	52	Pryžové těsnění vnitřní Innere Gummidichtung — Inner rubber gasket — Pièce d'étanchéité de caoutchouc, intérieure — Junta interior de goma Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1851 — — —	443 930 421 020 — — —	2		
	53	Průchodka Tülle — Grommet — Traversée — Boquilla de paso Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1852 — — —	443 930 702 016 — — —	4		
	54	Šroub s vnitřním závitem Schraube mit innerem Gewinde — Screw provided with inner threading — Vis pourvue d'un filetage intérieur — Tornillo con filete interior Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1853 — — —	443 930 006 003 — — —	2		
	55	Pryžové těsnění Äussere Gummidichtung — Outer rubber gasket — Pièce d'étanchéité de caoutchouc, extérieure — Junta exterior de goma Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1854 — — —	443 930 423 002 — — —	2		
	56	Krycí výlisek Abdeckungspressstück — Covering pressed part — Pièce pressée de tôle à couvrir — Pieza prensada	93.350.502		1		
	57	Páčka přepínače směrníků Umschalterhebel der Fahrtrichtung — Toggle switch lever — Levier de commutateur des clignoteurs — Palanquita de los indicadores de dirección Elektrická instalace kabiny (poz. 1—7, 9—11, 21, 22, 34, 38, 45, 46) Elektroinstallation der Kabine — Electrical equipment of the cab — Equipement électrique de la cabine — Instalación eléctrica de cabina Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011 Elektrická instalace kabiny (poz. 1—7, 9—12, 21—23, 25, 28, 30—36, 38, 39, 44—46) Elektroinstallation der Kabine — Electrical equipment of the cab — Equipement électrique de la cabine — Instalación eléctrica de cabina Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	93 1855 80.351.009× — — — 86.351.989× — — —		1 1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
98	Směrová svítlna přední pravá pro kabinu (poz. 14, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 41, 43, 47) Vordere rechte Blinkleuchte für das Fahrerhaus — RH front direction indicator lamp for the cab — Clignoteur avant droit pour la cabine — Lámpara de dirección delantera derecha para la cabina	80.351.979		1			
	Směrová svítlna přední levá pro kabinu (poz. 14, 15, 18, 20, 26, 27, 29, 37, 41, 43, 47) Vordere linke Blinkleuchte für das Fahrerhaus — LH front direction indicator lamp for the cab — Clignoteur avant gauche pour la cabine — Lámpara de dirección delantera izquierda para la cabina	80.351.989		1			
	Zadní světlomet úplný (poz. 8, 13, 40) Vollst. hinterer Scheinwerfer — Rear headlamp - assembly — Phare arrière complet — Faro trasero completo	80.351.999		1			
	Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	— — — — —		—			
	Zadní světlomet úplný (poz. 13, 42) Vollst. hinterer Scheinwerfer — Rear headlamp - assembly — Phare arrière complet — Faro trasero completo	86.351.999		1			
	Z 8011 Z 8045, Z 12045, Z 12011	— — — — —		—			


Montuje-li se skupina 351, nemontují se ze skupiny 350 součástky: 80.350.879, 80.350.889, 97 7332-2X. — Wird die Gruppe 351 montiert werden, Bestandteile 80.350.879, 80.350.889, 97 7330-2X aus der Gruppe 350 nicht montiert.
 — When installing the group 351, the parts 80.350.879, 80.350.889, 97 7330-2X of the group 350 are not fitted.
 — En montant le groupe 351, on ne monte plus du groupe 350 les pièces: 80.350.879, 80.350.889, 97 7330-2X.
 — Al montar el grupo 351, no se montan del grupo 350 las piezas 80.350.879, 80.350.889, 97 7330-2X.

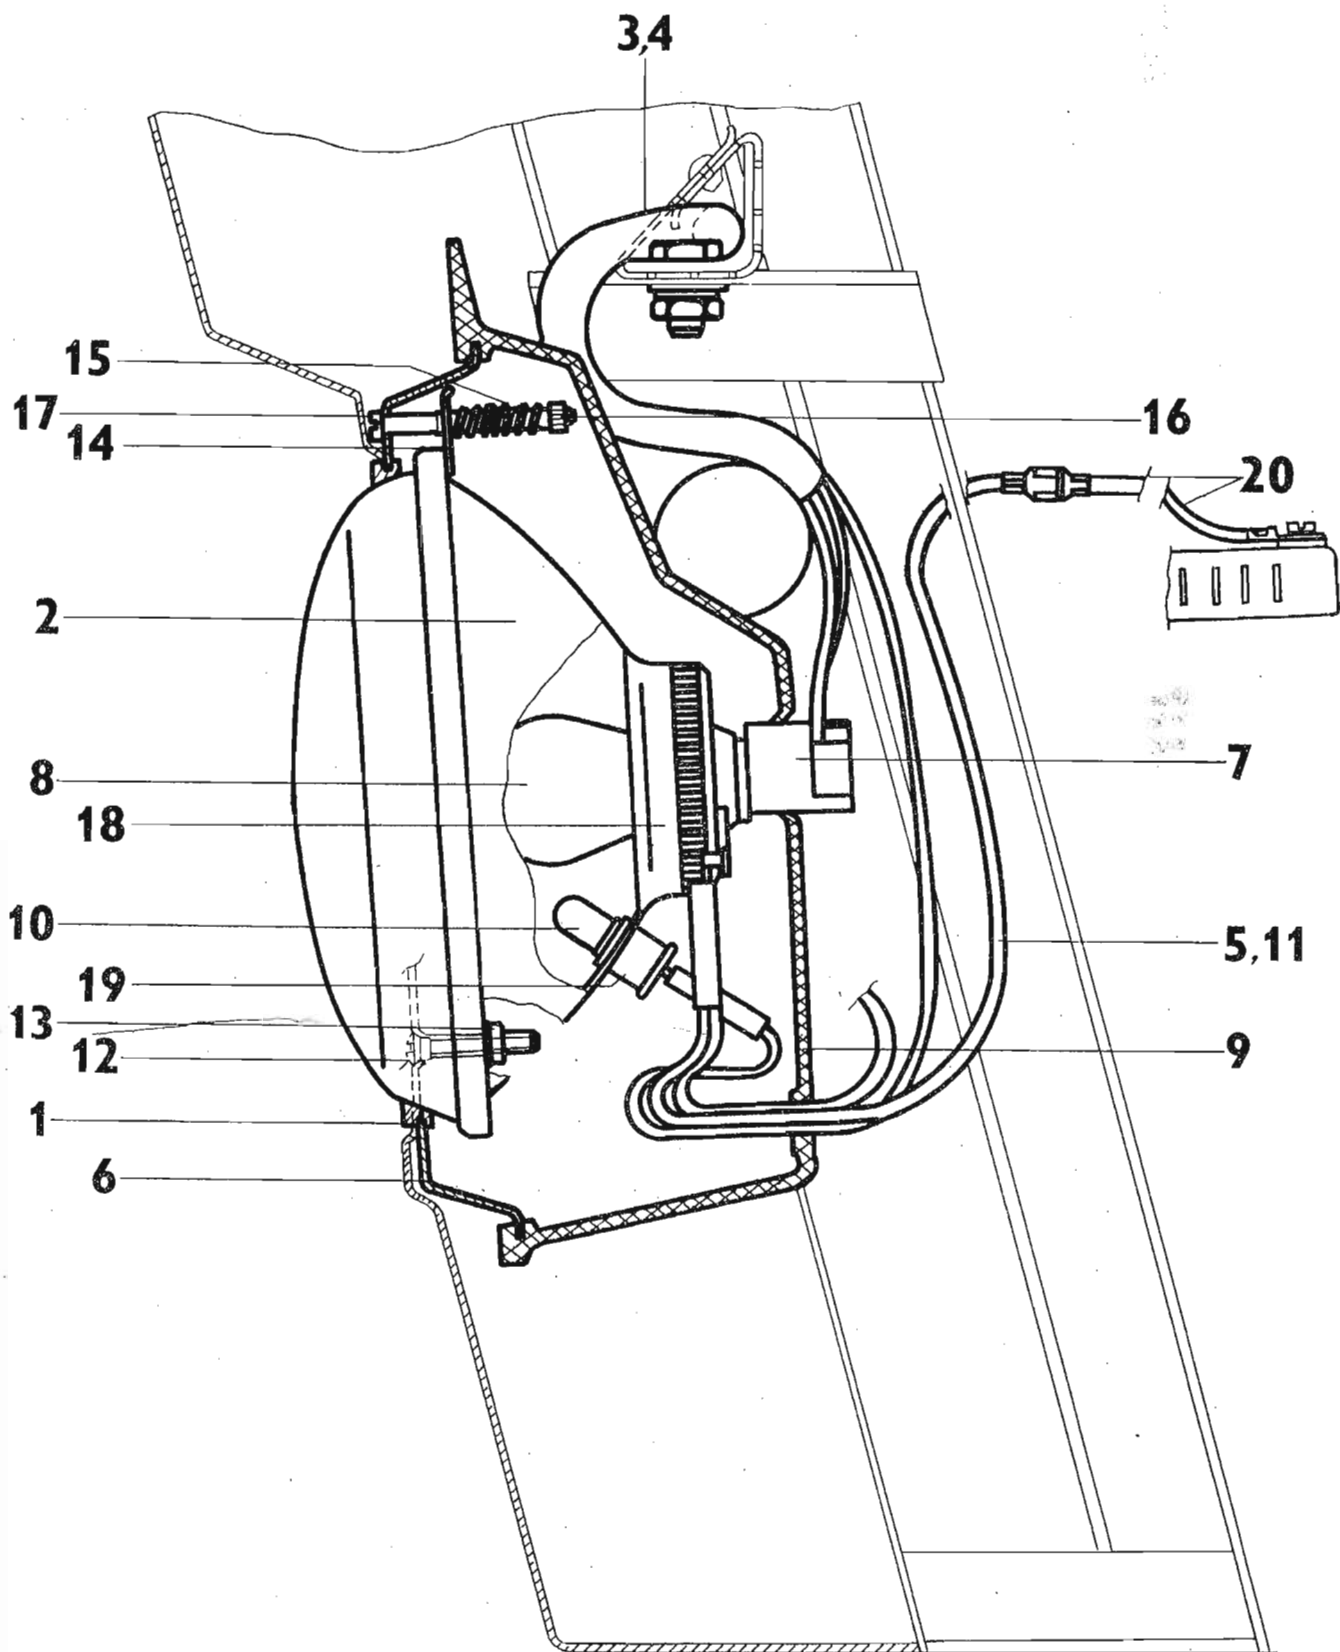

+ELEKTRICKÁ INSTALACE III

ELEKTROINSTALLATION III — ELECTRICAL EQUIPMENT III — ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE III —
INSTALACIÓN ELECTRICA III

1	2	3	4	5	6	7	8
99	1	Kroužek Ring — Ring — Bague — Anillo	80.352.001 86.350.001X		2 2		
	2	Asymetrická vložka Asymetrische Einlage — Asymmetrical insertion — Parabole asymétrique — Parábola asimétrica	80.352.932 86.350.932X		2 2		
	3	Kabel pravého světlometu Kabel des rechten Scheinwerfers — RH headlamp cable — Câble du phare droit — Cable del faro derecho	80.352.010 86.350.010X	531 980 352 010	1 1		
	4	Kabel levého světlometu Kabel des linken Scheinwerfers — LH headlamp cable — Câble du phare gauche — Cable del faro izquierdo	80.352.020 86.350.020X	531 980 352 020	1 1		
	5	Ukostření světlometu Erdungsleiter des Scheinwerfers — Earthing cable of headlamp — Conducteur de mise à la masse du phare — Conductor de puesta a tierra del faro	80.352.030 80.352.150X 86.350.150X	531 980 352 150X	1 1 1		
	6	Kroužek Ring — Ring — Bague — Anillo	80.352.140 86.350.140X	531 980 352 140	2 2		
	7	Zásuvka asymetrické žárovky Steckdose der asymmetrischen Glühlampe — Asymmetrical bulb socket — Prise de courant de lampe asymétrique — Enchufe de la bombilla asimétrica	86.350.931		2		
	8	Asymetrická žárovka 12 V/45/40 W žlutá Gelbe asymetrische Glühlampe — Asymmetrical bulb yellow — Ampoule asymétrique jaune — Bombilla asimétrica amarilla	97 7008	347 222 555 450	2		
	8	Asymetrická žárovka 12 V/45/40 W bílá Weisse asymetrische Glühlampe — Asymmetrical bulb white — Ampoule asymétrique blanche — Bombilla asimétrica blanca	97 7007	347 222 555 350	2		
	9	Přizový kryt Gummiabdeckung — Rubber cover — Couvre en caoutchouc — Cubierta de goma	80.352.003 86.350.003X		2 2		
	10	Žárovka 12 V/4 W BA 9s ČSN 36 0186 Glühlampe — Bulb — Lampe — Bombilla	97 7088	347 225 255 170	2		
	11	Ukostření světlometu Erdungsleiter des Scheinwerfers — Earthing cable of headlamp — Conducteur de mise à la masse du phare — Conductor de puesta a tierra del faro	80.352.040 80.352.180X		1 1		
	12	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.352.906	531 980 352 906	4		
	13	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.352.907	531 980 352 907	4		
	14	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.352.908		2		
	15	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.352.909		2		
	16	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.352.910		2		
	17	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	93 1412		2		
	18	Uzávěr objímky Fassungsverschluss — Socket lock — Fermeture de coup de phare — Cierre del porta lámpara	93 1409	443 930 811 029	2		
	19	Objímka Muffe — Socket — Porte-ampoule — Abrazadera	93 1411		2		
	20	Vodič Leiter — Wire — Conducteur — Conductor	3711 5706	531 937 115 706	1		

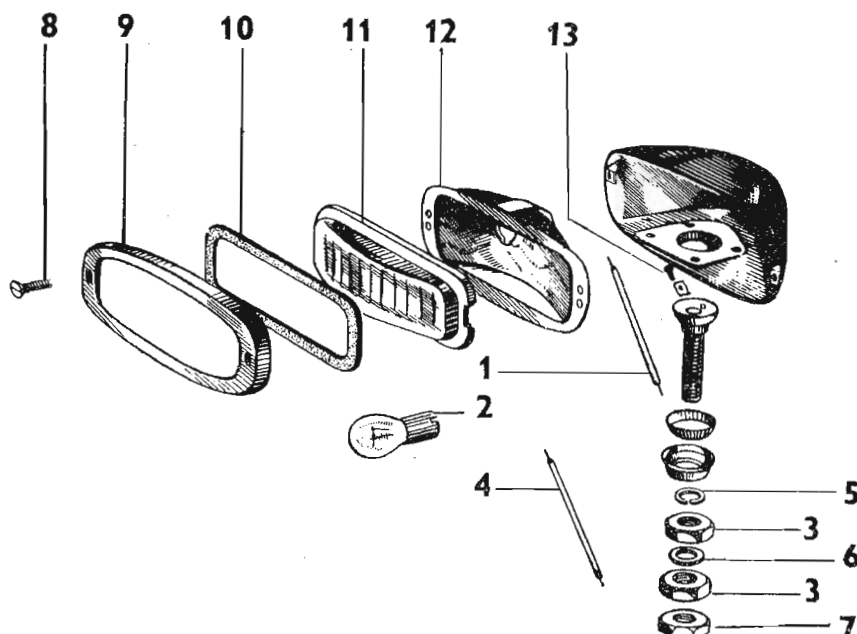



+ZADNÍ SVĚTLOMET

353

HINTERER SCHEINWERFER — REAR HEADLAMP — PHARE ARRIÈRE — FARO TRASERO

1	2	3	4	5	6	7	8
100	Zadní světlomet (poz. 1—4, 95 5821) Hinterer Scheinwerfer — Rear headlamp — Phare arrière — Faro trasero		80.353.010	1			
1	Vodič světlometu Leiter zum Scheinwerfer — Headlamp wire — Conducteur de phare — Conductor del faro		80.353.020	1			
2	Žárovka 12 V/20 W ČSN 30 4315 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla		97 7047	347 223 222 270	1		
3	Matice M 12 ČSN 02 1403 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca		99 3572	311 120 341 120	2		
	Světlomet pro couvání (poz. 5—13) Rückfahrleuchte — Headlamp for reversing — Phare de marche arrière — Faro para la marcha atrás		95 5821	443 311 402 109	1		
4	Vodič Leiter — Wire — Conducteur — Conductor		95 5824	531 900 955 824	1		
5	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela		99 4508	311 204 040 120	1		
6	Podložka 12×18 ČSN 02 9310.3 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela		97 2130	319 531 831 103	1		
7	Matice M 12 ČSN 02 1403.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca		99 3572	311 120 341 120	1		
8	Šroub s čočkovitou hlavou M 4×12 ČSN 02 1155 Linsenkopfschraube — Lenticular head screw — Vis à tête bombée — Tornillo de cabeza de lentaje		99 2382	309 055 004 012	2		
9	Rámek Rahme — Rim — Monture — Marco		93 1831		1		
10	Tvarové těsnění Profildichtung — Moulding strip — Joint d'étanchéité profilé — Junta perfilada		93 1833		1		
11	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Vidrio de protección		93 1832		1		
12	Parabolické zrcadlo Parabolischer Spiegel — Parabolic mirror — Réflecteur — Espejo parabólico		93 1838		1		
13	Šroub s válcovou hlavou M 3×6 ČSN 02 1134 Zylinderkopfschraube — Chesse head screw — Vis à tête cylindrique — Tornillo de cabeza cilíndrica		99 2042		3		

Montuje se pouze při montáži skupiny 336 — Wird nur bei der Montage der Gruppe 336 montiert. — Are mounted only in mounting group 336. — On monte seulement lors du montage du groupe 336. — Se montan sólo al montaje del grupo 336.

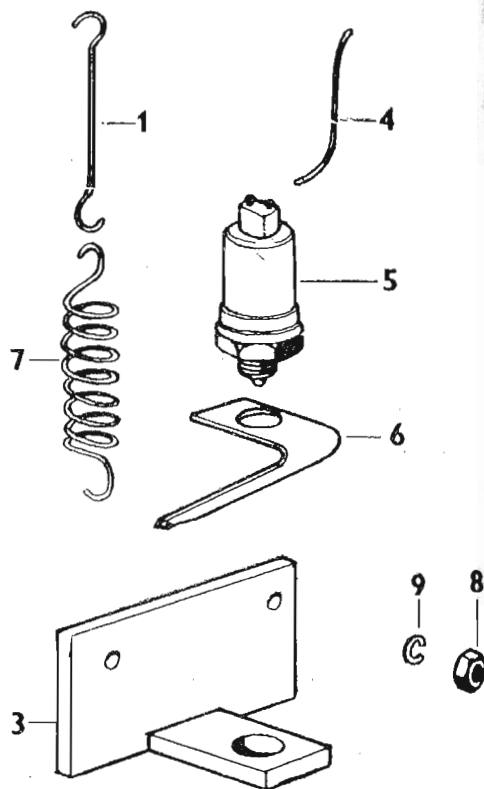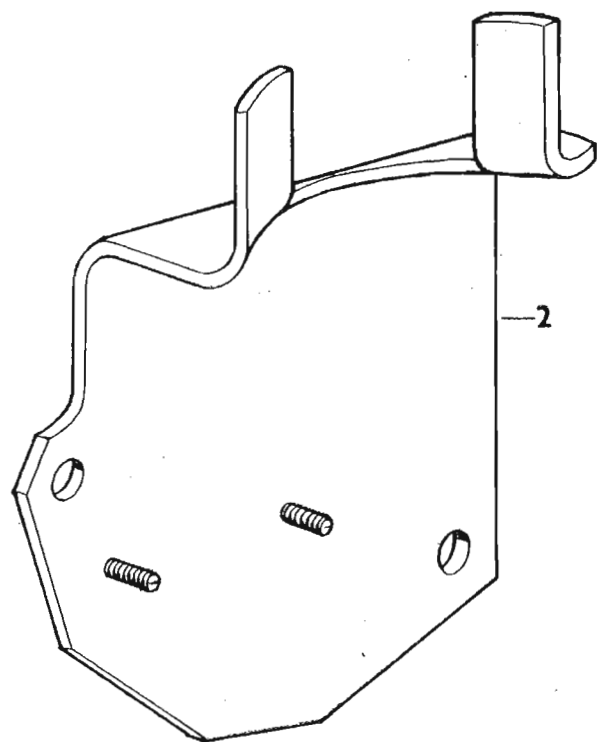

354

+JIŠTĚNÍ STARTU


SICHERUNG DES ANLASSERS — LOCKING DEVICE OF THE STARTER MOTOR — FUSIBLE DU DÉMARREUR — DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL MOTOR DE ARRANQUE

1	2	3	4	5	6	7	8
101	1	Závěs pružiny Aufhängung der Feder — Spring hinge — Suspension du ressort — Suspensión del resorte	80.354.007	531 980 354 007	1		
	2	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.354.010	531 980 354 010	1		
	3	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.354.020	531 980 354 020	1		
	4	Vodič Leiter — Cable — Conducteur — Conductor Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.354.030 86.354.010	531 980 354 030 531 986 354 010	1 1		
	5	Tlačítkový vypínač Tastenschalter — Push button switch — Interrupteur à poussoir — Interruptor acopable	80.354.901	443 854 009 001	1		
	6	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.354.004	531 980 354 004	1		
	7	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	95 2903	531 900 952 903	1		
	8	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509	311 120 141 060	2		
	9	Podložka 6 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505	311 204 040 060	2		

ELEKTRICKÁ INSTALACE IV


ELEKTROINSTALLATION IV — ELECTRICAL EQUIPMENT IV — ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE IV —
INSTALACIÓN ELÉCTRICA IV

1	2	3	4	5	6	7	8
Tato směrová světla jsou montována pouze na traktory Z 8045 od výr. čísla 22 762 a Z 12011 a Z 12045 od výr. čísla 1214. — Diese Blinkleuchten werden nur an die Schlepper Z 8045 ab Erz.-Nr. 22 762 und an die Schlepper Z 12011 und Z 12045 ab Erz.-Nr. 1214 montiert. — This direction indicator lamps are assembled on Z 8045 tractor from serial number 22 762 and on Z 12011 and Z 12045 tractors from serial number 1214 only. — Ces clignoteurs ne sont montés que sur les tracteurs Z 8045 à partir du No de fabrication 22 762 et sur les Z 12011 et Z 12045 à partir du No de fabrication 1214. — Estos lámparas de dirección están montados solamente en los tractores Z 8045 desde el número de serie 22 762 y en los Z 12011 y Z 12045 desde el número de serie 1214.							
89	20	Hlavní kabel přední Vorderes Hauptkabel — Front main cable — Câble avant principal — Cable delantero principal					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045	80.356.010	531 980 356 010	1		
		Z 12011, Z 12045	86.356.010	531 986 356 010	1		
	23	Hlavní kabel zadní Rückwärtiges Hauptkabel — Rear main cable — Câble arrière principal — Cable trasero principal					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.356.020	531 986 356 020	1		
102	1	Vodič směrového světla pravý Rechter Leiter der Blinkleuchte — RH direction indicator lamp wire — Conducteur du clignoteur droit — Conductor de la lámpara de dirección derecho					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011	86.356.030	531 986 356 030	1		
		Z 12045	88.356.010	531 988 356 010	1		
	2	Vodič směrového světla levý Linker Leiter der Blinkleuchte — LH direction indicator lamp wire — Conducteur du clignoteur gauche — Conductor de la lámpara de dirección izquierdo					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011	86.356.040	531 986 356 040	1		
		Z 12045	88.356.020	531 988 356 020	1		
	3	Vodič bočního směrového světla pravý Rechter Leiter der Seitenblinkleuchte — RH side direction indicator lamp wire — Conducteur du clignoteur latéral droit — Conductor de la lámpara de dirección lateral derecho					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.356.050	531 986 356 050	1		
	4	Vodič bočního směrového světla levý Linker Leiter der Seitenblinkleuchte — LH side direction indicator lamp wire — Conducteur du clignoteur latéral gauche — Conductor de la lámpara de dirección lateral izquierdo					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.356.060	531 986 356 060	1		
	5	Držák pravý Rechter Halter — RH holder — Support droit — Soporte derecho					
		Z 8011, Z 12045	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011	86.356.070	531 986 356 070	1		
	6	Držák levý Linker Halter — LH holder — Support gauche — Soporte izquierdo					
		Z 8011, Z 12045	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011	86.356.080	531 986 356 080	1		
	7	Držák směrové svítilny Halter der Seitenblinkleuchte — Holder of the side direction indicator lamp — Porte clignoteur latéral — Soporte de la lámpara de dirección lateral					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.356.090	531 986 356 090	2		
	8	Kryt Deckung — Cover — Couvercle — Cubierta					
		Z 8011	—	—	—	—	—
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.356.100	531 986 356 100	2		

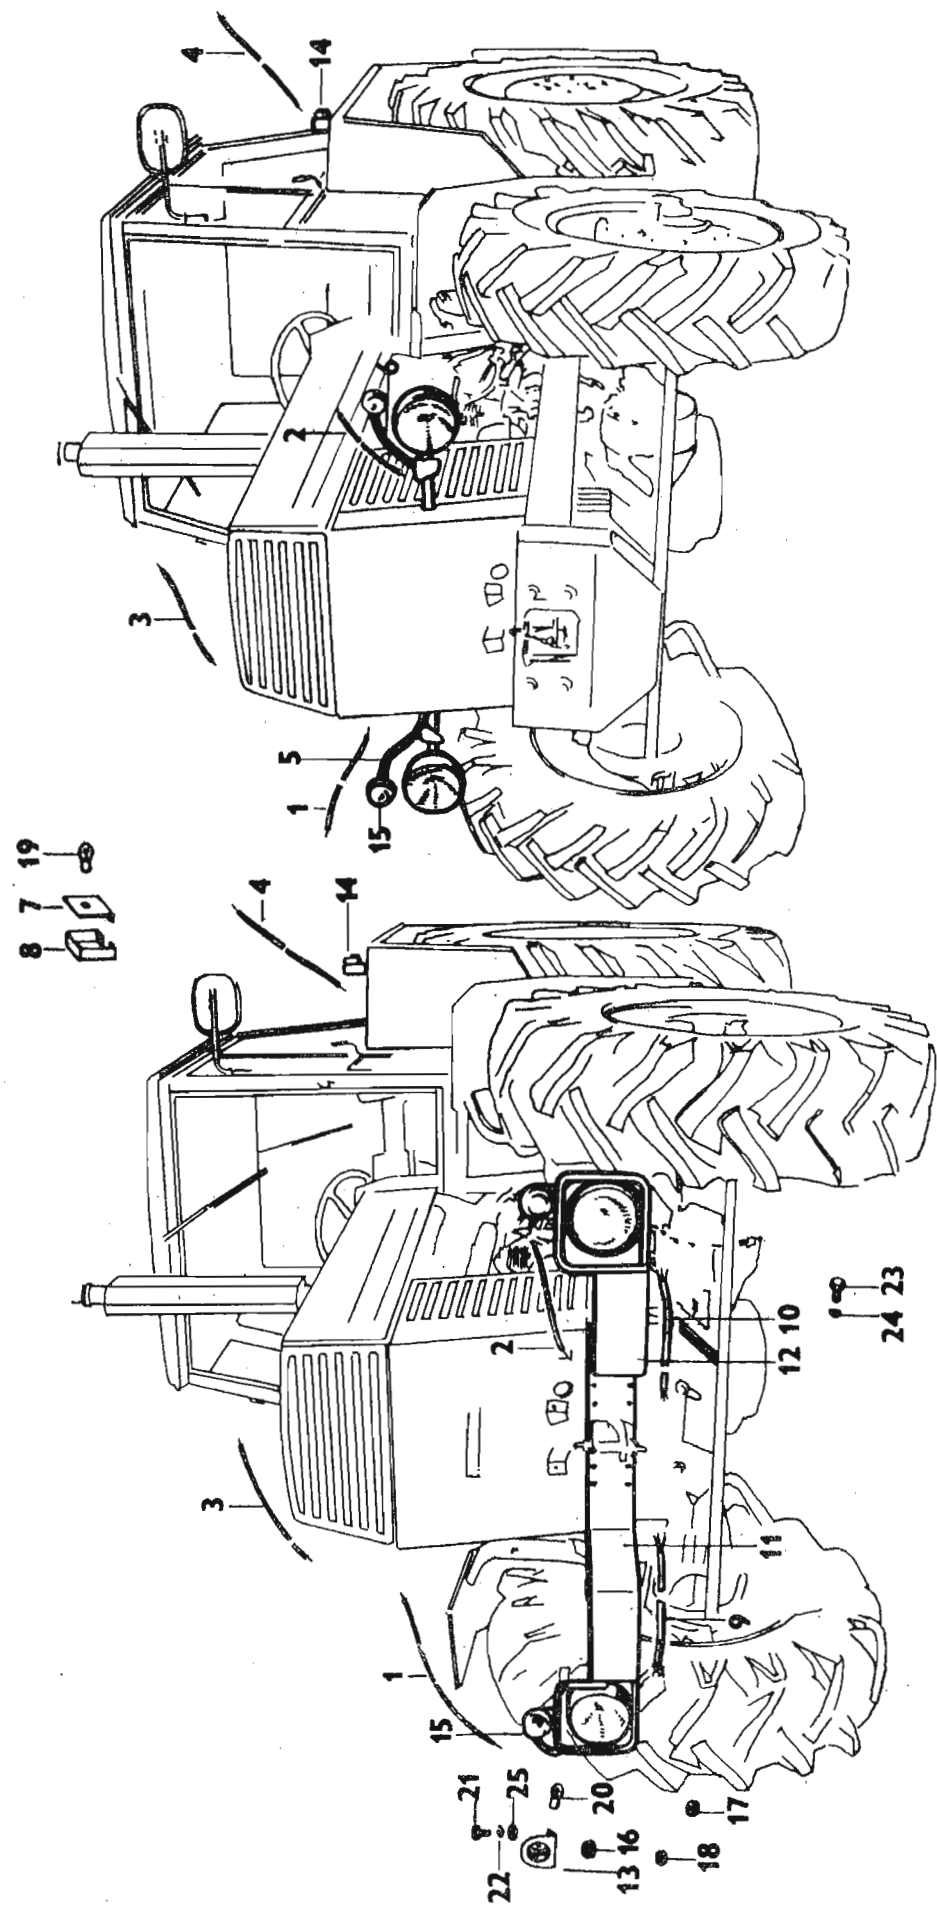

1	2	3	4	5	6	7	8
102	9	Kabel pravého světlometu Kabel des rechten Scheinwerfers — RH headlamp cable — Câble du phare droit — Cable del faro derecho Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	88.356.030	531 988 356 030	—	1	
	10	Kabel levého světlometu Kabel des linken Scheinwerfers — LH headlamp cable — Câble du phare gauche — Cable del faro izquierdo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	88.356.040	531 988 356 040	—	1	
	11	Držák světlometu pravý Rechter Halter des Scheinwerfers — RH headlamp holder — Support du phare droit — Soporte del faro derecho Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	88.356.050	531 988 356 050	—	1	
	12	Držák světlometu levý Linker Halter des Scheinwerfers — LH headlamp holder — Support du phare gauche — Soporte del faro izquierdo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	88.356.060	531 988 356 060	—	1	
	13	Držák směrové svítilny Halter der Blinkleuchte — Holder of the direction indicator lamp — Porte - clignoteur — Soporte de la lámpara de dirección Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	88.356.070	531 988 356 070	—	2	
	14	Boční směrová svítilna Seitenblinkleuchte — Side direction indicator lamp — Clignoteur latéral — Lámpara de dirección lateral Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	88.356.965	531 986 356 965	—	2	
	15	Přední směrová svítilna Vordere Blinkleuchte — Front direction indicator lamp — Clignoteur avant — Indicador de dirección delantero Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	5611 5715	—	—	2	
	16	Průchodka Durchführung — Grommet — Traversée — Boquilla de paso Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	5611 5827	—	—	2	
	17	Průchodka 11×2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Grommet — Traversée — Boquilla de paso Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	97 7324	—	—	2 6	
	18	Průchodka 8×2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Grommet — Traversée — Boquilla de paso Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 7335	—	—	2	
	19	Žárovka 12 V/5 Ws 8,5 ČSN 36 0187 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 7019	347 224 231 340	—	2	
	20	Žárovka 12 V/21 W BA 15s/19 ČSN 36 0183 Glühlampe — Bulb — Ampoule — Bombilla Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 7016	347 223 352 000	—	2	
	21	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 0988	309 103 406 016	—	4 8	
	22	Podložka 6 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 4505	311 204 040 060	—	4 8	


1	2	3	4	5	6	7	8
102	23	Šroub M 16×30 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 1592	309 503 416 030	—	8	
	24	Podložka 16 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 4510	311 204 040 160	—	8	
	25	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 3509	311 120 141 060	—	4	

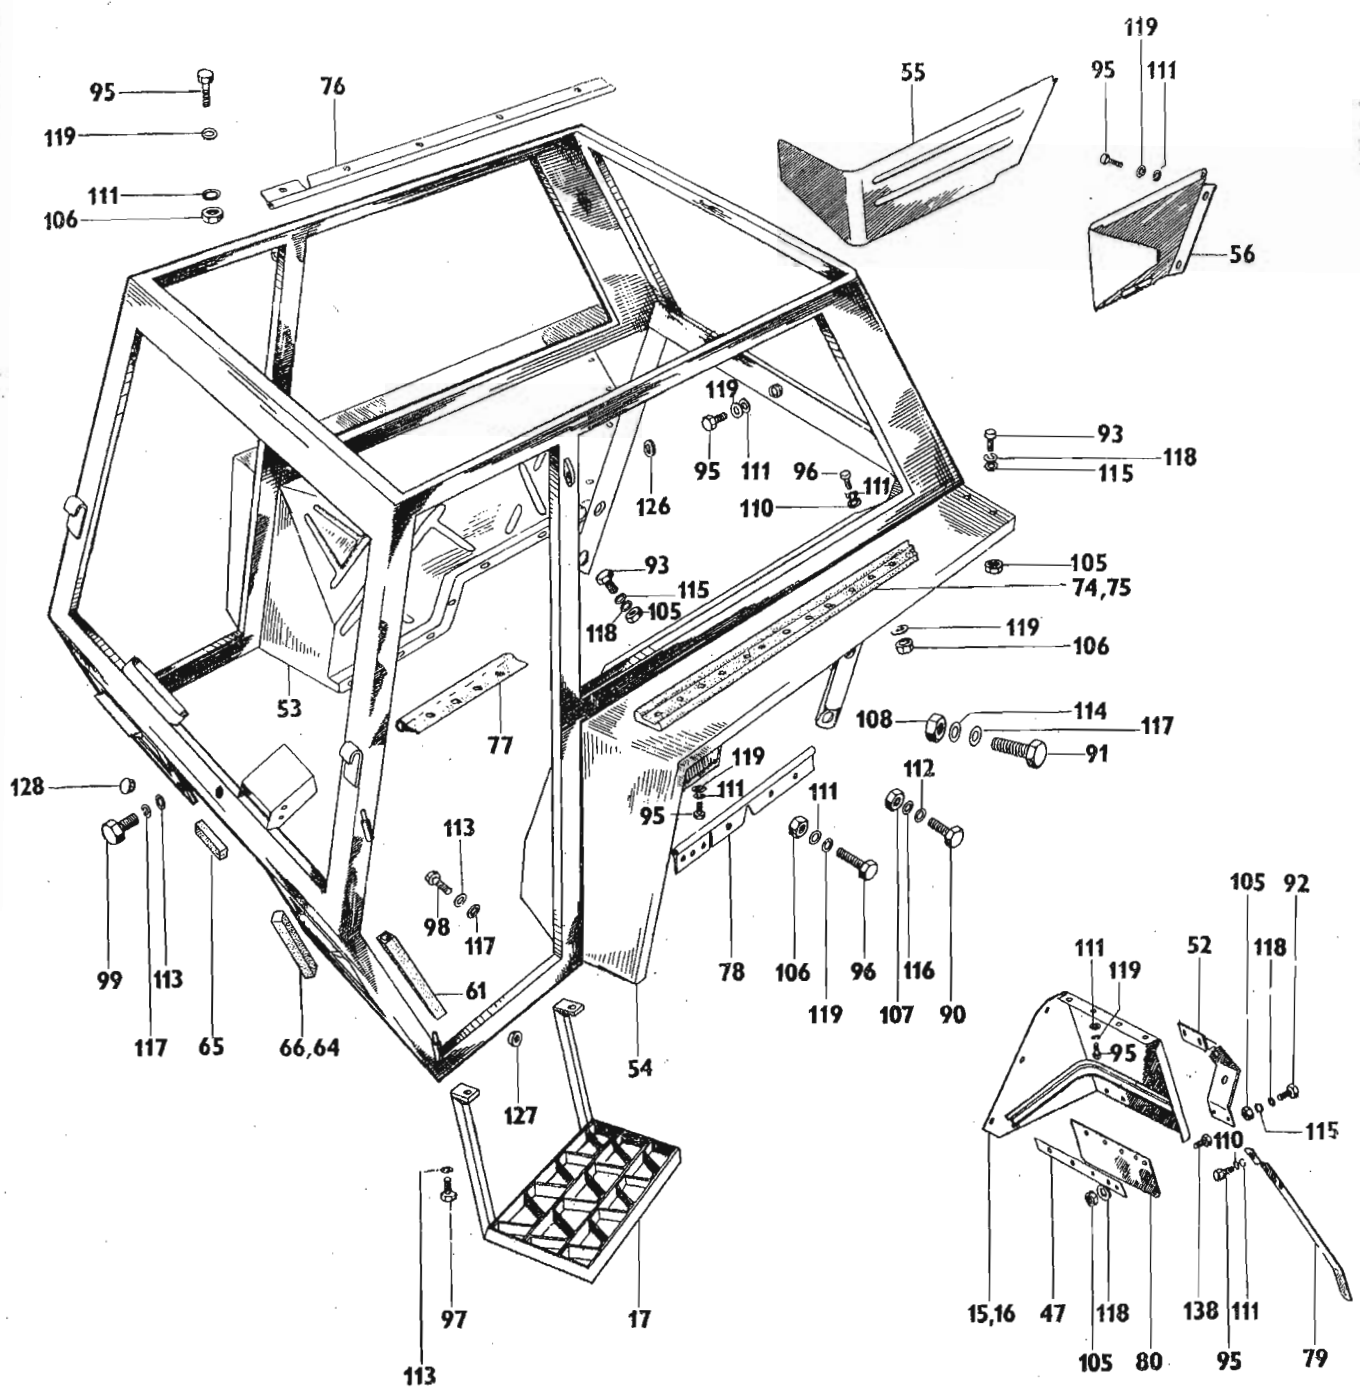


+ VYBAVENÍ KABINY

AUSRÜSTUNG DES FAHRERHAUSES — CAB EQUIPMENT — EQUIPEMENT DE LA CABINE — EQUIPO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
104	1	Těsnění levé I Linke Dichtung — LH gasket — Joint gauche — Junta izquierda	80.368.022		1		
	2	Sklo dveří II Türscheibe — Door glass — Glace de la porte — Cristal de la puerta	80.368.023		2		
	3	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.368.024	531 980 368 024	6		
	4	Klika Klinke — Handle — Poignée — Picaporte	80.368.030	531 980 368 030	2		

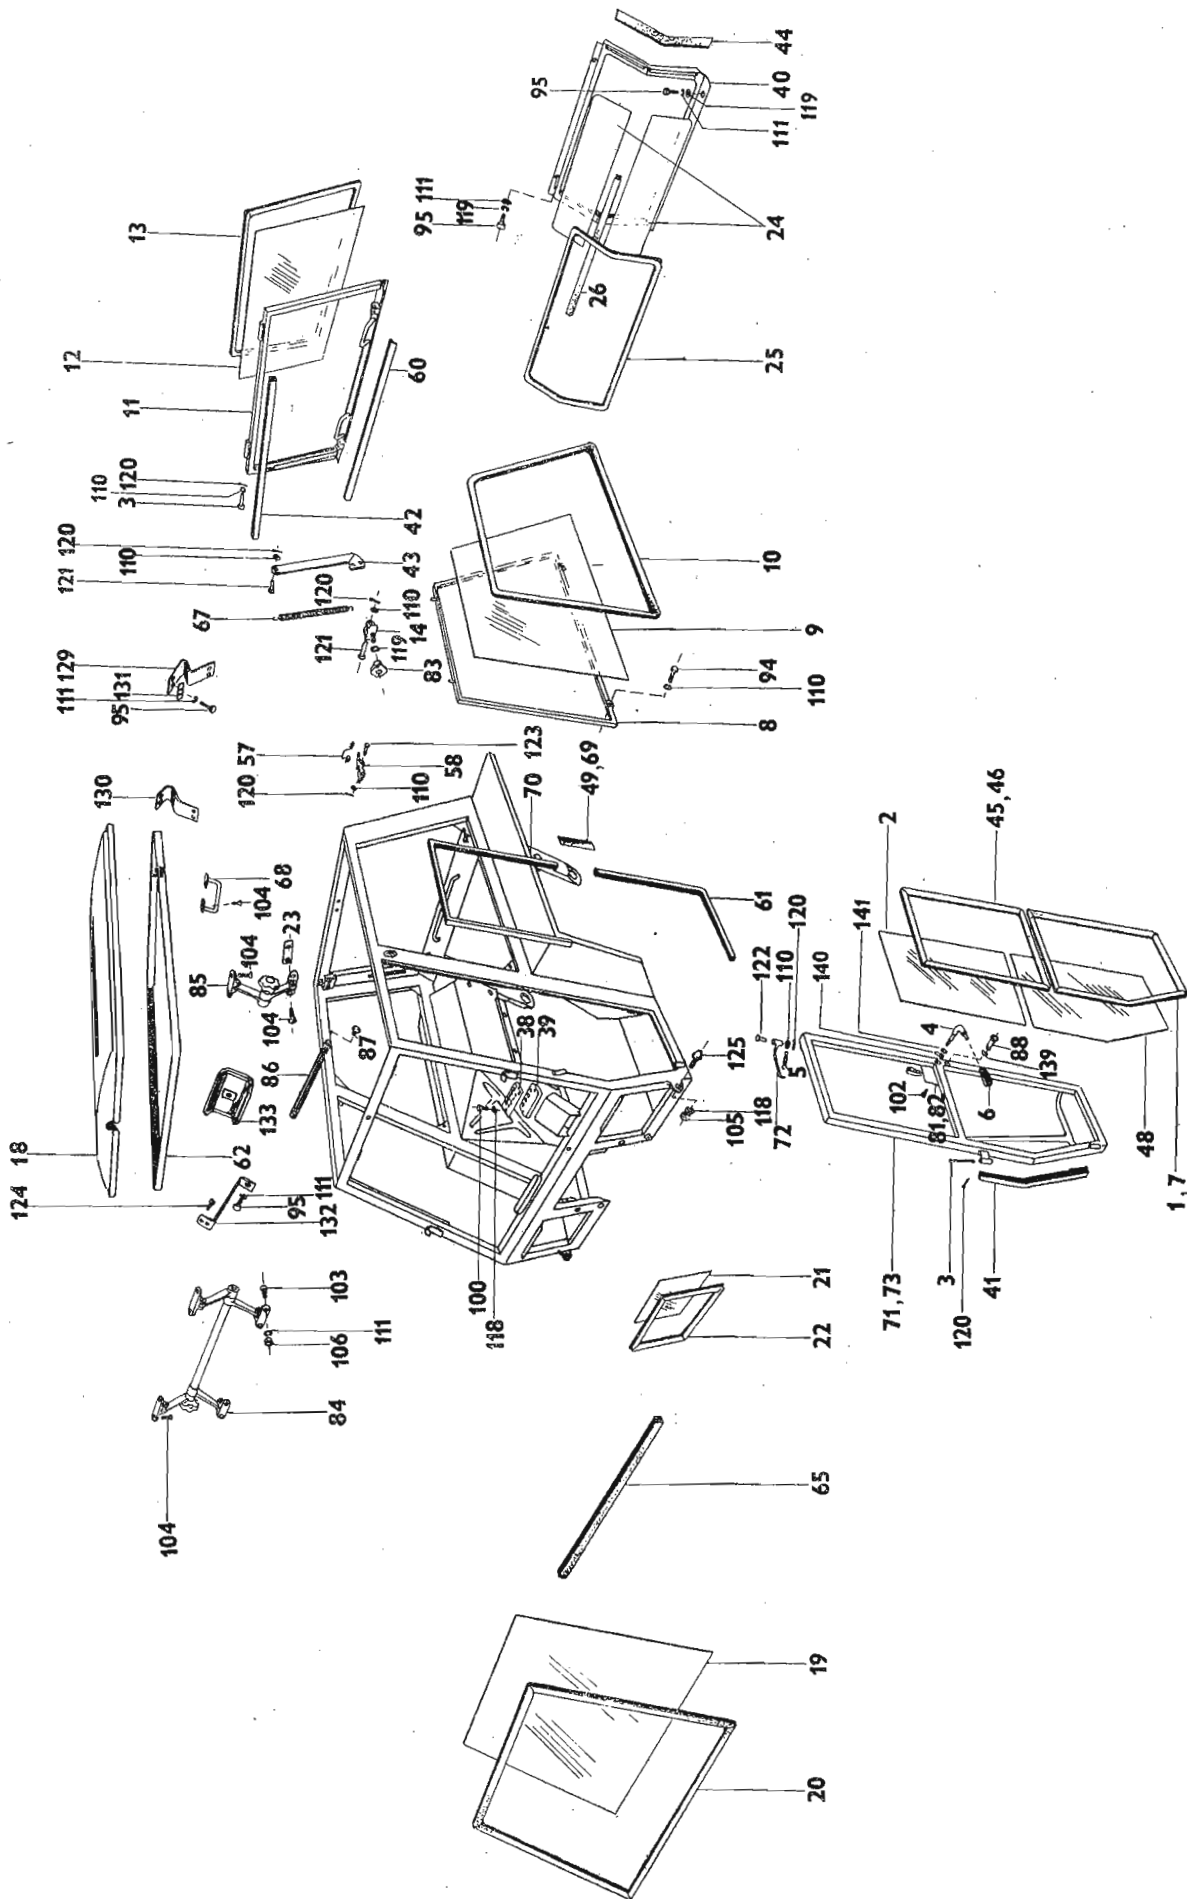

1	2	3	4	5	6	7	8
104	5	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.368.032				2
	6	Madlo Handlauf — Handle — Poignée — Barra pasamano	80.368.035	531 980 368 035			4
	7	Těsnění pravé I Rechte Dichtung — RH gasket — Joint droit — junta derecha	80.368.044				1
	8	Rám bočního okna Rahmen des Seitenfensters — Side window frame — Encadrement de la fenêtre latérale — Cuadro de la ventana lateral	80.368.050	531 980 368 050			2
	9	Boční sklo Seitenglas — Side glass pane — Glace latérale — Cristal lateral	80.368.054				2
	10	Těsnění bočního okna Seitenfenster-Dichtung — Side window weather strip — Joint de la fenêtre latérale — junta de la ventana lateral	80.368.055				2
	11	Zadní okno Rückwärtiges Fenster — Rear window — Fenêtre arrière — Ventana trasera	80.368.060	531 980 368 060			1
	12	Sklo zadní Rückwärtiges Glas — Rear glass pane — Glace arrière — Cristal trasero	80.368.067				1
	13	Těsnění zadního okna Dichtung des rückwärtigen Fensters — Rear window weather strip — Joint de la fenêtre arrière — junta de la ventana trasera	80.368.071				1
	14	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.368.090	531 980 368 090			2
103	15	Plášť pravý Rechter Mantel — RH mantle — Manteau droit — Manto derecho Z 8011 Z 12011, Z 8045 Z 12045	80.368.100 86.368.060 88.368.030	531 980 368 100 531 986 368 060 531 988 368 030			1 1 1
	16	Plášť levý Linker Mantel — LH mantle — Manteau gauche — Manto izquierdo Z 8011 Z 12011, Z 8045 Z 12045	80.368.110 86.368.070 88.368.040	531 980 368 110 531 986 368 070 531 988 368 040			1 1 1
	17	Stupačka Fussbrett — Footstep — Support de pied — Estribo para pie Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	80.368.120 86.368.080	531 980 368 120 531 986 368 080			2 2
104	18	Sřecha svařená Zusammengeschweisstes Dach — Welded roof — Toit soudé — Techo soldado Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	80.368.130 86.368.010	531 980 368 130 531 986 368 010			1 1
	19	Sklo přední Vorderglas — Front glass — Glace avant — Cristal delantero	80.368.232 80.368.132X				1 1
	20	Těsnění předního skla Dichtung des Vorderglases — Front glass pane - weather strip — Joint de la glace avant — junta del cristal delantero	80.368.133				1
	21	Sklo přední spodní Unteres Vorderglas — Bottom front glass pane — Glace avant inférieure — Cristal inferior delantero	80.368.134				2
	22	Těsnění předního skla spodního Dichtung des unteren Vorderglases — Bottom front glass pane weather strip — Joint de la glace avant inférieure — junta del cristal delantero inferior	80.368.135				2
	23	Vložka Einlage — Spacer — Cale — Imposición	80.368.140 80.368.314X	531 980 368 140 531 980 368 314X			6 6

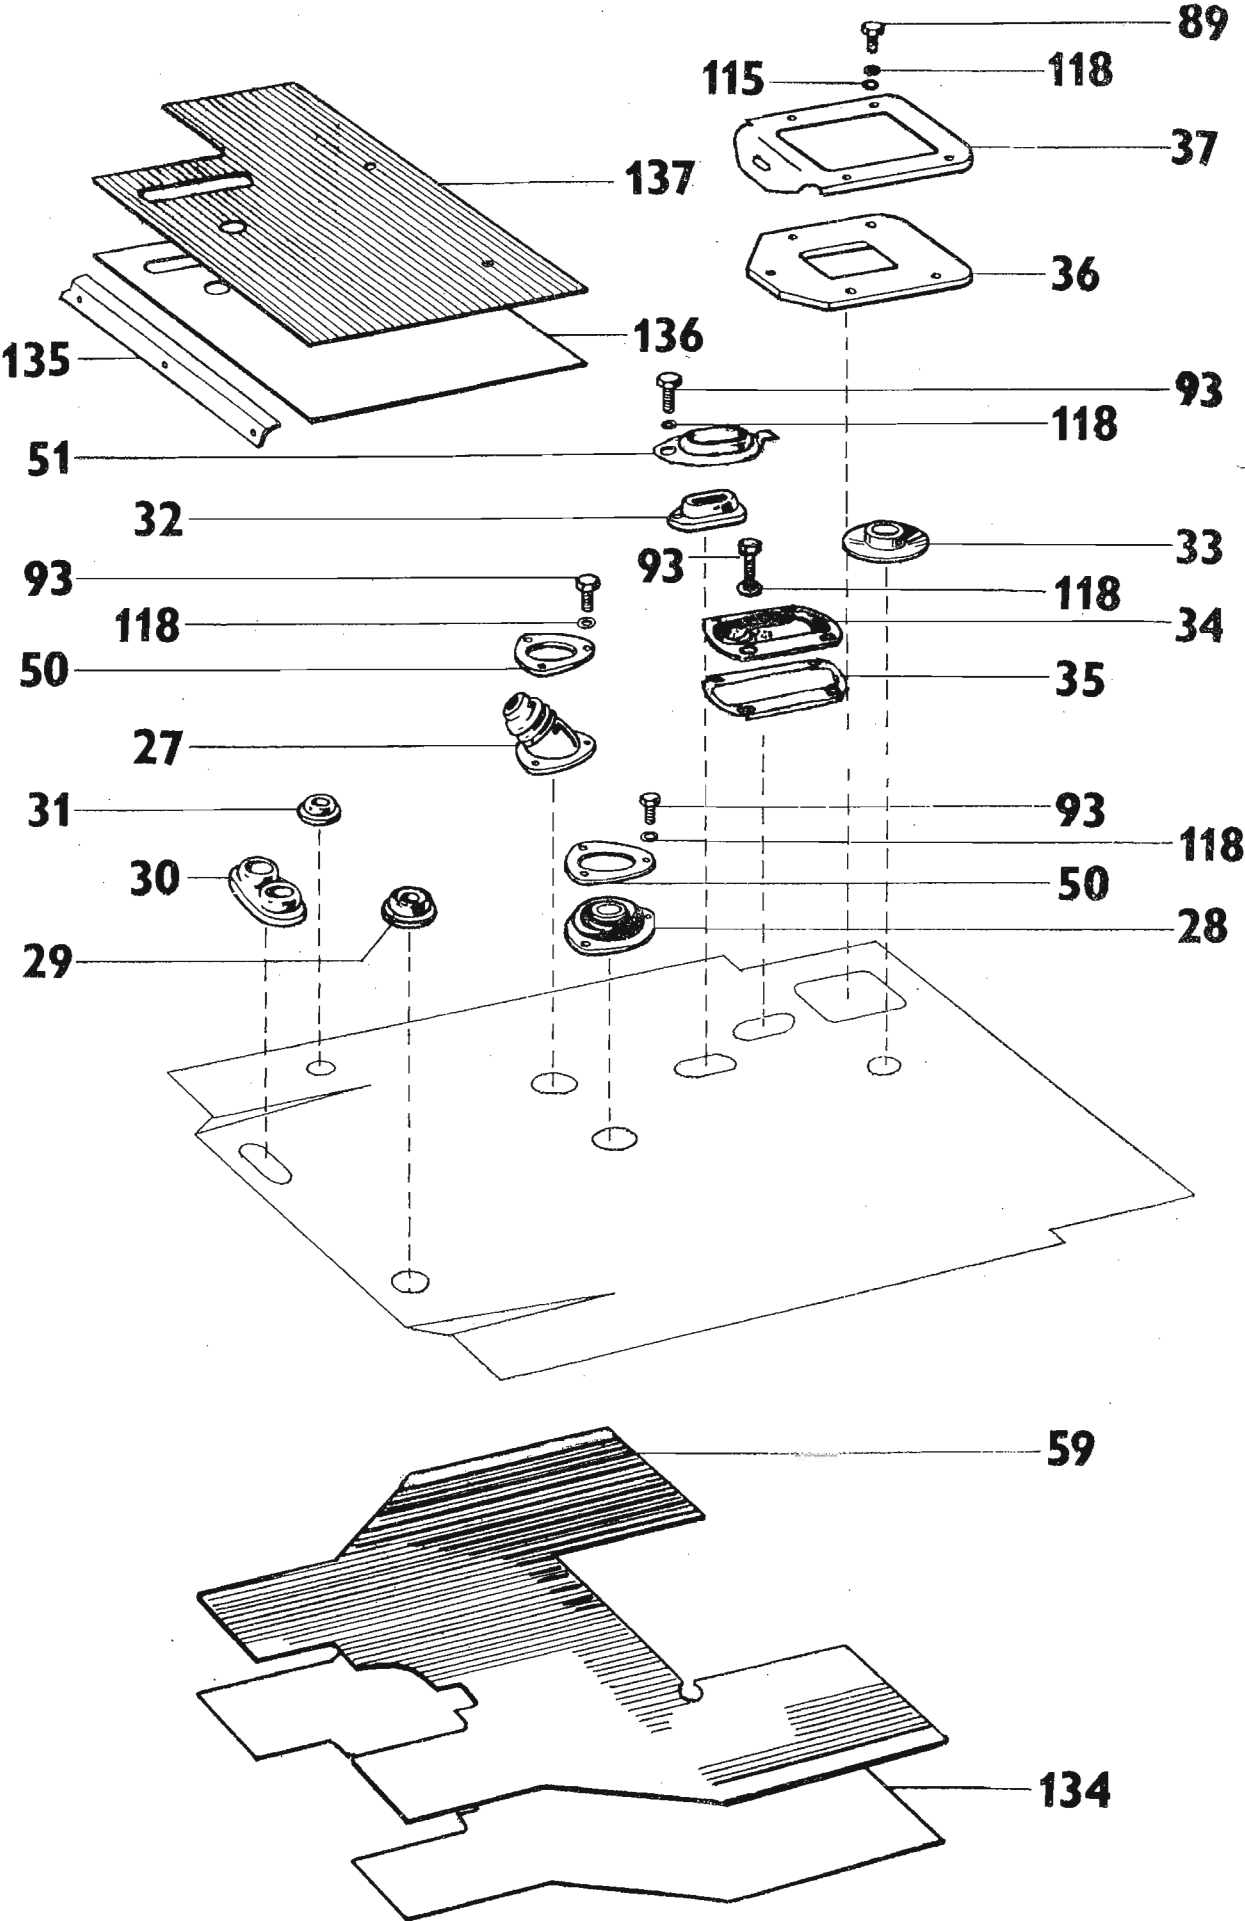

1	2	3	4	5	6	7	8
104	24	Sklo zadního okna Fensterscheibe des rückwärtigen Fensters — Rear window — Glace de la fenêtre arrière — Cristal de la ventana trasera	80.368.141				2
	25	Těsnění zadního okna Dichtung des rückwärtigen Fensters — Rear window weather strip — Joint de la fenêtre arrière — Junta de la ventana trasera	80.368.142				1
	26	Střední těsnění Mitteldichtung — Middle gasket — Joint central — Junta central	80.368.143				1
105	27	Měch I Balg — Bellows — Soufflet — Fuelle	80.368.144				1
	28	Měch II Balg — Bellows — Soufflet — Fuelle	80.368.145				1
	29	Těsnění pedálu Dichtung des Fusshebels — Sealing of pedals — Joint des pédales — Junta de los pedales	80.368.147				1
	30	Těsnění pedálu Dichtung des Fusshebels — Sealing of pedals — Joint des pédales — Junta de los pedales	80.368.151				1
	31	Těsnění pedálu Dichtung des Fusshebels — Sealing of pedals — Joint des pédales — Junta de los pedales	80.368.152				2
	32	Těsnění páky Hebeldichtung — Lever gasket — Joint du levier — Junta de la palanca	80.368.153				1
	33	Krytka Abdeckungsstück — Small guard — Petit couvercle — Cubierta	80.368.154				1
	34	Těsnění brzdy Bremsdichtung — Brake gasket — Joint de frein — Junta del freno	80.368.155				1
	35	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.368.156	531 980 368 156			1
	36	Těsnění ovládní Dichtung des Betätigungsmechanismus — Control mechanism gasket — Joint du dispositif de commande — Junta del dispositivo de mando	80.368.157				7
	37	Rámek Rahmen — Small frame — Petit cadre — Cuadrato	80.368.161	531 980 368 161			1
104	38	Štítek Schild — Plate — Plaque — Placa	80.368.172				1
	39	Panel Pánecl — Panel — Panneau — Panel	80.368.171	531 980 368 171			1
	40	Okno zadní Rückwärtiges Fenster — Rear window — Fenêtre arrière — Ventana trasera	80.368.190	531 980 368 190			1
	41	Profil těsnění dveří Türdichtungsprofil — Door weather strip — Profil d'étanchéité de la porte — Junta perfilada de la puerta	80.368.192				2
	42	Těsnění okna Fensterdichtung — Window weather strip — Joint de la fenêtre — Junta de la ventana	80.368.196				1
	43	Lišta Leiste — Strip — Barre — Barra	80.368.200	531 980 368 200			2
	44	Těsnicí profil Dichtungsprofil — Sealing weather strip — Profil d'étanchéité — Junta perfilada	80.368.211				2
	45	Těsnění I Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.235				1
	46	Těsnění II Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.236				1

1	2	3	4	5	6	7	8
103	47	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.368.245	531 980 368 245	2		
104	48	Sklo dveří I Türglas — Door glass pane — Glace de la porte — Cristal de la puerta	80.368.246		2		
	49	Těsnicí profil Dichtungsprofil — Sealing profile — Profil d'étanchéité — Perfil empaquetador	80.368.254		2		
105	50	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.368.255	531 980 368 255	2		
	51	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.368.256	531 980 368 256	1		
103	52	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	80.368.261 86.368.073	531 980 368 261 531 986 368 073	2 2		
	53	Blatník pravý Rechter Kotflügel — RH mudguard — Aile droite — Guardabarros derecho Z 8011 Z 12011, Z 8045 Z 12045	80.368.270 86.368.020 88.368.050	531 980 368 270 531 986 368 020 531 988 368 050	1 1 1		
	54	Blatník levý Linker Kotflügel — LH mudguard — Aile gauche — Guardabarros izquierdo Z 8011 Z 12011, Z 8045 Z 12045	80.368.280 86.368.040 88.368.060	531 980 368 280 531 986 368 040 531 988 368 060	1 1 1		
	55	Bočnice pravá Rechte Seitenwand — RH side wall — Pièce latérale droite — Cara lateral derecha	80.368.281	531 980 368 281	1		
	56	Bočnice levá Linke Seitenwand — LH side wall — Pièce latérale gauche — Cara lateral izquierda	80.368.282	531 980 368 282	1		
104	57	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.368.306		2		
	58	Západka Klinke — Catch — Doigt d'encliquetage — Puño	80.368.307		2		
105	59	Podlahová krytina Fussbodenbelag — Floor covering material — Couvre-plancher — Teja de piso	80.368.310 80.368.212X		1 1		
104	60	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.311		1		
103, 104	61	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.335		2		
104	62	Těsnění II Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.336		2		
103	64	Těsnění I Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.342		2		
103, 104	65	Těsnění II Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.343		1		
103	66	Těsnění III Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.368.344		2		
104	67	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.368.346		2		
	68	Madlo Handlauf — Handle — Poignée — Barra pasamana Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	80.368.350 — — —	531 980 368 350 — — —	2 —		
	69	Těsnicí profil Dichtungsprofil — Sealing profile — Profil d'étanchéité — Perfil empaquetador	80.368.351		2		
	70	Lemovka okna Saumband des Fensters — Window border — Bordure de la fenêtre — Junta perfilada de la ventana	80.368.354		2		


1	2	3	4	5	6	7	8
104	71	Dveře pravé Rechte Tür — RH door — Porte droite — Puerta derecha	80.368.410 80.368.360X 80.368.040X	531 980 368 410 531 980 368 360X 531 980 368 040X	1 1 1	16193— 1001—16192	
	72	Páčka pravá Rechter Hebel — RH small lever — Petite manette droite — Palanquita derecha	80.368.365 80.368.250X 80.368.260X		2 2 2		
	73	Dveře levé Linke Tür — LH door — Porte gauche — Puerta izquierda	80.368.390 80.368.370X 80.368.010X	531 980 368 390 531 980 368 370X 531 980 368 010X	1 1 1	16193— 1001—16192	
103	74	Těsnění pravé Rechte Dichtung — RH gasket — Joint droit — Junta derecha	80.368.422		1		
	75	Těsnění levé Linke Dichtung — LH gasket — Joint gauche — Junta izquierda	80.368.423		1		
	76	Lemovka Saumband — Border — Bordure — Junta perfilada Z 8011 Z 12011, Z 8045 Z 12045	80.368.424 86.368.047 88.368.013		2 2 2		
	77	Těsnění blatníku Kotflügeldichtung — Mudguard gasket — Ruban gommé de l'aile — Empaquetadura del guardabarros	80.368.425		2		
	78	Těsnění blatníku Kotflügeldichtung — Mudguard gasket — Ruban gommé de l'aile — Empaquetadura del guardabarros	80.368.426		2		
	79	Držák odrazky Rückstrahlerhalter — Reflex reflector holder — Porte-catadioptré — Soporte del vidrio de reflexión	80.368.446		2		
	80	Deska Platte — Plate — Plaque — Placa	80.368.454 80.368.447X		2 2	16193— 1001—16192	
104	81	Zámek Schloss — Lock — Fermeture — Cierre	80.368.901		1		
	82	Zámek Schloss — Lock — Fermeture — Cierre	80.368.903		1		
	83	Ruční kolečko 55 Handrad — Hand wheel — Roue à main — Ruedita de mano	80.368.904		2		
	84	Úplný vyklápěcí mechanismus Vollst. Kippmechanismus — Tilting mechanism assembly — Mécanisme basculant complet — Mecanismo volcador completo	80.368.905	531 980 368 905	1		
	85	Páka zadního vyklápěcího mechanismu Hebel des rückwärtigen Kippmechanismus — Rear tilting mechanism lever — Levier du mécanisme basculant arrière — Palanca del mecanismo volcador trasero	80.368.906	531 980 368 906	2		
	86	Vodící páka Führungshebel — Guiding lever — Levier de guidage — Palanca guiadora Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	80.368.907 — — —	531 980 368 907 — — —	2 —		
	87	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	80.368.911 — — —	531 980 368 911 — — —	4 —		
	88	Zámek Schloss — Lock — Serrure — Cerraja	80.368.913 80.368.902X		1 1		
105	89	Šroub M 6X25 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0623 99 2014X	309 101 406 025	5 5		
103	90	Šroub M 10X30 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0657 99 9023X	309 101 410 030	6 6		
	91	Šroub M 14X60 ČSN 02 1101.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0734 99 0459X	309 501 414 050	4 4		
	92	Šroub M 6X12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0986 99 8986X	309 103 406 012	8 8		

1	2	3	4	5	6	7	8
103, 105	93	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988	309 103 406 016	25		
104	94	Šroub M 8×10 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1002 99 9003X	309 103 408 010	4 4		
103, 104	95	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007 99 9007X	309 103 408 020	44 44		
103	96	Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1009	309 103 408 025	14		
	97	Šroub M 12×25 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1053 99 9052X	309 103 412 025	4 4		
	98	Šroub M 12×35 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1378	309 503 412 035	6		
	99	Šroub M 12×40 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1379	309 503 412 040	4		
104	100	Šroub M 6×8 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2077 99 1926X	309 231 406 008	2 2		
	101	Šroub M 5×25 ČSN 02 1151.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2270	309 251 405 025	8		
	103	Šroub M 8×25 ČSN 02 1151.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2283 99 2223X	309 251 408 025	4 4		
	104	Šroub M 8×20 ČSN 02 1151.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 12011, Z 8045, Z 12045	99 2287	309 251 408 020	16 4		
103, 104	105	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609X	311 120 141 060	32 24		
	106	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3610X	311 120 141 080	22 22		
	107	Matice M 10 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3511 99 3611X	311 120 141 100	6 6		
	108	Matice M 14 ČSN 02 1401.59 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3647 99 3645X	311 150 141 140	4 4		
103, 104	110	Podložka 8,4 ČSN 02 1701.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440 99 4309X	311 120 240 084	20 20		
	111	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506 99 4806X	311 204 040 080	62 62		
103	112	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4807X	311 204 040 100	6 6		
	113	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4508 99 4808X	311 204 040 120	14 14		
	114	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4509 99 4809X	311 204 040 140	4 4		
103, 105	115	Podložka 7 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4541	311 202 940 070	31 31		
103	116	Podložka 11,5 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4543	311 202 940 115	12		
	117	Podložka 14 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4551 99 4546X	311 202 940 140	14 14		
103— 105	118	Podložka 6,4 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4638	311 204 440 064	56		
103, 104	119	Podložka 9,5 ČSN 02 1727 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4834 99 4542X	311 202 740 095	76 76		
104	120	Závlačka 2×14 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4901 99 5031X	311 338 102 014	16 16		
	121	Čep 8×20×16 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5643	311 531 108 020	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
104	122	Čep 8×36×30 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5681	311 531 108 036	2		
	123	Čep 8×45×40 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5685	311 531 108 045	2		
	124	Šroub M 4×10 ČSN 02 1226.09 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	99 9384	309 026 404 010	4		
	125	Pružina 3 ČSN 63 5820 Feder — Spring — Ressort — Resorte	97 4592		2		
103	126	Průchodka 11×6 ČSN 63 3881.1 Tülle — Grommet — Traversée — Boquilla de paso	97 7326		2		
	127	Průchodka 8×2 ČSN 63 3881.1 Tülle — Grommet — Traversée — Boquilla de paso	97 7335		1		
	128	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	95 9005		1		
104	129	Držák pravý Rechter Halter — RH holder — Support droit — Sопorte derecho Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.063	531 986 368 063	1		
	130	Držák levý Linker Halter — LH holder — Support gauche — Sопorte izquierdo Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.064	531 986 368 064	1		
	131	Vložka Einlage — Spacer — Cale — Imposición Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.065	531 986 368 065	2		
	132	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Anillo de apriete Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.046	531 986 368 046	2		
	133	Kryt stírače Scheibenwischerabdeckung — Windscreen wiper guard — Couvercle protecteur de l'essuie-glace — Cubierta de la limpiaparabrisas Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.090	531 986 368 090	1		
105	134	tlumicí vložka I Gummieinlage — Rubber insertion — Pièce intercalaire de caoutchouc — Pieza intercalada Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.067	531 986 368 067	1		
	135	Příložka Lasche — Adapter — Cale — Cara Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.066	531 986 368 066	1		
	136	tlumicí vložka II Gummieinlage — Rubber insertion — Pièce intercalaire de caoutchouc — Pieza intercalada Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.071	531 986 368 071	1		
	137	Podlahová krytina Fussbodenbelag — Floor covering material — Couvre-plancher — Teja de piso Z 8011					
		Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.072	531 986 368 072	1		
103	138	Šroub M 6×16 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988 99 0989X		12 12		
104	139	Západka Klinke — Catch — Doigt d'encliquetage — Puño	80.368.042		1		
	140	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.368.376		1		
	141	Páčka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.368.377		1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dveře levé (poz. 1, 2, 4, 5, 6, 41, 46, 48, 72, 73, 81, 88, 102, 110, 120, 122)	80.368.369 80.368.099X	531 980 368 369 531 980 368 099X	1 1			
	Linke Tür — LH door — Porte gauche — Puerta izquierda						
	Dveře pravé (poz. 2, 4, 5, 6, 7, 41, 45, 48, 71, 72, 82, 102, 110, 120, 122)	80.368.359 80.368.019X	531 980 368 359 531 980 368 019X	1 1			
	Rechte Tür — RH door — Porte droite — Puerta derecha						
	Boční okno (poz. 8, 9, 10)	80.368.029	531 980 368 029	1			
	Seitenfenster — Side window — Fenêtre latérale — Ventana lateral						
	Okno zadní úplné (poz. 11, 12, 13, 14, 43, 57, 58, 60, 110, 120, 121, 123)	80.368.039	531 980 368 039	1			
	Komplettes rückwärtiges Fenster — Rear window assembly — Fenêtre arrière complète — Ventana trasera completa						
	Střecha úplná (poz. 18, 62, 63, 68, 85, 86, 87, 104)						
	Komplettes Dach — Roof assembly — Toit complet — Techo completo						
	Z 8011	80.368.049	531 980 368 049	1			
	Z 12011, Z 8045, Z 12045	—	—	—			
	Střecha úplná (poz. 18, 62, 84, 95, 104, 111, 129, 130, 131)						
	Komplettes Dach — Roof assembly — Toit complet — Techo completo						
	Z 8011	—	—	—			
	Z 12011, Z 8045, Z 12045	86.368.079 86.368.009X	531 986 368 009X	1 1			
	Okno zadní úplné (poz. 24, 25, 26, 40, 44)	80.368.059	531 980 368 059	1			
	Komplettes rückwärtiges Fenster — Rear window assembly — Fenêtre arrière complète — Ventana trasera completa						
	Kabina (v barvě červené) - sestává ze skupin 368 a 345 (část)						
	Fahrerhaus (in roter Farbe) besteht aus Gruppen 368, 345 - 1 Teil — Cab (in red) consists of groups No. 368, 345 - one part — Cabine (couleur rouge) constituée par les groupes 368, 345 - une partie — Cabina (en color rojo) consiste de los grupos No. 368, 345 - la parte						
	Z 8011	80.000.621X	531 980 000 621X	1			
	Z 8011, Z 8045 Z 12011	86.000.621	531 986 000 621	1			
	Z 12045	88.000.621	531 988 000 621	1			
	Kabina (v barvě modré) - sestává ze skupin 368, 345 (část)						
	Fahrerhaus (in blauer Farbe) besteht aus Gruppen 368, 345 - 1 Teil — Cab (in blue) consists of groups No. 368, 345 - one part — Cabine (couleur bleu) constituée par les groupes No. 368, 345 - une partie — Cabina (en color azul) consiste de los grupos No. 368, 345 - la parte						
	Z 8011	80.000.622X	531 980 000 622X	1			
	Z 8011, Z 8045 Z 12011	86.000.622	531 986 000 622	1			
	Z 12045	88.000.622	531 988 000 622	1			
	Lano	80.368.020X	531 980 368 020X	2			
	Seil — Cable — Câble — Cable						
	Pružina	80.368.027X		2			
	Feder — Spring — Ressort — Resorte						
	Ložisko	80.368.031X		4			
	Lager — Bearing — Roulement — Cojinete						
	Deska	80.368.092X	531 980 368 092X	2			
	Plate — Plate — Plaque — Placa						
	Držák	80.368.093X	531 980 368 093X	2			
	Halter — Holder — Support — Soporte						
	Kryt	80.368.125X	531 980 368 125X	2			
	Abdeckung — Guard — Couvercle — Cubierta						
	Vložka	80.368.146X	531 980 368 146X	1			
	Einlage — Insertion — Cale — Imposición						
	Kladka	80.368.191X	531 980 368 191X	2			
	Rolle — Roller — Galet — Roldana						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Podložka	80.368.245X	531 980 368 245X	2		
		Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela					
		Těsnění I	80.368.337X		2		
		Dichtung — Gasket — Joint — Junta					
		Těsnění II	80.368.343X	531 980 368 343X	1		
		Dichtung — Gasket — Joint — Junta					
		Čep	80.368.352X	531 980 368 352X	2		
		Bolzen — Pin — Axe — Perno					
		Příložka	80.368.421X		2		
		Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara					
		Rám - celek	80.361.000X	531 980 361 000X	1		
		Rahmen- Einheit — Frame assembly — Ensemble du cadre — Conjunto del cuadro					
		Šroub M 4X25 ČSN 02 1101.29	99 0284X		1		
		Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Šroub M 4X8 ČSN 02 1151.29	99 2257X		4		
		Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
		Podložka 6,4 ČSN 02 1701.05	99 4308X		2		
		Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela					
		Podložka 4,3 ČSN 02 1701.09	99 4336X		4		
		Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela					
		Podložka 4,3 ČSN 02 1744.09	99 4647X		1		
		Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela					
		Čep 8X28X25 ČSN 02 2111	99 5646X		2		
		Bolzen — Pin — Axe — Perno					
		Kolík 5X32 ČS 02 2150	99 6460X		2		
		Stift — Dowel — Goupille — Espiga					

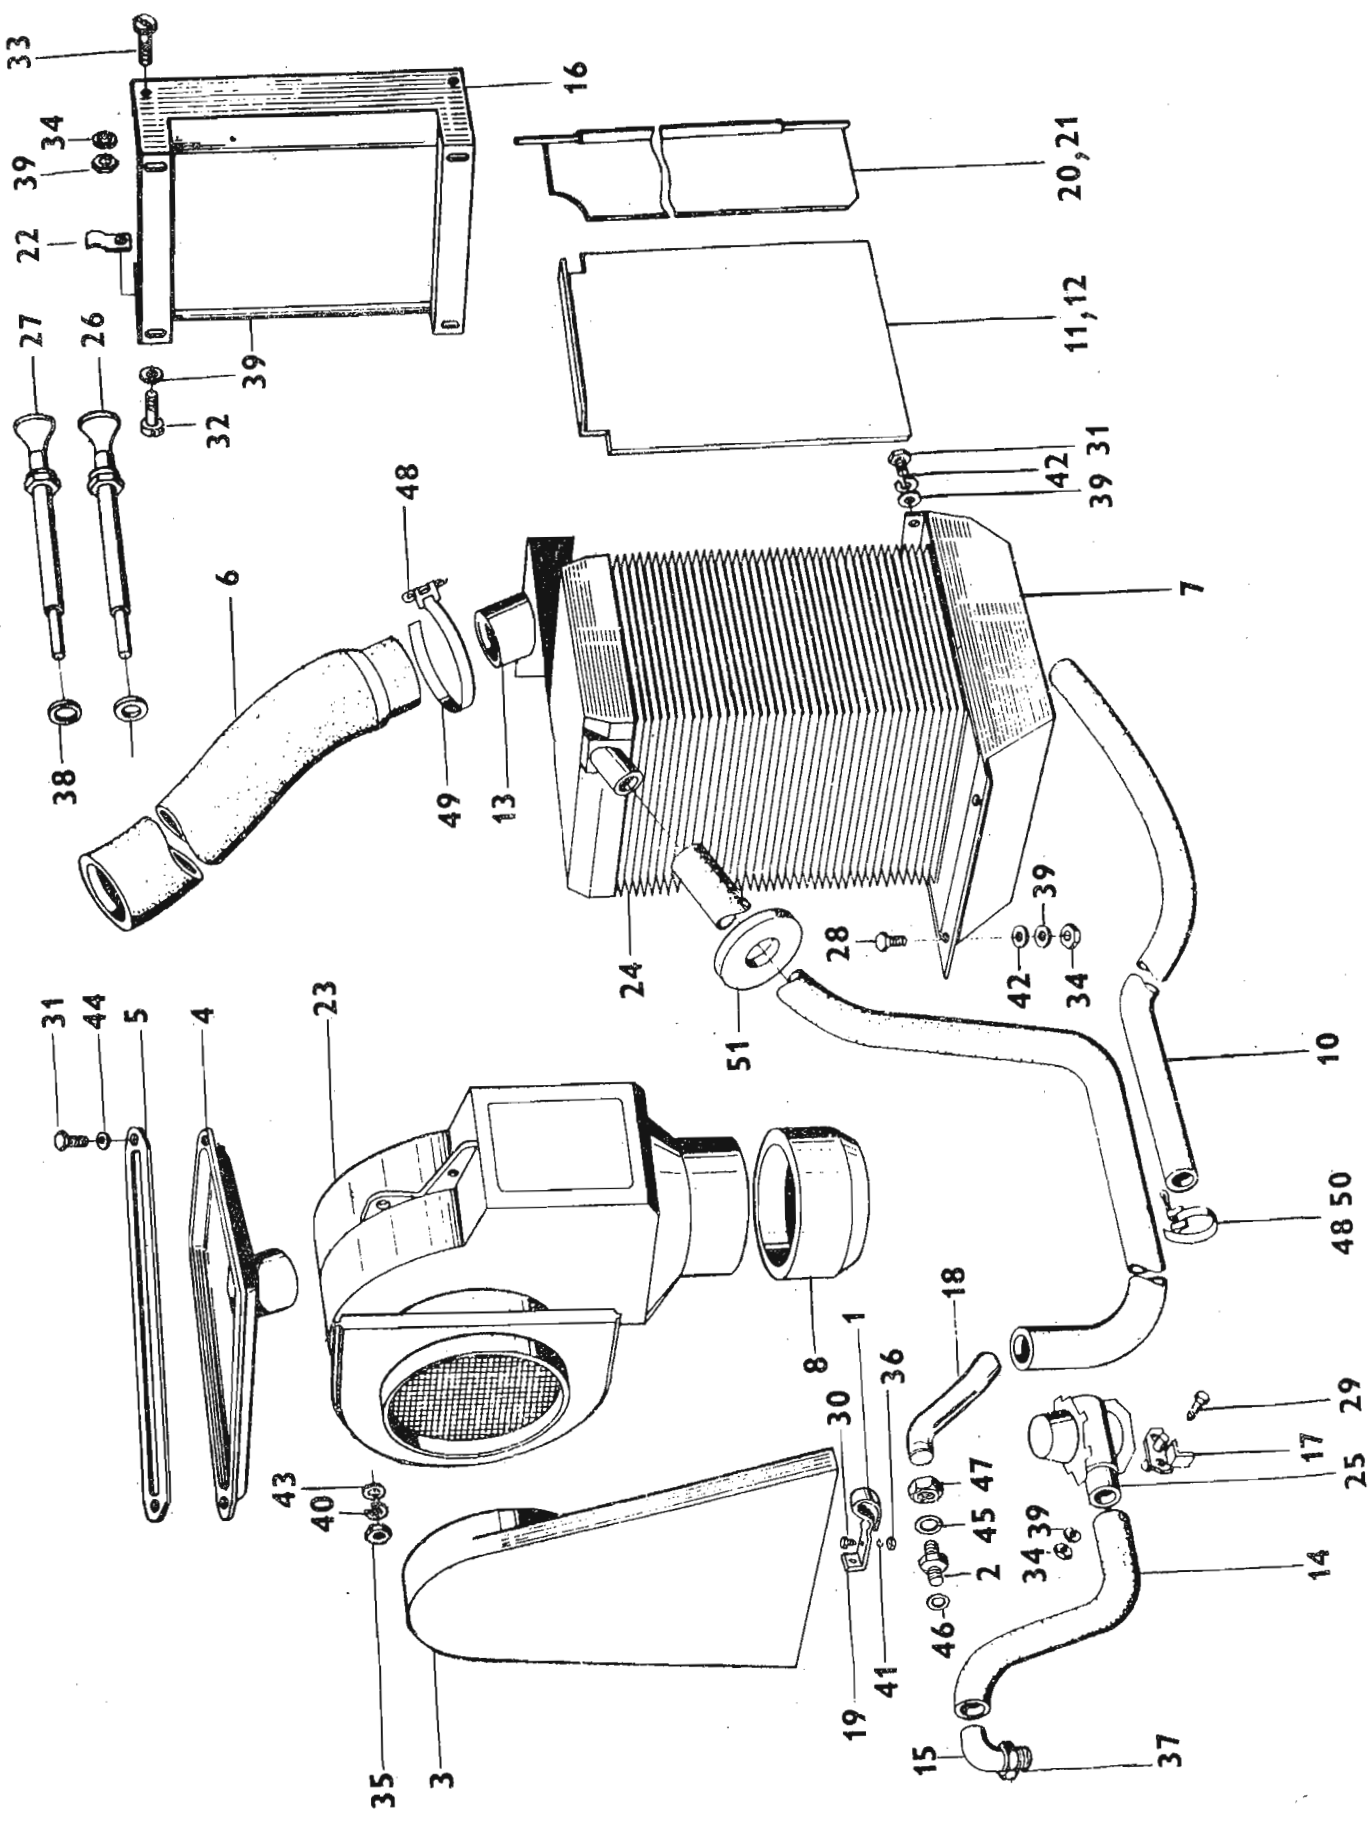


TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ KABINY

EISSWASSERHEIZUNG DES FAHRERHAUSES — CAB WARM-WATER HEATING EQUIPMENT —
EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE PAR L'EAU CHAUDE DE LA CABINE — SISTEMA DE CALEFACCIÓN
OR AGUA CALIENTE DE LA CABINA DEL CONDUCTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
106	1	Trmen Bügel II — Stirrup II — Etrier II — Estribo II	80.235.024	531 980 235 024	1		
	2	Spojka Verbindungsstück — Connector — Raccord — Racor	80.235.052	531 980 235 052	1		
	3	Hubice II Mundstück II — Mouthpiece II — Filière II — Boquilla II	80.371.004		1		
	4	Hubice I Mundstück I — Mouthpiece I — Filière I — Boquilla I	80.371.005	531 980 371 005	1		
	5	Příchytka III Schelle III — Clip III — Attache III — Fijación III	80.371.006	531 980 371 006	1		
	6	Výtlačná hadice Druckschlauch — Delivery hose — Tuyau d'alimentation — Manguera de descarga	80.371.007		1		
	7	Lůžko radiátorů Heizkörperbett — Radiator bed — Lit du radiateur — Cama del radiador	80.371.010	531 980 371 010	1		
	8	Mezikus Zwischenstück — Intermediate piece — Pièce intermediaire — Pieza intercalada	80.371.011		1		
		Hadice odvodu I Entleerungsschlauch I — Drain hose I — Tuyau de décharge I — Manguera de evacuación I	80.371.013		1		
	10	Hadice přívodu II Zuführungsschlauch II — Supply hose II — Tuyau d'alimentation II — Manguera de alimentación II	80.371.014		1		
	11	Výplň pravá Rechte Füllung — RH panel — Panneau droit — Panel derecho	80.371.020	531 980 371 020	1		
	12	Výplň levá Linke Füllung — LH panel — Panneau gauche — Panel izquierdo	80.371.030	531 980 371 030	1		
	13	Kryt vrchní Oberdeckel — Upper cover — Couvercle supérieur — Cubierta superior	80.371.040	531 980 371 040	1		
	14	Hadice přívodu I Zuführungsschlauch I — Supply hose I — Tuyau d'alimentation I — Manguera de alimentación	80.371.041		1		
	15	Koleno Kniestück — Elbow — Coude — Codo	95 0924 80.371.042X	531 900 950 924 531 980 371 042X	1 1		
	16	Kryt přední Vorderabdeckung — Front guard — Couvercle avant — Cubierta delantera	80.371.050	531 980 371 050	1		
	17	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.371.060	531 980 371 060	1		
	18	Trubka Rohr — Tube — Tuyau — Tubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.371.061 86.371.001	531 980 371 061 531 986 371 001	1 1		
	19	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.371.062	531 980 371 062	1		
	20	Klapka pravá Rechte Klappe — RH flap — Clapet droit — Registro derecho	90.371.070	531 980 371 070	1		
	21	Klapka levá Linke Klappe — LH flap — Clapet gauche — Registro izquierdo	80.371.080	531 980 371 080	1		
	22	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.371.090	531 980 371 090	2		
	23	Ventilátor 2 V2 Lüfter — Fan — Ventilateur — Ventilador	80.371.901	443 521 414 000	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
106	24	Topné těleso 2 V2 Heizungskörper — Heating element — Corps de chauffage — Elemento de calefacción	80.371.902 80.371.906X	443 521 415 000	1 1		
	25	Ventil Ventil — Valve — Soupape — Válvula	80.371.903	443 521 416 000	1		
	26	Táhlo ventilu Ventilzugstange — Valve tie rod — Tige du clapet — Tirante de la válvula	80.371.904		1		
	27	Táhlo ventilu II Ventilzugstange II — Valve tie rod II — Tige du clapet II — Tirante de la válvula II	80.371.905		1		
	28	Šroub M 5×12 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0966	309 103 405 012	4		
	29	Šroub M 5×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0968 99 8986X	309 103 405 016	2 6		
	30	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011	309 103 408 016	1		
	31	Šroub M 5×16 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1920 99 2010X	309 231 405 016	2 2		
	32	Šroub M 5×10 ČSN 02 1131.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2001	309 231 405 010	6		
	33	Šroub M 5×10 ČSN 02 1151.29 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2323	309 251 405 010	4		
	34	Matice M 5 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3508 99 3608X	311 120 141 050	10 2		
	35	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609X	311 120 141 060	2 9		
	36	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510	311 120 141 080	1		
	37	Matice M 22×1,5 ČSN 02 1403.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3594 99 3694X	311 120 343 220	1 1		
	38	Podložka 13 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4341 99 4411X	311 210 240 130	2 2		
	39	Podložka 5 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4504	311 204 040 050	16		
	40	Podložka 6 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4805X	311 204 040 060	2 2		
	41	Podložka 8 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	1		
	42	Podložka 5,8 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4550	311 202 940 058	8		
	43	Podložka 6,6 ČSN 02 1729 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4541	311 202 940 070	2		
	44	Podložka 5,3 ČSN 02 1744.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4637	311 204 440 053	2		
	45	Kroužek 14×20 ČSN 02 9310.3 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 2134	319 531 831 143	1		
	46	Těsnicí kroužek 22×27 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2145	319 531 831 263	1		
	47	Matice 13 ČSN 13 7952.02 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	97 2278		1		
	48	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schele — Clip — Agrafe — Hebilla	97 6022 97 6025X		8 6	1201— 1001—1200	
	49	Páska 9×555 ČSN 02 2757 Band — Strap — Collier — Cinta	97 6059 97 6053X		2 2	4216— 1001—4215	
	50	Páska 9×235 ČSN 02 2757 Band — Strap — Collier — Cinta	97 6062 97 6052X		6 6	1201— 1001—1200	
	51	Průchodka 27×2 ČSN 63 3881.1 Durchführung — Bushing — Traversée — Aislador tubular	97 7332		1		


1	2	3	4	5	6	7	8
	Vložka II		80.371.033X				1
	Einlage II — Insertion II — Pièce intercalée II						
	— Pieza intercalada II (imposición II)						
	Nátrubek		80.371.051X	531 980 371 051X			1
	Rohrstutzen — Pipe coupling — Manchon —						
	Manchón						
	Vložka		80.371.054X	531 980 371 054X			1
	Einlage — Insertion — Cale — Imposición						
	Koleno		80.371.100X	531 980 371 100X			1
	Kniestück — Elbow — Coude — Codo						
	Šroub M 5X10 ČSN 02 1101.25		99 2267X				4
	Schraube — Bolt — Vis — Tornillo						

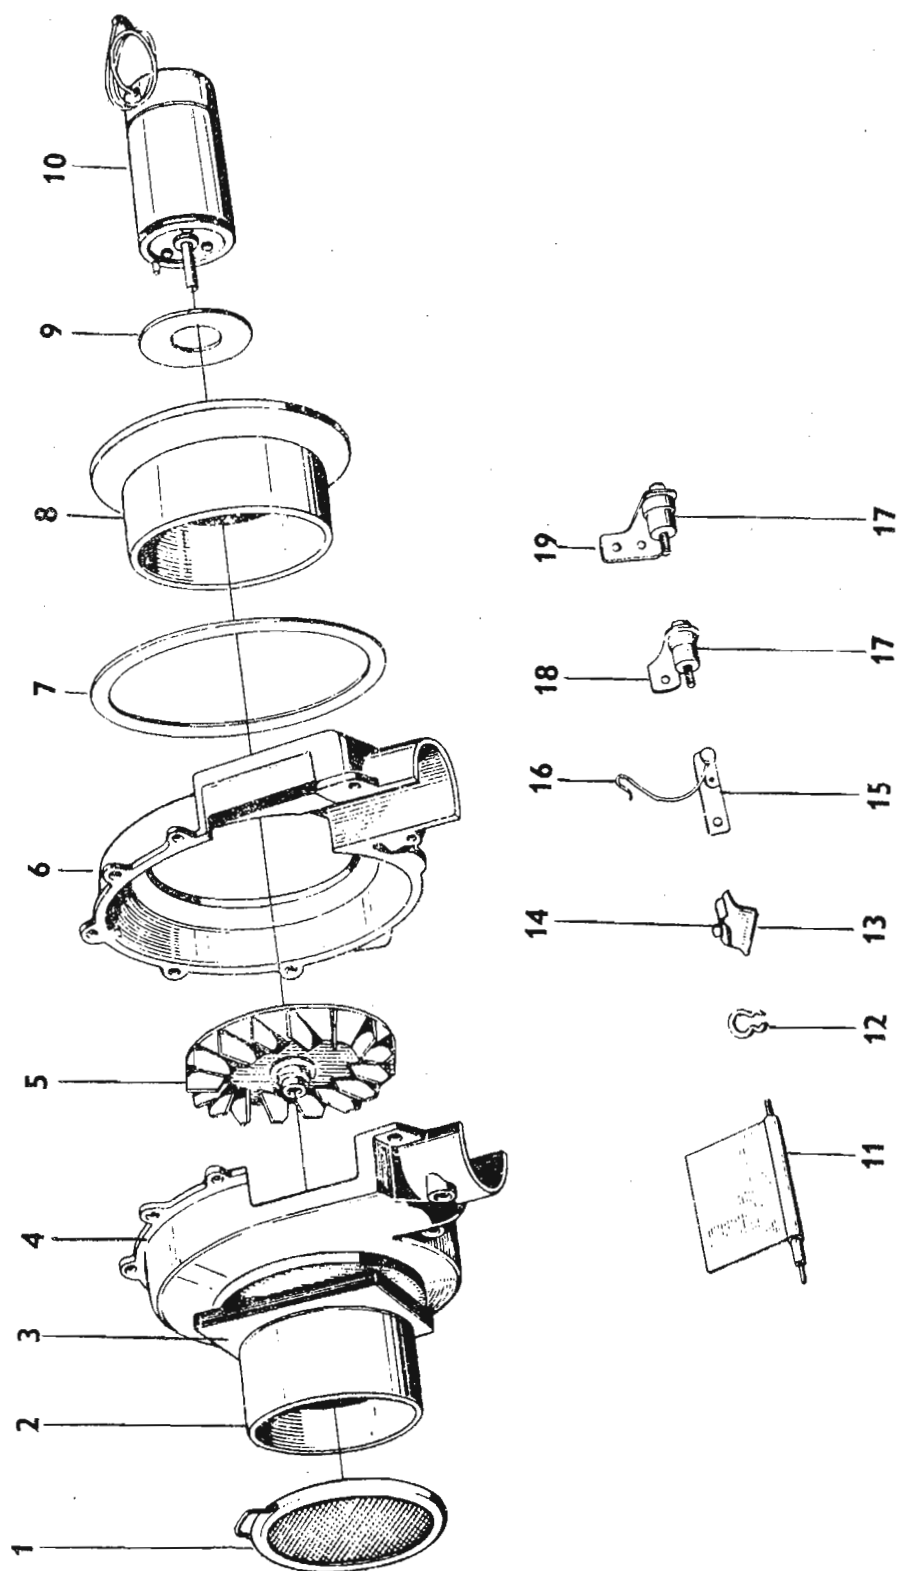

+TOPENÍ KABINY

FAHRERHAUSBEHEIZUNG — CAB HEATING EQUIPMENT — ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE DE LA CABINE — SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE DE LA CABINA DEL CONDUCTOR


1	2	3	4	5	6	7	8
107	1	Čisticí vložka Reinigungseinlage — Cleaning insertion — Cartouche filtrante — Imposición limpiadora	93.371.601	443 960 527 001	1		
	2	Spojovací kroužek Verbindungsring — Connecting ring — Anneau d'union — Anillo de conexión	93.371.602		1		
	3	Vedení čisticí vložky Leitung der Reinigungseinlage — Cleaning cartridge guide — Guide de la cartouche filtrante — Guía de la imposición limpiadora	93.371.603	443 960 521 254	1		
	4	Polovina skříně ventilátoru Lüfter-Halbkasten — Half of the fan housing — Moitié de la boîte du ventilateur — Mitad de la caja del ventilador	93.371.604		1		
	5	Oběžné kolo Umlaufrad — Impeller — Roue centrifuge — Propulsor	93.371.605		1		
	6	Polovina skříně ventilátoru Lüfter-Halbkasten — Half of the fan housing — Moitié de la boîte du ventilateur — Mitad de la caja del ventilador	93.371.606	443 964 800 008	1		
	7	Těsnění Dichtung — Sealing — Joint — Junta	93.371.607	443 962 001 055	1		
	8	Držák elektromotoru Elektromotor-Halter — Electric motor holder — Porte-moteur électrique — Porta motor eléctrico	93.371.608		1		
	9	Těsnění Dichtung — Sealing — Joint — Junta	93.371.609	443 962 001 054	1		
	10	Elektromotor Elektromotor — Electric motor — Moteur électrique — Electromotor	93.371.610	443 132 009 023	1		
	11	Klapka Klappe — Flap — Clapet — Clapetela	93.371.611		1		
	12	Pojistný kroužek 4 Sicherungsring — Safety ring — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93.371.612		1		
	13	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	93.371.613		1		
	14	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	93.371.614	443 964 203 007	1		
	15	Páčka klapky Hebel der Klappe — Flap lever — Levier du clapet — Palanca de la clapetela	93.371.615		1		
	16	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93.371.616	443 964 500 003	1		
	17	Pružná spojka Elastische Kupplung — Flexible connection — Accouplement flexible — Conexión elástico	93.371.617	443 960 523 003	3		
	18	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	93.371.618	443 963 205 009	1		
	19	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	93.371.619	443 963 205 010	1		

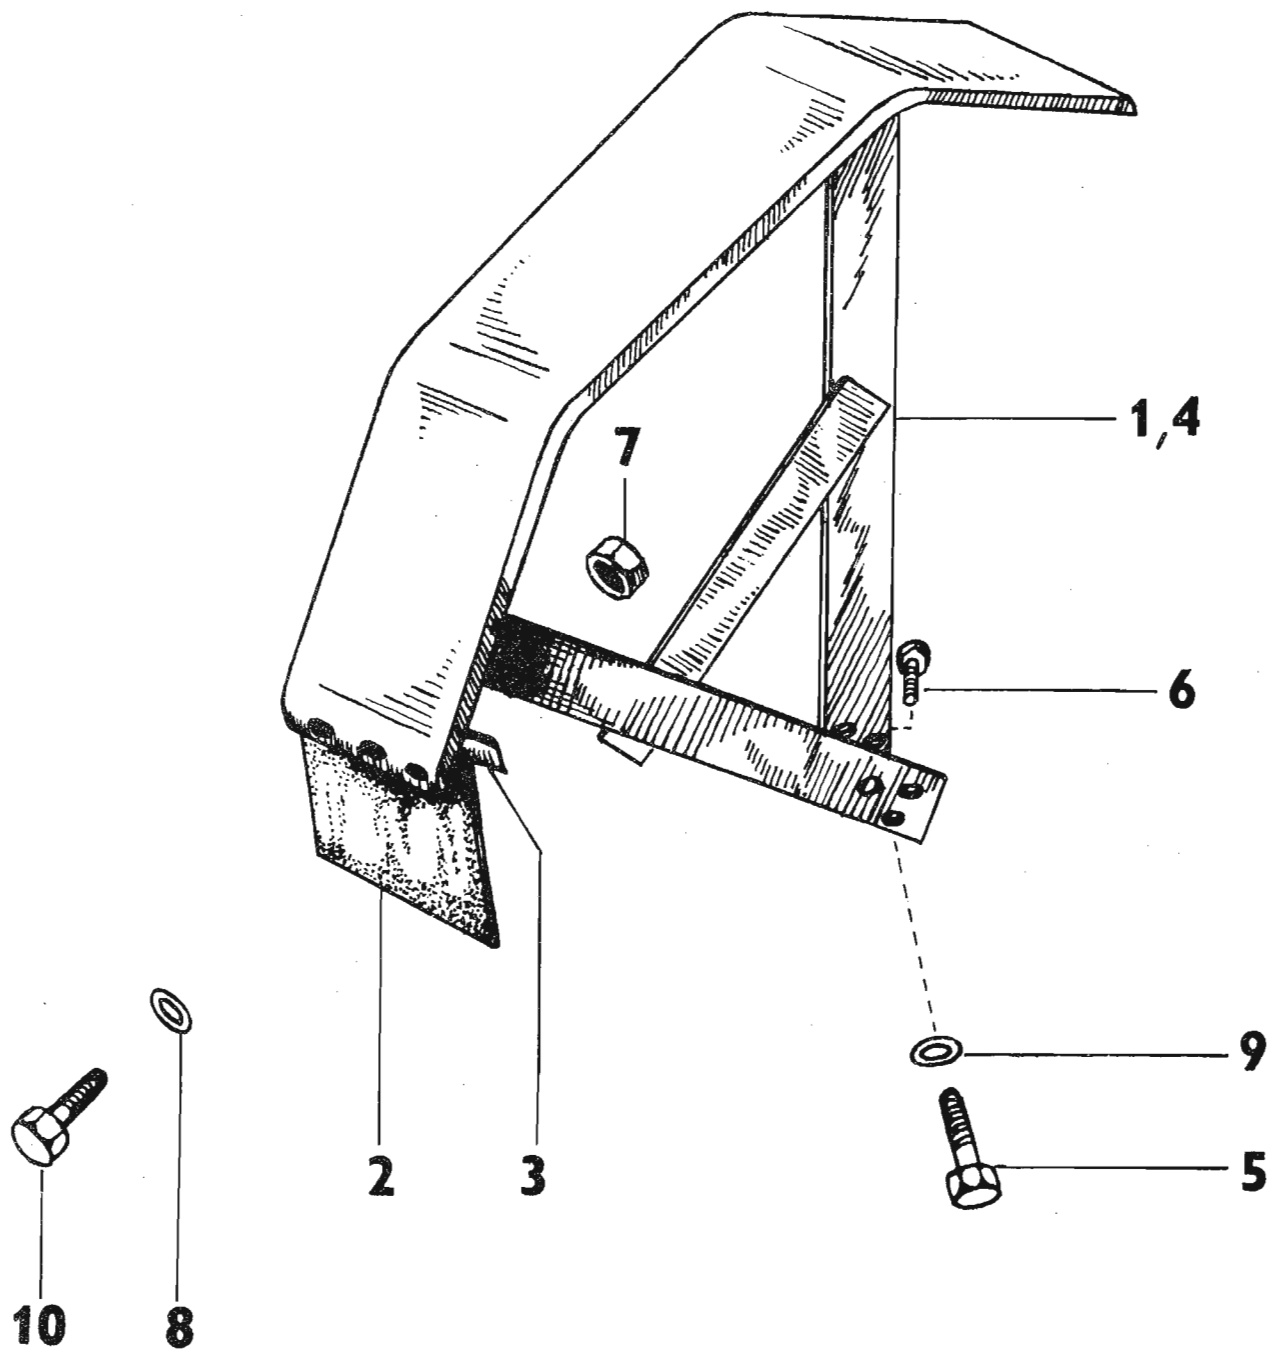

×PŘEDNÍ BLATNÍKY PRO KOLA 7,50-16 (Z 8011)

VORDERE KOTFLÜGEL FÜR RÄDER 7,50-16 — FRONT MUDGUARDS FOR WHEELS 7.50-16 —
AILES AVANT POUR ROUES 7,50-16 — GUARDABARROS DELANTEROS PARA LAS RUEDAS 7,50-16


1	2	3	4	5	6	7	8
108	1	Blatník levý Linker Kotflügel — LH mudguard — Aile gauche — Guardabarros izquierdo	80.380.010	531 980 380 010	1	1001—3466	
	2	Zástěra Schmutzfänger — Apron — Pare-boue — Parabárros	80.380.013		2	1001—3466	
	3	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.380.014	531 980-380 014	2	1001—3466	
	4	Blatník pravý Rechter Kotflügel — RH mudguard — Aile droite — Guardabarros derecho	80.380.020	531 980 380 020	1	1001—3466	
	5	Šroub M 10×35 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1369	309 503 410 035	6	1001—3466	
	6	Šroub M 10×30 ČSN 02 1103.59 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1572	309 503 410 030	4	1001—3466	
	7	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509 99 3609×	311 120 141 060	6 6	1001—3466	
	8	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505 99 4805×	311 204 040 060	6 6	1001—3466	
	9	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507 99 4807×	311 204 040 100	10 10	1001—3466	
	10	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988 99 8989×	309 103 406 016	6 6	1001—3466	

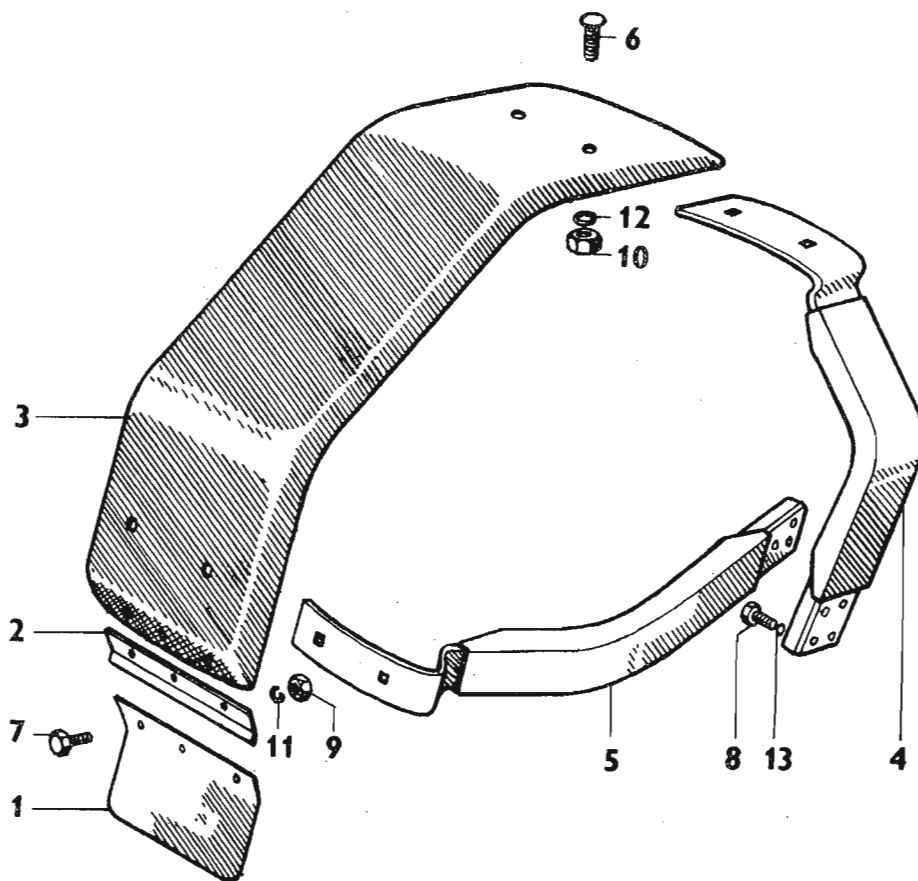

+PŘEDNÍ BLATNÍKY PRO KOLA 7,50-20 (Z 8011, Z 12011)

VORDERE KOTFLÜGEL FÜR RÄDER 7,50-20 — FRONT MUDGUARDS FOR WHEELS 7.50-20 —
 AILES AVANT POUR ROUES 7,50-20 — GUARDABARROS DELANTEROS PARA LAS RUEDAS 7,50-20

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1	Zástěra Schmutzfänger — Apron — Pare-boue — Parabarro	80.380.013	531 980 380 013	2	3467—	
	2	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.380.014	531 980 380 014	2	3467—	
	3	Plášť Mantel — Casing — Tôle de l'aile — Cubierta	80.381.101	531 980 381 101	2	3467—	
		Blatník levý (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) Linker Kotflügel — LH mudguard — Aile gauche — Guardabarros izquierdo	80.381.109	531 980 381 109	1	3467—	
		Blatník pravý (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) Rechter Kotflügel — RH mudguard — Aile droite — Guardabarros derecho	80.381.119	531 980 381 119	1	3467—	
	4	Výztuha I Versteifung I — Stiffener I — Renfort I — Refuerzo I	80.381.210	531 980 381 210	2	3467—	
	5	Výztuha Versteifung II — Stiffener II — Renfort II — Refuerzo II	80.381.220	531 980 381 220	2	3467—	
	6	Šroub M 8×16 ČSN 02 1319 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.600.207	531 980 600 207	8	3467—	
	7	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988	309 103 406 016	6	3467—	
	8	Šroub M 10×30 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1572	309 503 410 030	12	3467—	
	9	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3509	311 120 141 060	6	3467—	
	10	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510 99 3511×	311 120 141 080 311 120 141 100×	8 8	3467—	
	11	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4505	311 204 040 060	6	3467—	
	12	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	8	3467—	
	13	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4507	311 204 040 100	12	3467—	

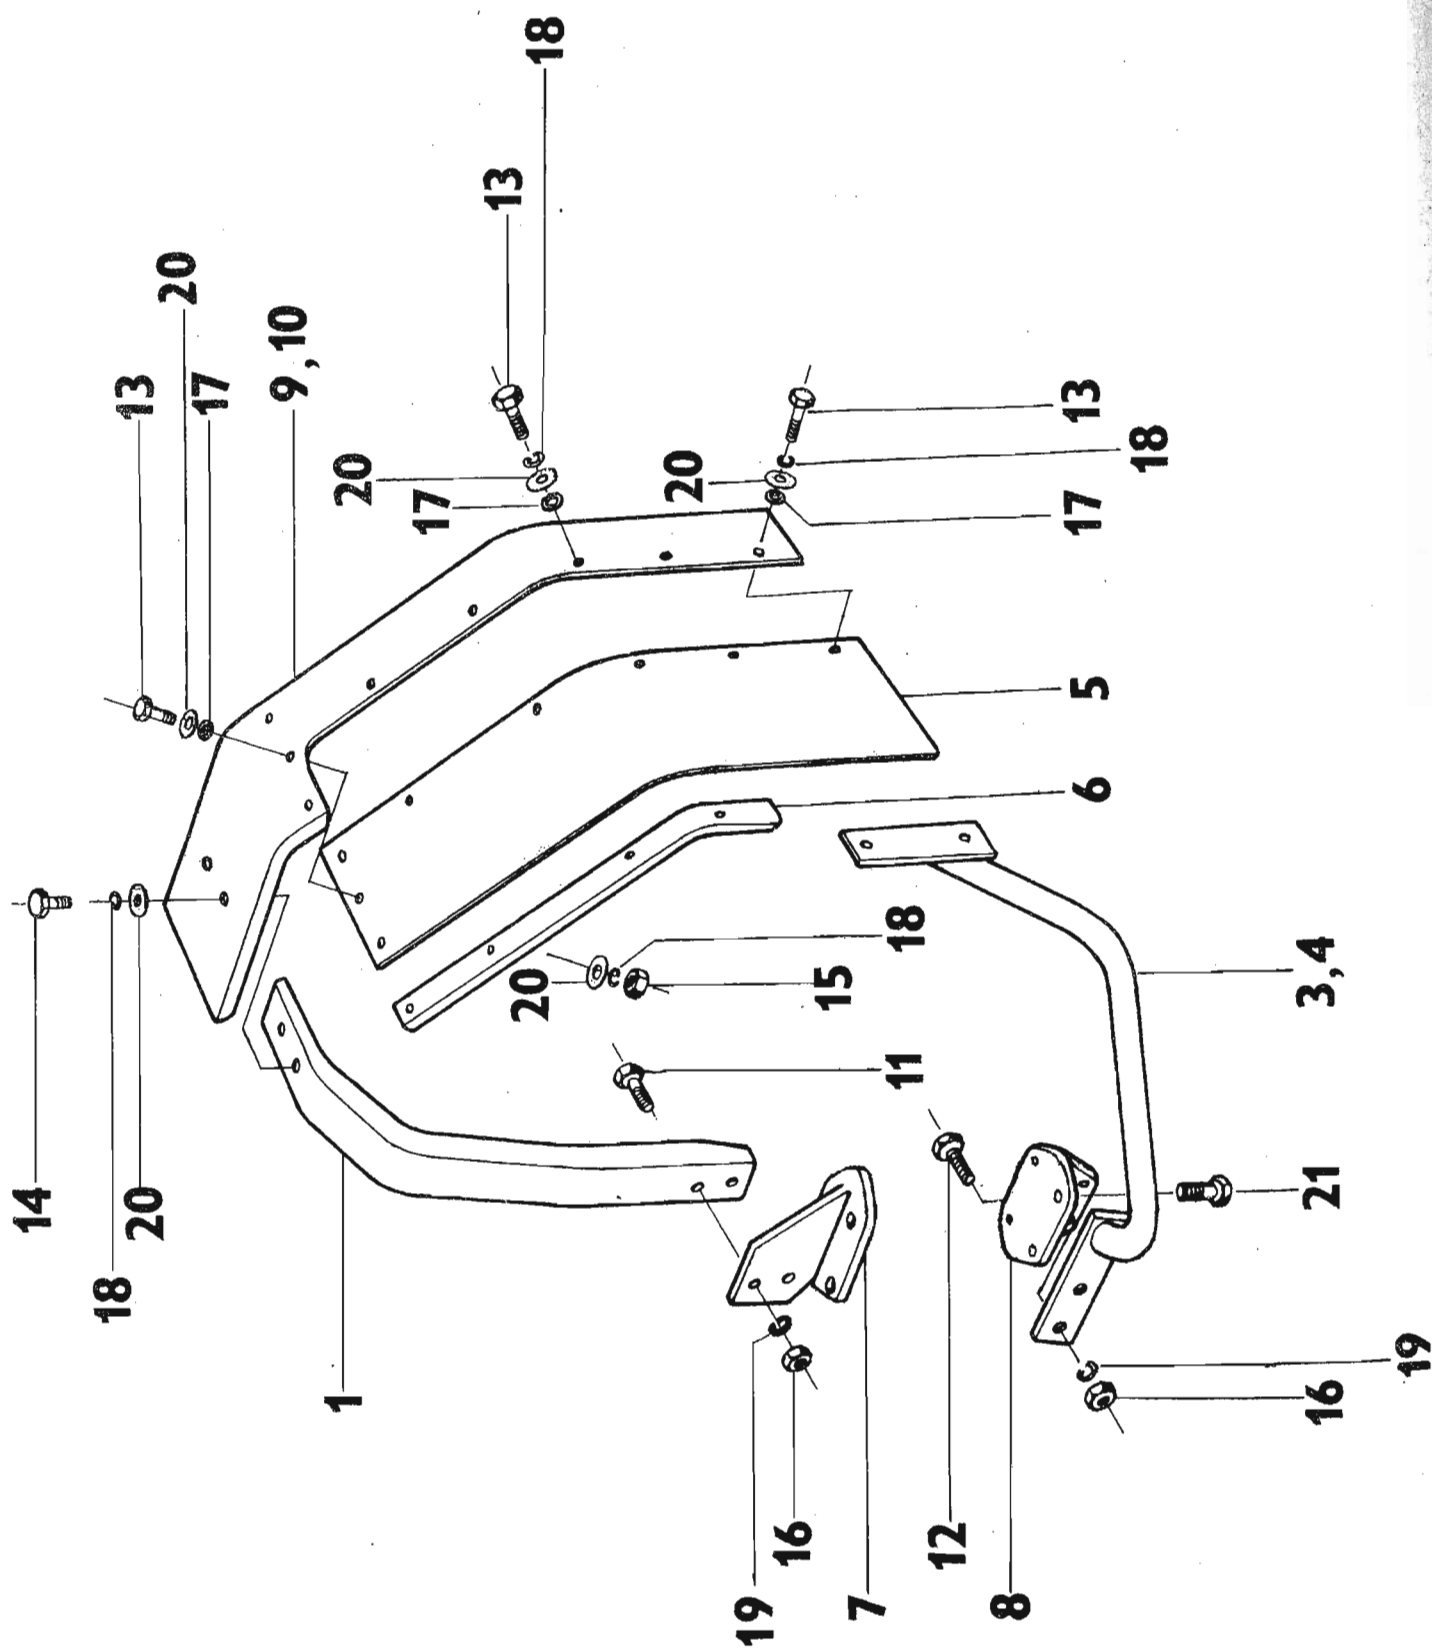


+PŘEDNÍ BLATNÍKY (Z 8045, Z 12045)

VORDERE KOTFLÜGEL — FRONT MUDGUARDS — AILES AVANT — GUARDABARROS
DELANTEROS

1	2	3	4	5	6	7	8
110	1	Držák Halter — Holder — Support — Soporte Z 8045 Z 12045	80.383.110 88.383.110	531 980 383 110 531 988 383 110	2 2		
	3	Vzpěra levá Linke Strebe — LH strut — Tringle de relevage gauche — Riostra izquierda Z 8045 Z 12045	80.383.120 88.383.120	531 980 383 120 531 988 383 120	1 1		
	4	Vzpěra pravá Rechte Strebe — RH strut — Tringle de relevage droite — Riostra derecha Z 8045 Z 12045	80.383.130 88.383.130	531 980 383 130 531 988 383 130	1 1		
	5	Vložka Einlage — Insert — Pièce intercalaire — Imposición Z 8045 Z 12045	80.383.114 88.383.111	531 980 383 114 531 988 383 111	2 2		
	6	Výztuha Versteifung — Reinforcement — Renfort — Refuerzo	80.383.140	531 980 383 140	2		
	7	Držák II Halter — Holder — Support — Soporte Z 8045 Z 12045	80.383.150 88.383.170	531 980 383 150 531 988 383 170	2 2		
	8	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	88.383.030	531 988 383 030	2		
	9	Blatník levý Linker Kotflügel — LH mudguard — Garde-boue gauche — Guardabarros izquierdo	80.383.160	531 980 383 160	1		
	10	Blatník pravý Rechter Kotflügel — RH mudguard — Garde-boue droit — Guardabarros derecho	80.383.170	531 980 383 170	1		
	11	Šroub M 12×40 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0702	309 101 412 040	4		
	12	Šroub M 12×50 ČSN 02 1101.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0704	309 101 412 050	4		
	13	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1007	309 103 408 020	16		
	14	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1011	309 103 408 016	4		
	15	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3510	311 120 141 080	4		
	16	Matice M 12 ČSN 02 1401.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3512	311 120 141 120	8		
	17	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.19 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4440	311 210 240 084	16		
	18	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4506	311 204 040 080	20		
	19	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4508	311 204 040 120	8		
	20	Podložka 9,5 ČSN 02 1727 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4834	311 202 740 095	24		
	21	Šroub M 16×1,5×60 ČSN 02 1201.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8420	309 506 117 060	8		

Při montáži této skupiny se nemontují ze skupiny 175 součástky 88.175.086 a 99 8419. — Bei der Montage dieser Gruppe in den Schlepper werden folgende Bestandteile aus der Gruppe 175 nicht montiert: 88.175.086 und 99 8419. — When mounting this group, the following parts in the group 175 are not mounted: 88.175.086 and 99 8419. — Lors du montage de ce groupe sur le tracteur, on ne monte pas les pièces suivantes du groupe 175 — 88.175.086 et 99 8419. — Al montaje de este grupo al tractor no son montadas las piezas 88.175.086 y 99 8419 del grupo 175.

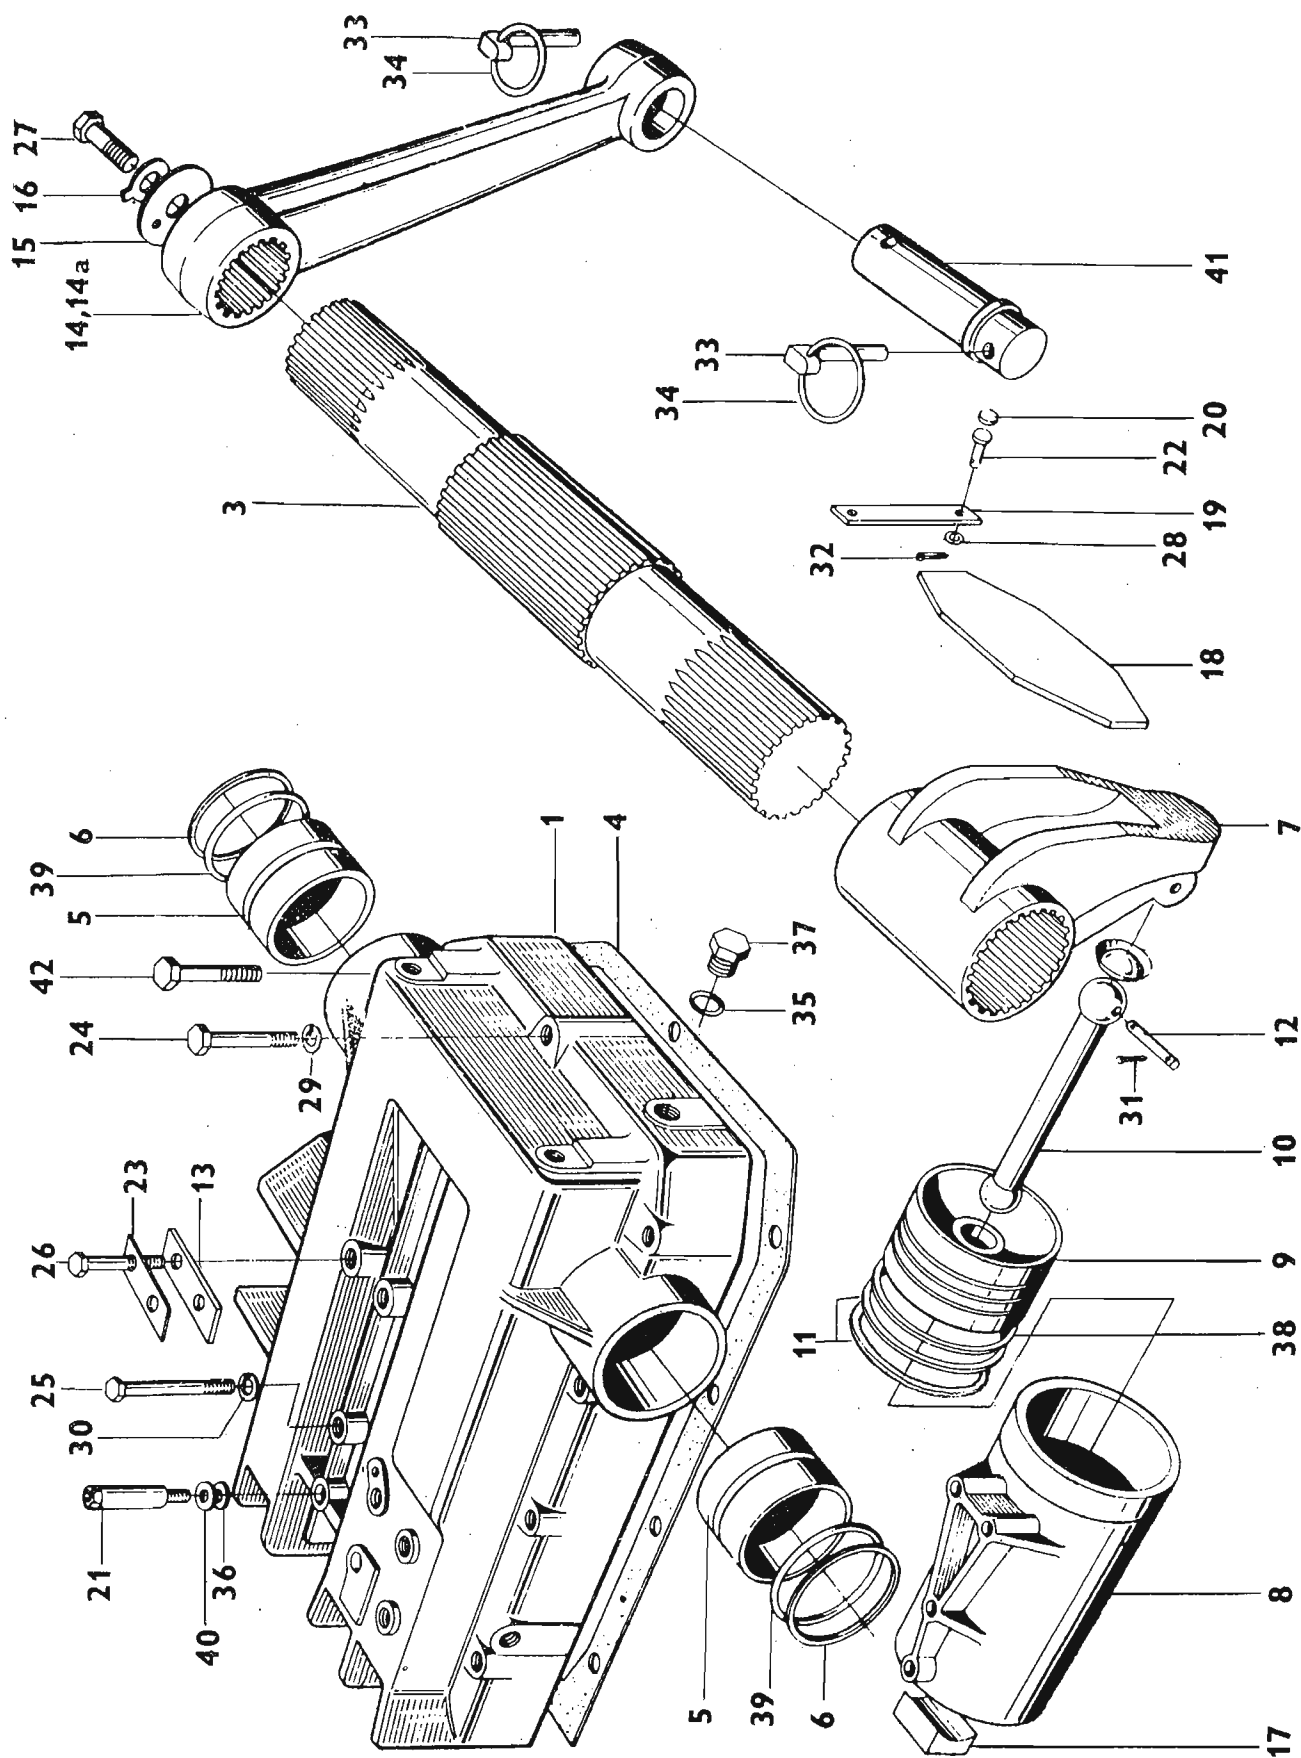

HYDRAULICKÝ ZVEDACÍ MECHANISMUS

HYDRAULISCHER HEBEMECHANISMUS — HYDRAULIC LIFTING MECHANISM — MÉCANISME DE RELEVAGE HYDRAULIQUE — MECANISMO ALZADOR HIDRÁULICO

1	2	3	4	5	6	7	8
111	1	Víko hydrauliky Hydraulikdeckel — Hydraulic mechanism housing — Couvercle de relevage hydraulique — Tapa del dispositivo hidráulico	80.400.001	1			
	3	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Eje	80.400.004	1			
	4	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.400.005	1			
	5	Pouzdro Buchse — Bush — Bague — Buje	80.400.006	2			
	6	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.400.007	2			
	7	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.400.010	1			
	8	Válec Zylinder — Cylinder — Cylindre — Cilindro de trabajo	80.400.012	1			
	9	Píst Kolben — Piston — Piston — Pistón	80.400.013	1			
	10	Pístnice Kolbenstange — Piston rod — Tige de piston — Biela	80.400.014	1			
	11	Manžeta Manschette — Cuff — Gaine — Manguito	80.400.015	2			
	12	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.400.016	1			
	13	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.400.017	1			
	14	Rameno levé Linker Arm — LH arm — Bras gauche — Brazo izquierdo Z 8011	80.400.020 80.400.011X 86.400.010	1 1 1			
		Z 12011, Z 8045, Z 12045					
	14a	Rameno pravé Rechter Arm — RH arm — Bras droit — Brazo derecho Z 8011	80.400.020 80.400.011X 86.400.020	1 1 1			
		Z 8045, Z 12011, Z 12045					
	15	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.400.021	2			
	16	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.400.022	2			
	17	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.400.023	1			
	18	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.400.025	2			
	19	Pružina plochá Flachfeder — Flat spring — Ressort plat — Resorte llano	80.400.026	2			
	20	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.400.027	4			
	21	Přípojka Anschluss — Connector — Raccord — Acometida	80.400.031	1			
	22	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.400.032	4			
	23	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.800.010	531 980 800 010	1		
	24	Šroub M 12X100 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0453	309 501 112 100	10		

1	2	3	4	5	6	7	8
111	25	Šroub M 14×55 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0458	309 501 114 055	1		
	26	Šroub M 14×90 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0460	309 501 114 090	2		
	27	Šroub M 12×30 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1474	309 503 112 030	2		
	28	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	4		
	29	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4808	311 204 010 120	12		
	30	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	1		
	31	Závlačka 2×12 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4932	311 328 102 012	2		
	32	Závlačka 3,2×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4911	311 328 103 218	4		
	33	Kolík 56 ON 02 2169.5 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6827	311 526 956 000	2		
	34	Kroužek 40 ON 02 2169.5 Ring — Ring — Anneau — Anillo	99 6828	311 526 940 000	2		
	35	Těsnicí kroužek 30×38 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2157	319 531 831 383	1		
	36	Těsnicí kroužek 18×22 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2183 97 2182X	319 531 831 192	1 1		
	37	Zátka BM 30×1,5 ČSN 02 1915.25 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 2729 86.400.005	311 971 510 300	1 1		
	38	Pístní kroužek 95×3 ČSN 02 7011.36 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón	97 3137	326 135 301 909	1		
	39	Kroužek 80×70 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4275	273 111 010 380	2		
	40	Kroužek 26×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4514	273 111 014 110	1		
	41	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.400.024		2		
	42	Šroub M 12×110 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0454	309 501 112 110	2		
		Hydraulické zvedací zařízení - standard s českými štítky - sestává ze skup. 400, 401, 402, 407 (montují se poz. 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 Hydraulische Hebeeinrichtung - Standard mit Schildern in tschechischer Sprache - besteht aus Gruppen 400, 401, 402, 407 (es werden nur folgende Positionen montiert 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 — Lifting mechanism of hydraulic power lift - standard with labels in Czech - consists of groups No. 400, 401, 402, 407 (are mounted the items 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 — Relevage hydraulique, version standard, avec les plaques en langue tchéque - constitué par les groupes 400, 401, 402, 407 (on monte seulement les pièces de postes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 — Mecanismo alzador del dispositivo hidráulico estandarde con los rótulos en checo - consiste de los grupos No. 400, 401, 402, 407 (se montan solamente las piezas de los itemes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.000.022		2		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Hydraulické zvedací zařízení s českými štítky a tlakovou regulací - sestává ze skup. 400, 401 (s tlakovou regulací), 402, 407 (montují se poz. 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (s tlakovou regulací)					
		Hydraulische Hebeeinrichtung - Standard mit Schildern in tschechischer Sprache und Druckregelung - besteht aus Gruppen 400, 401 (mit Druckregelung), 402, 407 (es werden nur folgenden Positionen montiert 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (mit Druckregelung)					
		— Lifting mechanism of hydraulic power lift provided with labels in Czech and with pressure regulation - consists of groups No. 400, 401 (with pressure regulation), 402, 407 (are mounted the items 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (with pressure regulation) — Relevage hydraulique avec les plaques en langue tchèque avec régulation de pression - constitué par les groupes No. 400, 401 (avec la régulation de pression), 402, 407 (on monte seulement les pièces de postes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (avec la régulation de pression) — Mecanismo alzador del dispositivo hidráulico con los rótulos en checo y con la regulación de presión - consiste de los grupos No. 400, 401 (con el dispositivo de la regulación de presión), 402, 407 (se montan solamente las piezas de los ítemes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (con el dispositivo de la regulación de presión)					
		Z 8011	80.000.024+			1	
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	— — — —			—	
		Hydraulické zařízení s českými štítky a okruhem IB - sestává ze skup. 400, 401, 402, 407 (montují se poz. 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413					
		Hydraulische Hebeeinrichtung mit Schildern in tschechischer Sprache und Kreislauf IB - besteht aus Gruppen 400, 401, 402, 407 (es werden nur folgende Positionen montiert 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 — Lifting mechanism of hydraulic power lift provided with labels in Czech and with IB circuit - consists of groups No. 400, 401, 402, 407 (are mounted the items 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 — Relevage hydraulique avec les plaques en langue tchèque et avec le circuit IB - constitué par les groupes 400, 401, 402, 407 (on monte seulement les pièces de postes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 — Mecanismo alzador del dispositivo hidráulico con los rótulos en checo y con el circuito IB - consiste de los grupos No. 400, 401, 402, 407 (se montan solamente las piezas de los ítemes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413					
		Z 8011	80.000.026+			1	
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	— — — —			—	

Hydraulické zvedací zařízení s českými štítky, tlakovou regulací a okruhem IB - sestává ze skup. 400, 401 (s tlakovou regulací), 402, 407 (montují se poz. 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (s tlakovou regulací)

Hydraulische Hebeeinrichtung mit Schildern in tschechischer Sprache, Druckregelung und Kreislauf IB - besteht aus Gruppen 400, 401 (mit Druckregelung), 402, 407 (es werden nur folgende Positionen montiert 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (mit Druckregelung)

— Lifting mechanism of hydraulic power lift provided with labels in Czech, with pressure regulation and IB circuit - consists of groups No. 400, 401 (with pressure regulation), 402, 407 (are mounted the items 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (with pressure regulation)

— Relevage hydraulique avec les plaques en langue tchéque, avec régulation de pression et le circuit IB - constitué par les groupes 400, 401 (avec la régulation de pression), 402, 407 (on monte seulement les pièces de postes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (avec la régulation de pression) — Mecanismo alzador del dispositivo hidráulico con los rótulos en checo, con la regulación de presión y con el circuito IB - consiste de los grupos No. 400, 401 (con el dispositivo de la regulación de presión), 402, 407 (se montan solamente las piezas de los ítemes 6, 19, 20, 24, 33, 36, 38, 43, 46, 80.407.019), 413 (con el dispositivo de la regulación de presión)

Z 8011
Z 8045, Z 12011, Z 12045


80.000.028+

1

OROVNÁVAČ IMPULSŮ

IMPULSVERGLEICHER — IMPULSE COMPARING DEVICE — DISPOSITIF DE COMPARAISON DES IMPULSIONS — DISPOSITIVO COMPARADOR DE LOS IMPULSOS

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1	Deska Platte — Plate — Plaque — Placa	80.401.010	531 980 401 010	1		
	2	Páka omezovače Begrenzerhebel — Limiting device lever — Levier du limiteur — Palanca del limitador	80.401.020	531 980 401 020	1		
	3	Rameno Arm — Arm — Bras — Brazo	80.401.030	531 980 401 030	1		
	4	Páka silové regulace pravá Rechter Hebel der Kraftregelung — RH draft control lever — Levier droit de la régulation de force — Palanca derecha de la regulación de fuerza	80.401.040	531 980 401 040	1		
	5	Páka silové regulace levá Linker Hebel der Kraftregelung — LH draft control lever — Levier gauche de la régulation de force — Palanca izquierda de la regulación de fuerza	80.401.200 80.401.050X	531 980 401 200 531 980 401 050X	1 1		
	6	Vačka Nocken — Cam — Came — Leva	80.401.052	531 980 401 052	1		
	7	Kladička Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.401.053	531 980 401 053	3		
	8	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tige — Tirante	80.401.054	531 980 401 054	1		
	9	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.401.055	531 980 401 505	1		
	10	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.401.056	531 980 401 056	1		
	11	Kladička Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.401.057	531 980 401 057	1		
	12	Volič impulsů Impulswähler — Impulse selector — Levier sélectrice d'impulsion — Palanca selectora de impulsos	80.401.060	531 980 401 060	1		
	13	Vymezovací trubka Abgrenzungsröhr — Adjusting tube — Tube de réglage — Tubo distanciador	80.401.061	531 980 401 061	1		
	14	Páka polohové regulace Hebel der Lagenregelung — Position control lever — Levier de la régulation de position — Palanca de la regulación de posición	80.401.062	531 980 401 062	1		
	15	Rozpěrná trubka Abstandrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.401.063	531 980 401 063	1		
	16	Distanční čep Distanzbolzen — Spacing pin — Axe entretoise — Perno distanciador	80.401.115 80.401.112X 80.401.064X	531 980 401 115 531 980 401 112X 531 980 401 064X	1 1 1	1001—1200	
	17	Táhlo voliče Zugstange des Impulswählers — Selector tie rod — Tige du levier sélectrice d'impulsions — Tirante de la palanca selectora de impulsos	80.401.065	531 980 401 065	2		
	18	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.401.066	531 980 401 066	4		
	19	Rozpěrka Distanzeinlage — Cross brace — Entretoise — Pieza distanciadora	80.401.067	531 980 401 067	1		
	20	Vnější páka Aussenhebel — Outer lever — Levier extérieur — Palanca exterior	80.401.070	531 980 401 070	1		
	21	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tige — Tirante	80.401.071	531 980 401 071	2		
	22	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.401.111 80.401.072X		2 2	1201— 1001—1200	
	23	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Manchón	80.401.103 80.401.073X	531 980 401 103 531 980 401 073X	1 1	1201— 1001—1200	
		Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Manchón	80.401.074X	531 980 401 074X	1		

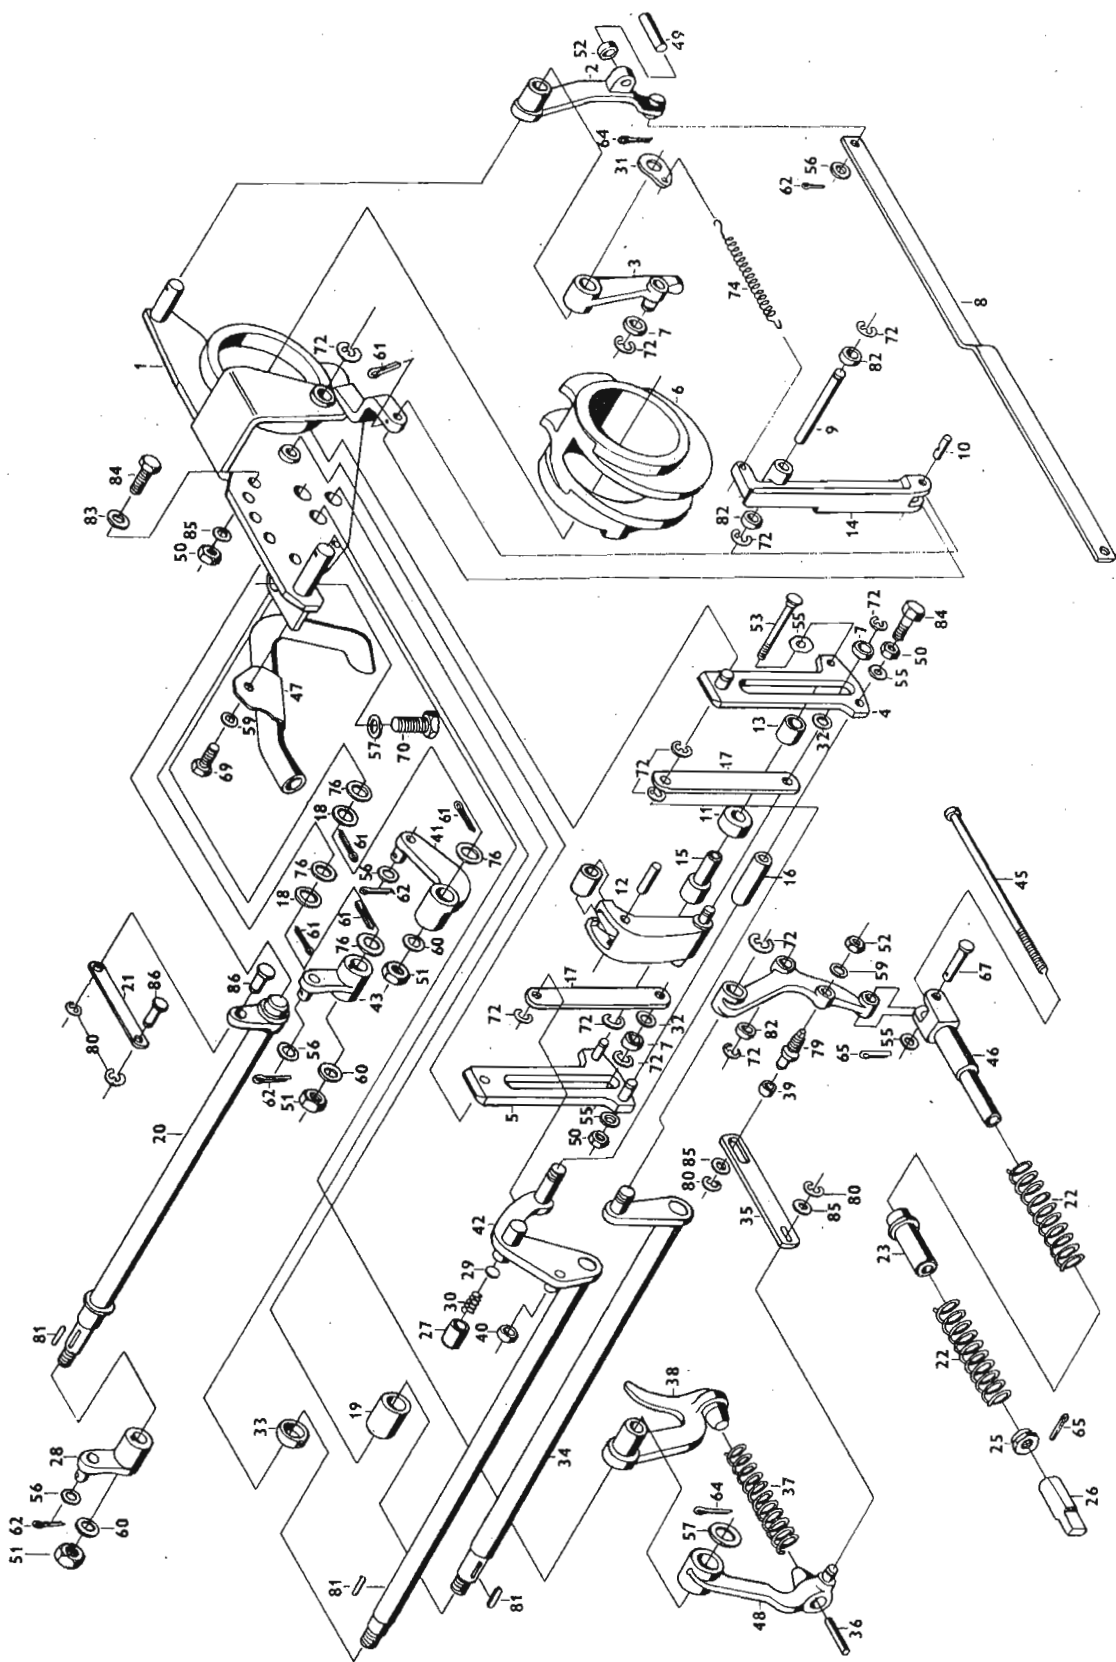


1	2	3	4	5	6	7	8
112	25	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.401.075	531 980 401 075	1		
	26	Okó Öse — Eye — Oeillet — Ojal	80.401.106 80.401.076X	531 980 401 106 531 980 401 076X	1 1	1201— 1001—1200	
	27	Kužel pojistky Kegel der Sicherung — Lock cone — Cône du verrou — Cone del seguro	80.401.077	531 980 401 077	1		
	28	Páčka vnější Kleiner Aussenhebel — Small outer lever — Petit levier extérieur — Palanquita exterior	80.401.080	531 980 401 080	1		
	29	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.401.081	531 980 401 081	1		
	30	Pružina pojistky Sicherungsfeder — Lock spring — Ressort de sûreté — Resorte del seguro	80.401.082		1		
	31	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.401.083	531 980 401 083	1		
	32	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.401.084	531 980 401 084	2		
	33	Rozpěrka Distanzeinlage — Cross brace — Entretoise — Pieza distanciadora	80.401.085	531 980 401 085	1		
	34	Hlavní páka Haupthebel — Main lever — Levier principal — Palanca principal	80.401.090	531 980 401 090	1		
	35	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tige — Tirante	80.401.091+	531 980 401 091+	1		
	36	Tyčka Stange — Rod — Barre — Barra	80.401.092+	531 980 401 092+	1		
	37	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.401.114 80.401.093X		1 1		
	38	Řadicí páka Schalthebel — Shifting lever — Levier de changement — Palanca del cambio	80.401.094+	531 980 401 094+	1		
	39	Kladička Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.401.095+	531 980 401 095+	1		
	40	Kladička Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.401.096+	531 980 401 096+	1		
	41	Páčka vnitřní Kleiner Innenhebel — Small inner lever — Petit levier intérieur — Palanquita interior	80.401.100	531 980 401 100	1		
	42	Volicí páka Wahlhebel — Selector lever — Manette sélectrice — Palanca selectora	80.401.110	531 980 401 110	1		
	43	Páčka volicí Kleiner Wahlhebel — Small selector lever — Petite manette sélectrice — Palanquita selectora	80.401.120	531 980 401 120	1		
	44	Hlavní páka Haupthebel — Main lever — Levier principal — Palanca principal	80.401.130	531 980 401 130	1		
	45	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tige — Tirante	80.401.180 80.401.140X	531 980 401 180 531 890 401 140X	1 1	1201— 1001—1200	
	46	Vodítko Führungsstück — Guide — Guide — Guía	80.401.190 80.401.150X	531 980 401 190 531 980 401 150X	1 1	1201— 1001—1200	
	47	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.401.160 86.401.010	531 980 401 160 531 986 401 010	1 1		
	48	Regulační páka Regelhebel — Regulating lever — Levier de réglage — Palanca de regulación	80.401.170+	531 980 401 170+	1		
	49	Šroub M 8X30 ČSN 02 1183.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2880	309 283 108 030	1		
	50	Matice M 6 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3609	311 120 111 060	4		
	51	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	3		

1	2	3	4	5	6	7	8
112	52	Matice M 8 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3670	311 120 111 080	2		
	53	Šroub M 6×60 ČSN 02 1201.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2974 99 9974×	309 206 106 060	2 2		
	55	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4308	311 210 210 064	3		
	56	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	4		
	57	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	1		
	59	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	2		
	60	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4		
	61	Závlačka 3,2×22 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4903	311 338 103 222	5		
	62	Závlačka 2×14 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5031	311 328 102 014	4		
	64	Závlačka 2,5×18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5041	311 328 102 518	2		
	65	Závlačka 1,6×10 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071	311 328 101 610	2		
	67	Čep 6×25×22 ČSN 02 2112 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5823	311 511 206 025	1		
	69	Šroub M 8×12 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9001	309 103 108 012	1		
	70	Šroub M 10×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9027	309 103 110 020	1		
	71	Podložka 6,4 ČSN 02 1751.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 9205	311 205 110 064	3		
	72	Kroužek 6 ČSN 02 2929.04 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0210	311 732 930 060	9		
		Kroužek 4 ČSN 02 2929.04 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0208×	311 732 020 400×	2		
	74	Pružina 0,8×7,1×50 ČSN 02 6030.1 Feder — Spring — Ressort — Resorte	97 5873	315 800 000 601	1		
	76	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.401.101	531 980 401 101	4		
	78	Kroužek 7 ČSN 02 2929.04 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0211	311 732 930 070	3		
	79	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.401.113+ 80.401.042×	531 980 401 113+ 531 980 401 042×	1 1	1201— 1001—1200	
	80	Kroužek 5 ČSN 02 2929.04 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0209	311 732 930 050	4		
	81	Pero 4×4×20 ČSN 30 1382.22 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8007	311 728 204 020	3		
	82	Kladička Rolle — Roller — Galet — Roldana	80.401.104	531 980 401 104	3		
	83	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.401.102	531 980 401 102	1		
	84	Šroub M 6×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8984	309 103 106 014	1		
	85	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	1		
	86	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.401.097	531 980 401 097	2		

OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY

BETÄTIGUNG DER HYDRAULIK — HYDRAULIC POWER LIFT CONTROLS — MÉCANISME DE COMMANDE DU DISPOSITIF HYDRAULIQUE — MANEJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO

1	2	3	4	5	6	7	8
113	1	Těleso ovládání Betätigungskörper — Control device body — Corps du mécanisme de commande — Cuerpo de mando	80.402.150 80.402.001×	531 980 402 150 531 980 402 001×	1 1		
	2	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	80.402.010	531 980 402 010	1		
	3	Víčko Kappe — Cap — Couvercle — Tapa	80.402.027	531 980 402 027	1		
	4	Štít vnitřní Innenschild — Inner shield — Quadrant intérieur — Escudo interior	80.402.160 80.402.020×	531 980 402 160 531 980 402 020×	1 1		
	5	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.402.083 80.402.031×	531 980 402 083 531 980 402 031×	1 1		
	6	Koncovka Endklemme — Pole — Borne — Borne	80.402.035	531 980 402 035	3		
	9	Páka vnitřního okruhu Innenkreishebel — Inner circuit control lever — Manette de commande du circuit intérieur — Palanca del circuito interior	80.402.180 80.402.040×	531 980 402 180 531 980 402 040×	1 1		
	10	Pouzdro Buchse — Bush — Bague — Buje	80.402.041		1		
	11	Pouzdro Buchse — Bush — Bague — Buje	80.402.042		1		
	12	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.402.043		1		
	13	Štítek I (český) Schild I — in deutscher Sprache Plate I — english Eccuson I — en français Rótulo I — en español	80.402.085 80.402.044×		1 1		
			80.402.112+		1		
			80.402.106+		1		
			80.402.107+		1		
			80.402.111+		1		
	14	Štítek II (český) Schild II — in deutscher Sprache Plate II — english Eccuson II — en français Rótulo II — en español	80.402.084 80.402.046×		1 1		
			80.402.116+		1		
			80.402.113+		1		
			80.402.114+		1		
			80.402.115+		1		
	17	Štítek III (český) Schild III — in deutscher Sprache Plate III — english Eccuson III — en français Rótulo III — en español	80.402.051 80.402.105+		1 1		
			80.402.102+		1		
			80.402.103+		1		
			80.402.104+		1		
	19	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.402.053 80.403.043×	531 980 402 053 531 980 403 053×	3 3		
	20	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	80.402.054	531 980 402 054	2		
	21	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	80.402.093 80.402.055×	531 980 402 093 531 980 402 055×	1 1		
	22	Páčka dorazu Hebel des Anschlags — Lever stop — Levier de butée — Palanca del tope	80.402.091 80.402.064×	531 980 402 091 531 980 402 064×	1 1		
	24	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.402.067		2		
	25	Hřídel Welle — Shaft — Arbore — Eje	80.402.070	531 980 402 070	1		
	26	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.402.072	531 980 402 072	1		
	27	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.402.074×		1		
	28	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.402.073		3		
	29	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.402.097 80.402.075×	531 980 402 097 531 980 402 075×	1 1		

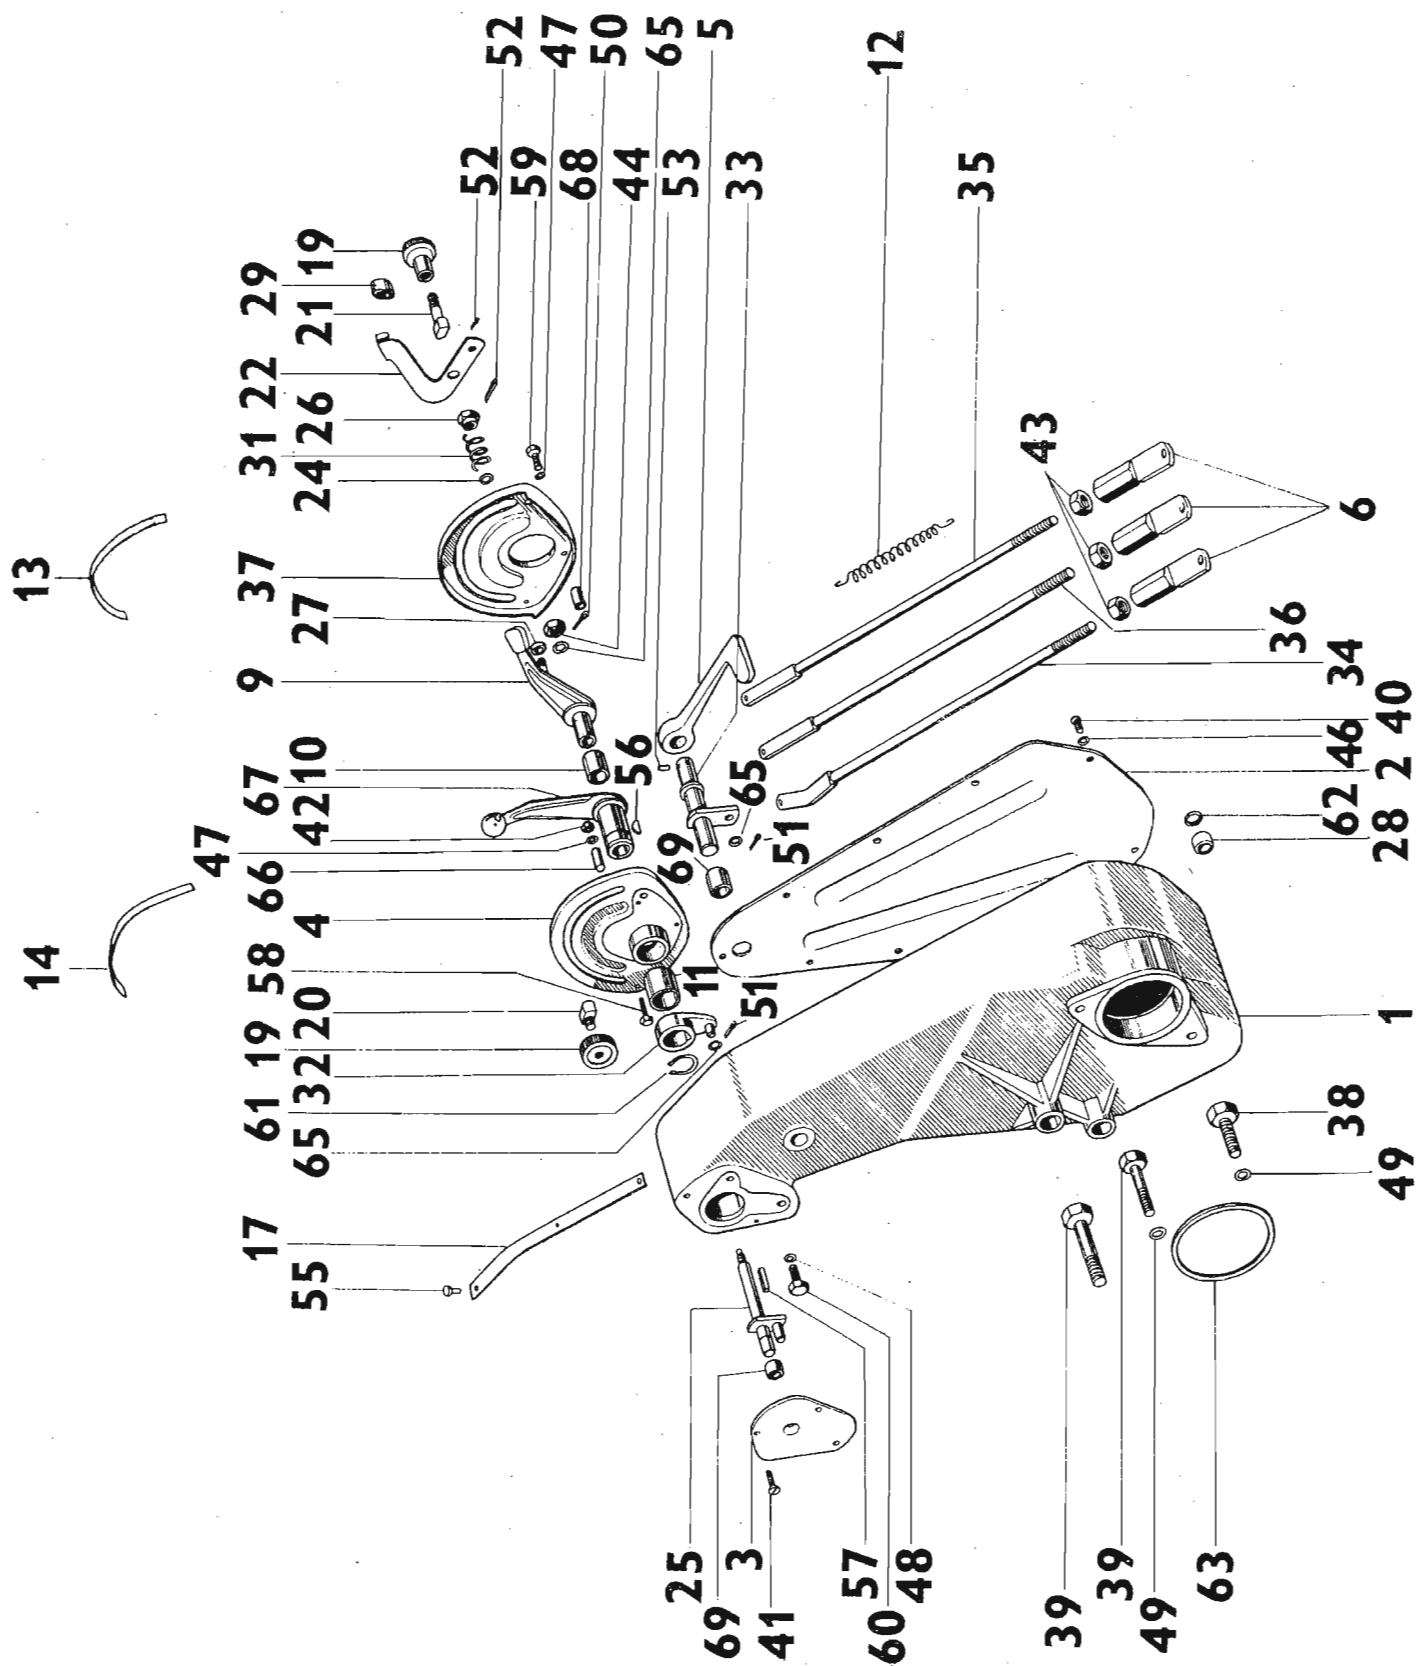


1	2	3	4	5	6	7	8
113	31	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.402.076				1
	32	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.402.080	531 980 402 080			1
	33	Hřídel Welle — Shaft — Arbore — Eje	80.402.090	531 980 402 090			1
	34	Táhlo páky hlavní Zugstange des Haupthebels — Main lever tie rod — Tirant du levier principal — Tirante de la palanca principal	80.402.220 80.402.100X	531 980 402 220 531 980 402 100X			1 1
	35	Táhlo vnější páky Zugstange des Aussenhebels — Outer lever tie rod — Tirant du levier extérieur — Tirante de la palanca exterior	80.402.125 80.402.110X	531 980 402 125 531 980 402 110X			1 1
	36	Táhlo volicí páky Zugstange des Wahlhebels — Selector lever tie rod — Tirant du levier sélecteur — Tirant de la palanca selectora	80.402.126 80.402.120X	531 980 402 126 531 980 402 120X			1 1
	37	Štít vnější Aussenschild — Outer plate — Quadrant extérieur — Escudo exterior	80.402.170 80.402.130X	531 980 402 170 531 980 402 130X			1 1
	38	Šroub M 10X30 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0331	309 501 110 030			2
	39	Šroub M 10X65 ČSN 02 1101.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0558 99 0337X	309 501 110 065 309 501 110 060X			2 2
	40	Šroub M 5X10 ČSN 02 1146.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2176	309 246 105 010			9
	41	Šroub M 5X10 ČSN 02 1151.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2267	309 251 105 010			3
	42	Matice M 6 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3609	311 120 111 060			1
	43	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080			3
	44	Matice M 8 ČSN 02 1412.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3862	311 121 211 080			1
		Podložka 8,4 ČSN 02 1701.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4609X				1
	46	Podložka 5,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4804	311 204 010 050			9
	47	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060			3
	48	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080			2
	49	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100			3
	50	Závlačka 2X22 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 4950	311 328 102 022			1
	51	Závlačka 2X14 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5031	311 328 102 014			3
	52	Závlačka 1,6X10 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071	311 328 101 610			2
	53	Kolík 4X32 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6447	311 595 040 032			1
		Nýt 2X5 ČSN 02 2301.30 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7003X	311 690 102 005X			1
	55	Nýt 2X8 ČSN 02 2301.30 Niet — Rivet — Rivet — Remache	99 7005	311 690 102 008			3
	56	Pero 4X5 ČSN 30 1385.11 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8058	311 728 504 005			1
	57	Pero 4X4X23 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8127	311 728 204 023			1

1	2	3	4	5	6	7	8
113	58	Šroub M 6×45 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8628 99 8627×	309 101 106 045	1 1		
	59	Šroub M 6×40 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8627	309 101 106 040	2		
	60	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9007	309 103 108 020	2		
	61	Pojistný kroužek 28 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0235	311 733 000 280	1		
	62	Kroužek 14×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4503	273 111 014 050	3		
	63	Kroužek 70×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4522	273 111 014 340	1		
	65	Podložka 8,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4309	311 210 210 084	5		
	66	Rozpěrná trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.402.065×	531 980 402 065×	1		
	67	Páka vnějšího okruhu Aussenkreishebel — Outer circuit lever — Lever du circuit extérieur — Palanca del circuito exterior	80.402.190 80.402.050×	531 980 402 190 531 980 402 050×	1 1		
	68	Rozpěrná trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.402.066×	531 980 402 066×	2		
	69	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Manchón	80.402.101 80.402.037×		4 4		

LTRY A POTRUBÍ OKRUHU I

FILTER UND ROHRLEITUNGEN DES KREISES I — FILTERS AND PIPELINES OF THE CIRCUIT I —
FILTRES ET TUYAUTERIES DU CIRCUIT I — DEPURADORES Y TUBERÍAS DEL CIRCUITO I

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1	Čistič FS1-16G-16 DM Filter — Filter — Filtre — Depurador	80.278.901		1		
	2	Těleso čističe Filterkörper — Cleaner body — Corps du filtre — Cuerpo del filtro (depurador)	80.407.001	531 980 407 001	1		
	3	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.407.014		2		
	4	Víko čističe Filterdeckel — Cleaner cover — Couvercle du filtre — Tapa del depurador	80.407.015	531 980 407 015	2		
	5	Třmen Bügel — Stirrup — Etrier — Estribo	80.407.016	531 980 407 016	1		
	6	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.407.027	531 980 407 027	1		
	7	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.407.031×		1		
	8	Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.407.042	531 980 407 042	1		
	9	Objímka Muffe — Sleeve — Douille — Manchón	80.407.043+	531 980 407 043+	1		
10		Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.407.044	531 980 407 044	1		
11		Objímka Muffe — Sleeve — Douille — Manchón	80.407.045	531 980 407 045	1		
		Úchytky Anfassende — Clip — Attache — Fijación	80.407.066×	531 980 407 066×	1		
13		Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.407.067		1		
14		Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.407.072+	531 980 407 072+	1		
15		Držák Halter — Holder — Support — Soporte	80.407.073	531 980 407 073	2		
16		Objímka Muffe — Sleeve — Douille — Manchón	80.407.074	531 980 407 074	2		
17		Vložka čističe Filtereinlage — Cleaner insertion — Cartouche du filtre — Imposición del depurador	80.407.120	531 980 407 120	2		
18		Potrubi čerpadla Pumpenrohrleitung — Pump pipeline — Tuyaux de la pompe — Tubería de la bomba	80.407.150	531 980 407 150	1		
19		Potrubi okruhu IA Rohrleitung des Kreises IA — Pipeline of the circuit IA — Tuyauterie du circuit IA — Tubería del circuito IA	80.407.160	531 980 407 160	1		
20		Potrubi okruhu IA Rohrleitung des Kreises IA — Pipeline of the circuit IA — Tuyauterie du circuit IA — Tubería del circuito IA	80.407.170	531 980 407 170	1		
21		Potrubi čističe I Rohrleitung des Filters I — Pipeline of the filter I — Tuyauterie du filtre I — Tubería del depurador I	80.407.180	531 980 407 180	1		
22		Potrubi čističe II Rohrleitung des Filters II — Pipeline of the filter II — Tuyauterie du filtre II — Tubería del depurador II	80.407.190	531 980 407 190	1		
23		Potrubi okruhu IB Rohrleitung des Kreises IB — Pipeline of the circuit IB — Tuyauterie du circuit IB — Tubería del circuito IB	80.407.200+	531 980 407 200+	1		
24		Rychlospojka RPT-13 - zásuvka, díl A Schnellkupplung - Steckdose, Teil A — Quick coupling - socket, part A — Raccord rapide - boîte de jonction, pièce A — Acoplamiento rápido - caja de conexión, pieza A	80.407.901+	336 800 959 025+	3		

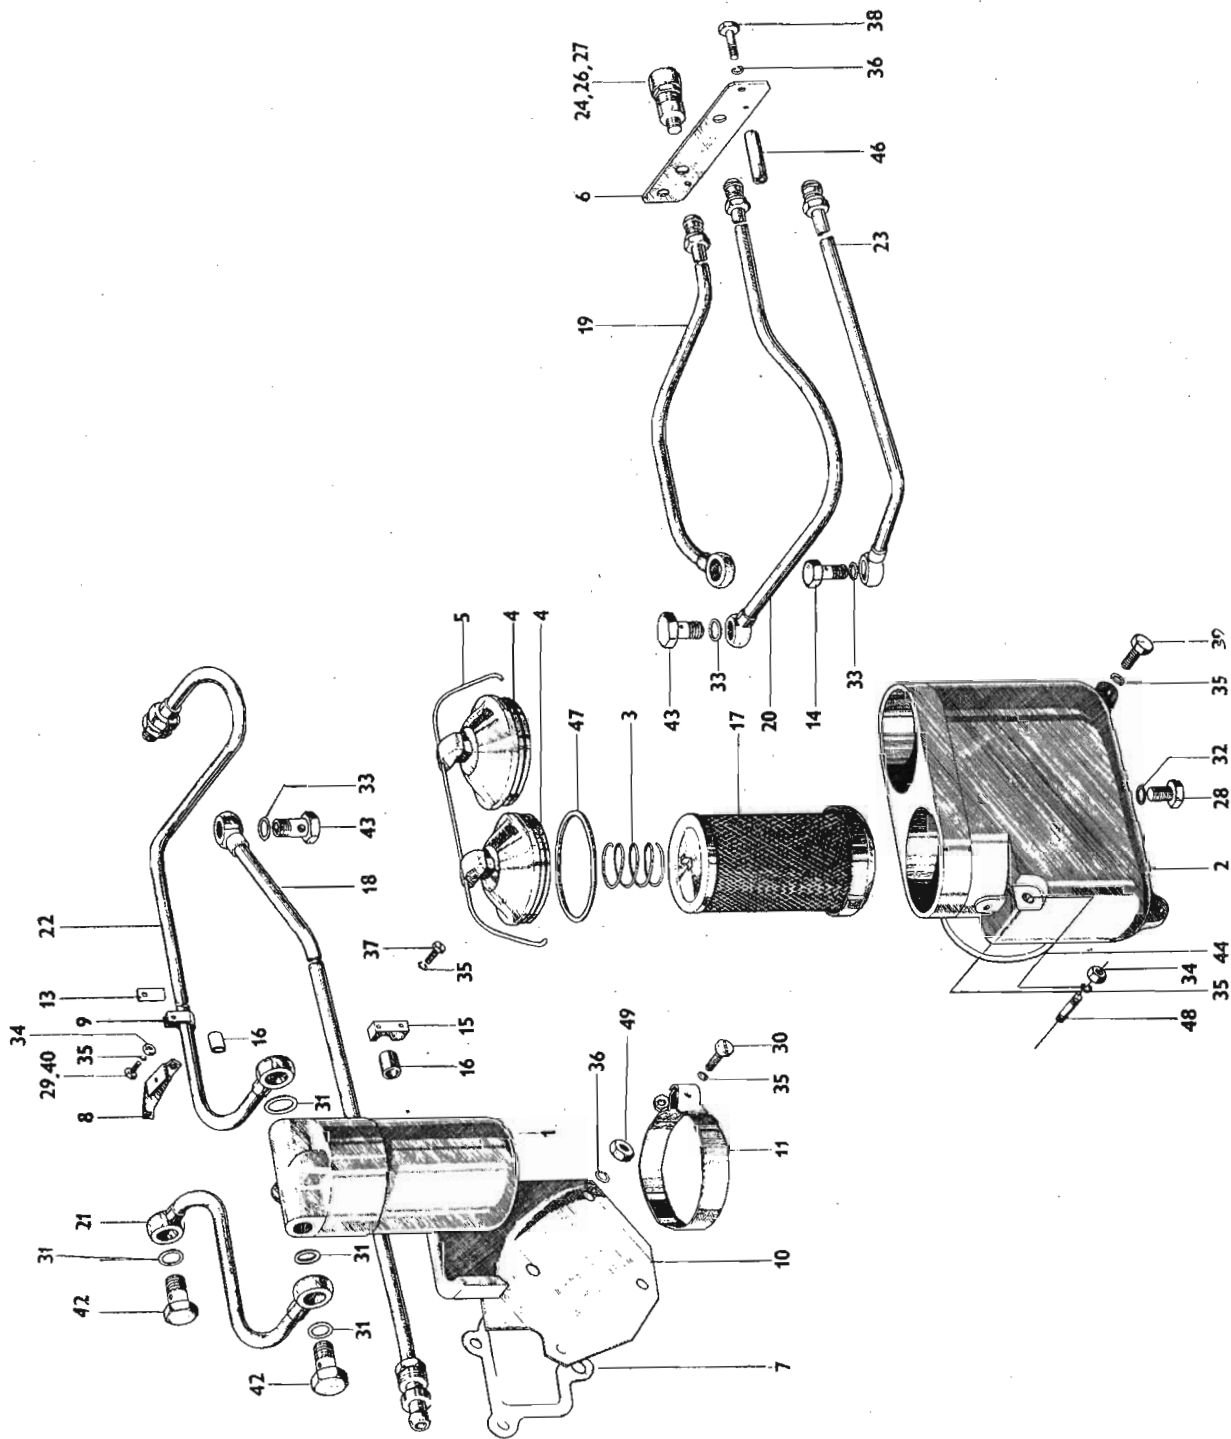

1	2	3	4	5	6	7	8
114	26	Rychlospojka RPT-13 - zásuvka, díl B Schnellkupplung - Steckdose, Teil B — Quick coupling - socket, part B — Raccord rapide - boîte de jonction, pièce B — Acoplamiento rápido - caja de conexión, pieza B	80.407.902+	336 800 959 026+	1		
	27	Rychlospojka RPT-13 - slepá zásuvka, díl C Schnellkupplung - blinde Steckdose, Teil C — Quick coupling - blinde socket, part C — Raccord rapide - boîte de jonction aveuglée, pièce C — Acoplamiento rápido - caja de conexión ciega, pieza C	80.407.903+	336 800 959 027+	1		
	28	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.800.050	531 980 800 050	1		
	29	Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9009	309 103 108 025	1		
	30	Šroub M 8×25 ČSN 02 1131.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2027	309 231 108 023	1		
	31	Těsnicí kroužek 16×20 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 2190 97 2072×	319 531 831 162×	6 6		
	32	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 2182	319 531 831 092	1		
	33	Těsnicí kroužek 18×22 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 2183 97 2185×	319 531 831 192 319 531 831 202×	7 7		
	34	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3610	311 120 111 080	4		
	35	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	9		
	36	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4		
	37	Šroub M 8×55 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8657 99 8757×	309 101 108 055	2 2		
	38	Šroub M 10×70 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8685	309 101 110 070	2		
	39	Šroub M 8×75 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8661	309 101 108 075	2		
	40	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9004	309 103 108 016	1		
		Šroub M 10×20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9027×		2		
	42	Šroub 10 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2472	531 900 972 472	3		
	43	Šroub 13 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2473	531 900 972 473	3		
	44	Kroužek 100×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4526 97 2526×	273 111 014 460 531 900 972 526×	1 1		
	46	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.407.034	531 980 407 034	2		
	47	Kroužek 60×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4520	273 111 014 280	2		
	48	Šroub M 8×75 ČSN 02 1176.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2575	309 276 108 075	1		
	49	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	2		
		Čistič sání (poz. 2, 3, 4, 5, 17, 28, 32, 47) Saugfilter — Cleaner of the suction — Filtre d'aspiration — Purificador de succión	80.407.009	531 980 407 009	1		
		Třetí vývod (poz. 14, 23, 24, 26, 27, 33) Dritte Ausführung — Third outlet — Troisième sortie — Salida tercera	80.407.019+	531 980 407 019+	1		


×NÁDRŽ, FILTR A POTRUBÍ OKRUHU II
BEHÄLTER, FILTER UND ROHRLEITUNGEN DES KREISES II — TANK, CLEANER AND PIPELINES
OF THE CIRCUIT II — RÉSERVOIR, FILTRE ET TUYAUTERIES DU CIRCUIT II — TANQUE,
DEPURADOR Y TUBERÍAS DEL CIRCUITO II

1	2	3	4	5	6	7	8
Skupina 408 byla zrušena - nevyrábí se Gruppe 408 wurde aufgehoben - wird nicht mehr erzeugt. — Group 408 has been cancelled - no more produced. — Le group 408 est supprimé - il n'est plus fabriqué. — El grupo 408 suprimido - no se fabrica							


POMOCNÝ VÁLEC HYDRAULIKY

HILFSZYLINDER DES HYDRAULISCHEN HEBEMECHANISMUS — AUXILIARY CYLINDER OF THE
HYDRAULICS — CYLINDRE AUXILIAIRE DE L'HYDRAULIQUE — CILINDRO AUXILIAR DEL
SISTEMA HIDRAULICO

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1	Trubka II Rohr II — Tube II — Tuyau II — Tubo II Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.311.350	—	—	—	2
	2	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.407.072	—	—	—	2
	3	Připojka Anschlussstück — Connector — Raccord — Racor Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.409.001	—	—	—	2
	4	Hydraulický válec Zylinder — Cylinder — Cylindre — Cilindro Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.409.904 86.409.901X	—	—	—	1 1
	5	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.409.902	—	—	—	1
	6	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.409.905 86.409.903X	—	—	—	1 1
	8	Těsnicí kroužek 12X16 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 2129	319 531 831 093	—	—	4
	9	Těsnicí kroužek 18X22 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 2183	319 531 831 192	—	—	5
	11	Šroub 6 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 2467	531 900 972 467	—	—	2
	13	Hlavičce KM 6 ČSN 02 7421.5 Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur à pression — Engrasador Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 2811	425 111 211 023	—	—	2
	14	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 6022	—	—	—	2
	15	Páska 9X175 ČSN 02 2757 Band — Band — Bande — Cinta Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 6064	—	—	—	2
	16	Pojistka 12,5 Sicherung — Fuse — Fusible — Fusible Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 6070	—	—	—	2
	17	Podložka 25 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	99 4317	311 210 210 250	—	—	1
	18	Manžeta 40X50 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4479	273 112 490 121	—	—	2

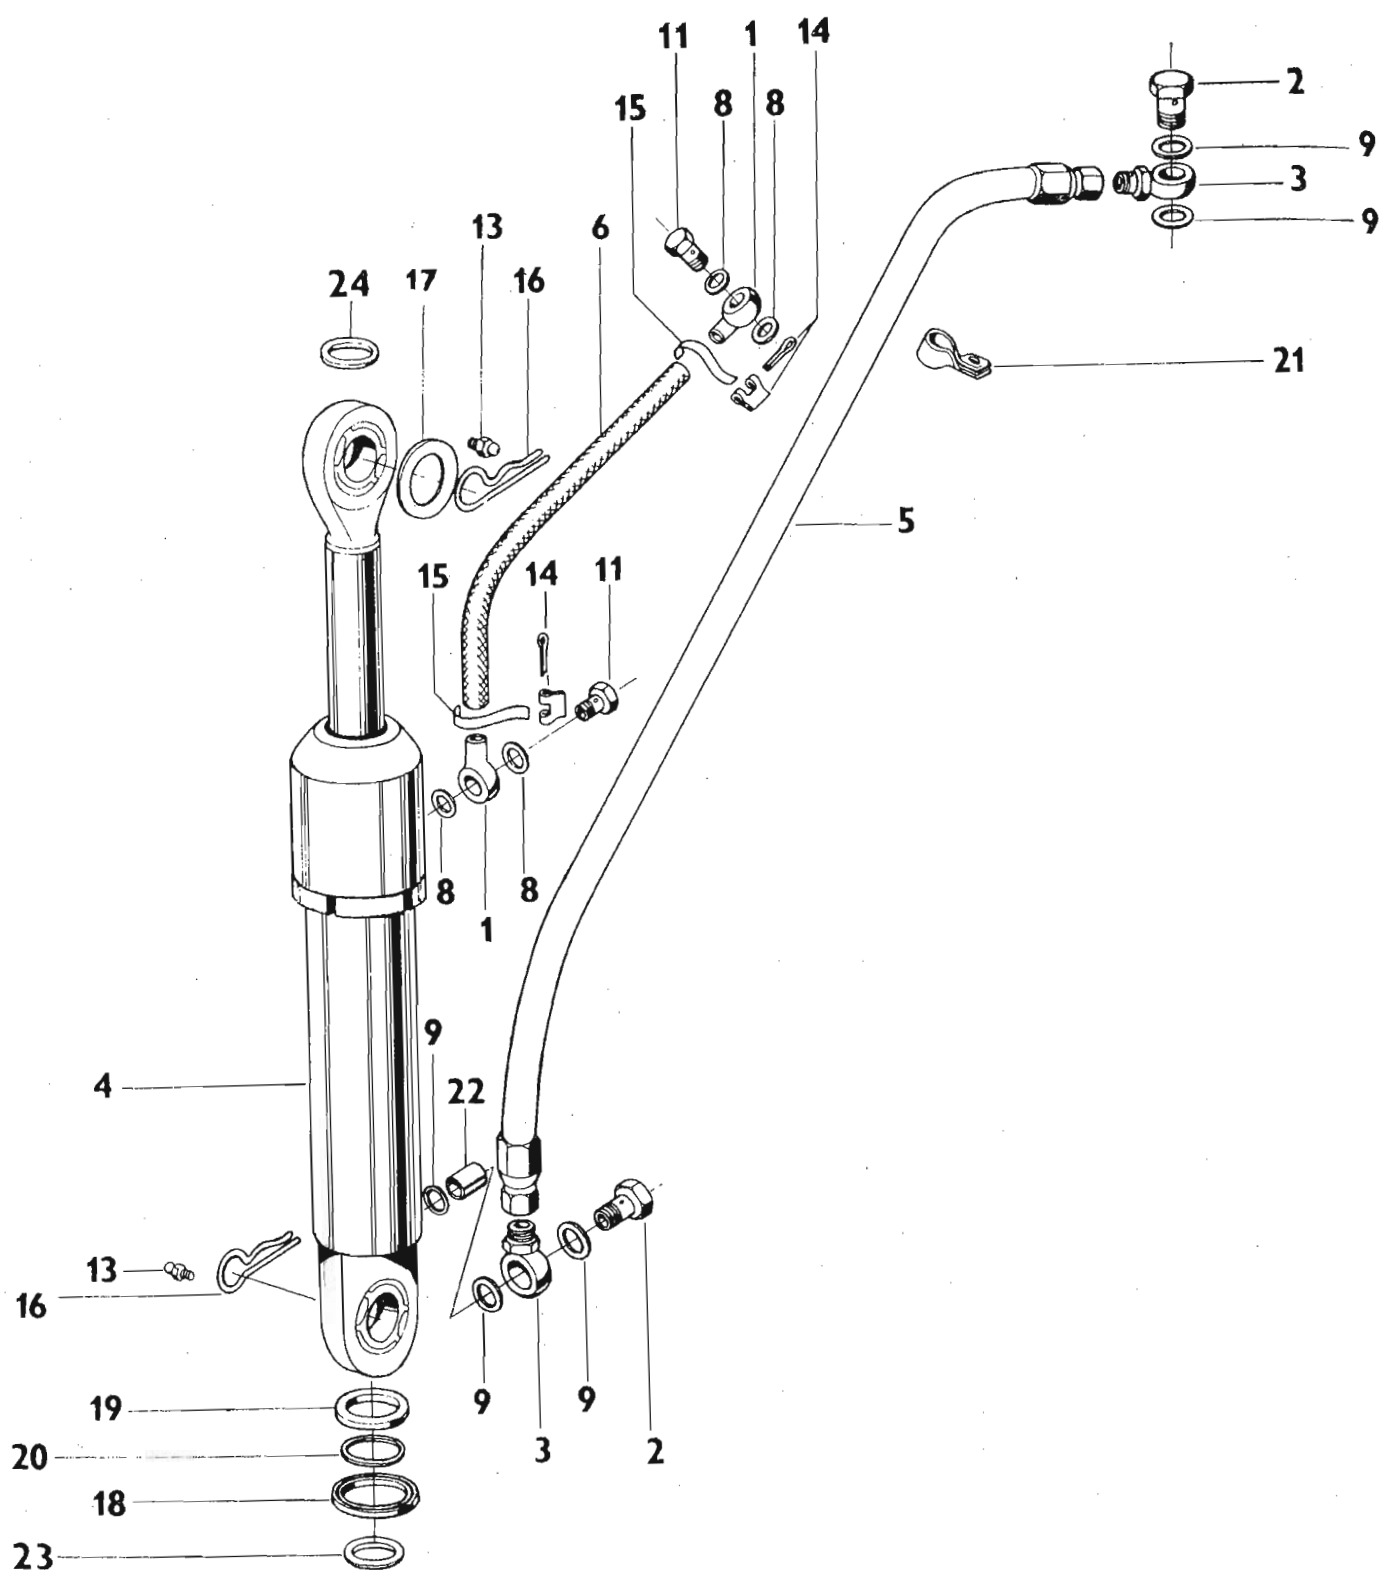

1	2	3	4	5	6	7	8
115	19	Manžeta 25×33 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4475	273 112 490 431	2		
	20	Manžeta 45×2 Manschette — Cuff — Gaine — Manguito Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4424	273 111 014 200	1		
	21	Příchytka Schelle — Clip — Attache — Grapa Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.409.002		1		
	22	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.413.022		1		
	23	Kroužek 22×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4506	273 111 014 090	1		
	24	Stírací kroužek Ø 32 ČSN 02 9295 Ölabstreifring — Oil control ring — Segment racleur d'huile — Segmento rascador de aceite Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	97 4583	273 111 540 121	1		

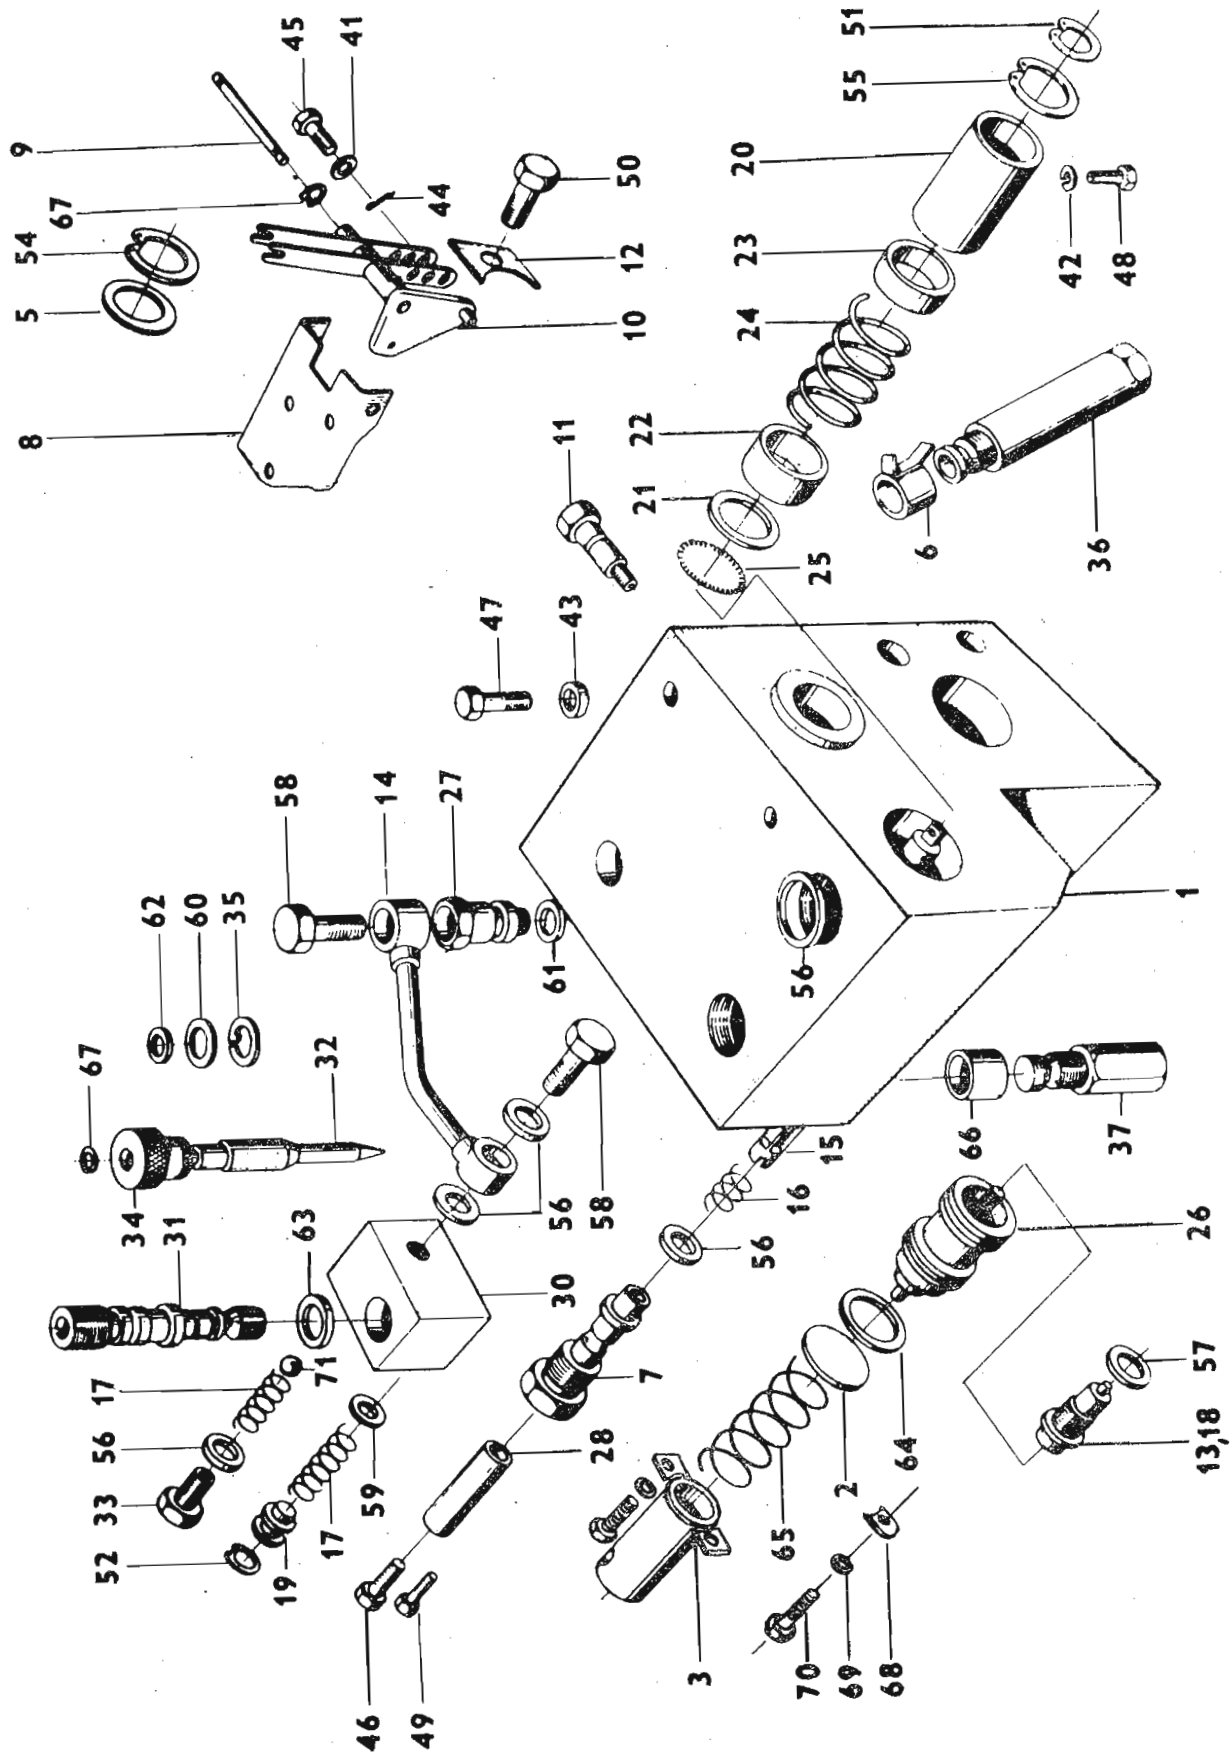

OZVÁDĚČ OKRUHU I

VERTEILER DES KREISES I — DISTRIBUTOR OF THE CIRCUIT I — DISTRIBUTEUR DU CIRCUIT I
— DISTRIBUIDOR DEL CIRCUITO I

1	2	3	4	5	6	7	8
116	1	Těleso rozváděče Verteilerkörper — Distributor body — Corps du distributeur — Cuerpo del distribuidor	80.413.080 80.413.010X	531 980 413 080 531 980 413 010X	1 1		
	2	Opěrka Stütze — Rest — Pièce d'appui — Pieza de apoyo	80.413.014	531 980 413 014	1		
	3	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.413.076 80.413.015X	531 980 413 076 531 980 413 015X	1 1		
		Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.413.016X	531 980 413 016X	1		
	5	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.413.017	531 980 413 017	1		
	6	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.413.020	531 980 413 020	1		
	7	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.413.081 80.413.021X	531 980 413 081 531 980 413 021X	1 1		
	8	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.413.023	531 980 413 023	1		
	9	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.413.027	531 980 413 027	1		
	10	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.413.030	531 980 413 030	1		
	11	Přípojka Anschlussstück — Connector — Raccord — Racor	80.413.032	531 980 413 032	1		
	12	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.413.033	531 980 413 033	1		
	13	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.413.034	531 980 413 034	1		
	14	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.413.040	531 980 413 040	1		
	15	Zpětný ventil Rückschlagventil — Non-return valve — Clapet de non-retour — Válvula de retroceso	80.413.043	531 980 413 043	1		
	16	Pružina zpětného ventilu Rückschlagventilfeder — Non-return valve spring — Ressort du clapet de non-retour — Resorte de la válvula de retroceso	80.413.046		1		
	17	Pružina uzavíracího ventilu Verschlussventilfeder — Stop valve spring — Ressort du clapet d'arrêt — Resorte de la válvula de cierre	80.413.047		2		
	18	Těleso tlakové regulace Körper der Druckregelungsanlage — Pressure regulation device body — Corps du dispositif de la régulation de pression — Cuerpo del dispositivo de regulación de la presión	80.413.050+ 80.414.050X	531 980 413 050+ 531 980 414 050X	1 1		
	19	Zátka rozdělovače Verteilerstopfen — Distributor plug — Bouchon du distributeur — Tapón del distribuidor	80.413.051	531 980 413 051	2		
	20	Distanční pouzdro Distanzbuchse — Spacing bush — Manchon d'écartement — Manchón distanciador	80.413.052	531 980 413 052	1		
	21	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.413.053	531 980 413 053	1		
	22	Opěrka I Stütze I — Rest I — Pièce d'appui I — Pieza de apoyo I	80.413.054	531 980 413 054	1		
	23	Opěrka II Stütze II — Rest II — Pièce d'appui II — Pieza de apoyo II	80.413.055	531 980 413 055	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
116	24	Pružina vnějšího okruhu Aussenkreisfeder — Outer circuit spring — Ressort du circuit extérieur — Resorte del circuito exterior	80.413.056				1
	25	Radiální pružina Radialfeder — Radial spring — Ressort radial — Resorte radial	80.413.057				1
	26	Pouzdro odpadu Abfallbuchse — Drain bush — Manchon de vidange — Manchón de descarga	80.413.060X	531 980 413 060X			1
	27	Přípojka Anschlussstück — Connector — Raccord — Racor	80.413.061	531 980 413 061			3
	28	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	80.413.062X	531 980 413 062X			1
		Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.413.063X	531 980 413 063X			1
	30	Těleso Körper — Body — Corps — Cuerpo	80.413.066	531 980 413 066			1
	31	Těleso ventilu Ventilkörper — Valve body — Corps du clapet — Cuerpo de la válvula	80.413.067	531 980 413 067			1
	32	Jehla Nadel — Needle — Aiguille — Aguja	80.413.071	531 980 413 071			1
	33	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.413.072	531 980 413 072			1
	34	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.413.073	531 980 413 073			1
	35	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	80.413.074				1
	36	Pojistný ventil Sicherungsventil — Relieve valve — Clapet de sûreté — Válvula de seguridad	80.413.901	531 980 413 901			1
	37	Pojistný ventil válce Sicherungsventil des Zylinders — Cylinder relieve valve — Clapet de sûreté du cylindre — Válvula de seguridad del cilindro	80.413.902	531 980 413 902			1
		Šroub M 8X14 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2113X				1
		Šroub M 8X25 ČSN 02 1181.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2740X	309 281 608 025X			1
		Matice M 8 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3670X	311 120 311 080X			1
	41	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4308	311 210 210 064			3
	42	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080			5
	43	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100			4
	44	Závlačka 1,6X10 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5071	311 328 101 610			3
	45	Čep 8X22X19 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5677	311 531 108 022			2
	46	Šroub M 8X70 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8660X	309 101 108 070X			1
	47	Šroub M 10X35 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8678	309 101 110 035			3
	48	Šroub M 8X14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9002	309 102 108 014			3
	49	Šroub M 8X16 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9004X	309 103 108 015X			1
	50	Šroub M 10X14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9022	309 103 110 014			1

1	2	3	4	5	6	7	8
116	51	Pojistný kroužek 10 ČSN 02 2925.2 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0155	311 732 510 100	1		
	52	Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2925.2 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0158	311 732 510 200	2		
		Kroužek 4 ČSN 02 2929.04 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0210×	273 732 020 040×	3		
	54	Pojistný kroužek 22 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0280	311 733 120 220	1		
	55	Pojistný kroužek 26 ČSN 02 2931 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0283	311 733 120 260	1		
	56	Těsnicí kroužek 18×22 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2183	319 531 831 192	16		
	57	Těsnicí kroužek 16×20 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2190	319 531 831 152	1		
	58	Šroub 13 ČSN 02 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2473	531 900 972 473	2		
	59	Kroužek 15,3×2,4 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.600.193 97 4250×	273 111 010 110×	3		
	60	Kroužek 22×18 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4251	273 111 010 120	1		
	61	Kroužek 24×20 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4252	273 111 010 130	4		
	62	Kroužek 12×8 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4244 97 4261×	273 111 010 050 273 111 010 230×	1 1	1201— 1001—1200	
	63	Kroužek 14×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4503	273 111 014 050	1		
	64	Kroužek 28×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4508	273 111 014 120	2		
	65	Pružina 1,6×21,6×120×13,5 ČSN 02 6020.1 Feder — Spring — Ressort — Resorte	97 5912	315 800 000 401	1		
	66	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.413.022×	531 980 413 022×	2		
	67	Kroužek 5 ČSN 02 2929.04 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 0209	311 732 930 050	3		
	68	Opěrka Stütze — Rest — Pièce d'appui — Peiza de apoyo	80.413.077	531 980 413 077	2		
	69	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805	311 204 010 060	2		
	70	Šroub M 6×16 ČSN 02 1103.19 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 0988	309 103 406 016	1		
	71	Kulička 15/32" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bolita	97 0939		1		

414

×ROZVÁDĚČ OKRUHU II

VERTEILER DES KREISES II — DISTRIBUTOR OF THE CIRCUIT II — DISTRIBUTEUR DU CIRCUIT II
— DISTRIBUIDOR DEL CIRCUITO II


1 2 3 4 5 6 7 8


Skupina 414 byla zrušena - nevyrábí se
Gruppe 414 wurde aufgehoben - wird nicht mehr
erzeugt. — Group 414 has been cancelled - no
more produced. — Le groupe 414 est supprimé -
il n'est plus fabriqué. — El grupo 414 suprimido
- no se fabrica

+ MIKROČERPADLO (Z 8045, Z 12011, Z 12045)

MIKROPUMPE — MICROPUMP — MICRO-POMPE — MICRO-BOMBA

1	2	3	4	5	6	7	8
117	1	Příchytka III Klemme III — Clamp III — Attache III — Sujetador III	80.227.063	1			
	2	Vložka Einlage — Spacer — Cale — Imposición	80.278.066	2			
	3	Pístové čerpadlo (poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35) Kolbenpumpe — Piston pump — Pompe à piston — Bomba de pistón	86.419.009	1			
118	4	Element čerpadla Pumpenelement — Element of the pump — Élément de la pompe — Elemento de la bomba	86.419.010	1			
	5	Těleso čerpadla Pumpenkörper — Pump body — Corps de la pompe — Cuerpo de la bomba	86.419.011	1			
	6	Vratná pružina Rückführfeder — Return spring — Ressort — Resorte	86.419.012	1			
	7	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	86.419.013	2			
	8	Těleso sacího ventilu Saugventilkörper — Suction valve body — Corps de la soupape d'admission — Cuerpo de la válvula de admisión	86.419.014	1			
	9	Sací ventil Einlassventil — Inlet valve — Soupape d'admission — Válvula de admisión	86.419.015	1			
	10	Sedlo sacího ventilu Saugventilsitz — Suction valve seat — Siège de la soupape d'admission — Asiento de la válvula de admisión	86.419.016	1			
	11	Pružina sacího ventilu Saugventilfeder — Suction valve spring — Ressort de la soupape d'admission — Resorte de la válvula de admisión	86.419.017	1			
	12	Výtlačný ventil Druckventil — Pressure valve — Soupape de refoulement — Válvula de presión	86.419.020	1			
	13	Sací hrdlo Saugstutzen — Suction branch — Tubulure d'admission — Boca de admisión	86.419.021	1			
	14	Pružina výtlačného ventilu Druckventilfeder — Pressure valve spring — Ressort de la soupape de refoulement — Resorte de la válvula de presión	86.419.023	1			
	15	Opěrka pružiny Federstütze — Spring support — Pièce d'appui du ressort — Apoyo del resorte	86.419.024	1			
	16	Výtlačné hrdlo Druckstutzen — Pressure branch — Tubulure de refoulement — Tubuladura de presión	86.419.025	1			
	17	Těsnicí kroužek 20 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	86.419.026	1			
117	18	Víko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	89.419.027 86.419.027X	1 1			
	19	Sací potrubí Saugleitung — Suction manifold — Tuyau d'admission — Tubo de admisión	89.419.030 86.419.030X	1 1			
	20	Víčko Kappe — Lid — Chapeau — Caperuza	86.419.031	1			
	21	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	86.419.032	1			
	22	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	86.419.033	1			

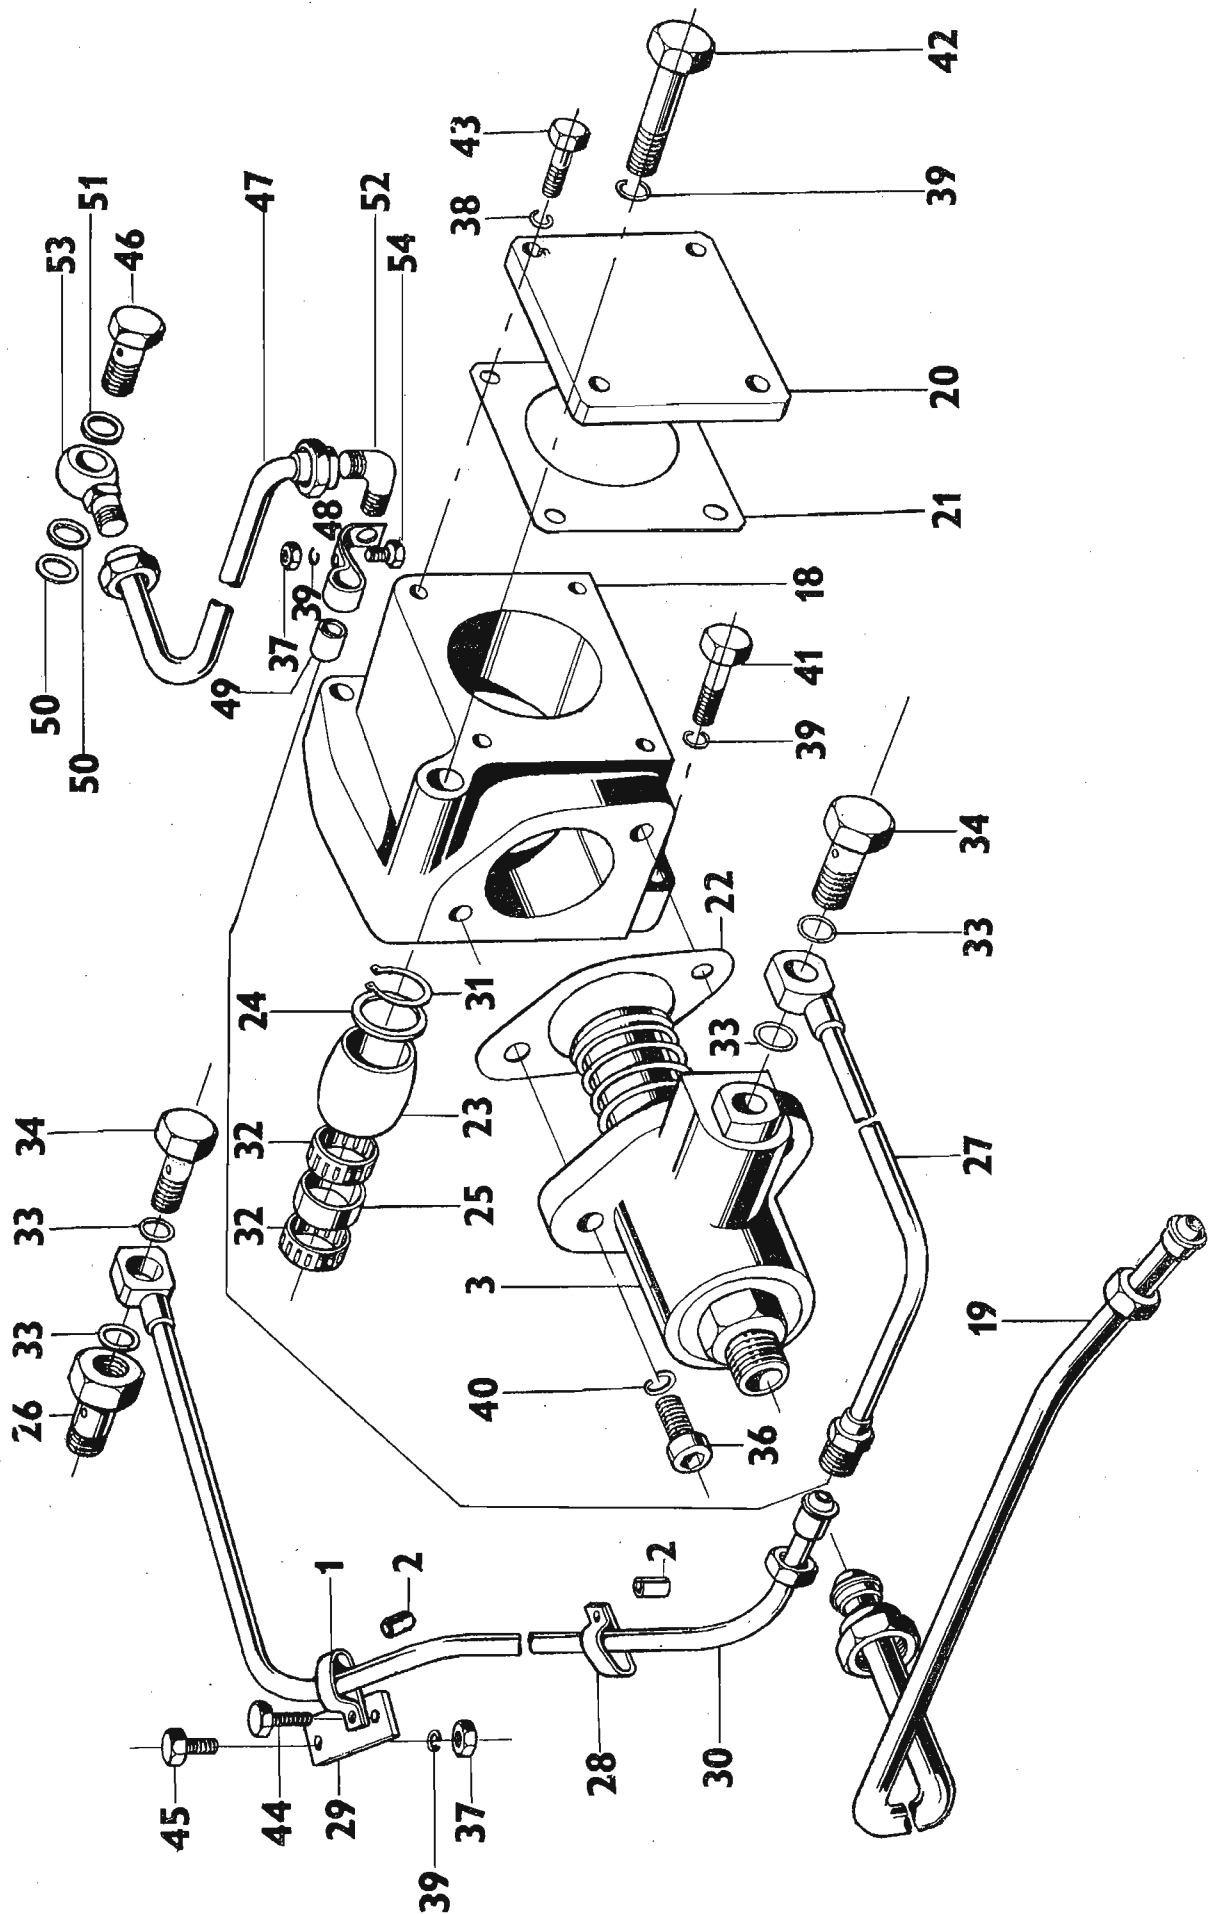


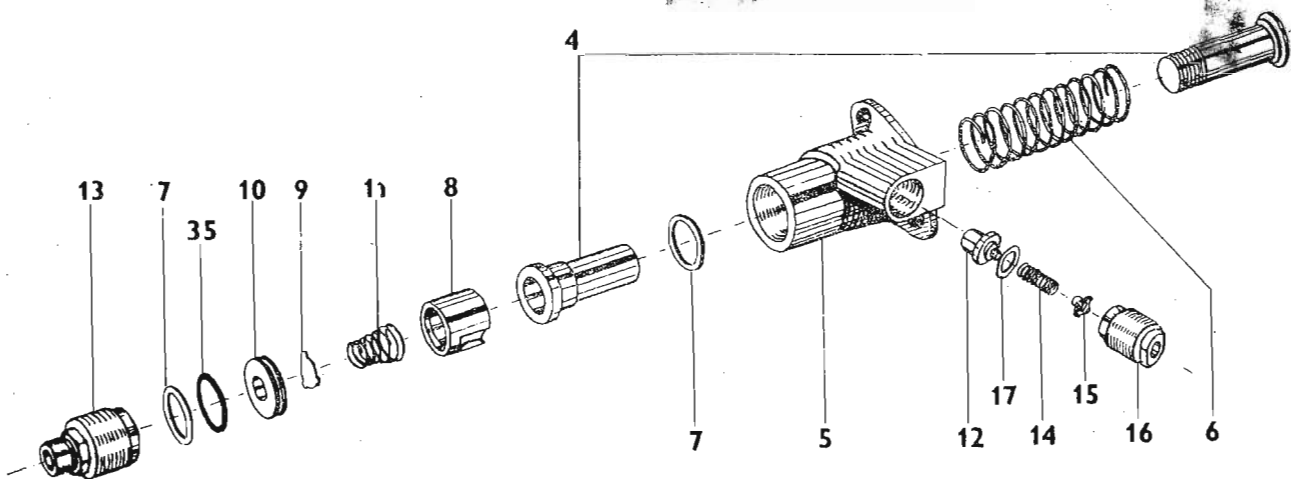

419

1	2	3	4	5	6	7	8
117	23	Kroužek excentru Exzenterring — Ring of the eccentric shaft — Anneau de l'excentrique — Anillo de excéntrico	89.419.034 86.419.034X	1 1			
	24	Opěrný kroužek Abstützring — Thrust ring — Anneau d'appui — Anillo de apoyo	89.419.035 86.419.035X	2 2			
	25	Distanční kroužek Distanzring — Spacing ring — Bague d'écartement — Anillo distanciador	86.419.036	1			
	26	Dutý šroub Holschraube — Hollow screw — Vis creuse — Tornillo hueco	86.419.037	1			
	27	Výtlačné potrubí I Druckleitung I — Pressure tube I — Tube de refoulement I — Tubo de presión I	89.419.040 86.419.040X	1 1			
	28	Dvojitá přípojka Anschlussstück — Connector — Raccord — Racor	86.419.045	1			
	29	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	86.419.046	1			
	30	Výtlačné potrubí II Druckleitung II — Pressure tube II — Tube de refoulement II — Tubo de presión II	86.419.050	1			
	31	Pojistný kroužek 20 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0229 311 733 000 200 97 0227X 311 733 000 180X	1 1			
	32	Ložisko K 20X26X17 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete	97 1911 324 592 518 000 97 1908X 324 592 509 000X	2 2			
	33	Těsnicí kroužek 14X18 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2179 319 531 831 132	4			
	34	Šroub 8 ČSN 13 7993.22 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	97 2466 531 900 972 466	2			
118	35	Kroužek 30X22 ČSN 02 9280.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4369	1			
117	36	Šroub M 10X25 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2124 309 543 110 025	2			
	37	Matice M 8 ČSN 02 1401.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 3610 311 120 111 080	3			
	38	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4805 311 204 010 060	4			
	39	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806 311 204 010 080	7			

1	2	3	4	5	6	7	8
117	40	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	2		
	41	Šroub M 8×35 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8653	309 101 108 035	3		
			99 8652×	309 101 108 030×	3		
	42	Šroub M 8×80 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8662	309 101 108 080	1		
	43	Šroub M 6×14 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8984	309 103 106 014	4		
	44	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9006	309 103 108 018	1		
	45	Šroub M 8×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9008	309 103 108 022	1		
	46	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.180.003 — —	— —	1 —		
	47	Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.180.040 — —	— —	—		
	48	Příchytka Klemme — Clamp — Attache — Sujetador Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.419.001 — —	— —	1 —		
	49	Vložka Einlage — Spacer — Cale — Imposición Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.419.002 — —	— —	1 —		
	50	Těsnicí kroužek 16×22 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2072 — —	319 531 831 162	2 —		
	51	Těsnicí kroužek 18×24 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2140 — —	319 531 831 023	1 —		
	52	Koleno 13 ČSN 02 7886.2 Kniestück — Elbow — Coude — Codo Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2367 — —	— —	1 —		
	53	Přípojka 13 ČSN 02 7974.22 Anschlussstück — Connection piece — Pièce de connexion — Pieza de conexión Z 8045 Z 12011, Z 12045	97 2437 — —	— —	1 —		
	54	Šroub M 8×16 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8045 Z 12011, Z 12045	99 9004 80.420.901×	309 103 108 016	1 1		1001—9145

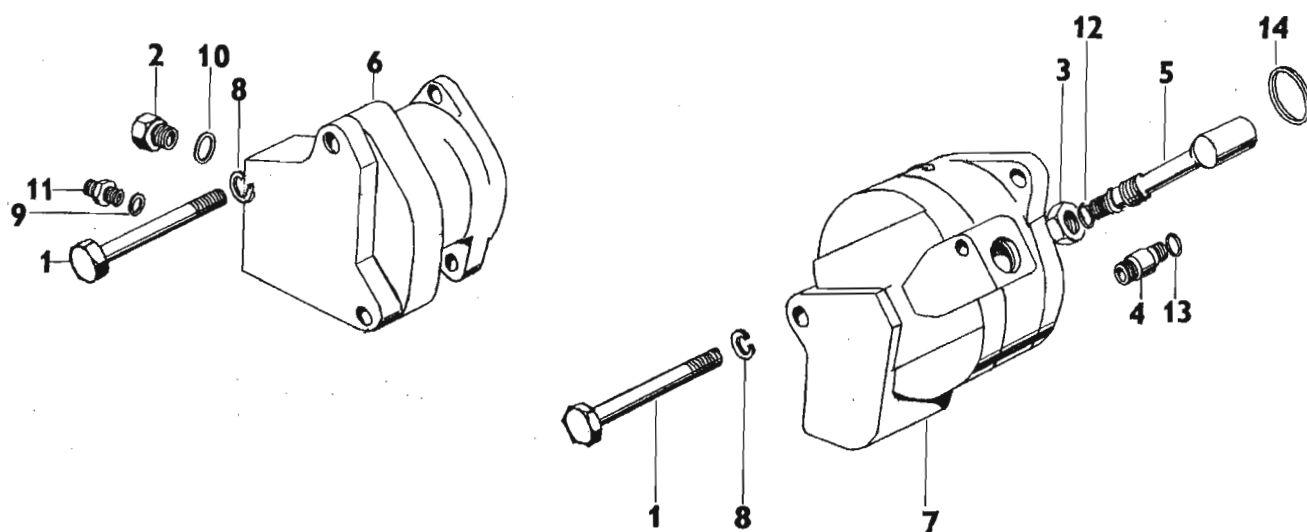

420

ZUBOVÁ ČERPADLA

ZAHNRADPUMPEN — GEAR PUMPS — POMPES À ENGRANAGES — BOMBAS DE ENGRANAJES

1	2	3	4	5	6	7	8
119	1 Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.420.002	531 980 420 002	4			
	2 Hrdlo Stutzen — Connecting branch — Tubulure — Tubuladura	80.420.005	531 980 420 005	1			
	3 Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.420.016	531 980 420 016	1	9146—		
	4 Trubka Rohr — Tube — Tube — Tubo	80.420.017 80.420.003×	531 980 420 017 531 980 420 003×	1 1	9146— 1001—9145		
	5 Koleno Kniestück — Elbow — Coude — Codo	80.420.030	531 980 420 030	1	9146—		
	6 Zubové čerpadlo ZCT-16-L Zahnradpumpe — Gear pumpe — Pompe à engranages — Bomba de engranajes	80.420.902		1			
	7 Zubové čerpadlo ZCT-25-L Zahnradpumpe — Gear pump — Pompe à engranages — Bomba de engranajes	80.420.903 80.420.901×		1 1	9146— 1001—9145		
	8 Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4806	311 204 010 080	4			
	9 Těsnicí kroužek 16×22 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2072	319 531 831 162	1			
	10 Těsnicí kroužek 27×32 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 2076	319 531 831 322	1			
	11 Hrdlo 10 ČSN 13 7854.22 Stutzen — Connecting branch — Tubulure — Tubuladura	97 2493	531 900 972 493	1			
	12 Těsnicí kroužek 24×20 ČSN 02 9280.1 Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	97 4252 80.420.014×	273 111 010 130 531 980 420 014×	1 1	9146— 1201—9145		
	13 Kroužek 25×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Bague — Anillo	97 4507	273 111 014 100	3	1001—1200		
	14 Kroužek 55×2 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Bague — Anillo	97 4518	273 111 014 260	2			
	Koleno Kniestück — Elbow — Coude — Codo	80.420.020×	531 980 420 020×	1	1001—9145		
	Matice M 22×1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3694×		1	1001—9145		

421

×ČERPADO OKRUHU II

PUMPE DES KREISES II — PUMP OF CIRCUIT II — POMPE DU CIRCUIT II — BOMBA DEL CIRCUITO II

1	2	3	4	5	6	7	8
Skupina 421 byla zrušena - nevyrábí se Gruppe 421 wurde aufgehoben - wird nicht mehr erzeugt — Group 421 has been cancelled - no more produced — Le groupe 421 est supprimé - il n'est plus fabriqué — El grupo 421 suprimido - no se fabrica							

422

×NÁHON ČERPADLA OKRUHU II


PUMPENANTRIEB DES KREISES II — PUMP DRIVE OF THE CIRCUIT II — COMMANDE DE LA POMPE DU CIRCUIT II — MANDO DE LA BOMBA DEL CIRCUITO II

1	2	3	4	5	6	7	8
Skupina 422 byla zrušena - nevyrábí se Gruppe 422 wurde aufgehoben - wird nicht mehr erzeugt — Group 422 has been cancelled - no more produced — Le groupe 422 est supprimé - il n'est plus fabriqué — El grupo 422 suprimido - no se fabrica							

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

DREIPUNKTAUFHÄNGUNG — THREE-POINT LINKAGE — ATTELAGE TROIS POINTS —
SUSPENSIÓN EN TRES PUNTOS


1	2	3	4	5	6	7	8
120	1	Narážka pravá Rechter Anschlag — RH stop — Butée droite — Tope derecho Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.450.004 86.450.003	531 980 450 004 531 986 450 003	1 1		
	2	Narážka levá Linker Anschlag — LH stop — Butée gauche — Tope izquierdo Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.450.005 86.450.004	531 980 450 005 531 986 450 004	1 1		
	3	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.450.010 86.450.030	531 980 450 010 531 986 450 030	1 1		
	4	Horní táhlo přední Obere Vorderzugstange — Front upper link — Bielle de pousée avant supérieure — Parte tensora del tirante delantero superior Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.020 86.450.110 86.450.050X 88.450.050 88.450.100+	531 980 450 020 531 986 450 110 531 986 450 050X 531 988 450 050 531 988 450 100+	1 1 1 1 1		
	5	Trubka Rohr — Tube — Tuyau — Tubo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.024 —	531 980 450 024 —	1 —		
	6	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.025 —	531 980 450 025 —	2 —		
	7	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.030 88.450.060	531 980 450 030 531 988 450 060	1 1		
	8	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tringle de commande — Tirante Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.032 —	531 980 450 032 —	1 —		
	9	Hřídel Welle — Shaft — Arbre — Árbol Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.033 —	531 980 450 033 —	1 —		
	10	Pojistka Sicherung — Lock — Arrêtoir — Fiador Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.234 80.450.036X —	531 980 450 234 531 980 450 036X —	1 1 —		
	11	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.037 —	— —	1 —		
	12	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.450.040	531 980 450 040	1		
	13	Trubka Rohr — Tube — Tuyau — Tubo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.041 —	531 980 450 041 —	1 —		
	14	Hlava levého zvedacího táhla Kopf der Hebezugstange — LH lifting tie rod head — Tête du tirant à lever, côté gauche — Cabezal del tirante alzador izquierdo Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.050 86.450.120 86.450.060X —	531 980 450 050 531 986 450 120 531 986 450 060X —	1 1 1 —		

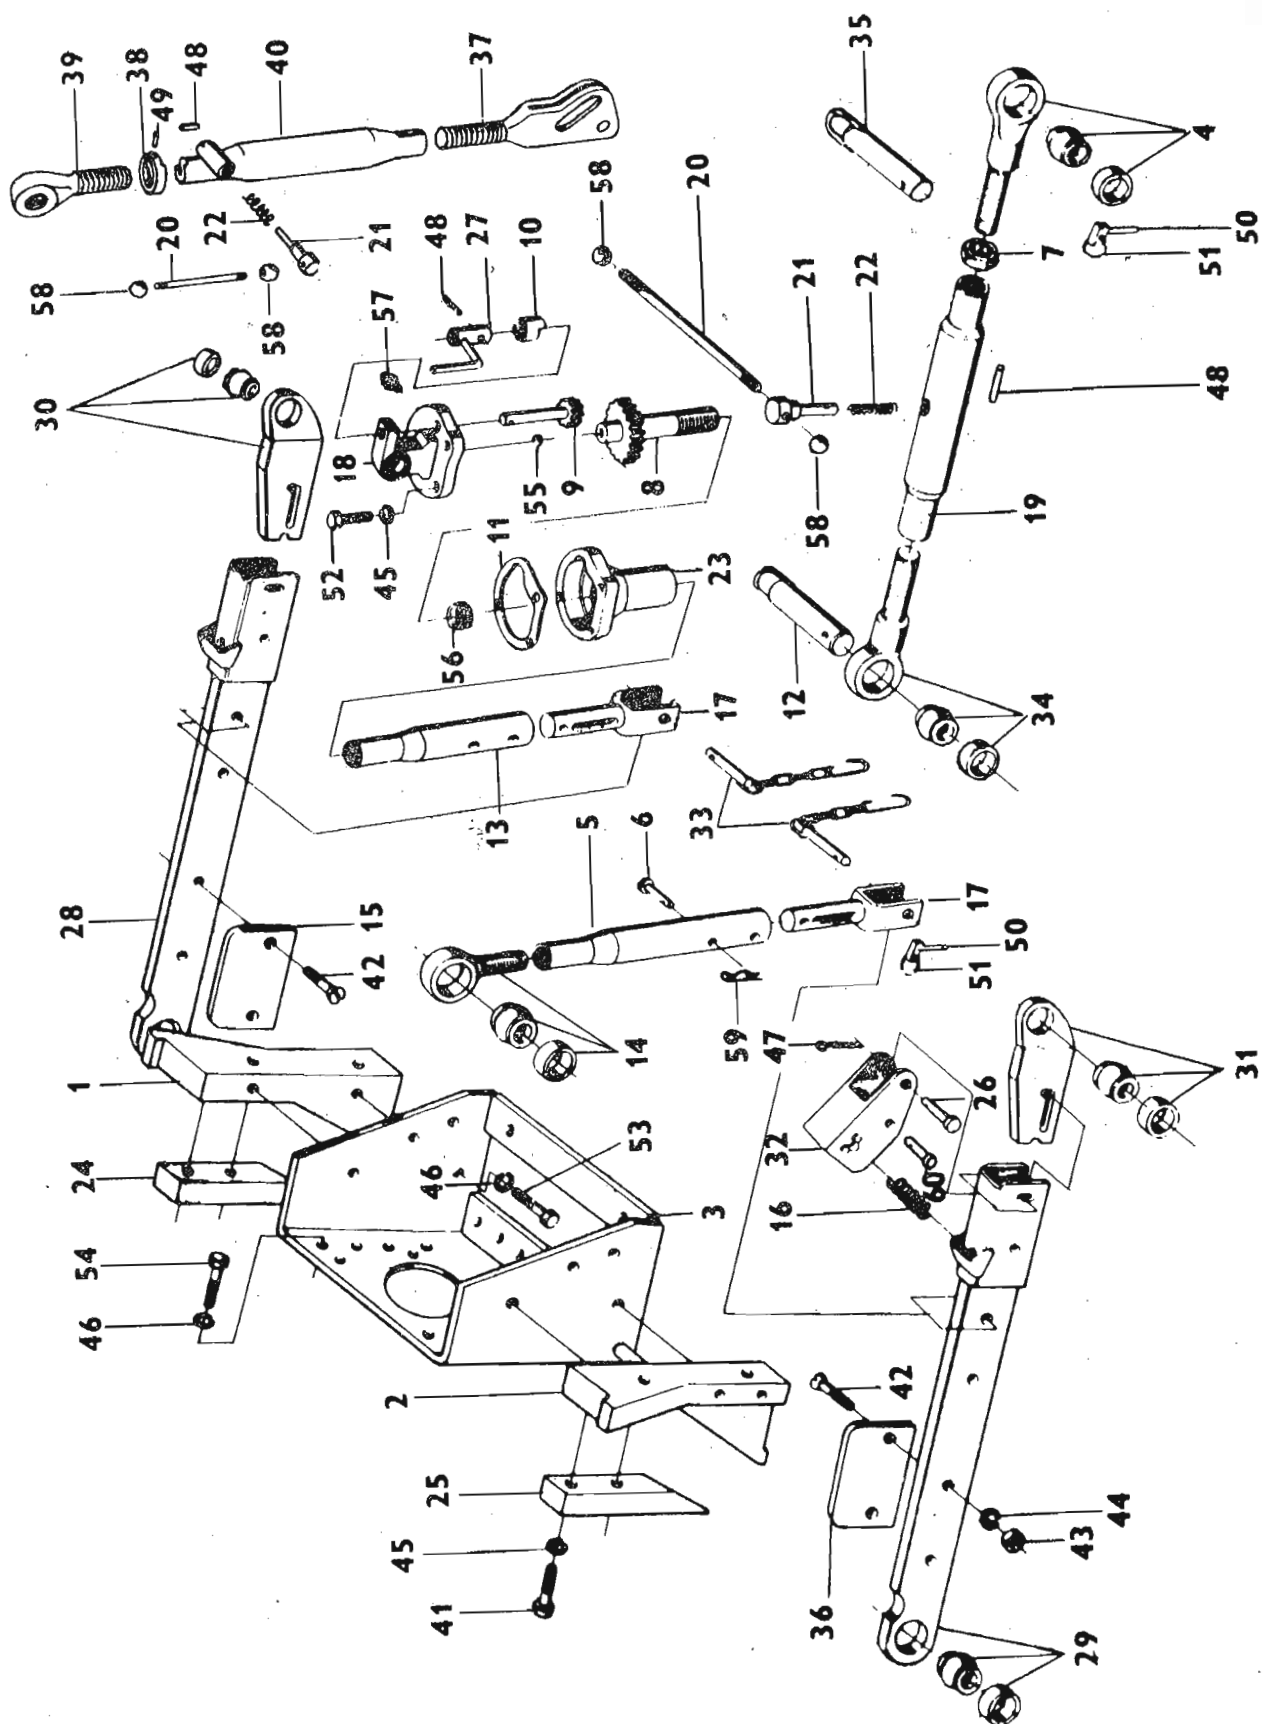

1	2	3	4	5	6	7	8
120	15	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara Z 8011	80.450.085 80.450.051X 80.450.085 80.450.051X	531 980 450 085 531 980 450 051X	1 2 1 1		
		Z 8045, Z 12011, Z 12045					
	16	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.450.204 80.450.056X		2 2		
	17	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.060 — — —	531 980 450 060 — — —	2 —		
	18	Hlava pravého zvedacího táhla Kopf der rechten Hebezugstange — RH lifting tie rod head — Tête du tirant à lever, côté droit — Cabezal del tirante alzador derecho Z 8011, Z 8045, Z 21011 Z 12045	80.450.070 — — —	531 980 450 070 — — —	1 —		
	19	Matice táhla Mutter der Zugstange — Link nut — Ecrou du tirant — Tuerca del tirante Z 8011	80.450.072 80.450.016X 80.450.072 88.450.001	531 980 450 072 531 980 450 016X 531 980 450 072 531 988 450 001	1 1 1 1	2769— 1001—2768	
		Z 8045, Z 12011 Z 12045					
	20	Tyč Stange — Bar — Tige — Barra Z 8011	80.450.073 80.450.017X 80.450.073	531 980 450 073 531 980 450 017X 531 980 450 073	1 1 3	2769— 1001—2768	
		Z 8045, Z 12011, Z 12045					
	21	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.074 88.450.005	531 980 450 074 531 988 450 005	1 3		
	22	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.075		1 3		
	23	Těleso Körper — Body — Corps — Cuerpo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.080 — — —	531 980 450 080 — — —	1 —		
	24	Klín pravý Rechte Keil — RH key — Coin droit — Cuna derecha	80.450.081	531 980 450 081	1		
	25	Klín levý Linker Keil — LH key — Coin gauche — Cuna izquierda	80.450.082	531 980 450 082	1		
	26	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.450.083	531 980 450 083	4 2		
	27	Klika Kurbel — Crank — Manivelle — Manivela Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.090 — — —	531 980 450 090 — — —	1 —		
	28	Dolní táhlo pravé Rechte untere Zugstange — RH bottom drawbar — Tirant droit inférieur — Tirante derecho inferior Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.100 88.450.110	531 980 450 100 531 988 450 110	1 1		
	29	Dolní táhlo levé Linke untere Zugstange — LH bottom drawbar — Tirant gauche inférieur — Tirante izquierdo inferior Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.110 88.450.120 86.450.010X	531 980 450 110 531 988 450 120 531 986 450 010X	1 1 1		
	30	Kloub pravý Rechtes Gelenk — RH joint — Joint droit — Articulación derecha	80.450.120	531 980 450 120	1		
		Kloub pravý Rechtes Gelenk — RH joint — Joint droit — Articulación derecha Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.180+ 88.450.080+	531 980 450 180+ 531 988 450 080+	1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	
120	31	Kloub levý Linkes Gelenk — LH joint — Joint gauche — Articulación izquierda Kloub levý Linkes Gelenk — LH joint — Joint gauche — Articulación izquierda Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.130 80.450.170+ 88.450.090+	531 980 450 130 531 980 450 170+ 531 988 450 090+	1 1 1			
	32	Objímka Muffe — Sleeve — Douille — Abrazadera Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.140 88.450.140	531 980 450 140 531 988 450 140	1 1			
	33	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.150 88.450.029	531 980 450 150 531 988 450 029	2 2			
	34	Táhlo horní zadní Hintere obere Zugstange — Rear top drawbar — Tirant arrière supérieur — Tirante trasero superior Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.450.160 86.450.100 86.450.040X 88.450.030	531 980 450 160 531 986 450 100 531 986 450 040X 531 988 450 030	1 1 1 1			
	35	Čep konzoly Konsolenbolzen — Bracket pin — Axe de la console — Perno de la consola Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.450.190 80.450.013X 80.450.190	531 980 450 190 531 980 450 013X 531 980 450 190	1 1 1	1201— 1001—1200		
	36	Příložka levá Linke Lasche — LH adapter — Contre-plateau gauche — Cara izquierda	80.450.086 86.450.005X	531 980 450 086 531 986 450 005X	1 1			
	37	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	— — 88.450.012	— — 531 988 450 012	— — 2			
	38	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	— — 88.450.013	— — —	— — 2			
	39	Šroub horní Obere Schraube — Top screw — Vis supérieure — Tornillo superior Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	— — 88.450.040	— — 531 988 450 040	— — 2			
	40	Trubka Rohr — Tube — Tuyau — Tubo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	— — 88.450.070	— — 531 988 450 070	— — 2			
	41	Šroub M 12X45 ČSN 02 1143.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2137	309 543 112 045	4			
	42	Šroub M 10X50 ČSN 02 1151.25 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2294	309 251 110 050	4			
	43	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Erou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	4			
	44	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4			
	45	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 4808	311 204 010 120	7 4			
	46	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	12			
	47	Závlačka 6,3X36 ČSN 02 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	99 5003 99 6709X 99 5003	311 338 106 336 311 338 106 336	4 4 4	1201— 1001—1200		


1	2	3	4	5	6	7	8
120	48	Kolík 6×40 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 6476 99 6359×	311 395 006 040 311 595 006 040×	1 3 3		
	49	Kolík 6×12 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 6465 99 6827	311 595 006 012 311 526 956 000	2 6		
	50	Kolík 56 ON 02 2169.5 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6828	311 526 940 000	6		
	51	Kroužek 40 ON 02 2169.5 Ring — Ring — Anneau — Anillo					
	52	Šroub M 12×25 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	99 9052 —	309 103 112 025 —	3 —		
	53	Šroub M 16×35 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9080 99 9109×	309 103 116 035 —	4 4		
	54	Šroub M 16×45 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9082 99 9111×	309 103 116 045 —	8 8		
	55	Kulička 5/16" ČSN 02 3680 Kugel — Ball — Bille — Bola Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	97 0935 97 0934×	324 912 051 052 324 912 501 654×	1 1 —		
	56	Ložisko 51106 ČSN 02 4730 Lager — Bearing — Roulement — Cojinete Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045	97 1508 —	324 311 060 000 —	1 —		
	57	Hlavice KM 10×1 ČSN 02 2421.5 Schmierkopf — Head — Graisseur à pression — Cabezal	97 2814	425 111 211 043	1		
	58	Koule 20 ČSN 02 5181.12 Kugel — Ball — Bille — Bola Z 8011 Z 8045, Z 12011 Z 12045	80.600.187 97 5304× 97 5308× 80.600.187 97 5304× 80.600.187 97 5304×	321 461 010 650× 321 461 010 870× — 321 461 010 650× — 321 461 010 650×	2 2 2 2 6 6	10092— 1201—10091 1001—1200	
	59	Pojistka 8 ON 02 3979 Sicherung — Lock — Arrêt — Fiador Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045 Horní táhlo střední (poz. 19—22, 48, 58) Mittlere obere Zugstange — Middle upper link — Bielle de poussée supérieure centrale — Parte tensora del tirante superior central Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045 Vzpěra úplná (poz. 58—4×, 20—2×, 21—2×, 22—2×, 40, 48—2×) Vollst. Strebe — Strut assembly — Tirant de relevage complet — Suspensión completa Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045 Pojistný kroužek (poz. 38, 49) Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad Z 8011, Z 8045, Z 12011 Z 12045 Omezovač pravý Rechter Begrenzer — RH limiter — Limiteur droit — Limitador derecho Omezovač levý Linker Begrenzer — LH limiter — Limiteur gauche — Limitador izquierdo	97 6069 — 80.450.009 88.450.009 — 88.450.019 — 88.450.039 80.450.006× 80.450.007×	— — 531 980 450 009 531 988 450 009 — — — 531 980 450 006× 531 980 450 007×	2 — 1 1 — 2 — 2 1 1		
	60	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 8011 Z 8045, Z 12011, Z 12045	80.450.205 —	531 980 450 205 —	2 —		

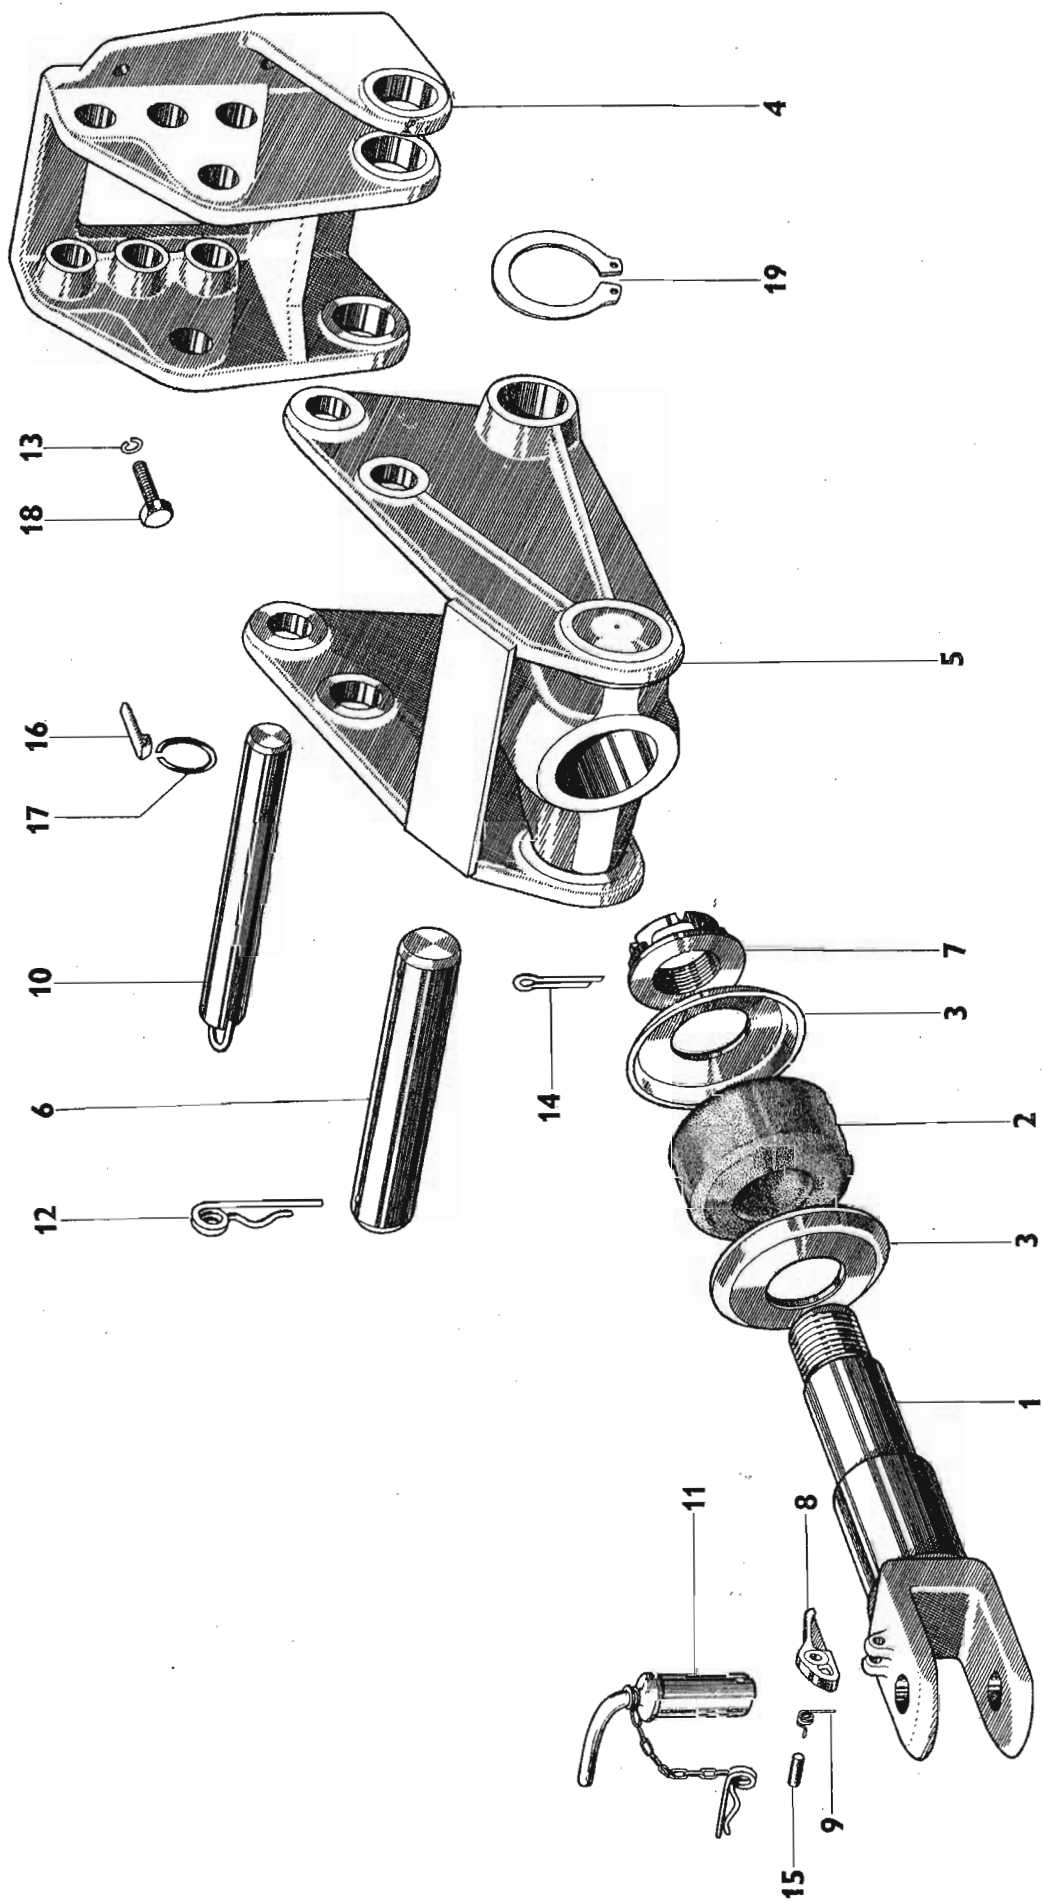

ZÁVĚS PRO DVOUNÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS

ANHÄNGEVORRICHTUNG FÜR ZWEIACHSIGE ANBAUGERÄTE — TWO AXLE TRAILER COUPLING
— ATTELAGE DE REMORQUES À DEUX ESSIEUX — SUSPENSIÓN DE REMOLQUES DE DOS EJES

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1	Hák Haken — Hitch — Crochet — Gancho	80.451.004	531 980 451 004	1		
	2	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.451.005		1		
	3	Miska Schale — Cup — Assiette — Platillo	80.451.006	531 980 451 006	2		
	4	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.451.007	531 980 451 007	1		
	5	Rám Rahmen — Frame — Cadre — Cuadro	80.451.010	531 980 451 010	1		
	6	Hlavní čep Hauptbolzen — Main pivot — Axe principal — Perno principal	80.451.011	531 980 451 011	1		
	7	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	80.451.015	531 980 451 015	1		
		Hák s pojistkou (poz. 1, 8, 9, 15) Haken mit Sicherung — Hitch with catch — Crochet avec taquet de sûreté — Gancho con seguro	80.451.020	531 980 451 020	1		
	8	Pojistka Sicherung — Safety lock — Taquet de sûreté — Seguro	80.451.026	531 980 451 026	1		
	9	Pružina pojistky Feder der Sicherung — Spring of the lock — Ressort du taquet de sûreté — Resorte del seguro	80.451.027		1		
	10	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.451.030	531 980 451 030	1		
	11	Závěrný čep Verschlussbolzen — Lock pin — Axe de verrouillage — Perno de seguridad	80.451.040	531 980 451 040	1		
	12	Pojistka Sicherung — Safety lock — Taquet de sûreté — Seguro	5511 5017 80.451.022X	531 955 115 017	3 2	1972— 1001—1971	
	13	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 240 010 160	6		
	14	Závlačka 6X63 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5050	311 328 106 363	1		
	15	Kolík 8X36 ČSN 02 2140.1 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6145	311 514 008 036	1		
	16	Kolík 56 ON 02 2169.5 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6827	311 526 956 000	1		
	17	Kroužek 40 ON 02 2169.5 Ring — Ring — Anneau — Anillo	99 6828	311 526 940 000	1		
	18	Šroub M 16X45 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9082 99 9111X	309 103 116 045	6 6		
	19	Pojistný kroužek 40 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0242	311 733 000 400	1		

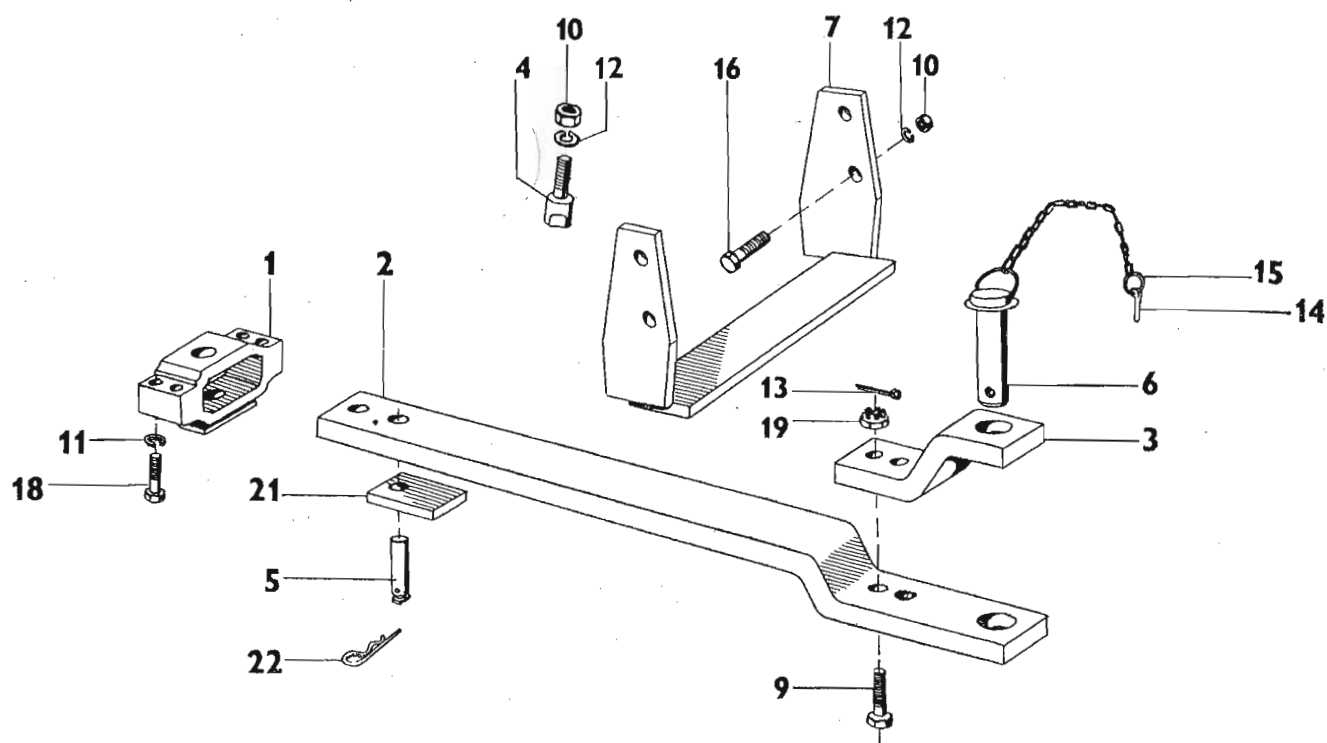


452

VÝKYVNĚ TAHLO

SCHWENKBARE ZUGSTANGE — SWINGING DRAWBAR — TIGE FLOTTANTE — TIRANTE PIVOTANTE

1	2	3	4	5	6	7	8
122	1 Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola	80.452.017 80.453.054 80.452.054 80.452.003	531 980 453 054 531 980 452 054 531 980 452 003	1 1 1 1			
	2 Táhlo Zugstange — Drawbar — Tirant — Tirante	80.452.023 80.452.004	531 980 452 023 531 980 452 004	1 1			
	3 Opěrný pás Abstützband — Thrust band — Bande d'appui — Banda de apoyo	80.452.024 80.452.005	531 980 452 024 531 980 452 005	1 1			
	4 Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.452.006	531 980 452 006	2			
	5 Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.452.021 80.453.055 80.452.055 80.452.007	 531 980 453 055 531 980 452 055 531 980 452 007	1 1 1 1			
	6 Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.452.009	531 980 452 009	1			
	7 Nosník Träger — Girder — Poutre — Viga	80.452.010	531 980 452 010	1			
	9 Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.452.016 80.800.047	531 980 452 016 531 980 800 047	2 2			
	10 Matice M 16 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3614	311 120 111 160	6			
	11 Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	4			
	12 Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	6			
	13 Závlačka 4×32 ČSN 02 1781.02 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5076	311 328 104 032	2			

1	2	3	4	5	6	7	8
122	14	Kolík 56 ON 2169.5 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6827	311 526 956 000	1		
	15	Kroužek 40 ON 02 2169.5 Ring — Ring — Anneau — Anillo	99 6828	311 526 940 000	1		
	16	Šroub M 16×50 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8753	309 101 116 050	4		
	18	Šroub M 14×80 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8733 99 9066×	309 101 114 080 309 103 114 040×	4 4	1201— 1001—1200	
	19	Matice M 20×1,5 ČSN 02 1411.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3845 99 9722×	311 121 113 200	1 2		
	21	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.453.062	531 980 453 062	1		
	22	Pojistka Sicherung — Safety lock — Arrêtoir — Seguro	80.452.022		1		

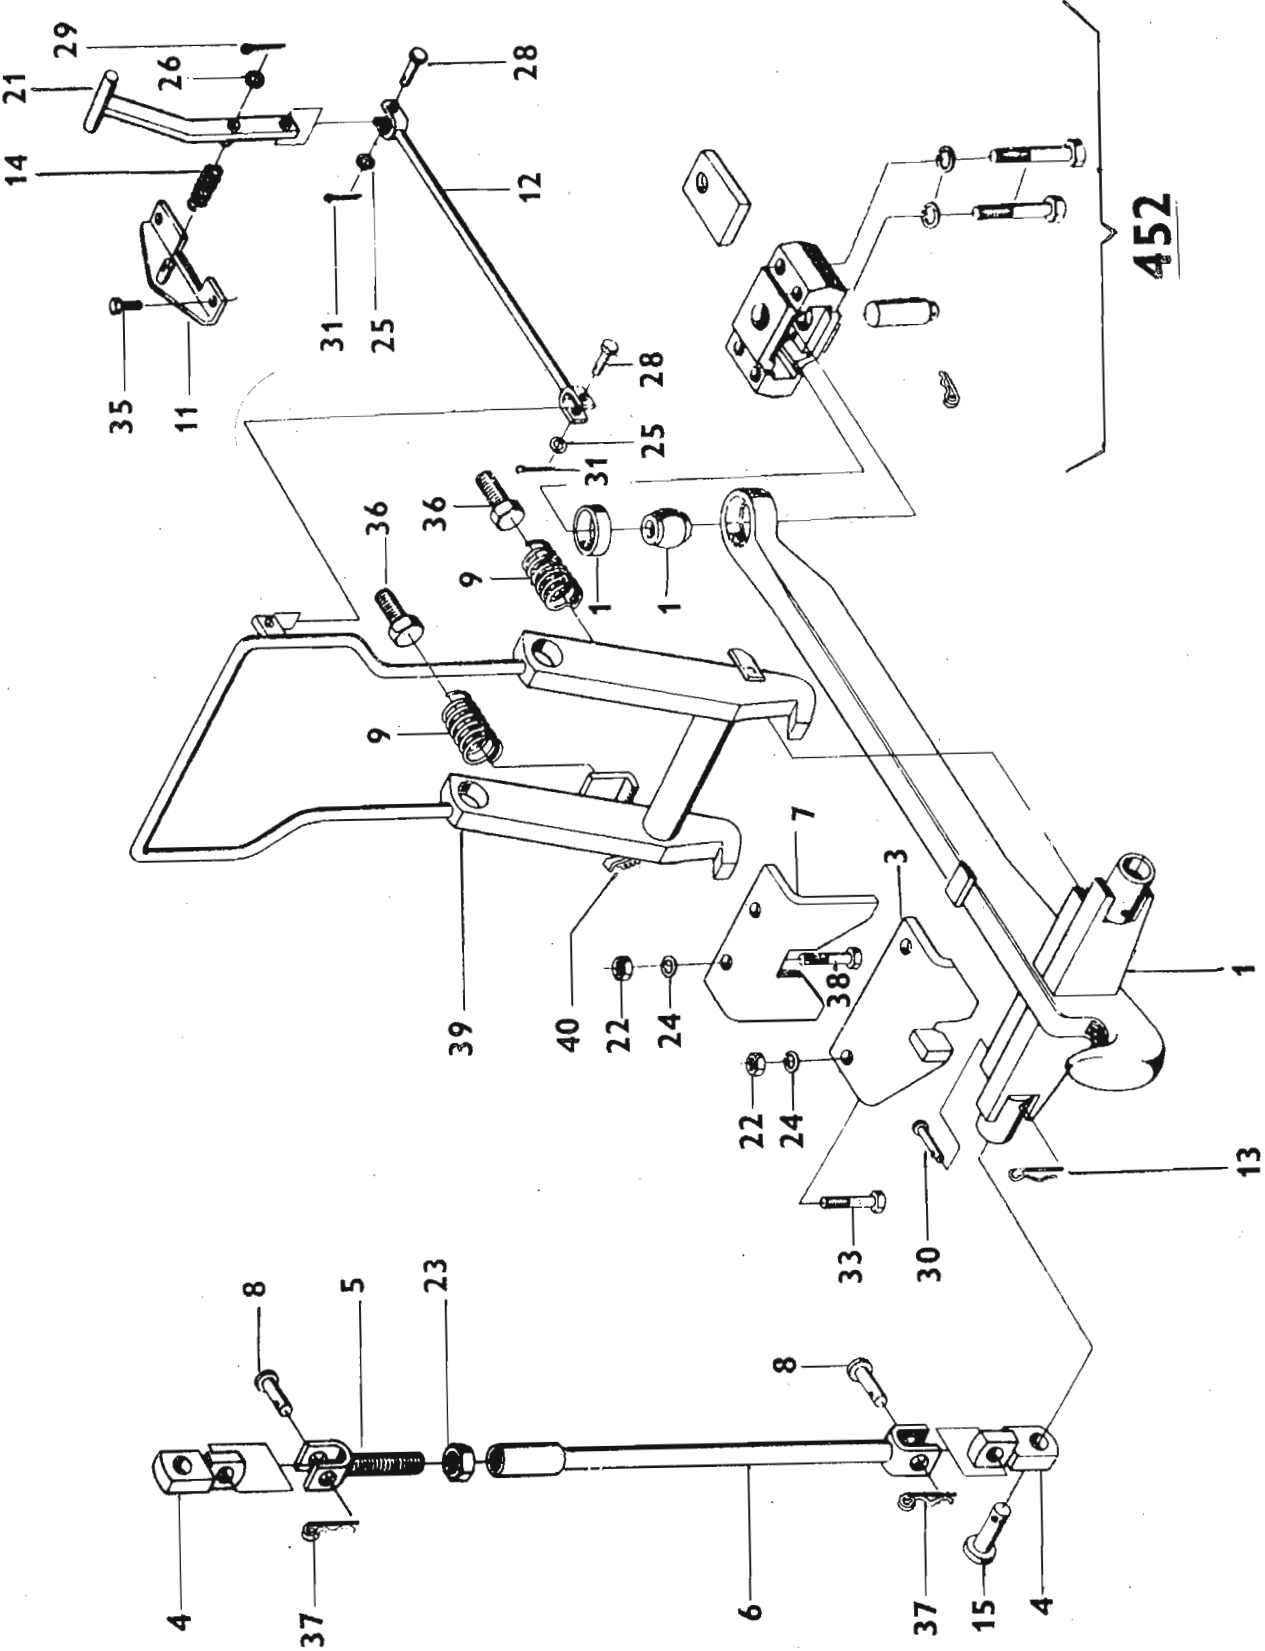


+ ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS

AUFHÄNGUNG FÜR EINACHSANHÄNGER — COUPLING FOR SEMI-TRAILER — ATTELAGE DE SEMI-REMORQUE — SUSPENSIÓN PARA SEMI-REMOLQUES

1	2	3	4	5	6	7	8
123	1	Hák Haken — Hook — Crochet — Gancho	80.453.010	531 980 453 010	1		
	3	Deska Platte — Plate — Plaque — Placa	80.453.060	531 980 453 060	1		
	4	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.453.200 80.453.070X	531 980 453 070X	4 4		
	5	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.453.160 80.453.080X	531 980 453 160 531 980 453 080X	2 2	2684— 1001—2683	
	6	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.453.190 80.453.090X 80.453.150X	531 980 453 090X 531 980 453 150X	2 2 2	2684— 1001—2683	
	7	Deska Platte — Plate — Plaque — Placa	80.453.024	531 980 453 024	1		
	8	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.453.034	531 980 453 034	4		
	9	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.453.035		2		
		Napínací matice Spannmutter — Tension nut — Ecrou tendeur — Tuerca tensora	80.800.048X	531 980 800 048X	2		
	11	Konzola Konsole — Bracket — Patte d'attache — Consola	80.453.100	531 980 453 100	1		
	12	Táhlo Zugstange — Tie rod — Tirant — Tirante	80.453.120	531 980 453 120	1		
	13	Pojistka Sicherung — Safety lock — Arrêtoir — Seguro	80.453.044		2		
	14	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.453.045		1		
	15	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.453.072 80.453.130X	531 980 453 072 531 980 453 130X	2 2	2684— 1001—2683	
	21	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	80.453.110	531 980 453 110	1		
	22	Matice M 16 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3614	311 120 111 160	4		
	23	Matice M 22X1,5 ČSN 02 1403.29 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3594 99 3674X	311 120 343 220 311 120 311 160X	2 2	2684— 1001—2683	
	24	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	4		
	25	Podložka 10,5 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4310	311 210 210 105	2		
	26	Podložka 13 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4311	311 210 210 130	1		
	28	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5733	311 521 110 028	2		
	29	Závlačka 4X22 ČSN 02 1781.50 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5070	311 328 104 022	1		
	30	Čep 10X50X44 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno	99 5708 99 5712X	311 521 110 050	2 2	1201— 1001—1200	
	31	Závlačka 2,5X18 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5041	311 328 102 518	2		
	33	Šroub M 16X60 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8755	309 101 116 060	2		
	35	Šroub M 8X20 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9007	309 103 180 020	2		
	36	Zátka M 16X1,5 ČSN 02 1915.15 Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	97 2723	311 971 510 160	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
123	37	Pojistka 8 ON 02 3979 Sicherung — Safety lock — Axe de verrouillage — Perno de seguridad	97 6069		4		
	38	Šroub M 16X50 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 8753	309 101 116 050	2		
	39	Nosič háku Hakenträger — Hook carrier — Support du crochet — Soporte del gancho	80.453.170 80.453.050X	531 980 453 170 531 980 453 050X	1 1	10092— 1001—10091	
	40	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.453.075		1	10092—	

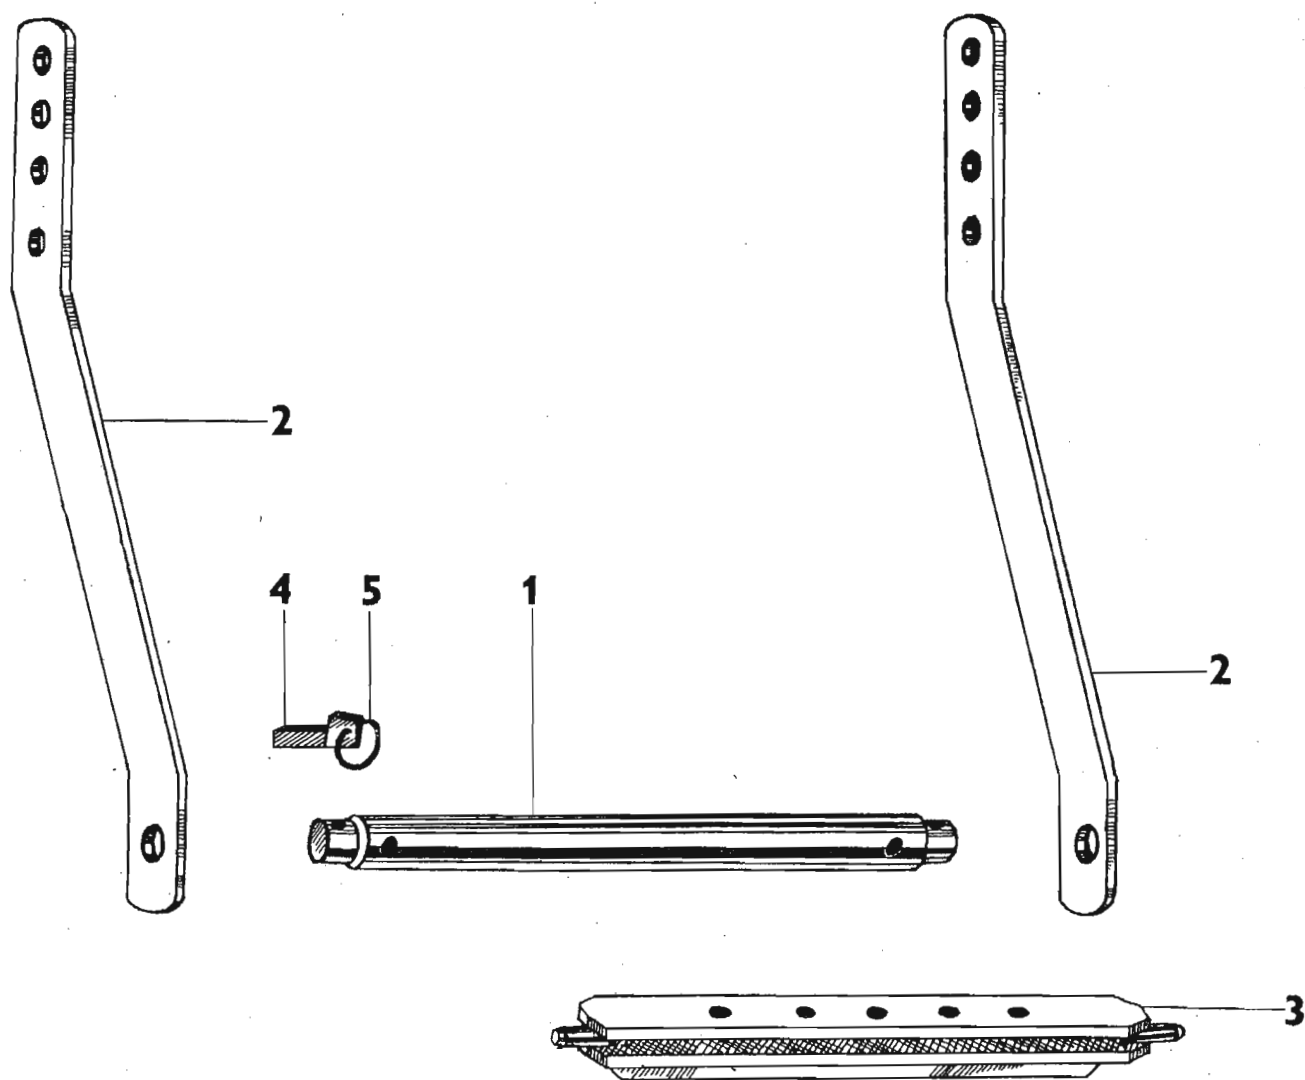


454

+TAŽNÁ LIŠTA

ZUGSCHIENE — DRAWBAR — BARRE DE TRACTION — BARRA DE TRACCIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1	Hlavní čep Hauptbolzen — Main pivot — Axe principal — Perno principal	80.454.005	531 980 454 005	1		
	2	Vzpěra Strebe — Strut — Support — Riostra	80.454.006	531 980 454 006	2		
	3	Tažná lišta Zugschiene — Drawbar — Barre de traction — Barra de tracción					
		Z 8011	80.454.010	531 980 454 010	1		
		Z 8045, Z 12011, Z 12045	86.454.010		1		
	4	Kolík 56 ON ČSN 02 2169.5 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6827	311 526 956 000	4		
	5	Kroužek 40 ON 02 2169.5 Ring — Ring — Anneau — Anillo	99 6828	311 526 940 000	4		

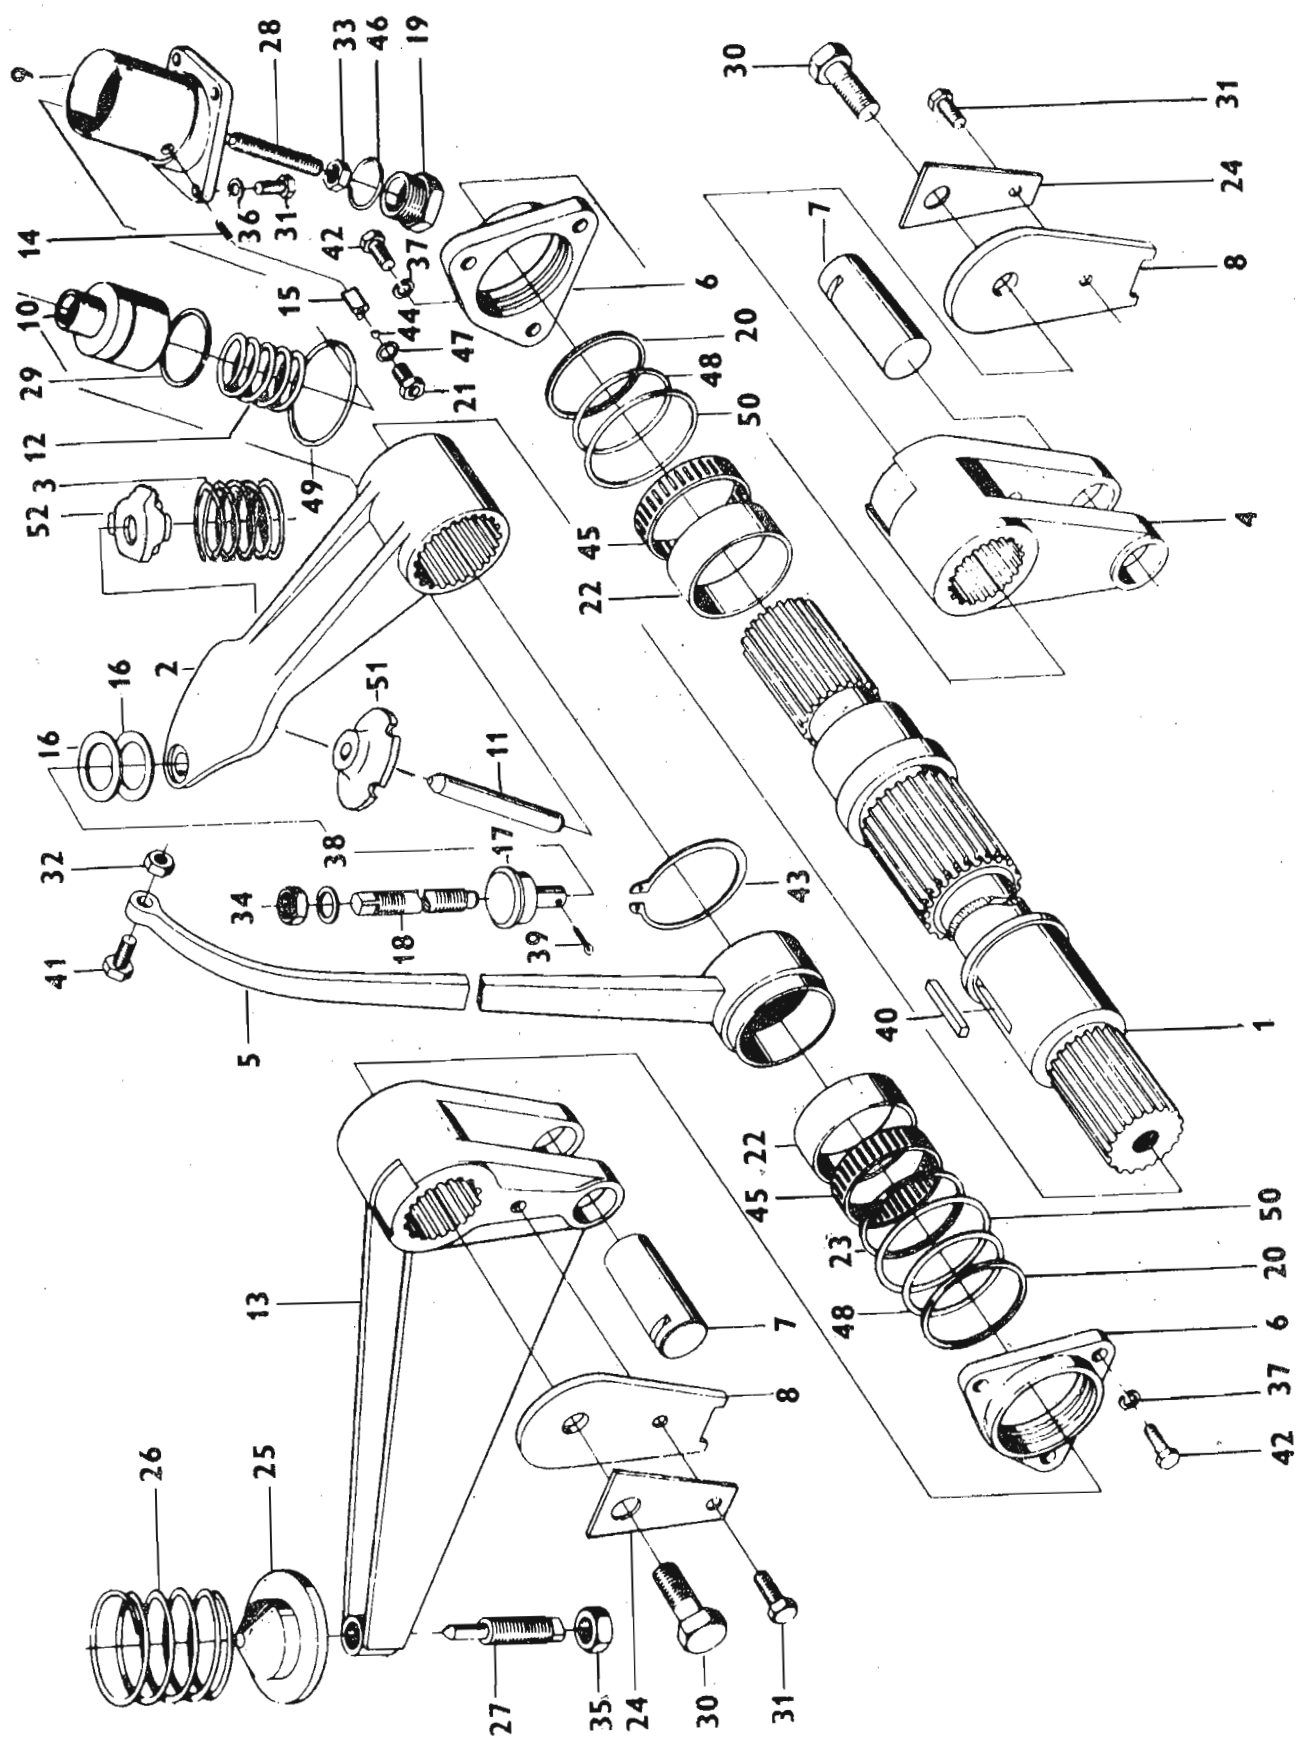


MÉRIC IMPULSŮ

IMPULSMESSE — IMPULSE METER — IMPULSIONMÈTRE — MEDIDOR DE IMPULSIONES

1	2	3	4	5	6	7	8
125	1	Hřídel Welle — Shaft — Arbore — Árbol	80.455.001	531 980 455 001	1		
	2	Rameno Arm — Arm — Bras — Brazo	80.455.002	531 980 455 002	1		
	3	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte Z 8011, Z 8045	80.455.057 80.445.003X 86.455.001		1 1 1		
		Z 12011, Z 12045					
	4	Vidlice pravá Rechte Gabel — RH fork — Fourchette droite — Horquilla derecha	80.455.007	531 980 455 007	1		
	5	Rameno Arm — Arm — Bras — Brazo	80.455.010	531 980 455 010	1		
	6	Příruba Flansch — Flange — Bride — Brida	80.455.011	531 980 455 011	2		
	7	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	80.455.012	531 980 455 012	2		
	8	Příložka Lasche — Adapter — Contre-plateau — Cara	80.455.013	531 980 455 013	2		
	9	Válec Zylinder — Cylinder — Cylindre — Cilindro	80.455.014	531 980 455 014	1		
	10	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo	80.455.015	531 980 455 015	1		
	11	Pístnice Kolbenstange — Piston rod — Tige de piston — Vástago	80.455.016	531 980 455 016	1		
	12	Rozpínací pružina Spreitzfeder — Expanding spring — Ressort extensible — Resorte de extensión	80.455.017		1		
	13	Vidlice levá Linke Gabel — LH fork — Fourchette gauche — Horquilla izquierda	80.455.020	531 980 455 020	1		
	14	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	80.455.021		1		
	15	Vodítko Führung — Guiding — Guide — Guía	80.455.022	531 980 455 022	1		
	16	Talířová pružina Tellerfeder — Plate spring — Rondelle belleville — Muelle de platillo	80.455.023	531 980 455 023	2		
	17	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Tope	80.455.024	531 980 455 024	1		
	18	Stavěcí šroub Stellschraube — Adjusting screw — Vis de réglage — Tornillo de ajuste	80.455.025	531 980 455 025	1		
	19	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	80.455.026	531 980 455 026	1		
	20	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint — Junta	80.455.027		2		
	21	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.455.031	531 980 455 031	1		
	22	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	80.455.032	531 980 455 032	2		
	23	Vymezovací podložka Ausgleichunterlage — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	80.455.033	531 980 455 033	6		
	24	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.455.034	531 980 455 034	2		
	25	Opěrka Stütze — Support — Pièce d'appui — Pieza de apoyo	80.455.045 80.455.035X	531 980 455 045 531 980 455 035X	1 1		
	26	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	80.455.036 86.455.004		1 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
125	27	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.455.037	531 980 455 037	1		
	28	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	80.455.041	531 980 455 041	1		
	29	Manžeta Manschette — Cuff — Gaine — Manguito	80.800.045	531 980 800 045	1		
	30	Šroub M 20×40 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1392	309 503 120 040	2		
	31	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1468	309 503 110 025	6		
	32	Matice M 10 ČSN 02 1401.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3611	311 120 111 100	1		
	33	Matice M 12 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3672	311 120 311 120	1		
	34	Matice M 16 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3674	311 120 311 160	1		
	35	Matice M 20×1,5 ČSN 02 1403.25 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3693	311 120 313 200	1		
	36	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4807	311 204 010 100	4		
	37	Podložka 14,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4809	311 204 010 140	6		
	38	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	1		
	39	Závlačka 4×22 ČSN 02 1781.05 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5070	311 328 104 022	1		
	40	Pero 5×5×47 ČSN 30 1382.12 Feder — Key — Clavette — Chaveta	99 8011	311 728 205 047	1		
	41	Šroub M 10×45 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9034	309 103 110 045	1		
	42	Šroub M 14×35 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 9065	309 103 114 035	6		
	43	Pojistný kroužek 65 ČSN 02 2930 Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	97 0252	311 733 000 650	1		
	44	Kulička II 10 ČSN 02 3680 Kugel II — Ball II — Bille de verrouillage II — Bola II	97 0913	324 912 100 052	1		
	45	Klec s jehlovými válečky K 55×60×30 Käfig mit Nadelrollen — Cage with needle rollers — Cage avec les aiguilles — Jaula con agujas	97 1935	324 592 544 000	2		
	46	Těsnicí kroužek 36×44 ČSN 02 9310.2 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2078	319 531 360 442	1		
	47	Těsnicí kroužek 16×20 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	97 2135	319 531 831 153	1		
	48	Kroužek 65×55 ČSN 02 9280.1 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4271	273 111 010 330	2		
	49	Kroužek 70×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4422		1		
	50	Kroužek 75×3 ČSN 02 9281.2 Ring — Ring — Anneau — Anillo	97 4524	273 111 014 370	2		
		Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.455.002×	---	1		
		Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela Z 8011, Z 8045 Z 12011, Z 12045	86.455.003×	---	1		
	51	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.455.061	531 980 455 061	1		
	52	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	80.455.062	531 980 455 062	1		

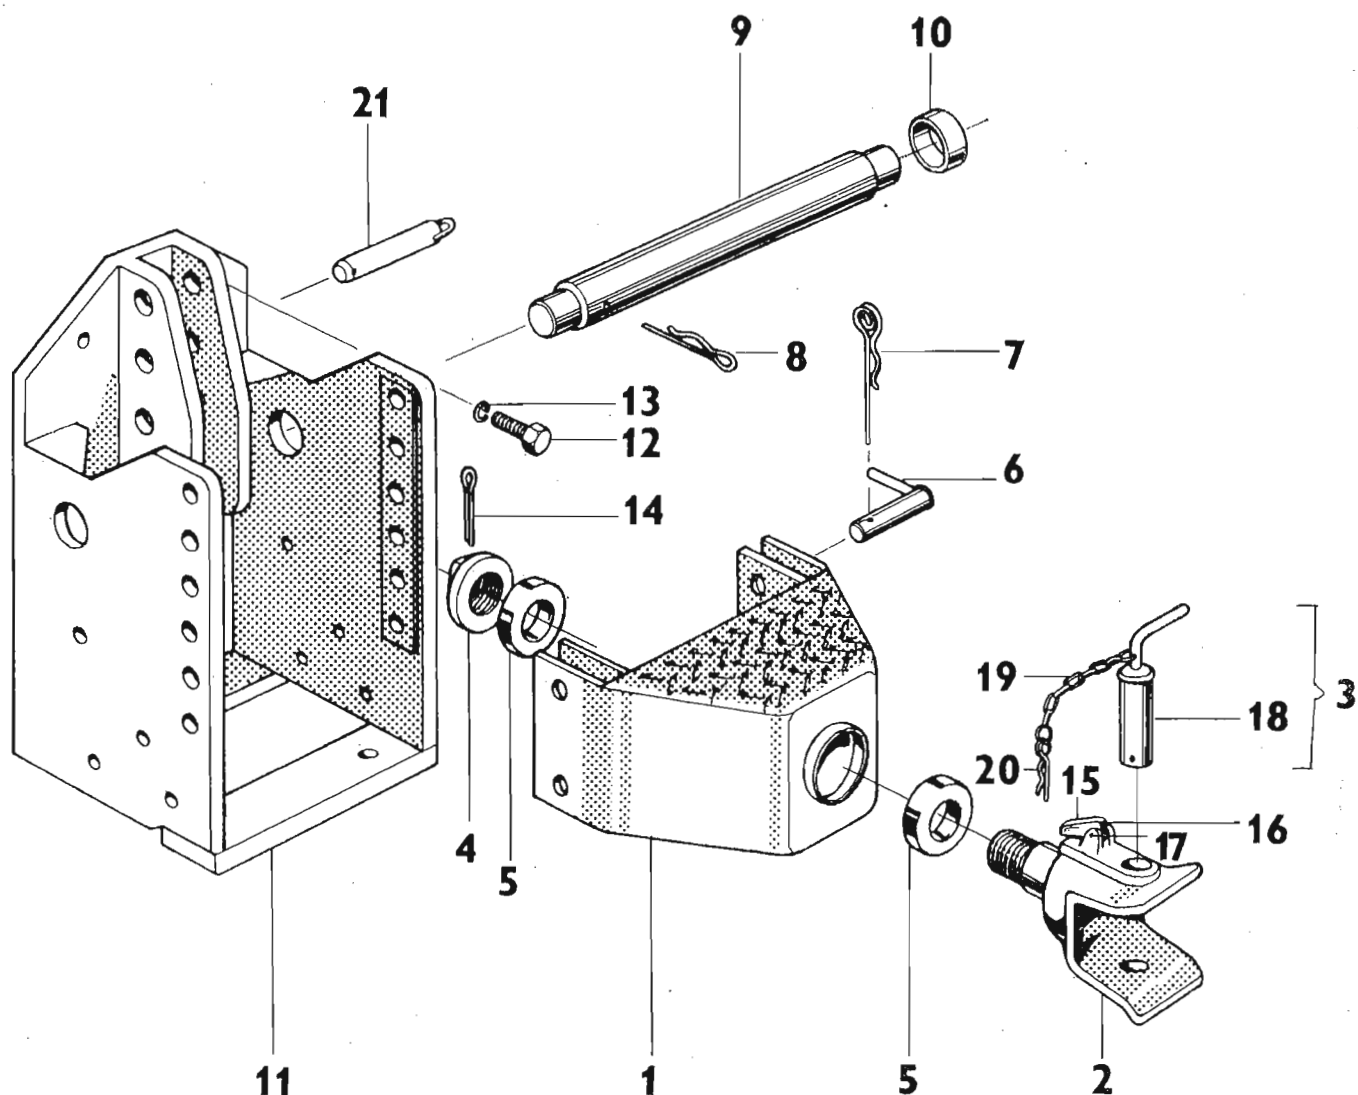

458

+ ZÁVĚS PRO PŘÍVĚSY - ETÁŽOVÝ

ETAGENAUFHÄNGUNG — MULTISTAGE COUPLING — ATTELAGE À ÉTAGES —
SUSPENSIÓN ESCALONADA

1	2	3	4	5	6	7	8
126	1	Nosič závěsu Anhängen-Träger — Trailer carrier — Porte-remorque — Porta-remolque	4511 5102	531 945 115 102	1		
	2	Hubice závěsu Anhängen-Düse — Trailer mouthpiece — Tuyère de remorque — Boquilla del remolque	4511 5103	531 945 115 103	1		
	3	Závěrný čep (poz. 18—20) Verschlussbolzen — Lock pin — Axe de fermeture — Perno de cierre	4511 5104	531 945 115 104	1		
	4	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	5511 5104	531 955 115 104	1		
	5	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	5511 5108	531 955 115 108	2		
	6	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	4511 5105	531 945 115 105	4		
	7	Pojistka Sicherung — Lock pin — Axe de verrouillage — Perno de seguridad	4511 5106	531 945 115 106	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
126	8	Pojistka Sicherung — Lock pin — Axe de verrouillage — Perno de seguridad	5511 5017 80.451.022X	531 955 115 017	2 2	1972— 1001—1971	
	9	Hlavní čep Hauptbolzen — Main pin — Axe principal — Gorrón principal Z 8011 Z 12011, Z 12045, Z 8045	80.458.006 86.458.001	531 980 458 006	1 1		
	10	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	80.458.007	531 980 458 007	2		
	11	Konzola Konsole — Bracket — Console — Consola Z 8011 Z 12011, Z 12045, Z 8045	80.458.010 86.458.010	531 980 458 010	1 1		
	12	Šroub M 16X40 ČSN 02 1103.55 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1481	309 503 116 040	14		
	13	Podložka 16,3 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4810	311 204 010 160	14		
	14	Závlačka 8X71 ČSN 1781.09 Splint — Split pin — Goupille fendue — Pasador de aletas	99 5023	311 338 108 071	1		
	15	Pojistka Sicherung — Lock — Taquet de sûreté — Seguro	95 5110	531 900 955 110	1		
	16	Pružina pojistky Feder der Sicherung — Lock spring — Ressort du taquet de sûreté — Resorte del seguro	95 5111	273 114 997 590	1		
	17	Kolík 8X36 ČSN 02 2140.1 Stift — Pin — Goupille cylindrique — Pasador	99 6145	311 514 008 036	1		
	18	Závěrný čep Verschlussbolzen — Lock pin — Axe de fermeture — Perno de cierre	4511 5107	531 945 115 107	1		
	19	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	5511 5118	531 955 115 118	1		
	20	Řetízek s pojistkou Kette mit Sicherung — Small chain with a lock — Chainette avec axe de verrouillage — Cadenita con seguro	5511 5121	531 955 115 121	1		
	21	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	95 5028	531 900 955 028	1		

INDEX

Katalogové číslo Katalognummer Catalogue No. Número de repère Número de catálogo	Skupina Gruppe Group Groupe Grupo	Katalogové číslo Katalognummer Catalogue No. Número de repère Número de catálogo	Skupina Gruppe Group Groupe Grupo	Katalogové číslo Katalognummer Catalogue No. Número de repère Número de catálogo	Skupina Gruppe Group Groupe Grupo	Katalogové číslo Katalognummer Catalogue No. Número de repère Número de catálogo	Skupina Gruppe Group Groupe Grupo
1	2	1	2	1	2	1	2
80.000.002	153	80.002.064	002	80.003.019	003	80.005.009	005
80.000.004	153	80.002.065	002	80.003.021	003	80.005.010	005
80.000.006	153	80.002.067	002	80.003.028	002	80.005.011	005
80.000.008	153	80.002.068	002		003	80.005.012	005
80.000.022	400	80.002.070	002	80.003.029	003	80.005.013	005
80.000.024	400	80.002.073	002	80.003.031	003	80.005.014	005
80.000.026	400	80.002.074	002	80.003.032	003	80.005.015	005
80.000.028	400	80.002.075	002	80.003.033	003	80.005.022	005
80.000.601	121	80.002.076	002	80.003.034	003	80.005.023	005
80.000.602	121	80.002.077	002	80.003.035	003	80.005.030	005
80.000.621	368	80.002.078	002	80.003.036	003	80.005.037	005
80.000.622	368	80.002.080	002	80.003.037	003	80.005.039	005
86.000.621	368	80.002.081	002	80.003.038	002	80.005.041	005
86.000.622	368	80.002.082	002		003	80.005.042	005
88.000.621	368	80.002.083	002	80.003.043	003	80.005.043	005
88.000.622	368		250	80.003.044	003	80.005.044	005
		80.002.084	002	80.003.045	003	80.005.045	005
80.002.002	002	80.002.085	002	80.003.046	003	80.005.046	005
80.002.003	002	80.002.086	002	80.003.060	003	80.005.047	005
80.002.007	002	80.002.088	002	80.003.061	003	80.005.051	005
80.002.008	002	80.002.091	002	80.003.062	003	80.005.060	005
80.002.009	002	80.002.092	002	80.003.073	003	80.005.064	005
80.002.016	002	80.002.093	002	80.003.074	003	80.005.071	005
80.002.018	002	80.002.094	002	80.003.075	003	80.005.072	005
80.002.017	002	80.002.095	002	80.003.901	003	80.005.073	005
	121	80.002.096	002	80.003.902	003	80.005.074	005
	153	80.002.097	002	80.003.903	003	80.005.075	005
80.002.022	002	80.002.098	002	80.003.908	003	80.005.076	005
80.002.028	002	80.002.108	002	80.003.911	003	80.005.077	005
80.002.031	002	80.002.118	002	80.003.912	003	80.005.082	005
80.002.032	002	80.002.128	002	80.003.999	003	80.005.083	005
80.002.033	002	80.002.138	002	80.004.001	004	80.005.084	005
80.002.034	002	80.002.148	002	80.004.002	004	80.005.085	005
80.002.035	002	80.002.158	002	80.004.003	004	80.005.086	005
80.002.036	002	80.002.168	002	80.004.004	004	80.005.087	005
80.002.037	002	80.002.178	002	80.004.005	004	80.005.091	005
80.002.038	002	80.002.188	002	80.004.006	004	80.005.092	005
80.002.040	002	80.002.198	002	80.004.007	004	80.005.093	005
80.002.041	002	80.002.208	002	80.004.011	004	80.005.094	005
80.002.042	002	80.002.218	002	80.004.012	004	80.005.096	005
80.002.043	002	80.002.228	002	80.004.013	004	80.005.097	005
80.002.044	002	80.002.238	002	80.004.014	004	80.005.101	005
80.002.045	002	80.002.248	002	80.004.015	004	80.005.103	005
80.002.046	002	80.002.258	002	80.004.016	004	80.005.901	005
80.002.048	002	80.002.268	002	80.004.017	004		250
80.002.050	002	80.002.278	002	80.004.022	004	80.005.902	005
80.002.058	002	80.002.901	002	80.004.023	004	80.005.903	005
80.002.060	002	80.003.008	002	80.004.024	004	80.005.904	005
80.002.061	002		003	80.005.002	005		250
80.002.062	002	80.003.018	002	80.005.003	005	80.005.905	005
80.002.063	002		003	80.005.005	005	80.007.003	007

1	2	1	2	1	2	1	2
80.007.010	007	80.009.902	009	80.013.040	013	80.021.041	021
80.007.019	007	80.009.903	009	80.013.041	013	80.021.042	021
80.007.020	007	80.009.904	009	80.013.042	013	80.021.043	021
80.007.022	007	80.009.905	009	80.013.043	013	80.021.044	021
80.007.023	007	80.009.906	009	80.013.044	013	80.021.045	021
80.007.024	007	80.010.001	010	80.013.045	013	80.021.046	021
80.007.025	007	80.010.002	010	80.013.046	013	80.021.047	021
80.007.026	007	80.010.003	010	80.013.047	013	80.021.051	021
80.007.027	007	80.010.004	010	80.013.050	013	80.021.052	021
80.007.029	007	80.010.901	010	80.013.055	013	80.021.053	021
80.007.031	007	80.010.902	010	80.013.060	013	80.021.054	021
80.007.032	007	80.011.003	011	80.013.070	013	80.021.056	021
80.007.033	007	80.011.004	011	80.013.080	013	80.021.057	021
80.007.034	007	80.011.008	011	80.013.901	013	80.021.060	021
80.007.035	007	80.011.009	011	80.013.902	013	80.021.070	021
80.007.036	007	80.011.010	011	80.013.903	013	80.021.087	021
80.007.037	007	80.011.011	011	80.013.929	013	80.021.088	021
80.007.040	007	80.011.012	011	80.013.929	013	80.021.090	021
80.007.050	007	80.011.013	011	80.013.939	013	80.021.092	021
80.007.052	007	80.011.020	011	80.013.949	013	80.021.093	021
80.007.053	007	80.011.103	011	80.013.959	013	80.021.094	021
80.007.060	007	80.011.104	011	80.013.969	013	80.021.095	021
80.007.064	007	80.011.110	011	80.013.979	013	80.021.096	021
80.007.065	007	80.011.120	011	80.013.989	013	80.021.097	021
80.007.066	007	80.012.001	011	80.013.999	013	80.021.098	021
80.009.001	009		012	80.014.010	014	80.108.001	108
80.009.010	009	80.012.003	011	80.014.015	014	80.108.004	108
	250		012	80.014.016	014	80.108.009	108
80.009.011	009	80.012.010	012	80.014.020	014	80.108.010	108
80.009.012	009	80.012.011	012	80.014.026	014	80.108.014	108
80.009.013	009	80.012.012	012	80.014.030	014	80.108.015	108
80.009.014	009	80.012.013	012	80.014.040	014	80.108.016	108
80.009.015	009		014	80.014.070	014	80.108.017	108
80.009.016	009		015	80.015.014	015	80.108.020	108
80.009.017	009	80.012.020	012	80.015.015	015	80.102.021	108
80.009.020	009	80.012.030	012	80.015.016	015	80.108.022	108
80.009.030	009	80.012.904	012	80.015.040	015	80.108.023	108
80.009.040	009	80.012.989	012	80.017.002	017	80.108.024	108
80.009.050	009	80.012.999	012	80.017.003	017	80.108.025	108
80.009.060	009	80.013.004	013	80.017.006	017	80.108.026	108
80.009.070	009	80.013.005	013	80.017.007	017	80.108.027	108
80.009.080	009	80.013.010	013	80.017.011	017	80.108.030	108
80.009.090	009	80.013.011	013	80.017.012	017	80.108.031	108
80.009.091	009	80.013.016	013	80.017.013	017	80.108.032	108
80.009.093	009	80.013.020	013	80.017.014	017	80.108.036	108
80.009.095	009	80.013.023	013	80.017.017	017	80.108.040	108
80.009.094	009	80.013.025	013	80.017.021	017	80.108.042	108
80.009.096	009	80.013.026	013	80.017.901	017	80.108.043	108
80.009.100	009	80.013.027	013	80.017.902	017		121
80.009.102	009	80.013.030	013	80.017.903	017	80.108.044	108
80.009.110	009	80.013.031	013	80.017.999	017	80.108.045	108
80.009.112	009	80.013.032	013	80.018.001	018	80.108.047	108
80.009.123	009	80.013.036	013	80.018.902	018	80.108.050	108
80.009.901	009	80.013.037	013	80.021.020	021	80.108.051	108

1	2	1	2	1	2	1	2
80.108.052	108	80.121.002	121	80.121.093	121	80.126.013	126
80.108.053	108	80.121.004	121	80.121.094	121	80.126.014	126
80.108.054	108	80.121.005	121	80.121.097	121	80.126.016	126
80.108.057	108	80.121.006	121	80.121.102	121	80.126.018	126
80.108.060	108	80.121.007	121	80.121.103	121	80.126.019	126
80.108.061	108	80.121.009	121	80.121.113	121	80.126.020	126
80.108.062	108	80.121.010	121	80.121.115	121	80.126.022	126
80.108.063	108	80.121.011	121	80.121.116	121	80.126.024	126
80.108.064	108	80.121.012	121	80.121.119	121	80.126.025	126
80.108.065	108	80.121.013	121	80.121.120	121	80.126.026	126
80.108.066	108	80.121.014	121	80.121.121	121	80.126.029	126
80.108.067	108	80.121.015	121	80.121.122	121	80.126.030	126
80.108.070	108	80.121.016	121	80.121.124	121	80.126.032	126
80.108.071	108	80.121.017	121	80.121.126	121	80.126.034	126
80.108.072	108	80.121.021	121	80.121.127	121	80.126.035	126
80.108.073	108	80.121.022	121	80.121.128	121	80.126.040	126
80.108.074	108	80.121.023	121	80.121.129	121	80.126.045	126
80.108.075	108	80.121.024	121	80.121.130	121	80.126.046	126
80.108.080	108	80.121.025	121	80.121.131	121	80.126.047	126
80.108.081	108	80.121.026	121	80.121.132	121	80.126.048	126
80.108.082	108	80.121.027	121	80.121.133	121	80.126.049	126
80.108.083	108	80.121.029	121	80.121.134	121	80.126.051	126
80.108.084	108	80.121.032	121	80.121.135	121	80.126.052	126
80.108.085	108	80.121.039	121	80.121.136	121	80.126.053	126
80.108.086	108	80.121.040	121	80.121.137	121	80.126.054	126
80.108.090	108	80.121.049	121	80.121.141	121	80.126.055	121
80.108.092	108	80.121.050	121	80.121.142	121		126
80.108.093	108	80.121.053	121	80.121.143	121	80.126.056	126
80.108.094	108	80.121.054	121	80.121.144	121	80.126.057	126
80.108.104	108	80.121.055	121	80.121.145	153	80.126.059	126
80.108.105	108	80.121.057	121	80.121.146	121	80.126.061	126
80.108.106	108	80.121.059	121	80.121.151	121	80.126.063	126
80.108.107	108	80.121.060	121	80.121.154	121	80.126.064	126
80.108.111	108	80.121.062	121		153	80.126.065	126
80.108.113	108	80.121.063	121	80.121.157	121	80.126.066	126
80.108.114	108	80.121.067	121	80.121.161	121	80.126.067	126
80.108.115	108	80.121.069	121	80.121.162	121	80.126.068	126
80.108.124	108	80.121.071	121	80.121.163	121	80.126.069	126
80.108.125	108	80.121.072	121	80.121.164	121	80.126.070	126
80.108.126	108	80.121.073	121	80.121.165	121	80.126.071	126
80.108.129	108	80.121.074	121	80.121.167	121	80.126.072	126
80.108.130	108	80.121.075	121	80.121.171	121	80.126.073	126
80.108.131	108	80.121.077	121	80.121.172	121	80.126.074	126
80.108.132	108		235	80.121.173	121	80.126.079	126
80.108.133	108	80.121.079	121	80.126.002	126	80.126.080	126
80.108.134	108	80.121.081	121	80.126.003	126	80.126.081	126
80.108.135	108	80.121.082	121	80.126.004	126	80.126.084	126
80.108.140	108	80.121.083	121	80.126.005	126	80.126.085	126
80.108.149	108	80.121.084	121	80.126.006	126	80.126.087	126
80.108.150	108	80.121.086	121	80.126.007	126	80.126.089	126
80.108.169	108	80.121.087	121	80.126.009	126	80.126.090	126
80.108.170	108	80.121.089	121	80.126.010	126	80.126.093	126
80.108.700	108	80.121.091	121	80.126.011	126	80.126.095	126
80.121.001	121	80.121.092	121	80.126.012	126	80.126.097	126

1	2	1	2	1	2	1	2
80.126.099	126	80.147.032	147	80.153.063	153	80.153.200	153
80.126.100	126	80.147.033	147	80.153.065	153	80.153.201	153
80.126.101	126	80.147.034	147	80.153.066	153	80.153.202	153
80.126.102	126	80.147.035	147	80.153.067	153	80.153.203	153
80.126.103	126	80.147.040	147	80.153.069	153	80.153.204	153
80.126.104	126	80.147.041	147	80.153.071	153	80.153.205	153
80.126.105	126	80.147.050	147	80.153.072	153	80.153.210	153
80.126.106	126	80.147.051	147	80.153.073	153	80.153.211	153
80.126.107	126		153	80.153.074	153	80.153.213	153
80.126.108	126	80.147.053	147	80.153.075	153	80.153.214	153
80.126.109	126	80.147.090	147	80.153.076	153	80.153.215	153
80.126.110	126	80.153.002	153	80.153.077	153	80.153.224	153
80.126.112	126	80.153.003	153	80.153.079	153	80.153.225	153
80.126.113	126	80.153.004	153	80.153.080	153	80.153.226	153
80.126.114	126	80.153.005	153	80.153.082	153	80.153.231	153
80.126.116	126	80.153.006	153	80.153.086	153	80.153.232	153
80.126.117	126	80.153.007	153	80.153.087	153	80.153.233	153
80.126.120	126	80.153.009	153	80.153.089	153	80.153.237	153
80.126.124	126	80.153.010	153	80.153.090	153	80.153.244	153
80.126.130	126	80.153.011	153	80.153.091	153	80.153.245	153
80.126.140	126	80.153.012	153	80.153.094	153	80.153.246	153
80.126.150	126	80.153.016	153	80.153.095	153	80.153.247	153
80.126.160	126	80.153.017	153	80.153.096	153	80.153.251	153
80.142.001	142	80.153.019	153	80.153.099	153	80.153.252	153
80.142.002	142	80.153.020	153	80.153.100	153	80.153.253	153
80.142.003	142	80.153.021	153	80.153.101	153	80.153.267	153
80.142.004	142	80.153.022	153	80.153.102	153	80.153.270	153
80.142.005	142	80.153.023	153	80.153.110	153	80.153.273	153
80.142.006	142	80.153.024	153	80.153.113	153	80.153.901	153
80.142.007	142	80.153.026	153	80.153.114	153	80.161.001	161
80.142.010	142	80.153.027	153	80.153.115	153	80.161.002	161
80.142.011	142	80.153.030	153	80.153.116	153	80.161.003	161
80.142.012	142	80.153.031	153	80.153.121	153	80.161.004	161
80.142.013	142	80.153.032	153	80.153.122	153	80.161.005	161
80.142.017	142	80.153.033	153	80.153.123	153	80.161.006	161
80.142.020	142	80.153.034	153	80.153.126	153	80.161.007	161
80.142.021	142	80.153.035	153	80.153.127	153	80.161.010	161
80.142.022	142	80.153.036	153	80.153.130	153	80.161.011	161
	145	80.153.037	153	80.153.140	153	80.161.012	161
80.142.023	142	80.153.039	153	80.153.150	153	80.161.013	161
80.142.024	142	80.153.040	153	80.153.160	153	80.161.014	161
80.142.025	142	80.153.041	153	80.153.170	153	80.161.015	161
80.142.026	142	80.153.043	153	80.153.184	153	80.161.016	161
80.142.037	142	80.153.044	153	80.153.185	153	80.161.017	161
80.147.001	147	80.153.045	153	80.153.186	153	80.161.019	161
80.147.010	147	80.153.046	153	80.153.187	153	80.161.021	161
80.147.012	147	80.153.047	153	80.153.190	153	80.161.022	161
80.147.013	147	80.153.050	153	80.153.191	153	80.161.023	161
80.147.014	147	80.153.051	153	80.153.192	153	80.161.024	161
80.147.015	147	80.153.056	153	80.153.193	153	80.161.025	161
80.147.021	147	80.153.057	153	80.153.194	153	80.161.026	161
80.147.023	147	80.153.059	153	80.153.195	153	80.161.027	161
80.147.030	147	80.153.061	153	80.153.196	153	80.161.031	161
80.147.031	147	80.153.062	153	80.153.197	153	80.161.032	161

1	2	1	2	1	2	1	2
80.161.035	161	80.200.040	200	80.227.003	227	80.227.906	227
80.161.036	161	80.200.050	200	80.227.004	227	80.227.907	227
80.161.037	161	80.200.080	200	80.227.005	227	80.227.908	227
80.161.041	161	80.205.003	205	80.227.006	227	80.227.969	227
80.161.042	161		271	80.227.007	227	80.227.979	227
80.161.043	161	80.205.007	205	80.227.009	227	80.227.989	227
80.161.044	161		271	80.227.010	227	80.227.999	227
80.161.045	161	80.205.010	205	80.227.011	227	80.231.001	231
80.161.046	161	80.205.011	205	80.227.015	227	80.231.002	231
80.161.047	161	80.205.012	205	80.227.016	227	80.231.003	231
80.161.055	161	80.205.014	205	80.227.017	227	80.231.004	231
80.161.056	161		271	80.227.021	227	80.231.005	231
80.161.074	161	80.205.015	205	80.227.022	227	80.231.009	231
80.161.902	161		271	80.227.023	227	80.231.010	231
80.170.029	170	80.205.016	205	80.227.024	227	80.231.011	231
80.170.083	170		271	80.227.025	227	80.231.013	231
80.170.113	170	80.205.020	205	80.227.026	227	80.231.014	231
80.170.989	170	80.205.025	205	80.227.027	227	80.231.015	231
80.184.001	184		271	80.227.030	227	90.231.016	231
80.185.009	185	80.205.026	205	80.227.034	227	80.231.017	231
80.185.040	185		271	80.227.035	227	80.231.019	231
80.185.061	185	80.205.030	205	80.227.036	227	80.231.021	231
80.185.062	185	80.205.036	205	80.227.037	227	80.231.022	231
80.185.063	185	80.205.040	205	80.227.041	227	80.231.023	231
80.185.067	185		271	80.227.042	227	80.231.024	231
80.185.071	185	80.205.070	205	80.227.043	227	80.231.025	231
80.185.072	185	80.250.080	205	80.227.044	227	80.231.026	231
80.185.074	185	80.205.901	205	80.227.047	227	80.231.027	231
80.185.075	185		271	80.227.054	227	80.231.029	231
80.185.076	185	80.205.902	205	80.227.055	227	80.231.030	231
80.185.077	185		271	80.227.056	227	80.231.032	231
80.185.081	185	80.211.002	211	80.227.057	227	80.231.033	231
80.185.082	185	80.211.010	211	80.227.058	350	80.231.040	231
80.185.083	185	80.211.030	211	80.227.059	227	80.231.050	231
80.185.085	185	80.211.901	211	80.227.060	227	80.231.075	231
80.185.086	185	80.211.989	211	80.227.061	227	80.231.076	231
80.185.096	185	80.211.999	211	80.227.063	227	80.231.080	295
80.185.097	185	80.213.910	213		419	80.235.003	235
80.200.006	200	80.213.930	913	80.227.064	227	80.235.004	235
80.200.010	200	80.213.989	213	80.227.065	227	80.235.005	235
80.200.011	200	80.213.999	213	80.227.066	227	80.235.006	235
80.200.012	200	80.220.009	220	80.227.067	227	80.235.007	235
80.200.014	200	80.220.010	220	80.227.068	227	80.235.009	235
	271	80.220.014	220	80.227.070	227	80.235.010	236
80.200.015	200	80.220.015	220	80.227.072	227	80.235.011	235
80.200.016	200		277	80.227.073	227	80.235.012	235
80.200.017	200	80.220.016	220	80.227.074	227	80.235.013	235
80.200.020	200	80.220.017	220	80.227.080	227	80.235.014	235
80.200.021	200	80.220.019	220	80.227.082	227	80.235.016	235
80.200.022	200	80.220.029	220	80.227.901	227	80.235.017	236
80.200.024	200	80.220.030	220	80.227.902	227	80.235.020	235
80.200.031	200	80.220.033	220	80.227.903	227	80.235.021	235
80.200.032	200	80.227.001	227	80.227.904	227	80.235.022	235
80.200.034	200	80.227.002	227	80.227.905	227	80.235.023	235

1	2	1	2	1	2	1	2
80.235.024	235	80.240.030	240	80.250.989	250	80.271.080	271
	371	80.240.035	240	80.255.010	255	80.271.090	271
80.235.027	235	80.240.040	240	80.255.012	255	80.271.901	271
80.235.029	235	80.245.001	245	80.255.020	255	80.271.902	271
80.235.030	235	80.245.002	245	80.255.023	255	80.276.001	276
80.235.032	235		246	80.255.024	255	80.276.002	276
80.235.033	235		247	80.255.030	255	80.276.003	276
80.235.034	235	80.245.003	245	80.255.037	255	80.276.004	276
80.235.037	235	80.245.004	245	80.255.040	255	80.276.005	276
80.235.039	235		246	80.255.041	255	80.276.006	276
80.235.040	235	80.245.005	246	80.255.042	255	80.276.009	276
80.235.043	235	80.245.006	245	80.255.043	235	80.276.010	276
80.235.049	235	80.245.007	247		255	80.276.014	276
80.235.050	235	80.245.011	245	80.255.044	255	80.276.015	276
80.235.052	235		246	80.255.045	255	80.276.016	276
	371		247	80.255.050	255	80.276.017	276
80.235.053	235	80.245.019	245	80.255.060	255	80.276.019	276
80.235.054	235	80.245.039	245	80.255.070	255	80.276.020	276
80.235.060	235	80.246.001	246	80.255.080	255	80.276.021	276
80.235.080	235	80.246.002	246	80.255.090	255	80.276.022	276
80.235.100	236	80.246.003	246	80.255.100	255	80.276.023	276
80.235.901	235	80.246.004	246	80.255.110	255	80.276.024	276
80.235.902	235	80.247.001	247	80.255.120	255	80.276.029	276
80.235.903	236	80.247.002	247	80.267.010	267	80.276.033	276
80.235.905	235	80.248.002	240	80.267.901	267	80.276.034	276
80.235.906	235	80.250.001	250	80.267.902	267	80.276.035	276
80.235.969	235	80.250.003	250	80.270.014	271	80.276.049	276
80.235.979	235	80.250.005	250	80.271.010	271	80.276.060	276
80.235.989	235	80.250.006	250	80.271.013	271	80.276.081	276
80.235.999	235	80.250.007	250	80.271.014	271	80.276.082	276
80.236.004	236	80.250.008	250	80.271.020	271	80.276.083	276
80.236.005	236	80.250.009	250	80.271.021	271	80.276.086	276
80.236.006	236	80.250.010	250	80.271.022	271	80.276.087	276
80.236.010	236	80.250.011	250	80.271.023	271	80.276.091	276
80.236.020	236	80.250.012	250	80.271.024	271	80.277.002	277
80.236.901	236		334	80.271.025	271	80.277.003	277
80.240.001	240	80.250.016	250	80.271.031	271	80.277.004	277
80.240.002	240	80.250.017	250	80.271.032	271	80.277.005	277
80.240.003	240		280	80.271.033	271	80.277.009	277
80.240.004	240	80.250.020	250	80.271.034	271	80.277.010	277
80.240.005	240	80.250.026	250	80.271.035	271	80.277.015	277
80.240.006	240	80.250.027	250	80.271.036	250	80.277.017	277
80.240.007	240	80.250.030	250		271	80.277.019	277
80.240.009	240	80.250.031	250	80.271.041	271	80.277.020	277
80.240.011	240	80.250.040	250	80.271.042	271	80.277.021	277
80.240.012	240	80.250.050	250	80.271.043	271	80.277.022	277
80.240.013	240	80.250.060	250	80.271.044	271	80.277.023	277
80.240.015	240	80.250.070	250	80.271.050	271	80.277.024	277
80.240.016	240	80.250.901	250	80.271.051	205	80.277.025	277
80.240.017	240	80.250.903	009		271	80.277.026	277
80.240.019	240		250	80.271.052	205	80.277.027	277
80.240.021	240	80.250.903	250		271	80.277.030	277
80.240.022	240	80.250.904	250	80.271.060	271	80.277.040	277
80.240.023	240	80.250.906	250	80.271.070	271	80.277.901	277

1	2	1	2	1	2	1	2
80.278.010	278	80.295.032	295	80.302.010	302	80.311.331	311
80.278.019	278	80.295.033	295	80.302.019	302	80.311.332	311
80.278.030	278	80.295.034	295	80.302.030	302	80.311.333	311
80.278.033	278	80.295.036	295	80.302.031	302	80.311.334	311
80.278.034	278		297	80.302.032	302	80.311.340	311
80.278.035	278	80.295.039	295	80.302.039	302	80.311.341	311
80.278.044	278		297	80.302.043	302	80.311.343	311
80.278.050	278	80.295.040	295	80.302.044	302	80.311.344	311
80.278.054	278	80.295.042	295	80.302.045	302	80.311.345	311
80.278.060	278		297	80.302.053	302	80.311.350	311
80.278.065	278	80.295.043	295		350		409
80.278.066	227	80.295.045	295	80.302.060	302	80.311.360	311
	278	80.295.050	295	80.302.070	302	80.311.370	311
	419	80.295.051	295	80.302.091	302	80.311.380	013
80.278.067	278	80.295.052	295	80.302.092	302		311
80.278.070	278	80.295.055	295	80.302.093	302	80.311.410	311
80.278.071	278	80.295.056	295	80.302.094	302	80.311.411	311
80.278.077	278		297	80.302.100	302	80.311.901	311
80.278.080	278	80.295.057	295	80.302.110	302	80.311.902	311
80.278.082	278		297	80.302.111	302	80.311.903	311
80.278.090	278	80.295.060	295	80.302.117	302	80.311.999	311
80.278.100	278	80.295.061	295	80.302.121	302	80.334.010	334
80.278.140	278	80.295.062	295	80.302.126	302	80.334.020	334
80.278.160	278		297	80.302.127	302	80.334.030	334
80.278.170	278	80.295.065	295	80.302.140	302	80.334.046	334
80.278.180	278	80.295.070	295	80.302.152	302	80.334.050	334
80.278.200	278	80.295.075	231	80.302.200	302	80.334.051	334
80.278.901	278		295	80.302.210	302	80.334.056	334
	407	80.295.076	231	80.305.020	305	80.334.060	334
80.280.009	280		295	80.305.030	305	80.334.070	334
80.280.010	280	80.295.080	295	80.306.010	306	80.334.074	334
80.280.011	280		297	80.306.013	306	80.334.090	344
80.280.012	280	80.295.082	295	80.306.020	306	80.334.100	334
80.280.013	280	80.295.083	295	80.306.021	306	80.334.101	334
80.280.014	280	80.295.084	295	80.306.022	306	80.334.102	334
80.280.015	280	80.295.085	295	80.306.024	306	80.334.110	334
80.280.020	280	80.295.086	295	80.306.030	306	80.334.112	334
80.295.002	295		297	80.306.033	306	80.334.113	334
80.295.003	295	80.295.092	295	80.306.035	306	80.334.120	334
80.295.004	295	80.295.093	295	80.306.040	306	80.334.130	334
80.295.005	295	80.295.094	295	80.306.042	306	80.334.901	334
80.295.010	295		297	80.306.050	306	80.335.010	335
80.295.011	295	80.295.100	295	80.306.060	306	80.335.014	335
	297	80.295.120	295	80.306.070	306	80.335.020	335
80.295.012	295	80.295.130	295	80.306.080	306	80.335.030	335
80.295.013	295	80.295.140	295	80.306.090	306	80.335.034	335
	297	80.295.150	295	80.311.153	311	80.335.035	335
80.295.015	295	80.295.160	295	80.311.160	311	80.335.040	335
	297	80.295.170	295	80.311.161	311	80.335.050	335
80.295.019	295	80.295.180	295	80.311.162	311	80.336.010	336
80.295.020	295	80.295.190	295	80.311.209	311	80.336.020	336
80.295.029	295	80.297.010	297	80.311.310	311	80.336.022	336
80.295.030	297	80.297.020	297	80.311.320	311	80.336.025	336
80.295.031	295	80.302.009	302	80.311.330	311	80.336.041	336

1	2	1	2	1	2	1	2
80.342.007	342	80.347.019	347	80.350.330	350	80.350.934	351
	343	80.350.006	350	80.350.340	350	80.350.935	350
80.342.010	342	80.350.007	350	80.350.350	351	80.350.937	351
	343	80.350.010	350	80.350.360	350	80.350.939	350
80.342.011	342	80.350.013	350		351	80.350.941	351
80.342.999	342	80.350.014	350	80.350.370	350	80.350.942	351
80.343.009	343	80.350.015	350		351	80.350.956	350
80.344.001	344	80.350.020	350	80.350.380	350	80.350.957	350
80.345.009	345	80.350.021	350		351	80.350.959	350
80.345.016	345		351	80.350.384	350		351
80.345.017	345	80.350.030	350	80.350.386	350	80.350.964	350
80.345.019	345	80.350.032	350	80.350.390	350	80.350.989	350
80.345.020	345	80.350.037	350		351	80.350.999	350
80.345.027	345	80.350.040	350	80.350.400	350	80.351.007	351
80.345.029	345	80.350.041	350		351	80.351.009	351
80.345.032	345	80.350.047	350	80.350.410	350	80.351.010	351
80.345.033	345	80.350.050	350		351	80.351.011	351
80.345.034	345	80.350.055	350	80.350.420	350	80.351.012	351
80.345.037	345	80.350.060	350		351	80.351.013	351
80.345.039	345	80.350.062	350	80.350.430	350	80.351.021	350
80.345.047	345	80.350.070	350		351	80.351.030	351
80.345.049	345	80.350.075	350	80.350.440	350	80.351.040	351
80.345.059	345	80.350.080	350	80.350.450	350	80.351.050	351
80.345.069	344	80.350.090	350	80.350.460	350	80.351.060	351
	345	80.350.100	350	80.350.879	350	80.351.070	351
80.345.079	345	80.350.110	350	80.350.889	350	80.351.080	351
80.345.085	345	80.350.120	350	80.350.899	350	80.351.901	351
80.345.096	345	80.350.130	350	80.350.901	350	80.351.902	351
80.345.116	345	80.350.140	350	80.350.902	350	80.351.903	351
80.345.119	345	80.350.150	350	80.350.903	350	80.351.904	351
80.345.120	345	80.350.160	350	80.350.904	350	80.351.979	351
80.345.124	345	80.350.170	350	80.350.905	350	80.351.989	351
80.345.125	345	80.350.180	350	80.350.906	350	80.351.999	351
80.345.126	345	80.350.181	350	80.350.907	350	80.351.001	352
80.345.127	345	80.350.192	350	80.350.909	350	80.352.003	352
80.345.130	345	80.350.193	350	80.350.912	350	80.352.010	352
80.345.137	345	80.350.200	350	80.350.913	350	80.352.020	352
80.345.140	345	80.350.210	350	80.350.914	350	80.352.030	352
80.345.150	345	80.350.230	350	80.350.915	350	80.352.040	352
80.345.153	345	80.350.064	350	80.350.916	350	80.352.140	352
80.345.154	345	80.350.270	350	80.350.917	350	80.352.150	352
80.345.157	345	80.350.274	350	80.350.919	350	80.352.180	352
80.345.160	345	80.350.275	350	80.350.921	350	80.352.906	352
80.345.161	345	80.350.276	350	80.350.922	350	80.352.907	352
80.345.170	345	80.350.280	350		351	80.352.908	352
80.345.210	345	80.350.282	351	80.350.923	350	80.352.909	352
80.345.220	345	80.350.283	351	80.350.924	350	80.352.910	352
80.345.901	345	80.350.284	350	80.350.925	350	80.352.932	352
80.345.903	345	80.350.285	350	80.350.926	350	80.353.010	353
80.345.904	345	80.350.286	350	80.350.927	350	80.353.020	353
80.345.905	345	80.350.287	350	80.350.929	350	80.354.004	354
80.345.906	345	80.350.290	350	80.350.931	350	80.354.007	354
80.345.908	345	80.350.300	350	80.350.932	350	80.354.010	354
80.347.009	347	80.350.317	350	80.350.933	350	80.354.020	354

1	2	1	2	1	2	1	2
80.354.030	354	80.368.155	368	80.368.421	368	80.380.020	380
80.354.901	354	80.368.156	368	80.368.422	368	80.381.101	381
80.356.010	356	80.368.157	368	80.368.423	368	80.381.109	381
80.361.000	368	80.368.161	368	80.368.424	368	80.381.119	381
80.368.010	368	80.368.171	368	80.368.425	368	80.381.210	381
80.368.019	368	80.368.172	368	80.368.426	368	80.381.220	381
80.368.020	368	80.368.190	368	80.368.446	368	80.383.110	383
80.368.022	368	80.368.191	368	80.368.447	368	80.383.114	383
80.368.023	368	80.368.192	368	80.368.454	368	80.383.120	383
80.368.024	368	80.368.196	368	80.368.901	368	80.383.130	383
80.368.027	368	80.368.200	368	80.368.902	368	80.383.140	383
80.368.029	368	80.368.211	368	80.368.903	368	80.383.150	383
80.368.030	368	80.368.212	368	80.368.904	345	80.383.160	383
80.368.031	368	80.368.232	368		368	80.383.170	383
80.368.032	345	80.368.235	368	80.368.905	368	80.400.001	400
	368	80.368.236	368	80.368.906	368	80.400.004	400
80.368.035	368	80.368.245	368	80.368.907	368	80.400.005	400
80.368.039	368	80.368.246	368	80.368.911	368	80.400.006	400
80.368.040	368	80.368.250	368	80.368.913	368	80.400.007	400
80.368.042	368	80.368.254	368	80.371.004	371	80.400.010	400
80.368.044	368	80.368.255	368	80.371.005	371	80.400.011	400
80.368.049	368	80.368.256	368	80.371.006	371	80.400.012	400
80.368.050	368	80.368.260	368	80.371.007	371	80.400.013	400
80.368.054	368	80.368.261	368	80.371.010	371	80.400.014	400
80.368.055	368	80.368.263	335	80.371.011	371	80.400.015	400
80.368.059	368	80.368.270	368	80.371.013	371	80.400.016	400
80.368.060	368	80.368.280	368	80.371.014	371	80.400.017	400
80.368.067	368	80.368.281	368	80.371.020	371	80.400.020	400
80.368.071	368	80.368.282	368	80.371.030	371	80.400.021	400
80.368.090	368	80.368.306	368	80.371.033	371	80.400.022	400
80.368.092	368	80.368.307	368	80.371.040	371	80.400.023	400
80.368.093	368	80.368.310	368	80.371.041	371	80.400.024	400
80.368.099	368	80.368.311	368	80.371.042	371	80.400.025	400
80.368.100	368	80.368.314	368	80.371.050	371	80.400.026	400
80.368.110	368	80.368.335	368	80.371.051	371	80.400.027	400
80.368.120	368	80.368.336	368	80.371.054	371	80.400.031	400
80.368.125	368	80.368.337	368	80.371.060	371	80.400.032	400
80.368.130	368	80.368.342	368	80.371.061	371	80.401.010	401
80.368.132	368	80.368.343	368	80.371.062	371	80.401.020	401
80.368.133	368	80.368.344	368	80.371.070	371	80.401.030	401
80.368.134	368	80.368.346	368	80.371.080	371	80.401.040	401
80.368.135	368	80.368.350	368	80.371.090	371	80.401.042	401
80.368.140	368	80.368.351	368	80.371.100	371	80.401.050	401
80.368.141	368	80.368.352	368	80.371.901	371	80.401.052	401
80.368.142	368	80.368.354	368	80.371.902	371	80.401.053	401
80.368.143	368	80.368.359	368	80.371.903	371	80.401.054	401
80.368.144	368	80.368.360	368	80.371.904	371	80.401.055	401
80.368.145	368	80.368.365	368	80.371.905	371	80.401.056	401
80.368.146	368	80.368.369	368	80.371.906	371	80.401.057	401
80.368.147	368	80.368.370	368	80.380.010	380	80.401.060	401
80.368.151	368	80.368.376	368	80.380.013	380	80.401.061	401
80.368.152	368	80.368.377	368		381	80.401.062	401
80.368.153	368	80.368.390	368	80.380.014	380	80.401.063	401
80.368.154	368	80.368.410	368		381	80.401.064	401

1	2	1	2	1	2	1	2
80.401.065	401	80.402.041	402	80.407.009	407	80.413.056	413
80.401.066	401	80.402.042	402	80.407.014	407	80.413.057	413
80.401.067	401	80.402.043	402	80.407.015	407	80.413.060	413
80.401.070	401	80.402.044	402	80.407.016	407	80.413.061	413
80.401.071	401	80.402.046	402	80.407.019	407	80.413.062	413
80.401.072	401	80.402.050	402	80.407.027	407	80.413.063	413
80.401.073	401	80.402.051	402	80.407.031	407	80.413.066	413
80.401.074	401	80.402.053	402	80.407.034	407	80.413.067	413
80.401.075	401	80.402.054	402	80.407.042	407	80.413.071	413
80.401.076	401	80.402.055	402	80.407.043	407	80.413.072	413
80.401.077	401	80.402.064	402	80.407.044	407	80.413.073	413
80.401.080	401	80.402.065	402	80.407.045	407	80.413.074	413
80.401.081	401	80.402.066	402	80.407.066	407	80.413.076	413
80.401.082	401	80.402.067	402	80.407.067	407	80.413.077	413
80.401.083	401	80.402.070	402	80.407.072	407	80.413.080	413
80.401.084	401	80.402.072	402		409	80.413.081	413
80.401.085	401	80.402.073	402	80.407.073	407	80.413.901	413
80.401.090	401	80.402.074	402	80.407.074	407	80.413.902	413
80.401.091	401	80.402.075	402	80.407.120	407	80.414.050	413
80.401.092	401	80.402.076	402	80.407.150	407	80.419.001	419
80.401.093	401	80.402.080	402	80.407.160	407	80.419.002	419
80.401.094	401	80.402.083	402	80.407.170	407	80.420.002	420
80.401.095	401	80.402.084	402	80.407.180	407	80.420.003	420
80.401.096	401	80.402.085	402	80.407.190	407	80.420.005	420
80.401.097	401	80.402.090	402	80.407.200	407	80.420.014	420
80.401.100	401	80.402.091	402	80.407.901	407	80.420.016	420
80.401.101	401	80.402.093	402	80.407.902	250	80.420.017	420
80.401.102	401	80.402.097	402		407	80.420.020	420
80.401.103	401	80.402.100	402	80.407.903	250	80.420.030	420
80.401.104	401	80.402.101	402		407	80.420.901	419
80.401.106	401	80.402.102	402	80.413.010	413		420
80.401.110	401	80.402.103	402	80.413.014	413	80.420.902	420
80.401.111	401	80.402.104	402	80.413.015	413	80.420.903	420
80.401.112	401	80.402.105	402	80.413.016	413	80.445.003	455
80.401.113	401	80.402.106	402	80.413.017	413	80.450.004	450
80.401.114	401	80.402.107	402	80.413.020	413	80.450.005	450
80.401.115	401	80.402.110	402	80.413.021	413	80.450.006	450
80.401.120	401	80.402.111	402	80.413.022	413	80.450.007	450
80.401.130	401	80.402.112	402	80.413.023	413	80.450.009	450
80.401.140	401	80.402.113	402	80.413.027	413	80.450.010	450
80.401.150	401	80.402.114	402	80.413.030	413	80.450.013	450
80.401.160	401	80.402.115	402	80.413.032	413	80.450.016	450
80.401.170	401	80.402.116	402	80.413.033	413	80.450.017	450
80.401.180	401	80.402.120	402	80.413.034	413	80.450.020	450
80.401.190	401	80.402.125	402	80.413.040	413	80.450.024	450
80.401.200	401	80.402.126	402	80.413.043	413	80.450.025	450
80.402.001	402	80.402.130	402	80.413.046	413	80.450.030	450
80.402.010	402	80.402.150	402	80.413.047	413	80.450.032	450
80.402.020	402	80.402.160	402	80.413.050	413	80.450.033	450
80.402.027	402	80.402.170	402	80.413.051	413	80.450.036	450
80.402.031	402	80.402.180	402	80.413.052	413	80.450.037	450
80.402.035	402	80.402.190	402	80.413.053	413	80.450.040	450
80.402.037	402	80.402.220	402	80.413.054	413	80.450.041	450
80.402.040	402	80.407.001	407	80.413.055	413	80.450.050	450

1	2	1	2	1	2	1	2
80.450.051	450	80.452.004	452	80.455.007	455	80.800.015	153
80.450.056	450	80.452.005	452	80.455.010	455		161
80.450.060	450	80.452.006	452	80.455.011	455		205
80.450.070	450	80.452.007	452	80.455.012	455		271
80.450.072	450	80.452.009	452	80.455.013	455	80.800.019	277
80.450.073	450	80.452.010	452	80.455.014	455	80.800.022	211
80.450.074	450	80.452.016	452	80.455.015	455	80.800.025	205
80.450.075	450	80.452.017	452	80.455.016	455		255
80.450.080	450	80.452.021	452	80.455.017	455		276
80.450.081	450	80.452.022	452	80.455.020	455	80.800.026	276
80.450.082	450	80.452.023	452	80.455.021	455	80.800.028	235
80.450.083	450	80.452.024	452	80.455.022	455	80.800.030	255
80.450.086	450	80.452.054	452	80.455.023	455	80.800.031	021
80.450.085	450	80.452.055	452	80.455.024	455	80.800.040	235
80.450.086	450	80.453.010	453	80.455.025	455	80.800.045	455
80.450.090	450	80.453.024	453	80.455.026	455	80.800.046	200
80.450.100	450	80.453.034	453	80.455.027	455	80.800.047	452
80.450.110	450	80.453.035	453	80.455.031	455	80.800.048	453
80.450.120	450	80.453.044	453	80.455.032	455	80.800.050	276
80.450.130	450	80.453.045	453	80.455.033	455		407
80.450.140	450	80.453.050	453	80.455.034	455	80.800.051	161
80.450.150	450	80.453.054	452	80.455.035	455	80.800.052	350
80.450.160	450	80.453.055	452	80.455.036	455	80.800.053	278
80.450.170	450	80.453.060	453	80.455.037	455	80.800.054	235
80.450.180	450	80.453.062	452	80.455.041	455		236
80.450.190	450	80.453.070	453	80.455.045	455	80.800.055	235
80.450.204	450	80.453.072	453	80.455.057	455		236
80.450.205	450	80.453.075	453	80.455.061	455	80.800.056	235
80.450.234	450	80.453.080	453	80.455.062	455	80.800.057	235
80.451.004	451	80.453.100	453	80.458.006	458		236
80.451.005	451	80.453.110	453	80.458.007	458	80.800.058	236
80.451.006	451	80.453.120	453	80.458.010	458	80.800.060	278
80.451.007	451	80.453.130	453	80.600.053	276	80.800.061	278
80.451.010	451	80.453.150	453	80.600.154	295	80.800.062	200
80.451.011	451	80.453.160	453	80.600.187	450	80.800.064	277
80.451.015	451	80.453.170	453	80.600.191	271	80.800.065	277
80.451.020	451	80.453.190	453	80.600.193	413	80.800.073	276
80.451.022	451	80.453.200	453	80.600.200	302	80.801.140	250
	458	80.454.005	454	80.600.207	381	80.802.001	302
80.451.026	451	80.454.006	454	80.800.007	002	80.802.002	302
80.451.027	451	80.454.010	454	80.800.008	200	80.802.003	302
80.451.030	451	80.455.001	455	80.800.009	280	80.802.004	302
80.451.040	451	80.455.002	455	80.800.010	400	80.802.005	302
80.452.003	452			80.800.012	271		

1	2	1	2	1	2	1	2
86.002.002	002	86.007.050	007	86.017.002	017	86.142.020	142
86.002.003	002	86.007.060	007	86.017.005	017	86.142.037	142
86.002.004	002	86.007.080	007	86.017.006	017	86.147.001	147
86.002.005	002	86.009.007	009	86.017.008	017	86.153.003	153
86.002.007	002	86.009.006	009	86.017.011	017	86.153.009	153
86.002.009	002	86.009.011	009	86.017.012	017	86.153.015	153
86.002.013	002	86.009.012	009	86.021.060	021	86.153.016	153
86.002.014	002	86.009.020	250	86.021.070	021	86.153.029	153
86.002.015	002	86.009.030	009	86.021.082	021	86.153.033	153
86.002.020	002	86.009.040	009	86.021.083	021	86.153.039	153
86.002.023	002	86.009.050	009	86.108.025	108	86.153.069	153
86.002.030	002	86.009.060	009	86.108.026	108	86.161.026	161
86.002.037	002	86.009.070	009	86.108.027	108	86.161.027	161
86.002.050	002	86.009.080	009	86.108.028	108	86.161.029	161
86.002.901	002	86.009.090	009	86.108.031	108	86.161.040	161
86.002.902	002	86.009.110	009	86.108.083	108	86.161.061	161
86.003.010	003	86.009.120	009	86.108.111	108	86.161.062	161
86.003.011	003	86.009.901	009	86.108.113	108	86.161.063	161
86.003.012	003	86.009.902	009	86.121.001	121	86.161.064	161
86.003.023	003	86.010.001	010	86.121.002	121	86.161.065	161
86.003.029	003	86.012.002	012	86.121.003	121	86.161.066	161
86.003.901	003	86.012.010	012	86.121.004	121	86.161.067	161
86.003.903	003	86.012.011	012	86.121.005	121	86.161.071	161
86.003.904	003	86.012.012	012	86.121.006	121	86.161.072	161
86.004.001	004	86.012.013	012	86.121.007	121	86.161.073	161
86.004.002	004	86.012.014	012	86.121.009	121	86.180.001	180
86.004.003	004	86.012.015	012	86.121.010	121	86.180.002	180
86.004.004	004	86.012.020	012	86.121.011	121	86.180.003	180
86.005.003	005	86.012.030	012	86.121.012	121		419
86.005.004	005	86.012.901	012	86.121.016	121	86.180.004	180
86.005.005	005	86.012.989	012	86.121.017	121	86.180.010	180
86.005.009	005	86.012.999	012	86.121.026	121	86.180.013	180
86.005.010	005	86.013.003	013	86.121.049	121	86.180.015	180
86.005.011	005	86.013.004	013	86.121.059	121	86.180.030	180
86.005.013	005	86.013.005	013	86.121.069	121	86.180.040	180
86.005.014	005	86.013.007	013	86.121.901	121		419
86.005.019	005	86.013.010	013	86.126.019	126	86.180.901	180
86.005.023	005	86.013.011	013	86.126.029	126	86.200.001	200
86.005.024	005	86.013.012	013	86.126.030	126	86.200.002	200
86.005.026	005	86.013.017	013	86.126.040	126		203
86.005.027	005	86.013.023	013	86.126.045	126	86.200.010	200
86.005.901	005	86.013.024	013	86.126.047	126		203
	250	86.013.027	013	86.126.051	126	86.213.989	213
80.007.011	007	86.013.030	013	86.126.068	126	86.213.999	213
86.007.019	007	86.013.040	013	86.126.086	126	86.236.010	236
86.007.021	007	86.013.901	013	86.126.090	126	86.244.009	245
86.007.022	007	86.013.949	013	86.126.110	126	86.250.001	250
86.007.023	007	86.013.959	013	86.126.129	126	86.250.010	250
86.007.024	007	86.013.999	013	86.126.130	126	86.267.901	267
86.007.025	007	86.016.001	016	86.126.140	126	86.277.010	277
86.007.026	007	86.016.002	016	86.142.001	142	86.270.010	278
86.007.027	007	86.016.003	016	86.142.007	142	86.278.060	278
86.007.031	007	86.016.901	016	86.142.011	142	86.278.070	278
86.007.034	007	86.017.001	017	86.142.012	142	86.278.080	278

1	2	1	2	1	2	1	2
86.278.090	278	86.350.126	350	86.356.050	356	86.419.015	419
86.278.100	278	86.350.140	352	86.356.060	356	86.419.016	419
86.278.110	278	86.350.150	352	86.356.070	356	86.419.017	419
86.280.001	280	86.350.210	350	86.356.080	356	86.419.020	419
86.302.010	302	86.350.220	350	86.356.090	356	86.419.021	419
86.302.011	302	86.350.230	350	86.356.100	356	86.419.023	419
86.302.020	302	86.350.240	350	86.356.965	356	86.419.024	419
86.302.030	302	86.350.250	350	86.368.009	368	86.419.025	419
86.302.050	302	86.350.270	350	86.368.010	368	86.419.026	419
86.302.060	302	86.350.280	350	86.368.020	368	86.419.027	419
86.302.070	302	86.350.290	350	86.368.040	368	86.419.030	419
86.302.080	302	86.350.899	350	86.368.046	368	86.419.031	419
86.305.010	305	86.350.909	350	86.368.047	368	86.419.032	419
86.305.050	302	86.350.913	350	86.368.060	368	86.419.033	419
86.305.060	302	86.350.914	350	86.368.063	368	86.419.034	419
86.305.110	302	86.350.926	350	86.368.064	368	86.419.035	419
	305	86.350.929	350	86.368.065	368	86.419.036	419
86.305.120	302	86.350.931	350	86.368.066	368	86.419.037	419
	305		352	86.368.067	368	86.419.040	419
86.311.006	311	86.350.932	352	86.368.070	368	86.419.045	419
86.311.007	311	86.350.939	350	86.368.071	368	86.419.046	419
86.311.010	311	86.350.966	350	86.368.072	368	86.419.050	419
86.311.011	311	86.350.966	350	86.368.073	368	86.450.003	450
86.311.020	311	86.350.967	350	86.368.075	368	86.450.004	450
86.334.010	334	86.350.968	350	86.368.079	368	86.450.005	450
86.334.020	334	86.350.969	350	86.368.080	368	86.450.010	450
86.334.030	334	86.350.970	350	86.368.090	368	86.450.030	450
86.334.040	334	86.350.971	350	86.371.001	371	86.450.040	450
86.346.009	346	86.350.972	350	86.400.005	400	86.450.050	450
86.346.019	346	86.350.989	350	86.400.010	400	86.450.060	450
86.347.009	347	86.350.999	350	86.400.020	400	86.450.100	450
86.347.019	347	86.351.010	351	86.401.010	401	86.450.110	450
86.350.001	352	86.351.020	351	86.409.001	409	86.450.120	450
86.350.003	352	86.351.023	351	86.409.002	409	86.454.010	454
86.350.010	352	86.351.024	351	86.409.901	409	86.455.001	455
86.350.020	352	86.351.906	351	86.409.902	409	86.455.002	455
86.350.040	350	86.351.907	351	86.409.903	409	86.455.003	455
86.350.050	350	86.351.908	351	86.409.904	409	86.455.004	455
86.350.060	350	86.351.989	351	86.413.022	409	86.458.001	458
86.350.070	350	86.351.999	351	86.419.009	419	86.458.010	458
86.350.073	350	86.354.010	354	86.419.010	419	86.802.001	302
86.350.080	350	86.356.010	356	86.419.011	419	86.802.002	302
86.350.090	350	86.356.020	356	86.419.012	419	86.803.001	302
86.350.110	350	86.356.030	356	86.419.013	419	86.803.002	302
86.350.123	350	86.356.040	356	86.419.014	419		

1	2	1	2	1	2	1	2
88.145.001	145	88.170.105	170	88.175.093	175	88.356.070	356
88.145.002	145	88.170.106	170	88.175.094	175	88.368.013	368
88.145.003	145	88.170.112	170	88.175.097	175	88.368.030	368
88.145.004	145	88.170.113	170	88.175.101	175	88.368.040	368
88.145.005	145	88.170.114	170	88.175.102	175	88.368.050	368
88.145.006	145	88.170.115	170	88.175.103	175	88.368.060	368
88.145.007	145	88.170.116	170	88.175.104	175	88.383.030	383
88.145.008	145	88.170.117	170	88.185.001	185	88.383.110	383
88.145.009	145	88.170.121	170	88.185.002	185	88.383.111	383
88.145.010	145	88.170.122	170	88.185.003	185	88.383.120	383
88.145.012	145	88.170.123	170	88.185.004	185	88.383.130	383
88.145.013	145	88.170.125	170	88.221.009	221	88.383.170	383
88.145.014	145	88.170.989	170	88.221.012	221	88.450.001	450
88.145.019	145	88.170.999	170	88.221.013	221	88.450.005	450
88.145.022	145	88.175.005	175	88.221.014	221	88.450.009	450
88.145.901	145	88.175.006	175	88.221.019	221	88.450.012	450
88.170.016	170	88.175.007	175	88.247.010	247	88.450.013	450
88.170.022	170	88.175.013	175	88.267.003	267	88.450.019	450
88.170.033	170	88.175.014	175	88.267.010	267	88.450.029	450
88.170.034	170	88.175.016	175	88.267.901	267	88.450.030	450
88.170.045	170	88.175.022	175	88.276.010	276	88.450.039	450
88.170.049	170	88.175.023	175	88.276.020	276	88.450.040	450
	293	88.175.025	175	88.293.010	293	88.450.050	450
88.170.055	170	88.175.026	175	88.293.013	293	88.450.060	450
88.170.056	170	88.175.027	175	88.293.014	293	88.450.070	450
88.170.057	170	88.175.031	175	88.293.015	293	88.450.080	450
88.170.067	170	88.175.033	175	88.293.016	293	88.450.090	450
88.170.071	170	88.175.036	175	88.293.020	293	88.450.100	450
88.170.079	170	88.175.063	175	88.293.021	293	88.450.110	450
88.170.084	170	88.175.064	175	88.293.999	293	88.450.120	450
88.170.089	170	88.175.070	175	88.356.010	356	88.450.140	450
88.170.092	170	88.175.080	175	88.356.020	356	89.419.027	419
88.170.095	170	88.175.086	175	88.356.030	356	89.419.030	419
88.170.097	170	88.175.087	175	88.356.040	356	89.419.034	419
88.170.103	170	88.175.091	175	88.356.050	356	89.419.035	419
88.170.104	170	88.175.092	175	88.356.060	356	89.419.040	419

1	2	1	2	1	2	1	2
3001 0804	009	4111 5419	342	4511 5105	458	5711 5404	343
		4111 5420	342	4511 5106	458	5711 5405	343
		4111 5423	342	4511 5107	458	5711 5406	343
		4111 5424	342			5711 5408	343
3011 2510	170	4111 5425	342			5711 5409	343
3011 2511	170		343	5501 0513	005	5711 5410	343
3011 2514	170	4111 5426	342	5511 2727	227	5711 5411	343
3011 2520	170		343	5511 2807	175	5711 5412	343
3011 2529	170	4111 5427	342	5511 5017	451	5711 5414	343
			343		458	5711 5415	343
		4111 5428	342	5511 5104	458	5711 5417	343
3711 2505	170		343	5511 5108	458	5711 5418	343
3711 5706	352	4111 5429	342	5511 5118	458	5711 5422	342
			343	5511 5121	458		343
		4111 5430	342	5511 5205	013	5711 5423	342
			343		180		343
4011 5212	350	4111 5431	342	5511 5726	350	5711 5512	336
			343	5511 5727	350	5711 5515	336
		4111 5432	342	5511 5730	350	5711 5516	336
4111 5402	342		343	5511 5731	350	5711 5519	336
	343	4111 5433	342			5711 5707	350
4111 5403	342	4111 5434	342				
4111 5404	342	4111 5435	342	5611 5401	342		
4111 5405	342	4111 5436	342		343		
4111 5406	342	4111 5437	342	5611 5715	356	6711 2612	227
	343		343	5611 5812	350	6711 2613	227
4111 5407	342	4111 5438	342	5611 5818	350	6711 2614	227
4111 5408	342		343		351	6711 2615	227
4111 5409	342	4111 5442	342	5611 5827	350	6711 2616	227
	343	4111 5443	342		351	6711 2617	227
4111 5410	342	4111 5447	342		356	6711 2619	227
4111 5412	342		343			6711 5705	350
4111 5413	342	4111 5452	342			6711 5710	350
4111 5414	342	4111 5460	342	5711 2807	175	6711 5711	350
4111 5415	342			5711 2811	175	6711 5712	350
4111 5416	342			5711 2812	175	6711 5713	350
	343			5711 2817	175	6711 5723	350
4111 5417	342	4511 5102	458	5711 5401	343	6711 5725	350
	343	4511 5103	458	5711 5402	343	6711 5766	350
4111 5418	342	4511 5104	458	5711 5403	343	6718 5814	350

1	2	1	2	1	2	1	2
93.009.052	009	93.009.555	009	93.009.633	009	93.009.705	009
93.009.457	009	93.009.556	009	93.009.634	009	93.009.706	009
93.009.501	009	93.009.557	009	93.009.635	009	93.009.707	009
93.009.502	009	93.009.560	009	93.009.636	009	93.009.708	009
93.009.503	009	93.009.561	009	93.009.637	009	93.009.709	009
93.009.504	009	93.009.562	009	93.009.638	009	93.009.710	009
93.009.505	009	93.009.563	009	93.009.639	009	93.009.711	009
93.009.506	009	93.009.564	009	93.009.640	009	93.009.712	009
93.009.507	009	93.009.565	009	93.009.641	009	93.009.801	009
93.009.508	009	93.009.566	009	93.009.642	009	93.009.802	009
93.009.509	009	93.009.567	009	93.009.643	009	93.009.803	009
93.009.510	009	93.009.568	009	93.009.644	009	93.009.815	009
93.009.511	009	93.009.569	009	93.009.645	009	93.009.816	009
93.009.512	009	93.009.570	009	93.009.646	009	93.009.817	009
93.009.513	009	93.009.571	009	93.009.647	009	93.009.818	009
93.009.514	009	93.009.572	009	93.009.648	009	93.009.819	009
93.009.515	009	93.009.576	009	93.009.649	009	93.009.820	009
93.009.516	009	93.009.577	009	93.009.651	009	93.009.821	009
93.009.517	009	93.009.578	009	93.009.652	009	93.009.822	009
93.009.518	009	93.009.579	009	93.009.653	009	93.009.823	009
93.009.519	009	93.009.580	009	93.009.654	009	93.009.824	009
93.009.520	009	93.009.581	009	93.009.655	009	93.009.825	009
93.009.521	009	93.009.601	009	93.009.656	009	93.009.826	009
93.009.522	009	93.009.602	009	93.009.657	009	93.009.827	009
93.009.523	009	93.009.603	009	93.009.658	009	93.009.828	009
93.009.524	009	93.009.604	009	93.009.659	009	93.009.829	009
93.009.525	009	93.009.605	009	93.009.660	009	93.009.901	009
93.009.526	009	93.009.606	009	93.009.661	009	93.009.902	009
93.009.527	009	93.009.607	009	93.009.662	009	93.009.903	009
93.009.528	009	93.009.608	009	93.009.663	009	93.009.904	009
93.009.529	009	93.009.609	009	93.009.664	009	93.009.905	009
93.009.530	009	93.009.610	009	93.009.665	009	93.009.906	009
93.009.531	009	93.009.611	009	93.009.666	009	93.009.907	009
93.009.532	009	93.009.612	009	93.009.667	009	93.009.908	009
93.009.533	009	93.009.613	009	93.009.668	009	93.009.909	009
93.009.534	009	93.009.614	009	93.009.669	009	93.009.910	009
93.009.535	009	93.009.615	009	93.009.670	009	93.009.911	009
93.009.536	009	93.009.616	009	93.009.671	009	93.009.913	009
93.009.537	009	93.009.617	009	93.009.672	009	93.010.502	010
93.009.538	009	93.009.618	009	93.009.673	009	93.010.503	010
93.009.539	009	93.009.619	009	93.009.674	009	93.010.504	010
93.009.540	009	93.009.620	009	93.009.675	009	93.010.505	010
93.009.541	009	93.009.621	009	93.009.676	009	93.010.506	010
93.009.542	009	93.009.622	009	93.009.677	009	93.010.507	010
93.009.543	009	93.009.623	009	93.009.678	009	93.010.508	010
93.009.544	009	93.009.624	009	93.009.679	009	93.010.509	010
93.009.545	009	93.009.625	009	93.009.680	009	93.010.510	010
93.009.546	009	93.009.626	009	93.009.681	009	93.010.511	010
93.009.548	009	93.009.627	009	93.009.682	009	93.010.512	010
93.009.549	009	93.009.628	009	93.009.683	009	93.010.513	010
93.009.550	009	93.009.629	009	93.009.701	009	93.010.514	010
93.009.552	009	93.009.630	009	93.009.702	009	93.010.515	010
93.009.553	009	93.009.631	009	93.009.703	009	93.010.516	010
93.009.554	009	93.009.632	009	93.009.704	009	93.010.518	010

1	2	1	2	1	2	1	2
93.010.519	010	93.011.009	011	93.227.708	227	93.350.613	350
93.010.520	010	93.011.010	011	93.227.710	227	93.350.614	350
93.010.521	010	93.011.011	011	93.278.501	278	93.350.615	350
93.010.523	010	93.011.012	011	93.278.502	278	93.350.616	350
93.010.524	010	93.011.013	011	93.278.505	278	93.350.617	350
93.010.526	010	93.011.014	011	93.278.506	278	93.350.618	350
93.010.527	010	93.011.015	011	93.278.507	278	93.350.619	350
93.010.528	010	93.011.016	011	93.278.512	278	93.350.620	350
93.010.529	010	93.011.017	011	93.278.513	278	93.350.621	350
93.010.530	010	93.011.018	011	93.278.514	278	93.350.622	350
93.010.531	010	93.011.019	011	93.278.515	278	93.350.623	350
93.010.532	010	93.011.020	011	93.278.516	278	93.350.624	350
93.010.533	010	93.011.021	011	93.278.517	278	93.350.625	350
93.010.534	010	93.011.022	011	93.278.518	278	93.350.626	350
93.010.535	010	93.011.023	011	93.278.519	278	93.350.627	350
93.010.536	010	93.011.024	011	93.278.523	278	93.350.628	350
93.010.537	010	93.012.501	012	93.278.525	278	93.350.629	350
93.010.538	010	93.012.502	012	93.278.526	278	93.350.630	350
93.010.539	010	93.012.503	012	93.278.527	278	93.350.631	350
93.010.540	010	93.012.504	012	93.278.528	278	93.350.632	350
93.010.541	010	93.012.505	012	93.311.501	311	93.350.633	350
93.010.542	010	93.012.506	012	93.311.502	311	93.350.634	350
93.010.543	009	93.012.507	012	93.311.503	311	93.350.635	350
93.010.544	009	93.012.508	012	93.311.504	311	93.350.636	350
93.010.545	009	93.012.509	012	93.311.505	311	93.350.638	350
93.010.546	010	93.012.510	012	93.311.506	311	93.350.639	350
93.010.547	010	93.012.511	012	93.311.507	311	93.350.644	350
93.010.548	010	93.012.512	012	93.311.508	311	93.350.672	350
93.010.549	010	93.012.513	012	93.311.509	311	93.350.726	350
93.010.550	010	93.012.514	012	93.311.510	311	93.350.727	350
93.010.551	010	93.012.515	012	93.311.511	311	93.350.728	350
93.010.552	010	93.012.516	012	93.311.512	311	93.350.729	350
93.010.553	010	93.012.517	012	93.345.001	345	93.350.730	350
93.010.554	010	93.018.502	018	93.345.002	345	93.350.731	350
93.010.555	010	93.018.503	018	93.345.003	345	93.350.732	350
93.010.556	010	93.018.505	018	93.345.004	345	93.350.733	350
93.010.557	010	93.018.506	018	93.345.005	345	93.350.734	350
93.010.558	010	93.018.507	018	93.345.006	345	93.350.735	350
93.010.559	010	93.018.508	018	93.345.007	345	93.350.736	350
93.010.560	010	93.018.509	018	93.345.008	345	93.350.737	350
93.010.561	010	93.018.510	018	93.345.009	345	93.350.738	350
93.010.562	010	93.018.511	018	93.350.502	351	93.350.739	350
93.010.563	010	93.018.512	018	93.350.601	350	93.350.740	350
93.010.564	010	93.018.513	018	93.350.602	350	93.350.741	350
93.010.565	010	93.018.514	018	93.350.603	350	93.350.742	350
93.010.566	010	93.018.515	018	93.350.604	350	93.350.743	350
93.010.567	010	93.018.517	018	93.350.605	350	93.350.744	350
93.011.001	011	93.018.518	018	93.350.606	350	93.350.745	350
93.011.002	011	93.018.519	018	93.350.607	350	93.350.746	350
93.011.003	011	93.018.520	018	93.350.608	350	93.350.747	350
93.011.004	011	93.018.521	018	93.350.609	350	93.350.748	350
93.011.005	011	93.018.522	018	93.350.610	350	93.350.749	350
93.011.006	011	93.227.702	227	93.350.611	350	93.350.750	350
93.011.007	011	93.227.706	227	93.350.612	350	93.350.751	350

1	2	1	2	1	2	1	2
93.350.752	350	93.350.765	350	93.350.808	350	93.371.608	371
93.350.753	350	93.350.766	350	93.350.809	350	93.371.609	371
93.350.754	350	93.350.767	350	93.350.810	350	93.371.610	371
93.350.755	350	93.350.768	350	93.350.811	350	93.371.611	371
93.350.756	350	93.350.769	350	93.371.601	371	93.371.612	371
93.350.757	350	93.350.770	350	93.371.602	371	93.371.613	371
93.350.758	350	93.350.801	350	93.371.603	371	93.371.614	371
93.350.759	350	93.350.802	350	93.371.603	371	93.371.615	371
93.350.760	350	93.350.803	350	93.371.604	371	93.371.616	371
93.350.761	350	93.350.804	350	93.371.605	371	93.371.617	371
93.350.762	350	93.350.805	350	93.371.606	371	93.371.618	371
93.350.763	350	93.350.806	350	93.371.607	371	93.371.619	371
93.350.764	350	93.350.807	350				

1	2	1	2	1	2	1	2
93.0307	009	93 1508	350	93 1572	350	93 1925	235
93 0308	009	93 1510	350	93 1573	350	93 1926	235
93 0504	009	93 1511	350	93 1808	350	93 1927	235
93 0511	009	93 1512	350	93 1809	350	93 1928	235
93 0518	009	93 1513	350	93 1825	350	93 1929	235
93 0721	227	93 1514	350	93 1826	350	93 1930	235
93 0722	227	93 1515	350		351	93 1931	235
93 0723	227	93 1516	350	93 1831	353	93 1932	235
93 0724	227	93 1519	350	93 1832	353	93 1933	235
93 0725	227	93 1520	350	93 1833	353	93 1934	235
93 0726	227	93 1521	350	93 1838	353	93 1935	235
93 0727	227	93 1522	350	93 1844	350	93 1936	235
93 0736	227	93 1523	350	93 1845	350	93 1937	235
93 0737	227	93 1524	350	93 1846	350	93 1938	235
93 0739	227	93 1527	350	93 1848	350	93 1939	235
93 0740	227	93 1528	350		351	93 1940	235
93 0743	227	93 1529	350	93 1849	350	93 1942	235
93 0921	236	93 1530	350		351	93 1943	235
93 0922	236	93 1531	350	93 1850	350	93 1944	235
93 0923	236	93 1532	350		351	93 1945	235
93 0925	236	93 1533	350	93 1851	350	93 1951	235
93 0926	236	93 1534	350		351	93 1952	235
93 0927	236	93 1535	350	93 1852	350	93 1953	235
93 0928	236	93 1536	350		351	93 1954	235
93 0929	236	93 1537	350	93 1853	350	93 1955	235
93 0930	236	93 1538	350		351	93 1956	235
93 0931	236	93 1539	350	93 1854	350	93 1957	235
93 0932	236	93 1540	350		351	93 1960	235
93 0933	236	93 1541	350	93 1855	351	93 1961	235
93 1102	009	93 1542	350	93 1867	350	93 1962	235
93 1103	009	93 1543	350	93 1868	350	93 1963	235
93 1105	009	93 1544	350	93 1869	350	93 1964	235
93 1106	009	93 1545	350	93 1870	350	93 1965	235
93 1109	009	93 1546	350	93 1871	350	93 2014	350
93 1201	009	93 1548	350	93 1872	350	93 2203	350
93 1207	009	93 1549	350	93 1873	350	93 2205	350
93 1209	009	93 1550	350	93 1874	350	93 2206	350
93 1210	009	93 1551	350	93 1875	350	93 2207	350
93 1212	009	93 1552	350	93 1877	350	93 2208	350
93 1215	009	93 1555	350	93 1878	350	93 2209	350
93 1216	009	93 1556	350	93 1879	350	93 2210	350
93 1331	012	93 1557	350	93 1880	350	93 2211	350
93 1333	012	93 1558	350	93 1881	350	93 2212	350
93 1408	350	93 1559	350	93 1882	350	93 2213	350
93 1409	350	93 1560	350	93 1883	350	93 2214	350
	352	93 1561	350	93 1884	350	93 2217	350
93 1411	350	93 1563	350	93 1885	350	93 2218	350
	352	93 1564	350	93 1886	350	93 2219	350
93 1412	352	93 1565	350	93 1887	350	93 2220	350
93 1413	350	93 1566	350	93 1888	350	93 2221	350
93 1420	350	93 1567	350	93 1889	350	93 2222	350
93 1501	350	93 1568	350	93 1890	350	93 2223	350
93 1502	350	93 1569	350	93 1891	350	93 2224	350
93 1507	350	93 1571	350	93 1893	350	93 2225	350

1	2	1	2	1	2	1	2
93 2226	350	93 2257	350	95 0122	002	95 6307	311
93 2227	350	93 2258	350	95 0808	009	95 6802	235
93 2229	350	93 2259	350	95 0924	371		236
93 2230	350	93 2260	350	95 1334	013	95 6804	235
93 2232	350	93 2261	350	95 1911	293		236
93 2233	350	93 2262	350	95 5028	458	95 6810	235
93 2234	350	93 2264	350	95 5110	458		236
93 2235	350	93 2266	350	95 5111	458	95 6903	235
93 2236	350	93 2268	350	95 5223	350	95 6907	236
93 2237	350	93 2269	350	95 5406	342	95 8504	250
93 2238	350	93 2270	350		343	95 8506	250
93 2239	350	93 2272	350	95 5713	350	95 8507	250
93 2240	350	93 2273	350	95 5789	350	95 8509	250
93 2241	350	93 2274	235	95 5790	350	95 9005	250
93 2242	350		350	95 5791	350		350
93 2243	350	93 2277	350	95 5821	353		368
93 2244	350	93 3203	009	95 5824	353	95 9014	250
93 2245	350	93 3205	009				
93 2246	350	93 3207	009				
93 2247	350	93 3209	009				
93 2250	350	93 3410	009				
93 2253	350	93 3457	009				
93 2254	350	93 3458	009				
93 2255	350						

1	2	1	2	1	2	1	2
97 0155	350	97 0248	121	97 0724	240	97 1059	170
	413		153	97 0736	276		185
97 0156	126	97 0249	153	97 0737	121	97 1060	108
97 0157	142	97 0250	108	97 0738	121	97 1063	121
97 0158	413	97 0252	126	97 0739	170	97 1070	017
97 0160	240		455	97 0743	121	97 1075	108
97 0173	161	97 0253	121	97 0754	153	97 1077	121
97 0177	121	97 0254	161		240	97 1082	003
97 0208	401	97 0255	121	97 0778	009		017
97 0209	401	97 0257	121	97 0788	121	97 1091	017
	413	97 0259	126	97 0843	255	97 1108	003
97 0210	401	97 0275	010	97 0845	293	97 1117	009
	413	97 0280	413	97 0853	200	97 1147	121
	350	97 0282	108	97 0913	455	97 1181	009
97 0211	401	97 0283	413	97 0915	142	97 1191	235
97 0215	009	97 0284	108		145	97 1196	277
	342	97 0290	009		153	97 1198	170
	343	97 0291	003	97 0933	276	97 1241	235
97 0217	295		010	97 0934	126	97 1277	121
	297		108		450	97 1283	153
97 0221	142	97 0293	185	97 0935	450	97 1294	108
	295	97 0294	010		450		185
97 0225	007	97 0296	170	97 0939	413	97 1295	108
	153		293	97 0943	147	97 1297	185
97 0227	007	97 0297	010		343	97 1343	121
	108		017	97 0945	227	97 1346	108
	419		121	97 0954	126	97 1371	009
97 0228	007	97 0302	108	97 0957	175	97 1373	240
97 0229	005		121	97 0959	161	97 1375	240
	017		277	97 0981	126	97 1376	276
	153	97 0304	108	97 0983	126	97 1377	276
	295		153	97 0988	021	97 1382	170
	342	97 0306	121	97 0995	185	97 1383	161
	419	97 0309	153	97 1008	108	97 1384	153
97 0233	121		185	97 1009	009	97 1386	153
	153	97 0310	170		108	97 1389	161
	231	97 0311	121		153	97 1391	175
	277	97 0315	161	97 1012	121	97 1392	153
97 0235	402	97 0317	121	97 1014	153	97 1402	276
97 0236	108	97 0318	185	97 1015	161	97 1404	240
	121	97 0319	121	97 1019	121	97 1407	175
	231	97 0320	170	97 1029	342	97 1411	161
97 0239	108	97 0421	021	97 1034	010	97 1423	205
	121	97 0327	153	97 1038	121		271
	126	97 0430	342	97 1040	170	97 1427	205
97 0242	009		343	97 1041	185		271
	121	97 0437	255	97 1042	153	97 1444	170
	153	97 0546	108	97 1043	108	97 1445	170
	451	97 0705	276	97 1044	121	97 1446	170
97 0244	108	97 0706	121	97 1046	121	97 1448	153
	170	97 0707	121	97 1050	017	97 1464	175
97 0245	108	97 0708	170	97 1054	009	97 1466	240
97 0246	108	97 0710	175		010	97 1483	121
	121	97 0712	121			97 1508	450

1	2	1	2	1	2	1	2
97 1510	205	97 2135	002	97 2208	121	97 2658	002
97 1537	271		455	97 2216	002		017
97 1673	121	97 2136	108	97 2278	371		311
97 1793	121		153	97 2305	002	97 2704	170
	170		180	97 2311	005		175
97 1798	170	97 2140	180	97 2307	175		278
97 1819	170		419	97 2311	005	97 2706	121
97 1820	170	97 2141	145	97 2313	002		153
97 1908	419		240	97 2316	002		161
97 1911	419	97 2143	018	97 2367	419	97 2722	240
97 1914	126		170	97 2388	180	97 2723	002
97 1920	121		175	97 2415	009		453
97 1935	121		311	97 2437	180	97 2725	240
	455	97 2145	002		419		311
97 1936	108		010	97 2450	278	97 2729	002
	121		017	97 2452	311		400
	126		108	97 2461	009	97 2784	005
97 2009	235		235	97 2464	108	97 2801	017
	236		371		350	97 2811	170
97 2036	002	97 2145	236	97 2466	009		221
97 2072	407	97 2156	002		311		293
	419	97 2157	013		013		409
	420		121		419	97 2814	108
97 2073	278		147	97 2467	126		200
97 2076	278		153		145		205
	420		161		147		271
97 2078	455		400		278		450
97 2081	311	97 2176	009		409	97 2816	293
97 2125	009	97 2177	009	97 2470	009	97 2895	250
	126	97 2179	009	97 2472	108	97 3135	126
	147		419		276	97 3137	400
	170	97 2180	153		278	97 3150	126
	175		227		407	97 3610	231
97 2127	002	97 2181	009	97 2473	002	97 3624	205
	108	97 2182	009		180		271
	147		276		407	97 3632	205
	311		278		413		271
	350		400	97 2491	153	97 3635	161
97 2128	121		407		276	97 3738	205
97 2129	126	97 2183	400	97 2493	278		271
	145		407		420	97 3740	205
	153		409	97 2499	278		271
	240		413	97 2501	013	97 3752	267
	311	97 2185	002	97 2503	350	97 3762	267
	409		407	97 2508	180	97 3786	267
97 2130	147	97 2189	227	97 2526	407	97 3838	205
	227	97 2190	276	97 2541	126		271
	353		278	97 2561	002	97 3863	207
97 2133	009		407	97 2562	002	97 3872	267
	311		413		142	97 3880	213
	350	97 2194	009	97 2564	002	97 3881	213
97 2134	013	97 2197	009	97 2568	108	97 3897	342
	371	97 2205	002	97 2583	180		343
						97 3957	211

1	2	1	2	1	2	1	2
97 3960	213	97 4366	009	97 4520	205	97 6022	013
97 3961	213	97 4369	419		271		014
97 3977	211	97 4373	108		276		015
97 4002	175	97 4384	227		407		016
97 4006	170	97 4390	227	97 4522	402		227
97 4010	108	97 4391	227	97 4524	126		302
97 4013	153	97 4421	009		455		311
97 4014	170	97 4422	455	97 4525	240		371
97 4026	205	97 4423	108		276		409
	271	97 4424	250	97 4526	407	97 6025	002
97 4029	161		409	97 4528	018		012
97 4035	161	97 4426	276	97 4529	003		108
97 4041	175	97 4427	276		170		227
97 4143	002	97 4429	185		185		311
97 4144	240	97 4430	240	97 4532	153		371
97 4194	009	97 4436	153	97 4535	016	97 6043	013
97 4202	108		170	97 4551	121	97 6045	012
97 4204	108	97 4438	012		126		302
97 4210	276	97 4475	250		145	97 6051	227
97 4211	108		409		276		311
97 4225	108	97 4477	250	97 4554	170	97 6052	002
97 4227	240	97 4479	250		185		108
97 4228	002		409	97 4555	170		371
	170	97 4485	276	97 4557	175	97 6053	013
	185	97 4502	017	97 4562	302		371
97 4239	108		126	97 4568	311	97 6057	012
97 4244	009	97 4503	009	97 4583	250	97 6059	371
	142		018		409	97 6060	013
	413		108	97 4592	368	97 6062	002
97 4245	145		126	97 5032	227		011
97 4247	009		147	97 5049	002		012
	126		153		017		014
97 4248	108		402		235		015
97 4250	153		413		236		016
	413	97 4504	108	97 5101	227		016
97 4251	413	97 4505	009	97 5111	227		227
97 4252	009	97 4506	147	97 5261	235		311
	413		250	97 5262	235		371
	420		409	97 5304	450	97 6063	011
97 4253	009	97 4507	276	97 5305	153		012
	121		420		343	97 6064	013
97 4258	018	97 4508	009	97 5308	450		227
97 4261	413		413	97 5316	295		311
97 4264	108	97 4509	009	97 5333	295		409
97 4265	002	97 4512	240		297	97 6065	011
97 4268	227	97 4514	231	97 5342	295		012
97 4264	108		400		297	97 6069	450
97 4265	002	97 4516	121	97 5841	153		453
97 4271	455		126	97 5873	401	97 6070	409
97 4273	205		153	97 5912	413	97 6099	345
	227		185	97 5916	345	97 6112	350
97 4275	400	97 4518	240	97 6022	002	97 6118	350
97 4317	409		250		011	97 6408	350
97 4354	009		420		012	97 6421	350

1	2	1	2	1	2	1	2
97 6487	351	97 7026	351	97 7335	356	97 7823	250
97 6522	350	97 7047	350		351	97 7825	250
97 6670	350		353		368	97 7829	250
97 6671	350	97 7053	350	97 7341	350	97 7867	250
97 6713	350		351	97 7361	350	97 7873	250
97 6714	350	97 7082	350	97 7362	350	97 7907	250
97 6716	350	97 7088	307	97 7382	350	97 7918	250
97 6717	350		350	97 7503	350	97 7919	250
97 6905	350		351	97 7511	350	97 7955	250
97 6906	350		352	97 7802	250	97 7956	250
97 7001	350	97 7104	351	97 7804	250	97 7957	250
97 7005	350	97 7304	350	97 7805	250	97 7984	250
97 7007	352	97 7324	350	97 7806	250	97 7986	250
	350		351	97 7807	250	97 7999	250
97 7008	352		356	97 7808	250	97 8008	250
97 7013	351	97 7326	368	97 7810	250	97 8016	250
97 7014	351	97 7328	350	97 7813	250	97 8035	250
97 7016	350		351	97 7814	250	97 8065	250
	351	97 7329	350	97 7815	250	97 8099	250
	356	97 7330	306	97 7817	250	97 8132	250
97 7017	350		350	97 7818	250	97 8182	250
97 7019	350	97 7332	350	97 7820	250	97 8507	250
	356		371	97 7822	250	97 9437	295

1	2	1	2	1	2	1	2
99 0136	350	99 0584	211	99 1006	013	99 1254	004
99 0155	004	99 0623	368		175	99 1363	235
99 0283	009	99 0626	145		227	99 1367	153
99 0284	368		235		235	99 1369	380
99 0324	108	99 0645	302		345	99 1378	346
	220	99 0653	015	99 1007	013		368
99 0325	108	99 0655	350		334	99 1379	368
99 0331	002	99 0657	302		335	99 1392	455
	402		350		336	99 1455	121
99 0332	147		368		345		170
	231	99 0680	350		368	99 1456	009
99 0333	147	99 0683	336		383	99 1459	007
	231	99 0693	350	99 1008	012		170
99 0337	402	99 0695	350		302	99 1464	121
99 0342	016	99 0702	383		334		161
99 0354	121	99 0704	383	99 1009	302		295
99 0357	108	99 0734	336		336		297
99 0359	121		368		368	99 1465	227
99 0366	200	99 0768	247	99 1010	011		295
99 0377	121	99 0769	247		311	99 1466	121
99 0384	276	99 0774	244	99 1011	011	99 1468	005
99 0393	200	99 0792	334		012		021
99 0394	200	99 0797	334		250		295
99 0395	200	99 0856	016		302		455
99 0396	200	99 0965	010		306	99 1469	021
99 0414	121	99 0966	345		334		276
99 0453	400		371		335	99 1474	153
99 0454	400	99 0968	371		345		161
99 0458	108	99 0985	013		350		231
	400		227		351		280
99 0459	335	99 0986	302		371		400
	368		306		383	99 1477	153
99 0460	335		334	99 1012	011		280
	400		335		012	99 1481	280
99 0479	276		336	99 1013	013		458
99 0485	334		345		311	99 1486	334
99 0487	334		346	99 1025	311	99 1487	334
99 0488	200		368	99 1029	013	99 1493	009
99 0542	211	99 0988	345		302	99 1553	142
99 0543	200		350		311	99 1556	343
99 0545	267		351		334	99 1557	108
99 0546	245		356		335	99 1563	235
99 0551	220		368		336	99 1565	227
	295		380		342	99 1566	295
99 0553	108		381		343		342
	126		413	99 1030	311	99 1567	007
99 0555	004	99 0989	009	99 1031	311		295
99 0558	235		368		350	99 1569	153
	402	99 0991	009	99 1053	306		161
99 0563	121		014		334	99 1572	380
	153		334		368		381
99 0566	121	99 1002	368	99 1054	306	99 1573	021
99 0569	108	99 1004	013	99 1165	142	99 1574	235
99 0578	334		334	99 1188	009		

1	2	1	2	1	2	1	2
99 1584	334	99 2129	276	99 2742	295	99 3509	350
99 1585	334	99 2137	450	99 2795	009		351
99 1587	334	99 2176	402	99 2821	013		354
99 1592	356	99 2178	015	99 2852	108		356
99 1629	009	99 2223	368		147		368
99 1639	142	99 2224	350	99 2854	121		371
99 1640	142	99 2257	368	99 2880	401		380
99 1642	142	99 2267	371	99 2974	401		381
99 1643	142		402	99 2979	153	99 3510	011
99 1696	005	99 2270	368	99 2981	007		012
99 1804	147	99 2271	126	99 2882	007		015
99 1812	121	99 2272	126	99 2983	007		014
	175	99 2281	342		010		235
99 1907	350		343	99 2985	005		250
99 1909	350	99 2283	368	99 2986	018		302
99 1910	350	99 2286	142		227		306
99 1911	345	99 2287	345	99 2987	018		311
99 1914	345		368	99 2989	007		335
99 1915	350	99 2294	450	99 2992	018		336
	351	99 2323	371	99 2994	018		344
99 1920	010	99 2325	350	99 2996	240		345
	350	99 2334	350	99 3006	004		350
	351	99 2335	350		009		368
	371	99 2366	013	99 3007	010		371
99 1926	368	99 2382	353	99 3010	004		381
99 1943	013	99 2391	231		009		383
	235	99 2417	013	99 3015	200	99 3511	311
99 1971	271	99 2480	293	99 3017	153		334
99 1992	350	99 2498	280		334		335
99 1995	350	99 2535	002	99 3019	350		336
99 1999	350		153	99 3020	200		350
99 2001	350	99 2536	240	99 3021	153		368
	371	99 2544	002	99 3027	280		381
99 2010	371	99 2549	002	99 3037	255	99 3512	334
99 2012	302	99 2550	002	99 3125	180		335
99 2013	302	99 2558	005	99 3169	350		383
99 2014	368	99 2566	278	99 3239	342	99 3521	350
99 2023	302	99 2575	407	99 3246	342	99 3522	350
99 2027	407	99 2581	121	99 3483	021	99 3523	009
99 2029	012	99 2584	002	99 3506	009	99 3524	009
	013	99 2595	002		350	99 3528	350
	277	99 2596	002	99 3507	345	99 3549	005
99 2042	353	99 2615	185		350	99 3530	350
99 2065	126	99 2625	108		351	99 3572	353
99 2077	368	99 2629	108	99 3508	013	99 3574	334
99 2079	012	99 2630	108		015	99 3584	005
99 2080	350	99 2632	108		350	99 3592	350
99 2091	003	99 2636	009		371	99 3594	371
99 2097	012	99 2661	345	99 3509	014		453
99 2113	413	99 2684	005		302	99 3607	009
99 2116	126	99 2686	009		306		271
99 2117	126	99 2692	009		336	99 3608	013
99 2124	419	99 2740	413		345		345
99 2126	276				347		371

1	2	1	2	1	2	1	2
99 3609	009	99 3612	185	99 3771	153	99 4309	343
	014		334		350		345
	278		335	99 3788	005		368
	295	99 3613	335	99 3801	009		400
	297	99 3614	452	99 3808	280		401
	302		453	99 3812	277		402
	306	99 3628	227	99 3827	277	99 4310	005
	345	99 3639	220	99 3845	452		009
	350	99 3640	221	99 3862	255		017
	368	99 3641	009		402		153
	371		220	99 3863	255		180
	380		227	99 3864	235		227
	401	99 3642	009		277		235
	402		293	99 3876	013		231
99 3610	010	99 3645	121	99 3877	013		295
	014		368	99 3878	220		302
	015	99 3647	336	99 3880	185		311
	153		368	99 3881	240		342
	180	99 3653	295	99 3882	170		343
	227	99 3658	221	99 3892	255		350
	231	99 3669	350	99 3940	121		401
	235	99 3670	342	99 3987	221		453
	250		343	99 4004	295	99 4311	277
	255		401	99 4011	005		295
	278		413	99 4013	005		297
	295	99 3671	126	99 4015	153		453
	302		227	99 4025	121	99 4312	126
	306	99 3672	126	99 4043	271		295
	311		455	99 4048	271		334
	335	99 3674	334	99 4203	342		335
	342		453	99 4224	011	99 4313	108
	343		455		012		153
	345	99 3685	021		345		211
	350		227	99 4225	012	99 4315	235
	368	99 3691	017		240	99 4317	240
	402		108	99 4274	334		409
	407		126	99 4275	295	99 4318	231
	419		220		334	99 4336	153
99 3611	009	99 3692	009	99 4306	271		350
	013		126		350		368
	017	99 3693	455	99 4308	009	99 4341	306
	180	99 3694	147		295		371
	255		371		368	99 4342	336
	311		420		401	99 4375	342
	334	99 3698	003		413		343
	335	99 3707	009	99 4309	108	99 4409	012
	350	99 3709	142		153	99 4411	142
	368	99 3711	142		235		371
	401	99 3745	005		295	99 4440	011
	407	99 3746	010		297		302
	450		211		311		306
	455		267		335		311
		99 3748	220		342		334

1	2	1	2	1	2	1	2
99 4440	335	99 4506	306	99 4550	371	99 4805	371
	342		311	99 4551	346		380
	345		334		368		401
	368		335	99 4604	142		402
	383		336	99 4605	142		413
99 4441	302		342	99 4606	004		419
	311		345		005	99 4806	002
	335		350	99 4607	010		003
	342		368	99 4609	402		004
	343		371	99 4628	350		005
	350		381	99 4632	350		009
99 4442	302		383	99 4633	009		010
99 4443	227	99 4507	013	99 4635	335		012
	302		302	99 4636	335		014
	335		311	99 4636	007		015
99 4445	255		334	99 4637	013		108
99 4451	350		335		371		121
99 4452	350		336	99 4638	013		126
99 4453	350		343		302		147
99 4454	350		350		335		153
99 4455	293		368		336		161
99 4457	005		380		368		170
99 4477	250		381	99 4639	013		180
99 4503	345	99 4508	306		240		185
	350		334		278		220
	351		335		302		227
99 4504	010		346		306		235
	345		353		335		236
	371		368		342		240
	350		383		343		250
	351	99 4509	334		350		271
99 4505	009		335		351		277
	014		336	99 4641	306		278
	227		368	99 4647	350		295
	302	99 4510	245		368		302
	306		246	99 4650	005		335
	334		247	99 4691	200		342
	345		267	99 4732	200		343
	347		356	99 4803	350		345
	350	99 4527	342	99 4804	021		350
	351	99 4538	180		402		368
	354	99 4541	345	99 4805	005		401
	356		347		009		402
	371		368		013		407
	380		371		014		413
	381	99 4542	013		145		419
99 4506	009		368		153		420
	011	99 4543	336		227	99 4807	002
	012		368		278		005
	013	99 4546	295		293		009
	014		297		306		013
	015		335		334		016
	250		368		343		017
	302				350		018

1	2	1	2	1	2	1	2
99 4807	021	99 4810	108	99 5003	450	99 5666	302
	147		175	99 5023	458	99 5669	295
	153		200	99 5031	108	99 5674	108
	161		211		235	99 5677	255
	175		240		255		413
	200		245		345	99 5680	235
	205		280		368	99 5681	368
	227		334		401	99 5685	368
	231		450		402	99 5697	231
	235		451	99 5032	009	99 5703	231
	240		452	99 5033	255	99 5707	235
	255		453		295	99 5708	453
	271		455		297	99 5710	231
	276		458	99 5039	343	99 5712	453
	293	99 4811	200	99 5041	227	99 5733	153
	295	99 4813	200		235		227
	302		271		295		453
	311	99 4826	350		401	99 5755	227
	334	99 4827	350		453	99 5823	401
	342	99 4828	350	99 5043	121	99 5833	153
	350	99 4830	350		255	99 5834	295
	368	99 4834	336	99 5047	255	99 5838	235
	380		368	99 5050	451	99 5855	126
	401		383	99 5062	007	99 6145	451
	402	99 4883	235	99 5069	220		458
	407	99 4885	235		295	99 6186	277
	413	99 4901	342	99 5070	227	99 6359	450
	419		345		295	99 6393	003
	450		368		453	99 6398	003
	455	99 4903	013		455	99 6405	231
99 4808	009		235	99 5071	009	99 6431	302
	121		277		231	99 6434	021
	145		345		295	99 6439	018
	153		401		401	99 6443	231
	170	99 4904	170		402	99 6445	235
	175		221		413	99 6446	345
	185	99 4906	235	99 5072	302	99 6447	402
	231	99 4908	108	99 5074	126	99 6452	200
	280	99 4909	013	99 5076	235	99 6457	231
	302	99 4911	153		452	99 6460	235
	334		200	99 5077	185		368
	335		231		220	99 6465	108
	368		235	99 5079	205		450
	400		271		271	99 6468	021
	450		295	99 5091	153	99 6476	450
99 4809	108		400		240	99 6481	002
	121	99 4914	277	99 5355	153	99 6482	161
	161	99 4915	350	99 5356	153	99 6484	121
	334	99 4932	302	99 5451	200	99 6490	007
	335		400	99 5452	200	99 6493	007
	368	99 4950	121	99 5545	235	99 6496	002
	400		402	99 5641	235	99 6501	293
	452	99 4952	007	99 5643	368	99 6529	121
	455	99 4955	235	99 5646	368	99 6694	343
				99 5663	231		

1	2	1	2	1	2	1	2
99 6697	231	99 8068	231	99 8661	407	99 9002	180
99 6701	231	99 8077	350	99 8662	419		227
99 6709	450	99 8108	007	99 8663	236		235
99 6712	108		295	99 8664	005		236
99 6746	005	99 8127	402	99 8665	002		240
99 6827	400	99 8134	175		005		278
	450	99 8411	170	99 8668	002		302
	451	99 8412	175	99 8677	350		413
	452	99 8414	271	99 8678	002	99 9003	126
	454	99 8416	271		413		368
99 6828	400	99 8417	170	99 8681	010	99 9004	002
	450		175	99 8685	407		012
	451	99 8418	170	99 8687	161		240
	452	99 8419	175	99 8689	002		250
	454	99 8420	175	99 8691	161		295
99 6829	280		383		350		302
99 6830	280	99 8422	245	99 8702	009		306
99 7003	010	99 8424	005		121		335
	402	99 8449	175	99 8733	452		345
99 7005	402	99 8502	009	99 8753	452		407
99 7009	335	99 8503	009		453		413
99 7030	012	99 8535	126	99 8755	453		419
99 7032	012	99 8544	153	99 8757	407	99 9005	007
99 7042	350	99 8553	205	99 8807	009	99 9006	013
99 7335	306		271	99 8825	009		108
99 7477	350	99 8554	170	99 8971	021		227
99 7663	350	99 8555	170	99 8974	345		235
99 7871	276	99 8560	271	99 8983	013		419
99 7872	007	99 8573	205		345	99 9007	005
99 7877	007		271	99 8984	278		108
99 8004	295	99 8576	205		334		121
	297		271		401		240
99 8007	401	99 8581	142		419		335
99 8008	295	99 8582	009	99 8985	227		368
99 8009	153	99 8583	142	99 8986	153		402
99 8010	121	99 8584	142		306		453
99 8011	455	99 8623	005		334	99 9008	002
99 8022	240	99 8625	005		335		005
99 8024	240	99 8627	005		342		161
99 8029	108		402		345		185
99 8036	121	99 8628	402		368		277
99 8041	108	99 8652	278		371		419
99 8042	121		419	99 8988	014	99 9009	002
	255	99 8653	002	99 8989	345		005
99 8043	231		015		380		153
99 8046	108		419	99 8990	278		407
99 8056	009	99 8655	002		293	99 9010	002
99 8058	402		013	99 9001	013		108
99 8062	007	99 8656	002		108		342
	017		013		227		343
99 8063	004	99 8657	002		334	99 9015	108
	009		407		401	99 9022	147
	277	99 8658	002	99 9002	147		311
99 8066	003	99 8660	413		153		413

1	2	1	2	1	2	1	2
99 9023	368	99 9030	227	99 9074	335	99 9208	153
99 9027	153		311	99 9080	450		276
	227	99 9031	009	99 9082	450	99 9211	276
	235		013		451	99 9306	235
	350		255	99 9109	450	99 9338	345
	401		302		451	99 9339	345
	407	99 9032	255	99 9111	450	99 9363	351
99 9028	121	99 9034	455		451	99 9384	368
	255	99 9049	002	99 9205	108	99 9437	295
99 9029	013	99 9050	306		401	99 9722	452
	227	99 9052	368	99 9206	007	99 9766	005
	240		450		235	99 9798	280
	311	99 9065	455	99 9207	007	99 9974	401
	335	99 9066	452		235		
	342	99 9068	335				

Katalog náhradních dílů Zetor 8011, 8045, 12011, 12045

Číslo publikace: 735 342 310 105

Vydání: II. — 10 000 — 1977

ZETOR Brno — Obchodně technická služba
Dokumentačně propagační středisko

Československo

Ersatzteilliste Zetor 8011, 8045, 12011, 12045

Publikationsnummer: 735 342 310 105

Ausgabe: II. — 10 000 — 1977

ZETOR Brno — Handelstechnischer Kundendienst
Abteilung für Dokumentation
und Propaganda

Tschechoslowakei

List of Spare Parts Zetor 8011, 8045, 12011, 12045

Publication number: 735 342 310 105

Edition: II. — 10 000 — 1977

ZETOR Brno — Commercial and Technical Service
Department
Documentation and Publicity Section

Czechoslovakia

Catalogue des pièces détachées Zetor 8011, 8045, 12011, 12045

Numéro respectif de la publication: 735 342 310 105

Edition: II. — 10 000 — 1977

ZETOR Brno — Département de service technique
Section de documentation et de publicité

Tchécoslovaquie

Catálogo de piezas de repuesto Zetor 8011, 8045, 12011, 12045

Número de la publicación: 735 342 310 105

Edición: II. — 10 000 — 1977

ZETOR Brno — Departamento comercial y técnico
Sección de la documentación
y de publicidad

Checoslovaquia